


BeoCenter 2

Handledning

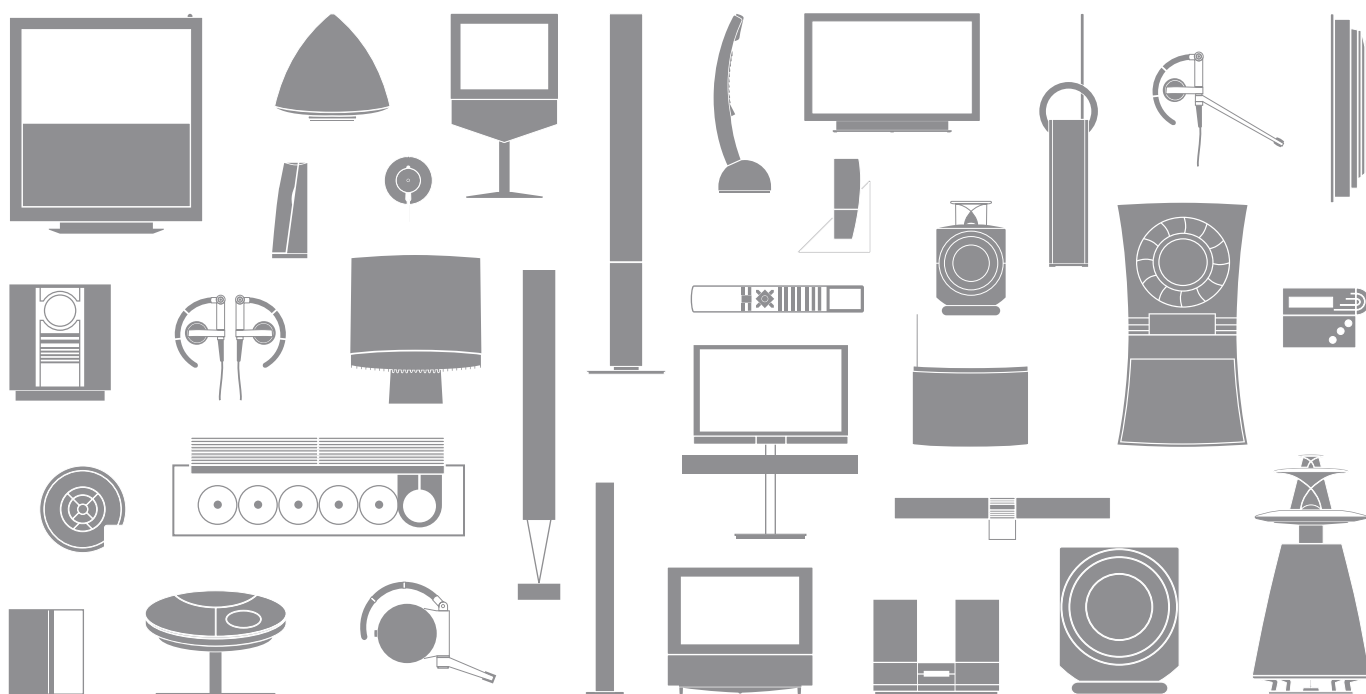

Den här handledningen förklarar hur BeoCenter 2 används.

Handledningen beskriver hur BeoCenter 2 ska användas tillsammans med eller utan DVD. Därför innehåller handledningen information om DVD-funktioner, oavsett om din BeoCenter 2 är utrustad med DVD eller ej.

I den separata handledningen som följer med uttagsenheten finns instruktioner om konfiguration och uttagsenheten.

Att använda musiksystemet, 4

Lär dig slå på och styra källor via kontrollpanelen

Tolka menysymbolerna, 6

Få en förklaring till symbolerna som visas i menyerna

Använda menyerna, 7

Lär dig navigera bland menyerna och göra inställningar i ifyllnadsmenyer

Första inställning, 8

Lär dig tillvägagångssättet vid första inställningen

Ta fram fler källor, funktioner och menyer, 9

Se vilka funktioner och menyer som kan aktiveras via kontrollpanelen

Ställa in och redigera radiokanaler, 10

Lär dig ställa in, flytta, namnge och ta bort radiokanaler

Inställningar för CD-skivor med musik, 12

Lär dig hur du aktiverar speciella funktioner för CD-uppspelning samt namnger och redigerar CD-skivor

Få musiksystemet att slås på och av automatiskt, 13

Lär dig namnge och aktivera timerinställningar

Göra ljudinställningar, 14

Lär dig ställa in preferenser för volym, bas, diskant, balans och loudness

Välja inställningsalternativ, 15

Lär dig ändra musiksystemets grundläggande inställningar

Använda pinkodsystemet, 16

Lär dig aktivera och använda pinkodsystemet

Användning av DVD, 18

Lär dig spela DVD-skivor och använda DVD-menyer på TV-skärmen

Använda fjärrkontrollen Beo4, 22

Lär dig använda fjärrkontrollen Beo4 och fjärrstyra musiksystemet

Register, 23

Använda musiksystemet

Musiksystemet är utformat för att styras på nära håll. Använd musiksystemet när du vill lyssna på radio eller på en CD. Tryck bara på en knapp på kontrollpanelen när du vill lyssna på något.

För fingret längs hjulet för att reglera volymen.




Slår på radion	RADIO	◀ ▶	Söker igenom en CD-skiva, flyttar mellan mappar i N.MUSIC-läge* och flyttar markören åt vänster eller höger i menyer
Börjar spela en ilagd skiva	DISC	▲	Går mellan radiokanaler, spår på en CD-skiva eller N.MUSIC-spår* samt flyttar markören upp eller ned i menyer
Öppnar och stänger skivhållaren	LOAD	▼	
Tar fram extra källor, funktioner och menyer på displayen	LIST	GO	Öppnar ifyllnadsmenyer samt bekräftar och lagrar alternativ i menyer. När du lyssnar på en CD-skiva trycker du här för att göra en paus i uppspelningen och trycker igen för att återuppta uppspelningen
Väljer radiokanaler, spår på en CD, N.MUSIC*-spår eller menyposter	0 – 9	● ●	Används för specifika DVD-funktioner, t.ex. för att öppna undertextmenyn samtidigt som du tittar på en DVD. <i>De här knapparna används endast om BeoCenter 2 är utrustad med DVD*</i>
Stänger menysystemet	EXIT	● ●	
Sätter BeoCenter 2 till standby Tryck två gånger för att sätta hela systemet i standby-läge	●		

*OBS! De färgade knapparna används också för N.MUSIC, se handledningen till BeoPort för mer information.

Hörlursuttag



Om hörlurar ansluts stängs ljudet från högtalarna av.

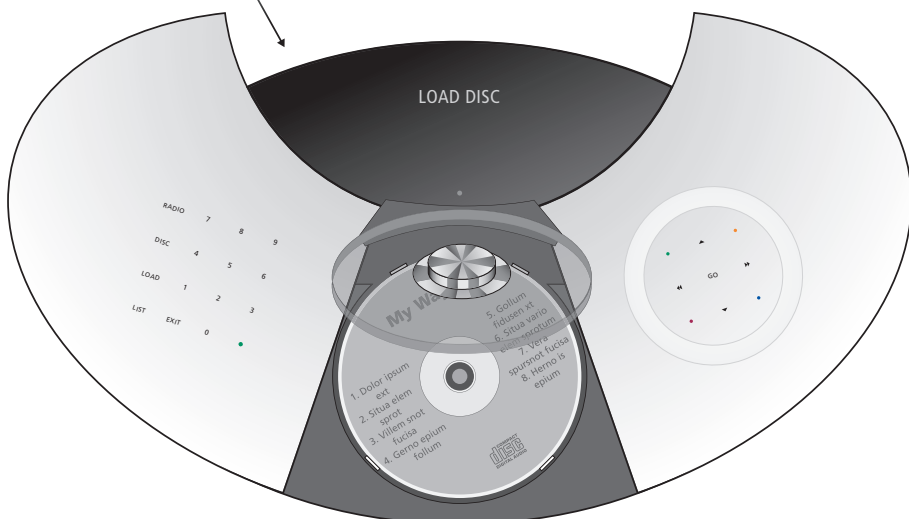

Lägga i en skiva...

Tryck på LOAD för att öppna skivhållaren.

När skivhållaren har öppnats lägger du i skivan* med etiketten uppåt.

Tryck på LOAD igen för att stänga skivhållaren eller tryck på DISC för att spela upp skivan. Observera att det kan ett tag innan uppspelningen startar. Hur lång tid det tar beror på vilket tillstånd som systemet befinner sig i.

**Se till att placera skivan inuti det område som skapas av de fyra guideflikarna! Om skivan läggs ovanpå en eller flera av flikarna kan inte laddaren dras in och stängas ordentligt. Detta kan orsaka skador på systemet eller skivan.*

Statusdisplayen...



Den utökade statusdisplayen visas inte hela tiden. Det är bara den första raden som alltid visas. När du använder musiksystelet visas ytterligare information på displayen, som spårtid och CD-namn, under en kort stund. Om du ändrar inställningen för displayen till UTÖKAD visas aktuell status och ytterligare information hela tiden. Mer information finns på sid. 15.

Indikatorlampa...

Indikatorlampan nedanför displayen blinkar när du rör vid en knapp. Den lyser med fast sken när musiksystelet är i standby-läge.

Tolka menysymbolerna

BeoCenter 2:s menysystem ger dig flera alternativ. Välj extrafunktioner via menyerna eller gör egna inställningar.

Funktionernas aktuella inställningar visas i menyn, till exempel "RANDOM – PÅ eller AV".

Symbolerna som beskrivs till höger hjälper dig att navigera bland menyerna. Använd pilarna för att navigera i menysystemet. För att öppna en ifyllnadsmeny måste du trycka på GO eller ►.

När du avslutar en meny genom att trycka på EXIT känner systemet av om du gjort några ändringar och frågar om du vill spara dem eller inte.

Om du vill öppna en meny som fordrar att en särskild källa är påslagen får du information på displayen hur du ska gå till väga. Om systemet är konfigurerat som A/V-system måste vissa inställningar göras på den inkopplade TV-apparaten eller radion.

Symboler för menynivåer...

- Om det står en prick framför menyn betyder det att du har flyttat ned en nivå i menysystemet.
- Om det står två prickar framför menyn betyder det att du har flyttat ned två nivåer i menysystemet.
- Om det står tre prickar framför menyn betyder det att du har flyttat ned tre eller fler nivåer i menysystemet.

. ALTERNATIV

- 1 STÄLLA KLOCKAN
- 2 AKTIVERA TIMER
- 3 VÄLJA SPRÅK ...
- ▶ 4 DISPLAYALT. ...
- 5 LIST-ALTERNATIV
- 6 DVD-ALTERNATIV ...

Pilmarkören...

- ▶ En pil framför en meny visar markörens placering samt att det finns undermenyer. Du flyttar till nästa nivå genom att trycka på ► eller GO.
- ▷ En ihålig pil innebär att just dessa menyer inte är tillgängliga för ögonblicket.

- Om det står tre prickar efter menynamnet betyder det att det finns ytterligare undermenyer.

. ALTERNATIV

- 1 STÄLLA KLOCKAN
- 2 AKTIVERA TIMER
- 3 VÄLJA SPRÅK ...
- 4 DISPLAYALT. ...
- 5 LIST-ALTERNATIV
- 6 DVD-ALTERNATIV ...

Fyrkantmarkören...

- En fyrkant framför ett meny namn visar markörens position och att det är en ifyllnadsmeny. För att öppna meny måste du trycka på ► eller GO.
- En ihålig fyrkant innebär att inställningarna för just dessa menyer inte är tillgängliga för ögonblicket.

- 1 N.MUSIC
- 2 N.RADIO
- 3 A.AUX
- 4 CD RANDOM
- 5 CD REPEAT
- 6 CD EDIT
- 7 TIMER
- 8 VISA KLOCKA
- ▶ 9 INSTÄLLNING ...

Ändra en inställning...

Tryck på **LIST** för att öppna menysystemet

Tryck på ▼ för att gå ned till INSTÄLLNING

Tryck på ▶▶ eller **GO** för att gå till menyn
INSTÄLLNING

- . INSTÄLLNING
- 1 RADIO ...
- 2 AUDIO-CD ...
- 3 TIMER ...
- ▶ 4 LJUD ...
- 5 ALTERNATIV ...

Tryck på ▼ för att gå ned till LJUD

Tryck på ▶▶ eller **GO** för att gå till menyn LJUD

- .. LJUD
- 1 INGÅNGSVOLYM
- 2 JUSTERA BALANS
- 3 TONKONTROLL

Tryck på ▶▶ eller **GO** för att gå till menyn
INGÅNGSVOLYM

Tryck på ▲ eller ▼ för att höja eller sänka
FÖRINSTÄLLD NIVÅ

Tryck på **GO** för att spara dina inställningar direkt,
därefter visas LAGRAT i displayen

... INGÅNGSVOLYM
FÖRINSTÄLLD NIVÅ: 40
—▲—

Tryck på **EXIT** för att lämna menyn
– om du inte vill lagra inställningarna trycker du
på ▶▶ för att flytta markören till IGNORERA och
trycker **GO**, eller trycker på **EXIT** igen

... INGÅNGSVOLYM
LAGRA IGNORERA
▲-----

Det står LAGRAT på displayen

... INGÅNGSVOLYM
LAGRAT

Huvudmenyer...

- LIST** Öppnar menysystemet
- ▲ Flyttar uppåt eller nedåt
- ▼
- ▶▶ Öppnar en ifyllnadsmeny eller en undermeny
- ◀◀ Går tillbaka genom menyerna
- GO** Öppnar en ifyllnadsmeny eller en undermeny
- EXIT** Lämnar menyerna

Ifyllnadsmenyer...


- ▲ Justerar uppåt eller nedåt, markerar och avmarkerar i menyer
- ▼
- GO** Lagrar inställningar och stänger menyn
- ◀▶ Flyttar mellan inställningar eller tar fram mer information på displayen
- EXIT** Avslutar en meny – tryck två gånger för att avsluta utan att lagra

Första inställningen

När du har installerat musiksyste­met och slår på det för första gången blir du guidad genom den första inställningen.

Den första inställningen omfattar:

- Val av menyspråk
- Automatisk inställning av radiokanaler
- Inställning av klockan
- Tillägg till listan över källor och funktioner som visas i displayen när man trycker på LIST
- Inställning av displayalternativ

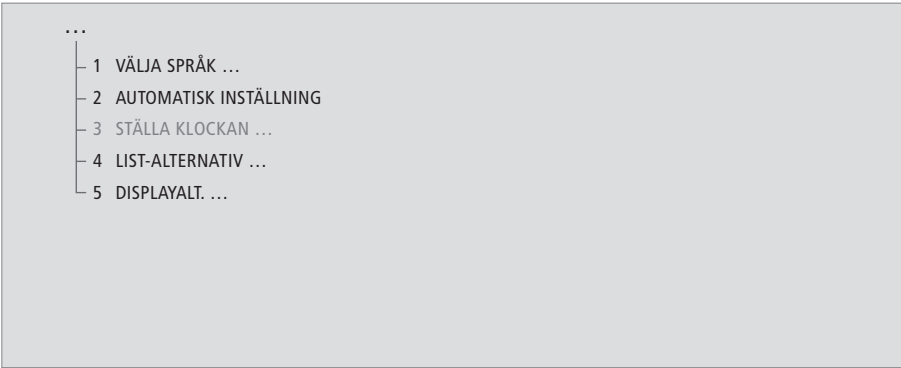- 
- ...
 - 1 VÄLJA SPRÅK ...
 - 2 AUTOMATISK INSTÄLLNING
 - 3 STÄLLA KLOCKAN ...
 - 4 LIST-ALTERNATIV ...
 - 5 DISPLAYALT. ...

Menyerna för FÖRSTA INSTÄLLNING visas automatiskt när du slår på systemet för första gången.

Vad finns i menyerna för FÖRSTA INSTÄLLNING...

VÄLJA SPRÅK... Välj önskat menyspråk ur listan med tillgängliga språk.

AUTOMATISK INSTÄLLNING... Låt musiksyste­met ställa in alla tillgängliga FM- och DAB*-radiokanaler.

STÄLLA KLOCKAN... Ställ in korrekt tid och datum för den inbyggda klockan.

LIST-ALTERNATIV... Lägg till källor, funktioner och menyer till den lista som visas på displayen när du trycker på knappen LIST.

DISPLAYALT... Välj hur information om radio, CD och status ska visas på displayen.

Tips...


Alla inställningar som görs under den första inställningen kan när som helst ändras via meny­en ALTERNATIV. Mer information om meny­en ALTERNATIV finns på sid. 15

Om musiksyste­met är anslutet till en TV-apparat eller radio från Bang & Olufsen med klockfunktion visas inte meny­en STÄLLA KLOCKAN. Du kan ställa klockan via TV-apparaten eller radion.

*OBS! DAB-radiokanaler (Digital Audio Broadcast) är bara tillgängliga om de sänds i ditt område och ditt musiksyste­m är utrustat med en inbyggd DAB-modul. Mer information om inställning av DAB-kanaler finns i avsnittet "Ställa in och redigera radiokanaler" på sid 10.

Alternativen som visas när du trycker på LIST består av ytterligare källor, funktioner och menyer.

Fabriksinställningen är att endast menyposten INSTÄLLNING visas när du trycker på knappen LIST. Om du vill kunna slå på fler källor eller skapa genvägar till funktioner som du använder ofta, t.ex. CD RANDOM eller TIMER, kan du lägga till källorna och funktionerna i listan. Mer information finns på sid. 15

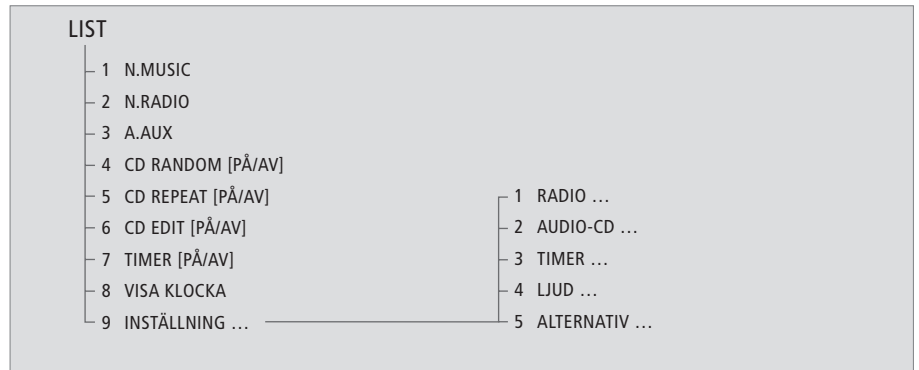

Tryck på knappen LIST för att ta fram fler källor, funktioner och menyer. Innehållet i listan beror på vad du har valt att lägga till i den.

N.MUSIC... Välj denna post för att lyssna på N.Music.

N. RADIO... Välj denna post för att lyssna på N.Radio.

A.AUX... Välj denna post för att få tillgång till utrustning som anslutits till AUX-uttaget. Detta aktiverar bara AUX-uttaget.

CD RANDOM (PÅ/AV)... Välj för att aktivera eller avaktivera slumpvis uppspelning av CD-skivan.

CD RANDOM (PÅ/AV)... Välj för att aktivera eller avaktivera upprepad uppspelning av CD-skivan.

CD EDIT (PÅ/AV)... Välj för att aktivera eller avaktivera uppspelning av en redigerad serie på den laddade CD-skivan.

TIMER (PÅ/AV)... Välj för att aktivera eller avaktivera timerfunktionen.

VISA KLOCKA... Välj för att klockan ska visas en kort stund på displayen.

INSTÄLLNING... Välj för att hämta inställningsmenyn. Mer information om innehållet i inställningsmenyn finns på följande sidor.

Tips...

Du kan välja en meny med hjälp av dess nummer (1–9), och även aktivera respektive avaktivera en funktion genom att trycka på dess nummer. Om funktionen CD RANDOM PÅ/AV har nummer 4 i menysystemet trycker du på 4 för att aktivera eller avaktivera den.

Navigera i menyerna med hjälp av pilarna. Du kan även välja en viss meny med hjälp av de numeriska knapparna. Tryck två gånger på knappen EXIT om du vill lämna menysystemet utan att spara inställningarna du gjort.

När du t.ex. lägger till CD RANDOM bland LIST-alternativen skapar du i själva verket en genväg till funktionen. Mer information finns på sid. 15

Mer information om specialfunktioner för CD-uppspelning finns på sid. 12

OBS! Om BeoCenter 2 ingår i ett Master Link-system där även en dator med BeoPort ingår, kan du lyssna på N.Music och N.Radio via BeoCenter 2. Mer information finns i handledningen till BeoPort.

Ställa in och redigera radiokanaler

Musiksystemet kan söka upp tillgängliga radiokanaler och ställa in dem. Upp till 99 kanaler kan lagras.


När en kanal har lagrats får du tillgång till den direkt genom att ange kanalnumret eller genom att gå igenom alla de lagrade kanalerna.

Du kan ändra i vilken vilken ordning kanalerna visas samt ta bort dem via menyerna FLYTTA PROGRAM och RADERA PROGRAM.

Ett namn som sänds ut av sändaren visas eventuellt på displayen, men du kan också namnge kanalerna på egen hand.

För att lagra en kanal som du har lagt till måste du öppna menyen LAGRA PROGRAM.

Om ditt musiksystem är utrustat med en inbyggd DAB-modul och om DAB-kanaler sänds i ditt område, kan du även lagra digitala radiokanaler.

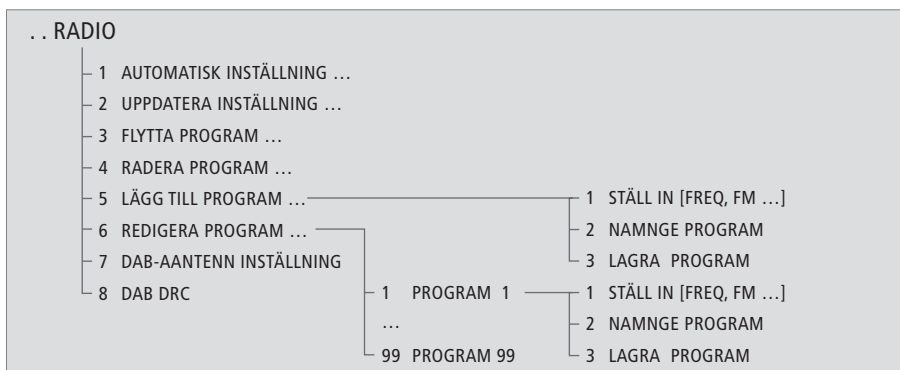

Öppna menyen RADIO genom att trycka på LIST, gå till menyen INSTÄLLNING och sedan till menyen RADIO.

Vad finns i menyen RADIO...

AUTOMATISK INSTÄLLNING... Använd den här menyen för att ställa in alla radiokanaler automatiskt. Endast FM-kanaler och DAB-program kan ställas in automatiskt.

UPPDATERA INSTÄLLNING... Använd den här menyen för att ställa in nya DAB-kanaler. Mer information finns i beskrivningen på motsatt sida.

FLYTTA PROGRAM... Använd den här menyen för att ändra i vilken ordning som de inställda radiokanalerna visas.

RADERA PROGRAM... Använd den här menyen för att ta bort oönskade radiokanaler från listan med tillgängliga kanaler.

LÄGG TILL PROGRAM... Använd den här menyen för att lägga till nya kanaler, samt namnge och lagra dem.

REDIGERA PROGRAM (1–99)... Använd den här menyen för att finjustera kanalinställningen, samt namnge och lagra de justerade kanalerna.

I menyen STÄLL IN, som du kommer åt via menyen LÄGG TILL PROGRAM eller menyen REDIGERA PROGRAM, kan du trycka på ◀ och ▶ för att gå mellan alternativ, och trycka på ▲ eller ▼ för att ändra inställningar för ett alternativ.

Vilka alternativ som finns tillgängliga beror på vilket band du lyssnar på: FM, AM eller DAB.

Exempelvis finns följande alternativ för STÄLL IN i menyen LÄGG TILL PROGRAM för FM:

FREKVENNS... Visar aktuell frekvens. Tryck på ▲ eller ▼ för att börja ställa in.

BAND... Visar aktuellt band. Välj FM, AM eller DAB.

FIN... Fininställ en station.

STEREO... Välj JA för stereoljud.

DAB-ANTENN INSTÄLLNING... Denna meny innehåller ett indikatorfält. Längden och färgen på stapeln anger styrkan på den mottagna DAB-signalen samt risken för signalförlust. Kontrollera stapeln medan du ställer in antennen. Under tiden du justerar antennen hörs inget ljud.

- Indikatorstapelns längd (åt höger) om signalstyrkan ökar och kortare om den minskar.
- Stapeln går genom ett grått och ett vitt fält. Det grå fältet till vänster anger att det är stor risk för signalförlust då och då. Det vita fältet till höger anger att risken för signalförlust är minimal.

Observera att du måste välja ett kanalnummer med en signal innan du kan justera antennen. Besök DAB-stationernas webbplatser för att få information om kanalnummer.

DAB DRC ... För vissa DAB-program kan du ställa in ljudsignalkomprimeringen med DRC-funktionen (DRC står för Dynamic Range Control). Komprimeringen kompenserar för orsaker till brus i den omedelbara omgivningen.

I DAB DRC-menyn...

Det finns tolv inställningar att välja mellan, med tre värden som vägledning:

AV (ingen komprimering)

NOM (rekommenderas av DAB-leverantören)

MAX (högsta komprimering, dubbelt så mycket som rekommenderas av DAB-leverantören).

- Tryck på ◀ eller ▶ för att ändra inställningen. Om du har ändrat ljudsignalkomprimeringen, visas "DRC" längst ned till höger i displayen när du lyssnar på DAB-kanaler med DRC. Menyinställningarna för DAB DRC påverkar inte kanaler som inte sänds med DRC.

Uppdatera inställningen av DAB-kanaler...

Digital Audio Broadcast (DAB)-leverantörerna sänder kanaler i grupper som kallas ensembler*.

En kanal innehåller en enda ensemble och en ensemble innehåller normalt 5–10 kanaler*.


När nya DAB-kanaler blir tillgängliga kan du ställa in dem med funktionen för uppdatering av inställningar. Funktionen ställer in nya kanaler och lämnar tidigare inställda kanaler oförändrade.

När en DAB-signal hittas, registreras samtliga kanaler i signalen. När inställningen är klar kan du gå igenom listan över enskilda kanaler och välja de som du vill lagra.

Vid inställning av DAB-kanaler ...

- > Tillgängliga kanaler visas i menyn LAGRA DAB-PROGRAM.
- > Tryck på ▲ eller ▼ för att stega mellan programmen.
- > Tryck på GO för att lagra ett program.
- > Om menyn LAGRA DAB-PROGRAM är tom eller om du inte vill lagra fler kanaler, tryck på EXIT för att lämna menyn.

*Vissa DAB-leverantörer kallar en ensemble för "multiplex" eller kallar en kanal "service".

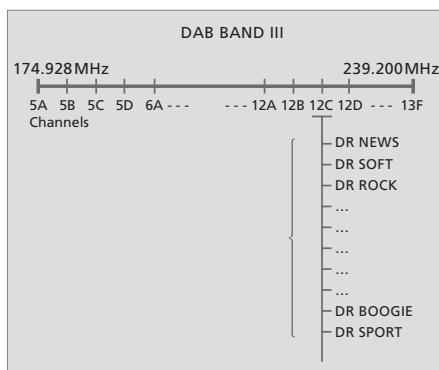

DAB-radioprogram sänds i grupper eller ensembler, som placerats på kanaler.

Tips...

Radiokanalnamn kan bestå av upp till 17 tecken, även siffror. När du namnger en kanal väljer du tecken genom att trycka på ▲. Du tar bort ett tecken som du valt genom att trycka på ▼.

För att växla mellan stora och små bokstäver väljer du pilen som pekar uppåt respektive nedåt i menyn.

Om du har hittat en radiokanal men mottagningen är dålig, kan du justera inställningen med hjälp av menyn REDIGERA PROGRAM. Du kan också ange den exakta frekvensen för en radiokanal och lagra den med ett kanalnummer.

BeoCenter 2 har stöd för radiotext, dvs. information om aktuellt program och radiosändare. Du kan ställa in systemet för att visa radiotext via DISPLAY-menyn. Se kapitel "Välja inställningsalternativ" på sid 15 för ytterligare information.

När du ställer in kanaler via menyn LÄGG TILL PROGRAM eller UPPDATERA INSTÄLLNING påverkas inte de kanaler som redan har ställts in. De behåller sina kanalnamn, sina platser i kanallistan och eventuella specialinställningar. Om du däremot ställer in kanaler via menyn AUTOMATISK INSTÄLLNING raderas inställningarna för tidigare inställda kanaler.

Om FM...

Om stereosignalerna inte är tillräckligt starka för att ge ett acceptabelt ljud växlar musiksystemet automatiskt till monoljud.

Inställningar för musik-CD-skivor

Ytterligare CD-funktioner är tillgängliga via menyn AUDIO-CD. Detta innefattar namngivning av CD-skivor, redigering av serier av spår, samt funktioner för randomisering och repeterad uppspelning.

Med randomiseringsfunktionen spelas alla spår på den ilagda CD-skivan i slumpvis ordning. Med funktionen för upprepade uppspelning spelas den ilagda CD-skivan om och om igen – i upp till 12 timmar.

Funktionerna för randomiserad och upprepade uppspelning kan användas tillsammans eller var för sig.

Om du inte gillar vissa spår på en CD-skiva kan du redigera skivan så att endast utvalda spår spelas. När du har valt ut en serie spår spelas de varje gång du spelar CD-skivan och har aktiverat funktionen för redigering.

.. AUDIO-CD

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 DENNA CD-SKIVAN ... 2 ALLA CD-SKIVOR [RANDOM, REPEAT, EDIT] | <ul style="list-style-type: none"> 1 NAMNGE CD 2 REDIGERA CD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

Öppna menyn AUDIO-CD genom att trycka på LIST, gå till menyn SETUP och sedan till menyn AUDIO-CD.

Vad finns i menyn AUDIO-CD...

DENNA CD-SKIVAN... Använd menyn för att namnge eller redigera en ilagd CD-skiva. Som standard väljs alla spår när du redigerar en CD. Därför måste du trycka för att avmarkera de spår du inte vill ha.

ALLA CD-SKIVOR (RANDOM, REPEAT, EDIT)... Använd denna meny för att aktivera funktionerna för randomiserad och upprepade uppspelning för alla CD-skivor, och slå på/av den redigerade funktionen.

Tips...

Det går bara att namnge en CD-skiva medan den spelas. Det går att lagra totalt 200 CD-namn i musiksystemet. Varje namn kan innehålla upp till 17 tecken, även siffror.

Om listan över CD-namn är full måste du ta bort ett CD-namn innan du kan lägga till ett nytt. När ett CD-namn tas bort och CD-skivan ifråga har redigerats tas även lagrade spårserier bort.

När du har redigerat en CD-skiva spelas de utvalda spåren i ordningsföljd. Genom att avaktivera redigeringsfunktionen kan du fortfarande lyssna på hela CD-skivan. Du kan också radera valet av spår för att hela CD-skivan alltid spelas.

Om den utökade displayen är aktiverad visas CD-namnet, spårnumret och spårtiden på displayen. Mer information om den utökade displayen finns på sid. 15.

Om BeoCenter 2 är utrustad med DVD och ansluten till en TV-apparat och du vill spela upp en skiva med mp3-spår trycker du på DVD* på Beo4. Då kan du navigera genom spåren med hjälp av menyn Disc Navigator som beskrivs på sid. 21. Om du trycker på CD eller DISC kan du fortfarande spela upp spår och gå mellan dem. Dock kan du inte söka genom spår, använda funktionen för slumpvis avspelning eller öppna menyn Disc Navigator.

**Om systemet är anslutet till en TV-apparat med en inbyggd DVD-spelare trycker du på LIST för att ta fram DVD2 på displayen och trycker på GO för att spela upp skivan.*

Du kan ställa in musiksysteem så att det sätts på och stängs av vid vissa tider på dagen och under veckan.

Musiksysteem kan komma ihåg upp till 8 timerinställningar. Ställ in timern så att du väcks av musik eller av radion på morgonen, och så att musiksysteem slår över till standby vid en viss tid på kvällen. Du kan också ställa in timern olika för t.ex. veckodagar, helgdagar och semesterdagar.

Du kan namnge timerinställningarna så att du lätt känner igen dem samt aktivera respektive avaktivera de enskilda inställningarna.

Du kan när som helst ändra timerinställningarna.



Öppna menyn *TIMER* genom att trycka på *LIST*, gå till menyn *INSTÄLLNING* och sedan till menyn *TIMER*.

Vad finns i menyn *TIMER*...

PÅ/AV... Använd menyn för att aktivera eller avaktivera de olika timerinställningarna.

KÄLLA... Använd menyn för att välja källa för en timerinställning. Om du väljer radio som timerkälla måste du också välja en kanal.

START/STOPP... Använd menyn för att ange start- och stopptider för timern.

DAGAR... Använd menyn för att ange vilka veckodagar som timerinställningen ska gälla.

NAMN... Använd menyn för att namnge dina olika timerinställningar så att du lätt känner igen dem.

Tips...

Gör en timerinställning med standby som källa om du vill att musiksysteem ska stängas av vid en viss tid.

Om du gör en timerinställning för till exempel måndag, tisdag och torsdag, aktiveras timern endast på dessa dagar, varje vecka.

Om musiksysteem är anslutet till en TV-apparat eller radio från Bang & Olufsen med timerfunktion, måste timern ställas in enligt anvisningarna för TV-apparaten eller radion. Om timerinställningarna ska gälla även för BeoCenter 2 måste du aktivera timerfunktionen. Mer information finns på sid. 15.

För att kunna använda timerfunktionen måste den inbyggda klockan i musiksysteem vara rätt inställd. Mer information finns på sid. 15.

Göra ljudinställningar

Ljudet är inställt till neutrala nivåer från fabriken, men du kan justera och lagra dem.

Du kan reglera volymen, bas- och diskantnivåerna samt balansen mellan vänster och höger högtalare.

Om du lagrar en ingångsvolym börjar musiksystemet spela med den volymen varje gång det slås på.

Musiksystemet har också en funktion för loudness som du kan aktivera.

Med funktionen loudness blir musiken mer dynamisk. Den används för att kompensera för det mänskliga örats bristande förmåga att uppfatta höga och låga frekvenser vid låg volym.

. . LJUD

- 1 INGÅNGSVOLYM
- 2 JUSTERA BALANS
- 3 TONKONTROLL [BAS, DISKANT, LOUDNESS]

Öppna menyn *LJUD* genom att trycka på *LIST*, gå till menyn *INSTÄLLNING* och sedan till menyn *LJUD*.

Vad finns i menyn *LJUD*...

INGÅNGSVOLYM... Använd menyn för att ställa in volymnivån för musiksystemet. Den högsta volymen som kan sparas i denna meny är 75.

JUSTERA BALANS... Använd menyn för att justera balansen mellan högtalarna.

TONKONTROLL (BAS, DISKANT, LOUDNESS)... Använd menyn för att justera basen och diskanten och aktivera/avaktivera funktionen loudness.

Tips...


Om du inte sparar de ljudjusteringar som du har gjort återgår musiksystemet till de förinställda nivåerna när du stänger av det.

Volymen kan alltid regleras via kontrollpanelen eller fjärrkontrollen Beo4.

När musiksystemet är anslutet till en TV-apparat från Bang & Olufsen måste ljudet regleras enligt anvisningarna i TV-apparatens handledning.

Om du vill kan du ändra musiksystemets grundinställningar. Via menyn ALTERNATIV kan du ställa klockan, sätta på och stänga av timerfunktionen, göra DVD-inställningar* och välja språk.

Du kan även välja alternativ för displayen och vilka källor och funktioner som ska visas när du trycker på knappen LIST.

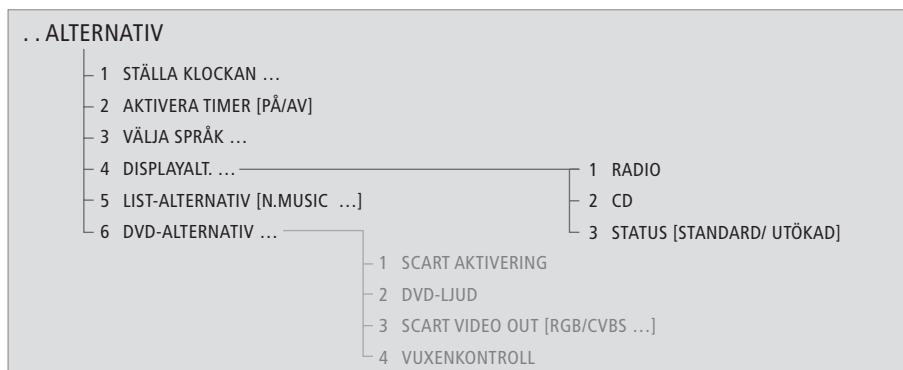

Öppna menyn ALTERNATIV genom att trycka på LIST. Gå till menyn INSTÄLLNINGAR och sedan till menyn ALTERNATIV.

Vad finns i menyn ALTERNATIV...

STÄLLA KLOCKAN... Använd menyn för att ställa in rätt tid och datum för den inbyggda klockan. Menyn visas endast om musiksystemet inte är anslutet till en TV-apparat.

AKTIVERA TIMER (PÅ/AV)... Använd menyn för att slå på och av timerfunktionen. Välj PÅ om du vill att en timerinställning ska gälla för musiksystemets högtalare.

VÄLJA SPRÅK... Använd menyn för att välja det språk i listan över tillgängliga språk som texterna på displayen ska visas på.

DISPLAYALT... Använd menyn för att välja typ och mängd av displayinformation för radio och CD. Inställningarna för RADIO och CD avgör vad som visas längst upp på displayen, t.ex. radiotext eller en CD-titel. Inställningen för STATUS avgör om displayinformation visas tillfälligt – dvs. under användning av kontrollpanelen – eller hela tiden.

LIST-ALTERNATIV... Använd menyn för att lägga till funktioner, egenskaper och menyer till listan som visas när du trycker på LIST.

DVD-ALTERNATIV... Använd menyn för att välja inställningar för DVD. Mer information finns på sid. 21.*

Tips...

Fabriksinställningen är att endast menyposten ALTERNATIV visas när du trycker på LIST.

Om du ändrar STATUSDISPLAY från STANDARD till UTÖKAD, visas informationen hela tiden istället för endast en kort stund på displayen.

Du kan visa klockan på displayen. Tryck på LIST-knappen på BeoCenter 2 och välj VISA KLOCKAN, eller tryck på LIST-knappen på fjärrkontrollen Beo4 och välj KLOCKA.

Om musiksystemet är anslutet till en TV-apparat eller radio från Bang & Olufsen måste klockan ställas enligt anvisningarna för TV-apparaten eller radion.

När musiksystemet är anslutet till en TV-apparat ställs timern via TV:n. Om timerinställningarna ska gälla även för BeoCenter 2 måste menyn AKTIVERA TIMER vara satt till PÅ. Detta förutsätter att det finns högtalare som är inkopplade till BeoCenter 2.

Om du av misstag valt ett språk och vill ändra det kan du öppna språkmenyn genom att trycka på LIST, gå ned till den sista menyposten, trycka på ►► och sedan på 5 följt av 3.

*Visas endast i menyn om din BeoCenter 2 är utrustad med DVD!

Använda pinkodsystemet

Du väljer själv om pinkodsystemet ska vara aktiverat. Pinkodsystemet avaktiveras om du raderar din pinkod.

Om pinkodsystemet används och musiksystemet har varit bortkopplat från elnätet längre än ca 30 minuter, kan det bara aktiveras igen genom att man slår på det och anger den personliga pinkoden via kontrollpanelen.

Om inte pinkoden anges, går musiksystemet automatiskt över till standby efter tre minuter.

Du kan ändra pinkoden, men högst fem gånger inom en trettimmarsperiod.

Om du anger fel pinkod eller masterkod, eller om du försöker ändra pinkoden oftare än vad som är tillåtet, visas meddelandet PINKOD FEL på displayen.

PINKOD

- 1 NY PINKOD ... BEKRÄFTA PINKOD
- 2 RADERA PINKOD ...

Du tar fram pinkodsmenyn genom att trycka på LIST och sedan två gånger på ◀ följt av EXIT.

Vad finns i menyn PINKOD...

NY PINKOD... Använd menyn för att ange eller ändra pinkoden.

RADERA PINKOD... Använd menyn för att avaktivera pinkodsystemet.

Öppna för att ange masterkoden...

> När musiksystemet ber dig ange din pinkod, trycker du tre gånger på ◀ för att ange masterkoden.

> Ange masterkoden.

> När du har angett masterkoden avaktiveras pinkodsystemet och du kan använda musiksystemet igen. För att kunna aktivera pinkodsystemet igen måste du ange en ny pinkod.

Tips...

Om du anger fel pinkod har du fyra försök till på dig att ange rätt kod. Därefter försätts systemet i standby-läge. Systemet kan inte slås på igen förrän efter tre timmar.

Kontakta din återförsäljare om PIN visas på skärmen första gången du aktiverar funktionen och du inte har fått en pinkod från Bang & Olufsen.

Om du glömmet din pinkod kontaktar du din återförsäljare som hjälper dig att skaffa en masterkod från Bang & Olufsen. Du behöver masterkoden för att återaktivera musiksystemet.

DVD-styrning

Detta kapitel gäller bara om BeoCenter 2 är utrustad med DVD. Använd fjärrkontrollen Beo4 för att styra DVD:n.

När du spelar en DVD kan du söka i olika hastigheter, gå mellan olika kapitel på skivan, samt ta fram en meny för DVD-skivan.

Du kan alltid återuppta uppspelningen av den DVD-skiva som är i spelaren vid den punkt där du avbröt, förutsatt att du har stoppat uppspelningen genom att trycka två gånger (inte tre) på STOP.

En del skivor registrerar inte om DVD-spelaren är i "spelläge" eller "menyläge" när de används. I dessa få fall måste du trycka på den gula knappen innan du skickar ett kommando till spelaren. I menyer måste du exempelvis trycka på den gula knappen och sedan på GO för att spara ett val.

Om BeoCenter 2 ingår i ett system med anslutna högtalare kan du lyssna på radio medan du tittar på en DVD-film. Med en sådan inställning påverkar ändringarna på kontrollpanelen radion.

Spela upp och byta kapitel på en DVD-skiva...

Tryck för att spela upp en DVD-skiva **DVD**

Tryck för att gå mellan kapitel. Tryck flera gånger för att hoppa till ett annat kapitel på skivan **▲ ▼**

Ange kapitelnumret för att gå direkt till ett kapitel **1 – 9**

Tryck för att söka bakåt eller framåt under uppspelning. **◀ ▶**

Tryck för att fortsätta uppspelningen. **GO**

Pausa, sakta ned eller stoppa uppspelningen av en DVD...

Tryck för att pausa uppspelningen. **STOP**

Tryck för att spela upp i slowmotion, antingen framåt eller bakåt **◀ ▶**


Tryck igen för att avbryta uppspelningen helt eller... **STOP**


... tryck för att återuppta uppspelningen eller... **GO**


... tryck en tredje gång för att återgå till början av skivan **STOP**

På en del DVD-skivor finns specialfunktioner som är tillgängliga tillfälligt under uppspelningen, t.ex. extra filmsekvenser. I sådana lägen trycker du på GO för att välja denna specialfunktion.


Använda DVD-skärmmenyer...

Tryck på den röda knappen för att ta fram språkmenyn för talat språk*. Tryck flera gånger för att växla mellan de tillgängliga alternativen. Menyn försvinner när du har gjort ditt val 

Tryck på den gröna knappen för att öppna språkmenyn för undertexter*. Tryck flera gånger för att växla mellan de tillgängliga alternativen. Menyn försvinner när du har gjort ditt val 

Tryck på den blåa knappen för att ta fram skivmenyn 

I skivmenyerna...

Flytta mellan alternativen i menyerna med hjälp av pilarna 

Tryck för att ange ditt val eller en inställning **GO**

**Det är inte alla skivor som har separata språkmenyer för undertexter och ljudspråk. I sådana fall måste du använda huvudmenyn eller skivans meny.*

OBS! Om en knapp på kontrollpanelen ser likadan ut som på fjärrkontrollen Beo4 kan du istället använda knappen på kontrollpanelen.

I DVD-läge...

Tryck på den gula knappen och sedan 1 för att ta fram skivans egen meny.*

1

Flytta mellan alternativen i menyerna med hjälp av pilarna.



Tryck för att ange ditt val eller en inställning.

GO

Tryck på den gula knappen och sedan på 2 för att ta fram meny 2 för statusvisning. Tryck på 2 igen för att ändra till nästa display. Tryck på 2 en tredje gång för att ta bort statusvisningen.

2

Tryck på den gula knappen och sedan på 3 för att ta fram meny 3 för DVD-inställning. Den beskrivs på nästa sida.

3

Tryck på den gula knappen och sedan på 4 för att zooma in bilden. Tryck på 4 för att öka zoomfaktorn. Tryck på 4 en tredje gång för att avsluta zoomfunktionen.

4

Tryck på den gula knappen och sedan på 5 för att ta fram meny 5 för kameravinkel. Tryck på 5 för att växla mellan de tillgängliga alternativen. Menyn försvinner när du har gjort ditt val. Men om du har satt på vinkelindikatorn i meny för skivinställning fortsätter ikonen att visas på skärmen.

5

**Det är inte alla skivor som har en egen meny.*


Uppspelning av andra skivformat

BeoCenter 2 har utformats för att kunna spela av olika skivformat. Följande format stöds:

- DVD-Video
- Audio-CD
- Video-CD
- CD-R/RW
- DVD-R/RW, förutsatt att skivan har spelats in med DVD-Video-format och är färdigställd.
- Skivor som innehåller mp3-filer, om samplingsfrekvensen har ställts in på 32, 44,1 eller 48 kHz.
- WMA (Windows Media Audio). Vid uppspelning av skivor med mp3- eller WMA-filer använder du ▲ och ▼ för att växla mellan spåren och ◀ och ▶ för att söka. Observera att du endast kan söka genom mp3-spår om du startade avspelingen genom att trycka på DVD på Beo4. Öppna meny Disc Navigator enligt beskrivningen på sidan 21 och bläddra bland innehållet. Tryck på EXIT för att stänga listan.
- JPEG-filer upp till en upplösning på 3072 x 2048. Vid uppspelning av skivor med JPEG-filer använder du den gula knappen och sedan ▲ och ▼, samt ◀ och ▶ för att rotera bilden.
- DivX-versionerna 3, 4, 5 och DivX VOD stöds.

Normalt är uppspelning av datagenererade filer endast möjlig om filerna har sparats på en CD-R/RW-skiva.


OBS! DVD-spelaren har rätt regionsinställning från fabriken. Skivor från regioner som inte är kompatibla kan inte spelas på spelaren.

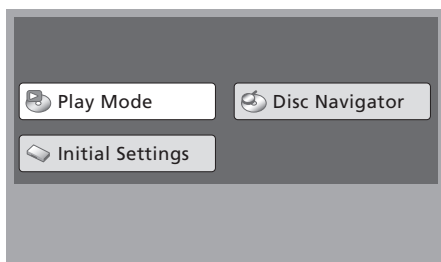

Använda DVD-menyer...

- > Tryck på den gula knappen och sedan på **3** för att ta fram huvudmenyn för DVD.
- > Tryck på **◀** eller **▶** för att gå till önskad meny och tryck sedan på **GO**.
- > Använd piltangenterna **◀**, **▶**, **▲** och **▼** för att flytta mellan menyer och inställningar.
- > Tryck på **GO** för att lagra ditt val.
- > Tryck på **EXIT** för att lämna skärmen.

Det måste ligga en skiva i BeoCenter 2 för att du ska kunna komma åt menyerna.

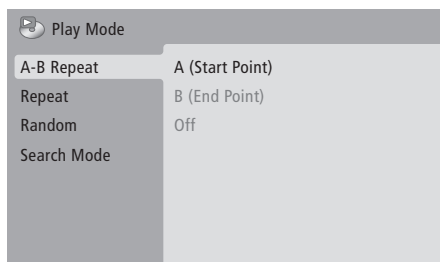

Vad finns i menyn för *Play Mode*


I menyn *Play Mode* kan du ställa in alternativ för uppspelningen. Följande alternativ är tillgängliga:

A–B Repeat... Funktionen A–B Repeat kan du ange två särskilda ställen på en skiva som ska bilda en loop som spelas om och om igen.

Repeat... Med denna funktion kan du repetera uppspelningen av en titel eller ett kapitel på en skiva.

Random... Funktionen för randomiserad uppspelning låter dig spela titlar eller kapitel på en skiva i slumpmässig ordning.

Search Mode... Med funktionen Search Mode kan du söka igenom en skiva, antingen genom att söka efter en viss titel eller ett visst kapitel, eller genom att söka efter en tidpunkt i den tid som har förflutit under uppspelningen.

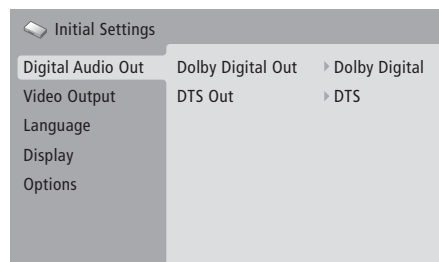

Vad finns i menyn *Initial Settings*

I menyn *Initial Settings* kan du välja inställningar för DVD-uppspelningen. Inställningarna kan inte göras samtidigt som en uppspelning pågår.

Följande alternativ är tillgängliga:

Digital Audio Out... Välj ljudutgång för systemet.

Alternativen för *Dolby Digital Out* är: *Dolby Digital* eller *Dolby Digital > PCM* (stereo). Alternativen för *DTS Out* är: *DTS* och *DTS > PCM* (stereo).

Video Output... I den här menyn kan du välja vilket bildformat som passar TV-apparaten bäst. Alternativen är *4:3 (Letter Box)*, *4:3 (Pan & Scan)* and *16:9 (Widescreen)*.


I '*4:3 (Letter Box)*' visas filmen med svarta fält överst och underst i bildfältet.

Component Out: Ändra inte detta såvida du inte ändrar inställningen för *AV Connector Out* till *Video*.

AV Connector Out: inställd för bästa kvalitet; (RGB).

Language... I språkmenyn kan du ställa in önskat språk för ljudspråk, undertexter och skivmenyn, samt bestämma om tillgängliga undertexter ska visas under uppspelning. Om det språk du väljer i den här menyn finns tillgängligt på en ilagd skiva kommer det att användas.

För en del DVD-skivor måste du välja undertextspråk från en skivmeny även om du tidigare valt ett standardspråk för undertexter i menyn "*Language*".

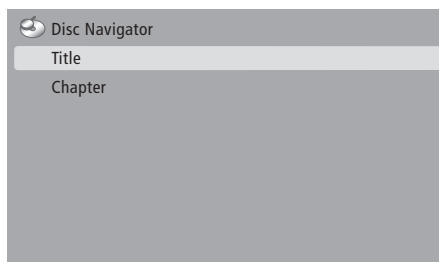

Display... I displaymenyn kan du välja språk för DVD-spelarens menyer, om styrdisplayer ska visas på skärmen samt om vinkelindikatorn ska visas. Vinkelindikatorn visas bara om skivan har funktionen alternativ kameravinkel.

Options... Vissa DVD-skivor har en funktion för att ställa in *föräldralås*. Om du anger en nivå som är lägre än den på skivan, spelas inte skivan om inte pinkoden anges. Vissa skivor stöder också funktionen *landskod*. Det innebär att spelaren beroende av inställningarna för *landskod* och *föräldralås* inte spelar vissa scener på en skiva. Innan du kan ställa in en *föräldralåsnivå* eller en *landskod* måste du ange en pinkod. Du kan när som helst ändra pinkoden.

Om du glömmert bort pinkoden måste du gå till menyn *DVD-ALTERNATIV* och återställa *VUXENKONTROLL*. Funktionen avaktiveras då. Se beskrivningen av menyn *DVD-ALTERNATIV* till höger.

DivX VOD används för video on demand. Använd menyn för att skapa en *DivX VOD*-registreringskod som du skickar till din leverantör. Kontakta din *DivX VOD*-leverantör för ytterligare anvisningar.

Vad finns i menyn *Disc Navigator*

Från menyn *Disc Navigator* kan du snabbt gå till särskilda titlar och kapitel på en skiva.

Menyn *DVD-ALTERNATIV* på *BeoCenter 2...*

Följande inställningar måste göras i menyn *DVD-ALTERNATIV* på *BeoCenter 2*. Se sid. 15 för ytterligare information.

SCART-AKTIVERING... Om ditt system är direktanslutet till en TV-apparat ur *BeoVision MX*-serien (dvs. 4000/4002, 6000/7000), en *AV 9000* eller till en *Bang & Olufsen TV*-apparat utan ett 21-poligt *SCART*-uttag, välj *OFF*.

Om systemet är anslutet till en *BeoVision MX* via en *AV 2 Expander-box* eller till någon annan *Bang & Olufsen-TV*, väljer du *ON*.

DVD-LJUD... Om du vill att ljudet från *DVD*-spelaren ska höras i högtalarna som är kopplade till musiksystemet ska du välja *PL/SCART*.

Om du vill att *DVD*-ljudet endast ska höras i *TV*-apparatens högtalare ska du välja *SCART* även om *TV:n* inte har något 21-poligt *SCART*-uttag.

SCART VIDEO UT... Om systemet är anslutet till någon av *TV*-apparaterna *AV 9000*, *BeoVision LX*, *BeoVision MS* eller *BeoVision MX 4000/4002/6000/7000* ska du välja *CVBS*.

Om systemet är anslutet till en *BeoVision Avant 50 Hz-TV* eller en *Bang & Olufsen-TV* utan 21-poligt *SCART*-uttag, ska du välja *Y/C*.

Om systemet är anslutet till någon annan *TV*-apparat ska du välja *RGB/CVBS*.

VUXENKONTROLL... Om du har glömt *DVD*-pinkoden eller vill återställa den öppnar du den här menyn och väljer *YES*.

Använda fjärrkontrollen Beo4

Om musiksystemet ska användas tillsammans med andra Bang & Olufsen-produkter kan du få vidare anvisningar om hur dessa produkter ska användas i deras handböcker.

Går genom radiokanalerna eller spåren på en CD. När funktionen RANDOM eller REPEAT visas i Beo4-displayen trycker du på ▲ för att aktivera den och på ▼ för att avaktivera den

Söker igenom en CD-skiva eller flyttar åt vänster eller höger i menyer

Återupptar uppspelning, aktiverar källan och bekräftar inställningar, eller aktiverar en funktion som visas i Beo4-displayen, t.ex. CLOCK

Visar extraknappar, som RANDOM, REPEAT eller N.MUSIC*
– *inte samma som LIST på BeoCenter 2!*

Pausar uppspelningen av en CD eller går tillbaka en nivå i menyerna

Höjer eller sänker volymen. Tryck i mitten för att helt stänga av ljudet från högtalarna, tryck igen för att sätta på ljudet



För att kunna visa extraknappar på Beo4 måste du lägga till dem i Beo4:s funktionslista. Lägg till RANDOM och REPEAT till Beo4 för att använda funktionerna. Lägg till A.AUX för att kunna slå på källor som anslutits till AUX-uttaget. I handledningen till Beo4 finns mer information.



RADIO Slår på radion

DVD Slår på DVD:n, om din BeoCenter 2 är utrustad med DVD


CD Slår på CD-spelaren

0 – 9 Anger nummer för radiokanaler, CD-spår eller DVD-kapitel. Använd sifferknapparna för att välja en numrerad menypost

MENU Öppnar menysystemet – motsvarar knappen LIST på BeoCenter 2

  Används för specifika DVD-funktioner, t.ex. för att visa undertextmenyn samtidigt som du tittar på en DVD. *De här knapparna används endast om BeoCenter 2 är utrustad med DVD**

EXIT Stänger menysystemet

 Sätter musiksystemet i standby-läge

*OBS! De färgade knapparna används också för N.MUSIC, se handledningen till BeoPort för mer information.

Alternativ

Ställ in musiksysteem till korrekt alternativ, *handledning för uttagsenhet, sid. 10*

Anslutningar

Anslut högtalarna, *handledning för uttagsenhet, sid. 6*

Anslut musiksysteem till ett videosystem, *handledning för uttagsenhet, sid. 6*

Antennuttag, *handledning för uttagsenhet, sid. 6*

Koppla in hörlurar, 5

Uttagsenhet, *handledning för uttagsenhet, sid. 6*

Audio/Video-system

Alternativinställning, *handledning för uttagsenhet, sid. 10*

Ansluta musiksysteem till ett videosystem, *handledning till uttagsenhet, sid. 6*

Använda ett AV-system, *handledning för uttagsenhet, sid. 11*

Beo4 fjärrkontroll

Använda fjärrkontrollen Beo4, 22

CD-spelare

Lägga i en skiva 5

Låt uppspelningen av en CD-skiva repeteras i upp till 12 timmar, 12

Namnge CD-skivorna, 12

Radera CD-namnen, 12

Spela en CD-skiva, 4

Spela endast upp vissa spår, 12

Spela upp spår i slumpvis ordning, 12

DAB-radioprogram

DAB-antennuttag, *handledning för uttagsenhet, sid. 6*

Justera DAB-antennen, 11

Justera ljudsignalskomprimering för DAB-kanaler – DAB DRC, 10

Ställ in DAB-radiokanaler, *sid. 10–11*

Displayer

Förstå och ändra visad information, 5 och 15

DVD

Använda DVD-skärmmenyer, 19

DVD – Föräldralås, *sid. 19–20*

DVD – ljudspråk, 19

DVD – språkval för undertexter, 19

Menyn DVD OPTIONS, 20

Spela en DVD-skiva, 18

Styrning av DVD, 18

Första inställningen

Första konfigurationen, 8

Högtalare

Ansluta högtalarna, *handledning för uttagsenhet, sid. 6*

Hörlurar

Koppla in hörlurar, 5

Indikatorlampan

Indikatorlampan, 5

Inställningar

Ljudinställningar, 14

Ställ in klockan, 15

Ställ in preferenser för uppspelning av DVD-skivor, *sid. 19–20*

Kablar

Ansluta kablar, *handledning för uttagsenhet, sid. 6*

Montera kabelskyddet, *handledning för uttagsenhet, sid. 5*

Klocka

Gör inställningar av den inbyggda klockan, 15

Kontakt

Kontakta Bang & Olufsen, 25

Kontrollpanel

Översikt av kontrollpanelen, 4

Ljud

Justera ljudvolymen, 4
Ändra inställningar för volym, bas, diskant eller loudness, 14
Ändra ljudet från stereo till mono, 10

Master Link

Alternativinställning, *handledning för uttagsenhet, sid. 10*
Använda ett AV-system, *handledning för uttagsenhet, sid. 11*
A/V-inställning, *handledning för uttagsenhet, sid. 10*

Menyer

Använda menyerna, 7
Tolka menysymbolerna, 6

Namngivning

Namnge en CD-skiva, 12
Namnge ett radioprogram, 10
Radera CD-namnen, 12

N.Music

Spela N. MUSIC, 9

N.Radio

Spela N.RADIO, 9

Pinkod

Aktivera pinkodsystemet, 16
Använda din pinkod, 16
Har du glömt din pinkod?, 16
Ändra eller ta bort pinkoden, 16
Öppna för masterkoden, 16

Placering

Placera musiksystemet, *handledning för uttagsenhet, sid. 4*

Radera

Radera CD-namnen, 12
Ta bort en serie spår, 12
Ta bort inställda kanaler, 10

Radio

Flytta radiokanaler, 10
Namnge radiokanaler, 10
Radera radiokanaler, 10
Slå på radio, 4
Ställa in radiokanaler, 10

Rengöring

Hantering av CD-skivor, *handledning för uttagsenhet, sid. 12*
Ta hand om musiksystemet, *handledning för uttagsenhet, sid. 12*

Repetera

Repetera uppspelning av en CD-skiva, 12

Slumpmässig uppspelning

Spela upp spår i slumpvis ordning, 12

Språk

Ändra DVD-språk, 19
Ändra språk för display, 15

Spår

Spela endast upp vissa spår, 12
Spela upp spår i slumpvis ordning, 12

Timer

Få musiksystemet att slås på och av automatiskt, 13
Gör inställningar av den inbyggda klockan, 15
Slå på timerfunktionen, 13
Visa, redigera eller ta bort en timerinställning, 13

Uttagspanel

Översikt av uttag, *handledning för uttagsenhet, sid. 6*

Underhåll

Ta hand om musiksystemet, *handledning för uttagsenhet, sid. 12*

Väggfäste

Montera väggfästet, *handledning för uttagsenhet, sid. 8*

För din kännedom...

Vi försöker tänka på dina behov som användare när vi konstruerar och tillverkar Bang & Olufsen-produkter och vi försöker göra produkterna enkla och bekväma att använda.

Därför hoppas vi att du tar dig tid att berätta för oss hur du upplever din Bang & Olufsen-produkt. Allt du anser vara viktigt – positivt eller negativt – kan hjälpa oss att förbättra våra produkter ytterligare.

Tack!

För att kontakta oss, besök vår webbplats...
www.bang-olufsen.com

eller skriv till: Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

eller faxa: Bang & Olufsen
BeoCare
+45 97 85 39 11 (fax)



Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) – miljöskydd

Europaparlamentet och EU-rådet har tagit fram direktivet om elektriskt och elektroniskt avfall. Syftet med direktivet är att förhindra avfall från elektriska och elektroniska produkter och att främja återanvändning och materialåtervinning och andra former av återvinning av sådant avfall. Därigenom omfattar direktivet producenter, distributörer och konsumenter.

WEEE-direktivet föreskriver att både tillverkare och slutkonsumenter ska behandla elektriska och elektroniska produkter och delar på ett miljömässigt säkert sätt och att produkterna och avfallet ska återanvändas eller återvinnas vad gäller deras material eller energi. Elektriska och elektroniska produkter och delar får inte slängas med vanligt hushållsavfall. Alla elektriska och elektroniska produkter och delar måste samlas in och slängas separat.

Produkter och utrustning som måste samlas in för återanvändning, materialåtervinning och andra former av återvinning är märkta med symbolen som visas.

Genom att kassera uttjänta elektriska och elektroniska produkter i de insamlingsssystem som finns i ditt land skyddar du miljön, människors hälsa och bidrar till klok och förnuftig användning av naturresurser. Insamling av elektriska och elektroniska produkter och avfall förhindrar eventuell nedsmutsning av naturen med skadliga ämnen som kan finnas i elektriska och elektroniska produkter och utrustning.

Din Bang & Olufsen-återförsäljare kan hjälpa dig och ge dig råd om hur du gör dig av med uttjänta elektriska och elektroniska produkter i ditt land.

Endast för USA!

OBSERVERA: Denna utrustning har testats och befunnits klara gränsvärdena för digital utrustning av Klass B, i enlighet med avsnitt 15 i FCC-föreskrifterna. Dessa gränsvärden har utformats för att ge skäligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostadsmiljö.

Denna utrustning genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi och om enheten inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer. Det finns dock inga garantier för att störningar inte uppkommer i en enskild installation. Om utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan fastställas genom att man stänger av och sätter på utrustningen, uppmanas användaren att försöka få bort störningen med hjälp av en eller flera av följande åtgärder:

- Flytta mottagarantennen eller rikta den åt ett annat håll.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag som ligger på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga din återförsäljare eller en erfaren radio/TV-tekniker för att få hjälp.

Endast för Kanada!

Denna digitala enhet av Klass B uppfyller alla krav i de kanadensiska föreskrifterna för störande utrustning.



Den här produkten uppfyller de krav som definieras i direktiven 89/336/EEC och 73/23/EEC.



Den svarta och gula etiketten på CD-spelaren är en varning om att apparaten innehåller ett lasersystem och är klassificerad som laserklass 1. Om du får problem med CD-spelaren kontakta du din Bang & Olufsen-återförsäljare. Apparaten får endast öppnas av kvalificerad servicepersonal.

VIKTIGT: Andra kontroller, justeringar eller förfaranden än de som beskrivs här kan medföra exponering för skadlig strålning.

I den här produkten ingår copyrightskyddad teknik som skyddas av de amerikanska patenter 4,631,603; 4,577,216; 4,819,098; 4,907,093; och 6,516,132 samt andra immateriella rättigheter. Användning av denna copyrightskyddade teknik måste godkännas av Macrovision, och är endast avsedd för hemmavisning samt annan begränsad visning, om inte Macrovision har gett tillstånd till annat. S.k. reverse engineering eller demontering är förbjuden.



DVD Video-logotypen är ett registrerat varumärke.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright 1992–1997. All rights reserved.

Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning.

