



BeoCom 1401

RINGSIGNALER

BeoCom 1401 har 10 olika ringsignaler, kombinerat av 3 styrkor och 3 melodier samt bortkoppling av ringsignalen.

	Låg	Medium	Hög
Långsam	1	2	3
Mellan	4	5	6
Snabb	7	8	9
Bortkopplad	0		

INSTÄLLNING AV RINGSIGNAL

Tryck **Enter**
Tryck **#**
Tryck **0-9** för den önskade inställningen
Tryck **Enter**

När ringsignalen är bortkopplad (inställning 0) kopplas den automatisk in igen första gång du lyfter luren och lägger på igen.

LJUDNIVÅ

När du talar i telefon kan du justera volymen i telefonluren 5 steg genom att trycka på knapparna **+** och **-**. Alla samtal påbörjas med medelhög volym.

Tryck **+** för att höja volymen.
Tryck **-** för att sänka volymen.

REPETITION AV TELEFONNUMMER

Tryck **Rdl** för att ringa upp det senaste numret.

Numret kan innehålla högst 31 siffror. Kortnumren lagras inte i Repetitionsminnet.

För att garantera att det senast uppringda numret läggs in korrekt i BeoCom 1401's minne och kan ringas upp igen med ett tryck på **Rdl**, skall luren läggas på (eller bortkopplingsknappen tryckas in) i minst 1 sekund.

MIKROFON

Bortkoppling: Tryck **Ⓚ**
Så länge mikrofonen är bortkopplad hörs ett pip i luren.

Inkoppling: Tryck **Ⓚ**
Observera att ett eller två tryck på någon annan av knapparna också kan koppla in mikrofonen.

MINNE

BeoCom 1401 kan komma ihåg 10 telefonnummer, som kan läggas in under kortnumren 0 till 9.

Varje nummer kan innehålla upp till 21 siffror.

Om telefonlinjen är bruten mer än 1 timme, finns risk för att inlagrade telefonnummer försvinner. Det här kan också inträffa om du använder ett datamodem eller en annan telefon på samma linje.

INLAGRING AV TELEFONNUMMER

Tryck **Enter**
Tryck **Mem**
Tryck kortnumret (**0-9**)
Tryck telefonnumret
Tryck **Enter**

RINGA UPP KORTNUMMER

Tryck **Mem**
Tryck kortnumret (**0-9**)

RADERING AV INLAGRADE NUMMER
Ett inlagrat telefonnummer raderas genom att du lagrar in ett nytt nummer under samma kortnummer.

ANVÄNDNING TILLSAMMANS MED VÄXEL

INLAGRING AV TELEFONNUMMER

Tryck **Enter**
Tryck **Mem**
Tryck kortnumret (**0-9**)
Tryck telefonnumret
Tryck **Enter**

RINGA UPP KORTNUMMER

Tryck siffran för linjeval
Tryck **Mem**
Tryck kortnumret (**0-9**)

REPETITION AV TELEFONNUMMER

Tryck siffran för linjeval
Tryck **Rdl**

Om **R**-knappen används till växeln kommer efterföljande knapptryckningar inte att lagras som Repetition.

TILLBEHÖR BORDSHÅLLAR

Bordshållaren är försedd med fyra gummifötter. Varje fot kan vikas upp så att ledningen kan föras ut där det passar bäst.

Täckplattan kan vikas ut så att den vilar på bordsskivan. På baksidan finns ett noteringsblock och en nummeröversikt.

PLACERING OCH RENGÖRING

Telefonen bör inte användas i väldigt dammiga eller förorenade omgivningar eller utsättas för direkt tvätt.

Telefonen rengörs med en väl urvriden, mjuk trasa som doppats i vatten tillsatt med några få droppar diskmedel.

DATA

Nätverk	Analog (PSTN)
Strömförsörjning	från telefonnätet
Omgivningstemp	-25°C - +55°C
Relativ fuktighet	15% - 90%

BeoCom 1401 är avsedd att användas i det offentliga, analoga telenätet.


Optimal telefonprestanda kan bara förväntas i det land för vilket telefonen tillverkats eftersom juridiska krav för godkännande kan variera från land till land. På paketet står det vilket land BeoCom 1401 tillverkats för. Bokstäverna som anger land finns ovanför den nedre streckkoden på etiketten.

Om du har några frågor gällande användningen av BeoCom 1401, ta kontakt med din återförsäljare för ytterligare information.

Härmed intygar Bang & Olufsen att denna BeoCom 1401 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Mer information finns på Internet:
www.bang-olufsen.com

BeoCom 1401

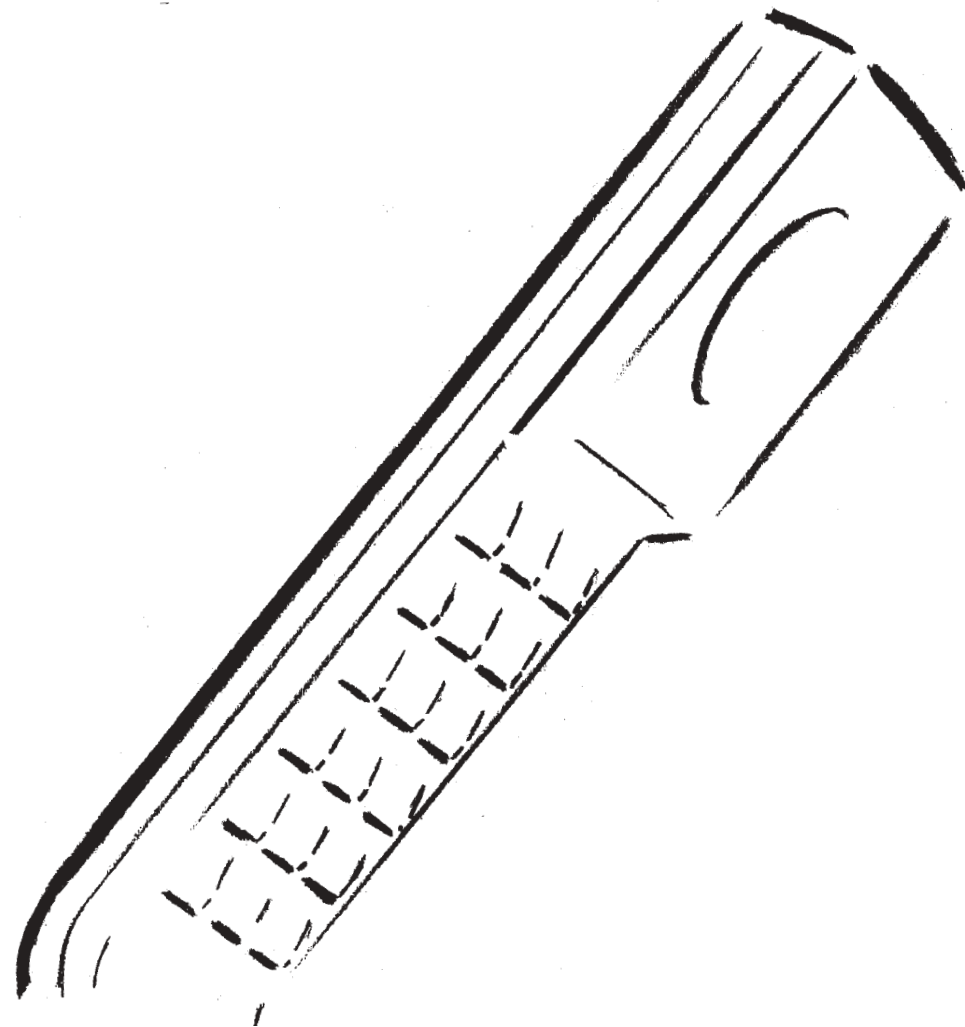

3507152030100003