

*BeoCord V 8000 videobandspelare förkroppsligar alla Bang & Olufsen-kvaliteterna: Enastående ljud- och bildkvalitet samt enkel och logisk manövrering.*

*BeoCord 8000 V är avsedd att användas tillsammans med BeoVision TV-apparater och utgöra ett elegant Bang & Olufsen video-system.*

*Använd Beo4 fjärrkontrollen för fullständig manövrering av din BeoCord V 8000.*

*Beo4 integrerar fjärrstyrningen av din BeoVision TV och din BeoCord V 8000 videobandspelare.*



### ***Innan du börjar...***

*Du får två bruksanvisningar tillsammans med din BeoCord V 8000. En bruksanvisning som skall användas om BeoCord V 8000 kombineras med en BeoVision MX TV, och en som skall användas om V 8000 kombineras med en BeoVision MS TV. Välj rätt anvisning för din installation. Bifogade installationsanvisning gäller alla installationer.*

*Den här bruksanvisningen beskriver hur du fininställer och förinställer din BeoCord V 8000 i en installation med en MX TV. Den talar också om hur du manövrerar de olika källorna och funktionerna med hjälp av Beo4 fjärrkontrollen. Du kan även använda Beolink 1000 för fullständig manövrering av BeoCord V 8000.*

*Vi rekommenderar att du (eller din Bang & Olufsen återförsäljare) följer instruktionerna i installationsanvisningen när du installerar din BeoCord V 8000. Om du ansluter extra utrustning till ditt system, hänvisas också till installationsanvisningen för instruktion.*

*Förutom att förklara hur du gör systemet klart att tas i bruk innehåller installationsanvisningen också underhållsinstruktioner.*

*Obs! Om du kombinerar din BeoCord V 8000 med en BeoVision 1 TV, hänvisas till BeoVision 1:s Referensbok för information om hur du använder V 8000 i det dagliga med Beo1 fjärrkontrollen, och hur du ansluter V 8000 till BeoVision 1. Du kan kombinera BeoCord V 8000 med andra TV-apparater än de som nämns här, men vi hänvisar till Installationsguiden för ytterligare information.*

**4 Använda bruksanvisningen****5 Manövrera BeoCord V 8000**

Beo4 fjärrkontroll, 5  
BeoCord V 8000 direktmanövrering, 6  
Använda skärmmenyerna, 7

**8 Daglig manövrering**

Videoavspelning, 8

**10 Fininställning och förinställning**

Fininställning av TV-stationer, 10  
Ställa klockan, 12  
Inställning av options för V 8000, 14

**16 Inspelning**

Timer-inspelning, 16  
Timer-inspelning via text-TV, 18  
Direktinspelning, 19

**20 Speciella videofunktioner**

Justering av videobilden, 20  
Välja ljudspår, 21  
Markeringar på dina inspelningar, 22  
Enbart ljudinspelning, 23  
Kopiering från ett videoband till ett annat, 23


**24 Videokamera**

Avspelning och inspelning med videokamera, 24

**26 Statusdisplayer på bildskärmen****28 Beolink 1000 fjärrkontroll**

Manövrering av V 8000 med Beolink 1000, 28

**30 Översikt över skärmmenyerna**

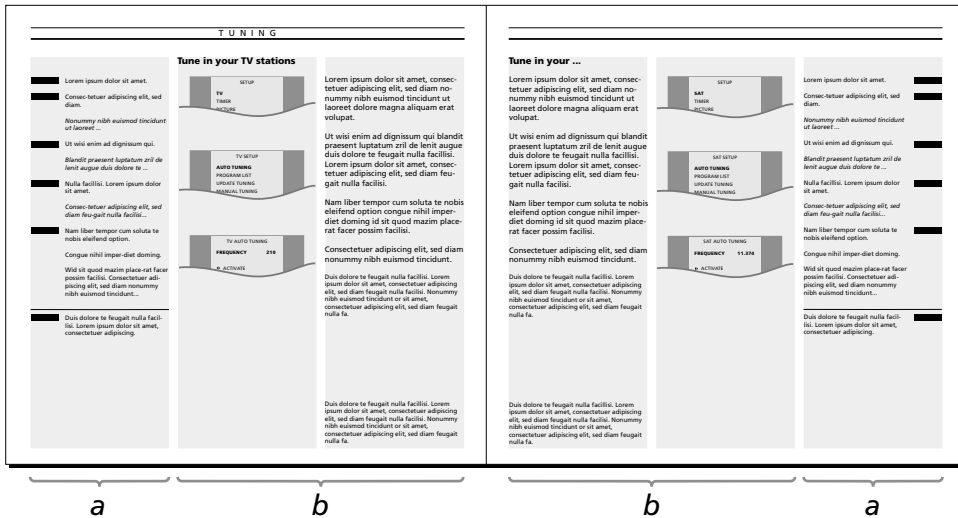

Bilden visar ett exempel på de olika typerna av information som du får i denna bruksanvisning.

I avsnittet märkt **a** får du instruktioner steg-för-steg för ifrågavarande manövrering.

Avsnitt **a** omfattar:

- De knappar som du skall trycka på för att utföra manövreringen. De knappar som avbildas motsvarar knapparna på Beo4 fjärrkontrollen.
- Texterna som ger dig viktig information. Dessa texter skall läsas för att du skall kunna avsluta manövreringen ordentligt.

Avsnittet märkt **b** stöttar knappsekvensen.


Avsnitt **b** omfattar:

- De relevanta skärmmenyerna som du tar fram när du följer steg-för-steg knappinstruktionerna.
- En text som ger dig ytterligare information om ifrågavarande manövrering och ger dig exempel på hur du kan utnyttja den aktuella funktionen.

## Fjärrmanövrering med Beo4

Beo4 fjärrkontrollen är nyckeln till alla funktioner i din BeoCord V 8000 videobandspelare.

- De dagliga manövreringarna utförs direkt via Beo4 fjärrkontrollen genom att trycka på en enda knapp eller ett par knappar i en enkel och logisk ordningsföljd.
- De mer avancerade funktionerna utförs också med Beo4, men vid manövrering av de funktionerna får du vägledning av BeoCords egna skärmmenyer.

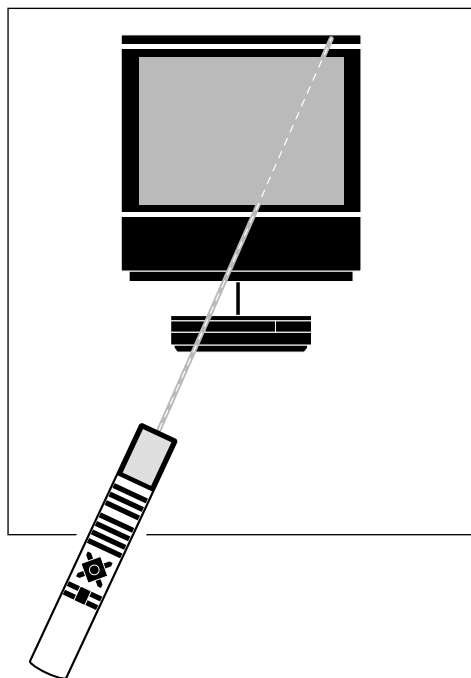


*Beo4 fjärrkontrollen kommunicerar med BeoCord V 8000 via din Bang & Olufsen BeoVision TV.*

*Stand-by indikeras av en liten röd lampa på displayen på BeoCord V 8000 fronten, när du ansluter den till nätet.*

*Beo4 fjärrkontrollen integrerar fjärrstyrningen av dina Bang & Olufsen produkter*

De dagliga avspelningsfunktionerna på BeoCord V 8000 kan också utföras via direktmanövreringspanelen (se nästa sida)...

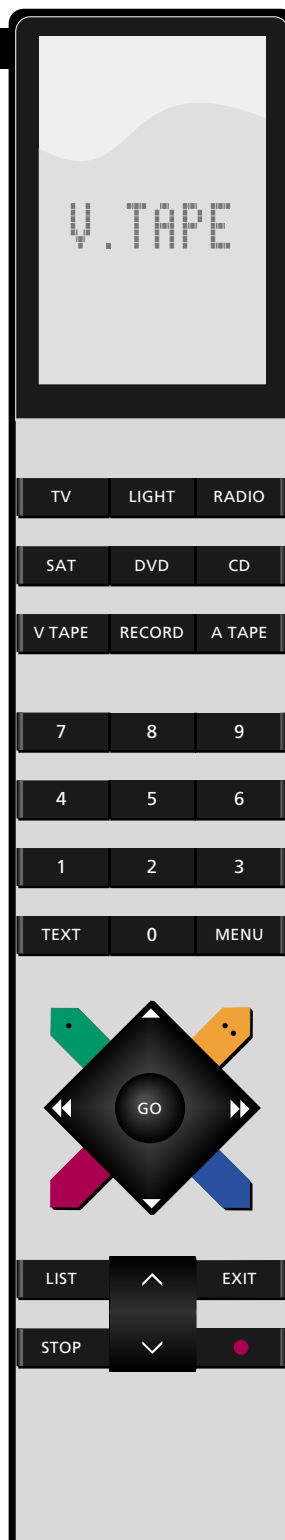

## BeoCord V 8000 direktmanövrering

Med de fem knapparna framtill på BeoCord V 8000 kan du manövrera några av de funktioner som finns i BeoCord V 8000...

Obs! Beo4 fjärrkontrollen är ett krav för fullständig manövrering av BeoCord V 8000. Fullständig manövrering är emellertid också möjlig med Beolink 1000 fjärrkontroll, se sidorna 28-29 för ytterligare instruktion.

### EJECT

Skjuter ut den videokassetten du lagt in i BeoCord V 8000.



Tryck ◀◀ för snabb tillbakaspolning av videobandet.

### PLAY


Sätter på BeoCord V 8000 och börjar spela det band du lagt in.



Tryck ▶▶ för att snabbspola fram ett videoband.



Tryck helt kort för att stoppa avspelning eller inspelning. Tryck mer än tre sekunder för att slå över BeoCord V 8000 på stand-by.

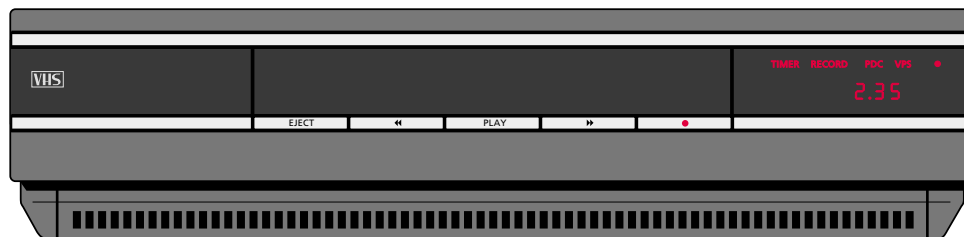

### Lägga in ett band

Banden skall läggas in i facket precis ovanför direktmanövreringspanelen.

Lägg in kassetten så att den lilla pilen upptill på kassetten syns och pekar in mot facköppningen. Skjut in kassetten genom luckan tills till du känner att mekanismen drar in den helt i facket.

### Displayen...

**TIMER...** indikerar att en timerinspelning programmerats i V 8000. Om en timerinspelning inte kan utföras står den och blinkar.

**RECORD...** indikerar att en inspelning har startat. När V 8000 sätts på inspelningspaus, står den och blinkar.

**PDC...** indikerar att PDC-funktionen (Program Control Delivery) aktiverats – kan förekomma i samband med en timerinspelning som gjorts via text-TV.

**VPS...** Indikerar att VPS-funktionen (Video Programming System) aktiverats – kan förekomma i samband med en timerinspelning som gjorts via text-TV.

### ● (Stand-by indikator)...

Den röda stand-by indikatorn ses på displayen när BeoCord V 8000 slås över på stand-by.

2.35... indikerar räknarens position på bandet: använd tid eller återstående tid (för ytterligare information hänvisas till sidorna 14-15).

Under normal avspelning, spolning och inspelning indikerar displayen räknarens aktuella position på bandet. Spårindikering finns också.

Displayen på BeoCord V 8000 fungerar i övrigt som en statusdisplay, och informerar dig om den manövrering eller funktion som pågår just nu.

## Använda BeoCord V 8000 skärmmenyerna

Vid manövrering av de mera avancerade funktionerna i BeoCord V 8000 får du vägledning av skärmmenyerna.

För att få fram V 8000 huvudmenyn skall du först ta fram huvudmenyn för V.TAPE som visas via din MX TV\*. Nu kan du ta fram V 8000 huvudmenyn.


Punkterna i V 8000 huvudmenyn ger dig tillgång till andra dedikerade menyer. Några av de menyer du tar fram är menyer, där du skall *ylla i* information.

I sådana *yll-i-menyer* flyttar du markören från punkt till punkt. Du kan knappa in information för varje punkt eller bläddra igenom de möjligheter som finns för just den punkten.

\*Obs! Det finns inte någon V.TAPE meny på alla MX TV eller andra TV-apparater som du kombinerar med V 8000. Om det är fallet trycker du bara V TAPE och sedan MENU för få fram V 8000 huvudmenyn.



V.Tape huvudmeny

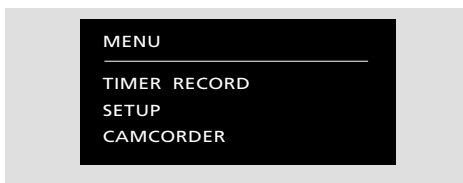

Varje punkt i V 8000 huvudmenyn representerar en annan menyfunktion:

**TIMER RECORD...** programmering av en timerinspelning (se sidorna 16-18).

**SETUP...** Väljs för att ställa in options för din BeoCord V 8000, justera bilden, lägga in markeringar på dina inspelningar, fininställa, ställa den inbyggda klockan eller ställa in en linkfrekvens.

**VIDEOKAMERA...** Tar in signalen från en videokamera ansluten till V 8000 AUX-uttaget (se sidan 24!). För ytterligare information om anslutning av extra utrustning hänvisas till installationsanvisningen.



En *yll-i-meny* – meny för att ställa klockan.

Tryck för att sätta på videobandspelaren

V TAPE

Tryck för att ta fram huvudmenyn för V.Tape  
V.Tape meny visas...

MENU

Tryck för att välja V.Tape meny

sedan



sedan

Tryck för att ta fram meny

GO

V 8000 huvudmenyn visas...

Tryck för att välja den punkt du vill ha

sedan



eller



sedan

Tryck för att ta fram meny

GO

Aktuell meny visas...

### I *yll-i-menyer*

Tryck för att gå från punkt till punkt i meny



eller



sedan

Tryck för att ta fram tillgängliga möjligheter för en punkt



eller



eller

Tryck för att knappa in information

0

till

9

Lägg in erforderlig information, sedan...

Tryck för att lagra

GO

eller

Tryck för att lämna meny utan att lagra

STOP

Tryck för att gå ut ur menyerna

EXIT

eller

Tryck t ex TV

TV

V TAPE

Tryck för att starta videobandspelaren – avspelingen startar omgående



eller



Tryck för att höja volymen

Tryck för att sänka volymen

Tryck mitt på knappen för att tysta TV-högtalarna – tryck igen för att få tillbaka ljudet



Tryck för att spela nästa spår



Tryck för att spela aktuellt spår från början – tryck två gånger för att spela föregående spår

eller

2

Knappa in en bestämd position och spela bandet därifrån (använd eller återstående tid), t ex 2:15

1

5



Tryck för att söka framåt på bandet  
Tryck igen för att öka hastigheten

eller



Tryck för att söka bakåt på bandet  
Tryck igen för att öka hastigheten



Tryck för att spela bandet i slow motion  
Tryck igen för att öka hastigheten

eller



Tryck för att spela bandet baklänges i slow motion  
Tryck igen för att öka hastigheten

Fortsätts på nästa sida...

## Videoavspelning

Använd Beo4 fjärrkontroll för att manövrera BeoCord V 8000.


Du kan justera volumen i dina TV-högtalare medan ett band spelas eller tysta ljudet. Du kan stega igenom spåren på bandet eller knappa in en exakt räknarposition. För ytterligare information om spårstegning och räknarposition hänvisas till nästa sida.

Du kan dessutom söka både framåt och bakåt på ett band, spela bandet i slow motion eller snabbspola fram eller tillbaka bandet.

Om inget annat anges, spelar videon bandet till slut. Bandet spolas sedan tillbaka till början och därefter stoppar BeoCord V 8000 automatiskt.

För att stänga av BeoCord V 8000 helt, trycker du bara på stand-by knappen ●.

Obs! Om videobandspelaren stoppat och står oanvänd mer än 8 minuter, stängs den av automatiskt.

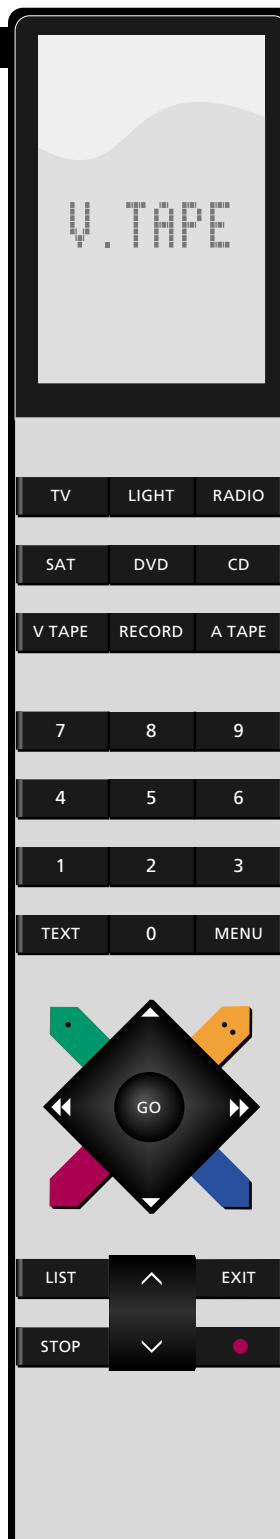



**Observera angående Spårstegning...**

För att kunna stega igenom spåren på ett band är det nödvändigt att bandet spelats in med markeringsfunktionen inkopplad. För ytterligare instruktioner hänvisas till sidorna 14-15, *Inställning av options för V 8000*.

Om spårmarkeringsfunktionen kopplas in, indikeras starten på varje inspelning automatiskt. Om du vill, kan du radera de här markeringarna och sätta in dina egna markeringar på inspelningen. Se sidan 22 för ytterligare information.

**Observera om räknarposition...**

Räknarpositionen kan ställas in efter två olika indikationer: räknarpositionsindikatorer för använd tid och för återstående tid.

Välj den indikation du föredrar via inställningsmenyn i V 8000, och ange om nödvändigt bandets längd. I de flesta fall registrerar V 8000 emellertid bandlängden automatiskt.

När BeoCord V 8000 har registrerat korrekt bandlängd anpassar räknaren sig omgående till den nya räknarpositionen som bestäms av bandets längd – använd tid är den förinställda räknarindikationen. Se *Inställning av options för V 8000*, sidorna 14-15, för ytterligare information.

Tryck för att snabbspola fram bandet



eller

Tryck för att snabbspola bandet bakåt



Tryck för att stoppa bandet med stillbild på skärmen

STOP

sedan

Tryck STOP igen för att helt stoppa bandet

STOP

Tryck när som helst för att starta/fortsätta avspelningen

GO

Tryck för att slå över på stand-by



Obs! Om du spelar NTSC-band baklänges och trycker STOP en gång, kommer BeoCord V 8000 att stoppa helt, det blir varken paus eller stillbild. Det är inte möjligt att avspela ett NTSC-band i slow motion – trycker du på den röda och blå knappen på Beo4 händer absolut ingenting. Räknarpositionen visas inte på displayen, när du spelar NTSC-band.

## Fininställning av stationer

Sätt på BeoCord V 8000 och ta fram huvudmenyn för V 8000! För ytterligare information om hur du tar fram skärmmenyerna hänvisas till sidan 7...

sedan



Tryck för att välja **SETUP**

sedan



Tryck för att ta fram inställningsmenyn

*SETUP-meny visas...*

sedan



Tryck för att välja **TUNING**

sedan



Tryck för att ta fram tuning-menyen

*TUNING-meny visas...*

sedan



Tryck för att välja **FINE**

sedan



Tryck för att fininställa en station

eller



Om det behövs...



Tryck för att gå till de andra punkterna i menyen

eller



sedan



Knappa in ett bestämt nummer, t ex en text-TV-sidas nummer

till



eller



Tryck för att få fram de olika valmöjligheterna för en punkt


eller




sedan




Tryck för att lagra din fininställning och andra inställningar för stationen

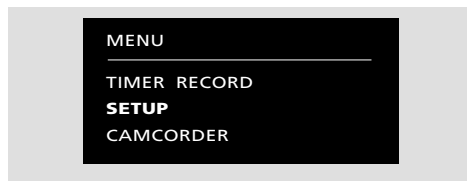

*Huvudmenyn för V 8000*

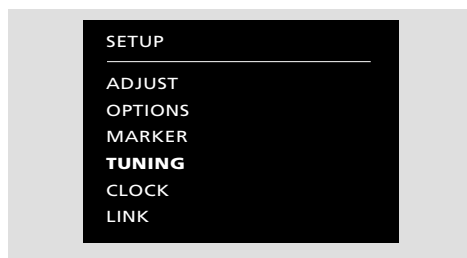

*Inställningsmenyn*

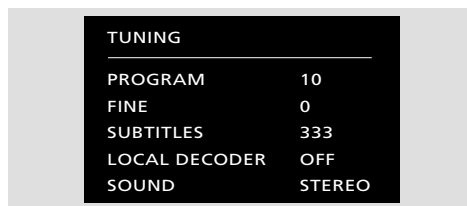

*Menyn för inställning av stationer*

De TV-stationer som du ställt in och lagrat i din BeoVision MX TV överförs automatiskt till din BeoCord V 8000.

Men då det finns en tuner både i TV-apparaten och BeoCord V 8000, kan det uppstå små skillnader i det ljud och den bild de avger.

Det kan därför vara nödvändigt att fininställa en station. Om så behövs kan du också förse en station med text-TV-textning samt indikera att en dekoder anslutits till V 8000.

På nästa sida förklaras punkterna i menyen detaljerat...



Tryck för att gå ut ur menyerna

**Vad finns i TUNING-menyn...****PROGRAM**

Anger stationens programnummer.

**FINE**

Anger fininställning. Du kan fininställa inom ett område på +8 – -8.

**SUBTITLES**

Anger textningssidan på text-TV. Knappa in numret på en lämplig text-TV-textningssida för att få med textningen när du spelar in från en bestämd station. (Text-TV-sidorna 100-899 finns tillgängliga.)

Obs! Om du inte längre vill ha med textningen på en station, knappar du bara in numret på en text-TV-sida som inte är en textningssida.

**LOCAL DECODER**

Anslut en dekoder till V 8000 för mottagning av kodade TV-stationer. Ställ in **LOCAL DECODER** på ON, så att den kopplas in automatiskt för en bestämd station.

Obs! Även om du ansluter en dekoder till din MX TV för mottagning av kodade TV-stationer, kan du fortfarande ansluta en liknande dekoder till V 8000, om så behövs.

**(SYSTEM)**

Denna punkt finns endast på ett multi-standardsystem. Det kan vara nödvändigt att välja sändningssystem manuellt.

**SOUND**

Anger vilken typ av ljud du valt att lagra för ett visst programnummer.

**STEREO...** anger att stereoljud väljs för ett programnummer eller att bästa möjliga ljud eller ljudkvalitet väljs.

**MONO...** anger att monoljudet alltid väljs.

## Att ställa klockan

Sätt på BeoCord V 8000 och ta fram huvudmenyn för V 8000! För ytterligare information om hur du tar fram skärmmenyerne hänvisas till sidan 7...

sedan



Tryck för att välja **SETUP**

sedan



Tryck för att ta fram inställningsmenyn

*SETUP-menyn visas...*

sedan



Tryck för att välja **CLOCK**

sedan



Tryck för att ta fram menyn för att ställa klockan

*CLOCK-menyn visas...*

sedan



till



Använd sifferknapparna för att knappa in rätt tid, datum

sedan



eller



Tryck för att gå till de andra punkterna i menyn

sedan

Använd sifferknapparna för att fylla i information...

eller



eller



Tryck för att få fram de olika valmöjligheterna för en punkt


sedan




Tryck för att lagra klockan



Tryck för att gå ut ur menyn

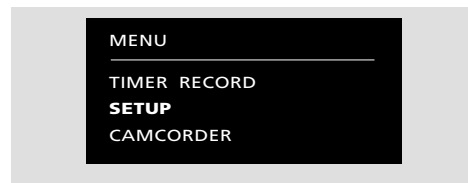

*Huvudmenyn för V 8000*

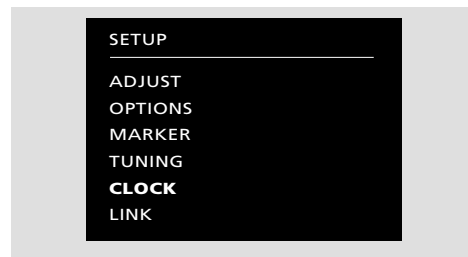

*Inställningsmenyn*



*Menyn för att ställa klockan*

BeoCord V 8000 har en inbyggd 24-timmars klocka som skall ställas på rätt tid, datum och år.

För att ställa den inbyggda klockan skall du ta fram den menyn.

Obs! När du knappar in ett datum, visas rätt dag automatiskt.

### Vad finns i **CLOCK**-menyn...

#### **TIME**

Anger tiden

#### **DATE**

Anger datum

#### **MONTH**

Anger månaden

#### **YEAR**

Anger året

#### **TEXT**

Anger synkronisering av klockan med text-TV.

Välj vilken text-TV-sändarservice du vill använda genom att finna lämpligt programnummer. Sätt **TEXT** på **OFF**, om du inte vill synkronisera klockan.

**I BeoCord V 8000 CLOCK-menyn står:**

*MON...* för måndag

*TUE...* för tisdag

*WED...* för onsdag

*THU...* för torsdag

*FRI...* för fredag

*SAT...* för lördag

*SUN...* för söndag

*JANUARY...* för januari

*FEBRUARY...* för februari

*MARCH...* för mars

*APRIL...* för april

*MAY...* för maj

*JUNE...* för juni

*JULY...* för juli

*AUGUST...* för augusti

*SEPTEMBER...* för september

*OCTOBER...* för oktober

*NOVEMBER...* för november

*DECEMBER...* för december

## Inställning av options för V 8000

Sätt på BeoCord V 8000 och ta fram huvudmenyn för V 8000! För ytterligare information om hur du tar fram skärmmenyerna hänvisas till sidan 7...

sedan



Tryck för att välja **SETUP**

sedan



Tryck för att ta fram inställningsmenyn

*SETUP-menyen visas*



Tryck för att gå till **OPTIONS**

sedan



Tryck för att få fram meny för inställning av valmöjligheterna

*OPTIONS-menyen visas...*

sedan



Tryck för att gå från punkt till punkt i meny

eller



sedan



Tryck för att få fram andra valmöjligheter för en punkt

eller



eller



Knappa in information för en punkt

till




Fyll i den information som behövs...

sedan



Tryck för att lagra dina inställningar i meny

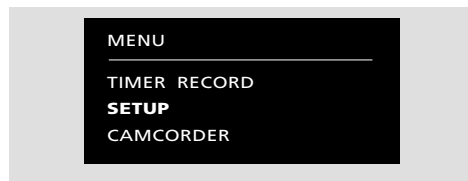


*Huvudmenyn för V 8000*


För att kunna utnyttja några av de funktioner som BeoCord V 8000 kan erbjuda, skall du ställa in dina options för V 8000 via optionsmenyn.

För att t.ex. kunna stega igenom spår på ett videoband eller söka efter en räknarposition på ett band skall du ställa in BeoCord V 8000 på ett särskilt sätt.

På nästa sida följer en detaljerad förklaring av punkterna i meny...

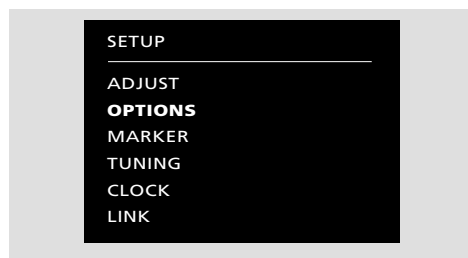

*Inställningsmenyn*

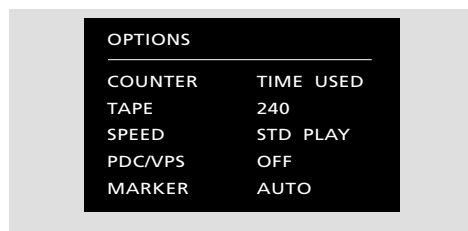

*Menyn för inställning av options för V 8000*



Tryck för att gå ut ur menyerna

**Vad finns i *OPTIONS*-menyn...*****COUNTER***

Videobandspelaren registrerar bandets position både under avspelning och inspelning. Informationen visas på TV-skärmen och på videobandspelarens display, och kan avläsas som använd tid eller återstående tid:

***TIME USED*...** Anger hur länge (timmar och minuter) ett band har spelat.

***TIME LEFT*...** Anger hur lång speltid (timmar och minuter) som återstår på ett band.

BeoCord V 8000 registrerar automatiskt längden på det band du lagt in. Rätt längd visas när bandet har kört en liten stund. Du kan emellertid själv knappa in bandlängden. Om du använder *ej standard* band och vill använda ***TIME USED*** eller ***TIME LEFT*** räknarindikationen, är du tvungen att knappa in bandlängden för att säkra korrekt avläsning.

***TAPE***

Vid de allra flesta band mäts bandlängden automatiskt och anges vid den här punkten i menyn. Skulle det vara nödvändigt kan du knappa in bandlängder från 30 till 300 minuter.

***SPEED***

Du kan spela in med två olika hastigheter på BeoCord V 8000:

***STD PLAY*...** Standard eller normal hastighet, dvs. tre timmar på en E-180-kassett. Standardhastigheten bör väljas för optimal bildkvalitet.

***LONG PLAY*...** Long play eller halv hastighet, dvs. sex timmar på en E-180-kassett. BeoCord V 8000 väljer automatiskt den hastigheten för enbart ljudinspelningar.

Vid avspelning justeras videobandspelaren automatiskt till den hastighet som bandet spelats in med.

***PDC/VPS***

Med BeoCord V 8000 kan du använda dig av PDC (Program Delivery Control) och VPS (Video Programming System) sändningssignalerna som åtföljer programmen i några länder. Du kan använda funktionen när du gör timer-inspelningar via text-TV.

PDC/VPS-funktionen säkrar att ett program som åtföljs av PDC/VPS-signalerna kommer att spelas in i hela sin längd – även om programmet är försenat eller förlängt. Om funktionen är inkopplad anges detta på V 8000 displayen med ***PDC*** respektive ***VPS***. Funktion kan vara in- eller urkopplad:

***ON*...** Om PDC/VPS ställs på ON och sändaren sänder PDC/VPS-signaler, skall du programmera *exakt* starttid för varje program du vill spela in för att få ett bra resultat. Vill du spela in två program efter varandra skall du knappa in två *separata timer-inspelningar*. Om du i alla fall inte vill använda dig av PDC/VPS-tiderna, trycker du bara V TAPE och sedan STOP för att annullera din inspelning.

***OFF*...** Om PDC/VPS-funktionen ställts på ***OFF***, kommer inspelningen att starta och stoppa vid de tidpunkter du ställer in.

***MARKER***

Marker-funktionen låter BeoCord V 8000 ange eller markera när en inspelning börjar på ett band. Antalet markeringar på ett band anger antalet spår/inspelningar som gjorts.

***MARKER*** kan ställas in på ***AUTO*** eller ***OFF***:

***AUTO*...** Automatiskt markering varje gång du spelar in på ett band.

***OFF*...** Inga markeringar och därför kan du heller inte stega igenom dina spår/inspelningar på det bandet.

## Timer-inspelning

**V TAPE** Tryck för att sätta på videobandspelaren

sedan

**MENU** Tryck för att ta fram huvudmenyn för V.Tape

sedan

**GO** Tryck för att ta fram timerinspelningsmenyn  
*TIMER RECORD-menyn visas...*

**▼** Tryck för att gå från punkt till punkt eller

**▲**

sedan

**▶▶** Tryck för att se möjligheterna för en eller

**◀◀**

eller

**0** Använd sifferknapparna för att knappa in värden, t ex till  
**9** programnummer, start- och stopptider och datum

### För att lagra din Timer-inspelning...

**GO** Tryck för att lagra

Tryck STOP när som helst för att gå ut ur menyn utan att lagra den information du lagt in.

*Dina lagrade timer-inspelningar visas nu i RECORD LIST...*

### Programmering av en timer-inspelning varje vecka...

Välj källa, programnummer, start- och stopptider...

sedan

**▼** Tryck tills DATE lyser


sedan

**0** Tryck för att skifta från DATE till DAYS

sedan

**▶▶** Tryck för att kunna välja dagar

Fortsättning på nästa sida...

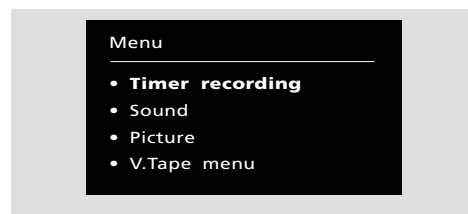

Huvudmenyn för V.Tape



Menyn för programmering av timer-inspelningar



Timer-inspelningsmenyn. En timer-inspelning har lagrats för TV-program nummer 1 och startar kl. 18.30 onsdagen den 1:a mars.

Du kan få BeoCord V 8000 att spela in vilken källa eller vilket program du vill – när du vill. Inspelningen startar och stoppar automatiskt.

Du kan programmera en timer-inspelning för bara en gång (*DATE*) eller för vissa veckodagar (*DAYS*). Du kan spela in ett program som sänds vid samma tidpunkt varje dag eller vissa dagar i veckan.

Dina lagrade timer-inspelningar anges i *RECORD LIST* som visas i samma meny.

### Radera eller redigera timer-inspelningar...

I *RECORD LIST* kan du redigera eller radera dina timer-inspelningar. Om du vill radera en timer-inspelning vid ett senare datum, tar du fram timer-recordingmenyn och raderar ifrå-gavarande inspelning.

Obs! Om dina timer-inspelningar överlappar varandra, anges det i *RECORD LIST*. *OVERLAP* står som överskrift ovanför listan. Utropstecken anger vilka timers som kolliderar med varandra.



### Vad finns i **TIMER RECORD**-menyn...

#### SOURCE

Anger vilken källa du spelar in från. Du har följande möjligheter:

**TV...** väljs för att spela in TV-program. Eftersom TV-programmet spelas in från videobandsspelarens tuner, kan du fortfarande titta på ett annat TV-program under inspelningen.

Obs! Om det TV-programnummer du vill spela in från inte finns i videobandsspelarens tuner, spelar V 8000 in direkt från TVns tuner, och då kan du inte titta på något annat TV-program under tiden.

**SAT...** väljs för att spela in satellitprogram. Finns bara, om ditt system är utrustat med en inbyggd satellit-modul.

**RADIO...** väljs för att spela in radioprogram (enbart ljud). Finns

bara om ditt system anslutits till ett kompatibelt Bang & Olufsen Audio-system.

#### PROGRAM

Anger det programnummer du vill spela in från. Se till att du knappat in ett lagrat programnummer.

#### START och STOP

Anger den tidpunkt din inspelning programmerats att starta och stoppa på.

#### DATE/DAYS

Anger datum för din inspelning eller de dagar din inspelning skall utföras.



*Du har valt att ställa in en timerinspelning varje vecka. Nu skall du trycka ►► för att välja vilka dagar du vill spela in.*


### I **TIMER RECORD**-menyn skriver BeoCord V 8000...

*M* och *MON...* för måndag  
*T* och *TUE...* för tisdag  
*W* och *WED...* för onsdag  
*T* och *THU...* för torsdag  
*F* och *FRI...* för fredag  
*S* och *SAT...* för lördag  
*S* och *SUN...* för söndag

#### och...

*JAN...* för januari  
*FEB...* för februari  
*MAR...* för mars  
*APR...* för april  
*MAY...* för maj  
*JUN...* för juni  
*JUL...* för juli  
*AUG...* för augusti  
*SEP...* för september  
*OCT...* för oktober  
*NOV...* för november  
*DEC...* för december

(forts. från föregående sida)  
 Tryck för att gå från dag till dag och ta med dagen i din timer



eller



sedan

Tryck för att ta med eller utesluta dagen



eller



När du valt de dagar du vill ha...  
 Tryck för att lämna valmöjligheterna



sedan



Tryck för att lagra din veckotimerinspelning

### Att redigera en timer-inspelning...

Tryck tills den timer du vill redigera markeras i **RECORD LIST**



sedan


Tryck för att kunna redigera den timer du valt



GO

Använd nu ▼ eller ▲ för att gå från punkt till punkt och använd sifferknapparna eller ►► eller ◀◀ för att redigera data...

Tryck för att lagra den redigerade timern



GO

### Att radera en timer-inspelning...

Tryck tills den timer du vill radera markeras i **RECORD LIST**



sedan

Tryck för att radera timerinspelningen



Tryck för att gå ut ur meny



EXIT

> För ytterligare information om timer-inspelning hänvisas till de följande sidorna...

**TEXT**

Tryck för gå in i text-TV  
Ta fram sidan med TV-programmen  
(eller satellitprogrammen), sedan...

**MENU**

Tryck för att gå in i Timer-  
inspelningsfunktionen via text-TV

Statusraderna och markören  
kommer fram på text-TV sidan...



Tryck för att flytta ned markören till  
det program du vill spela in



Tryck för att gå uppåt i  
förteckningen

eller



Tryck för att flytta markören på tvärs  
av inställningarna

sedan

**GO**

När du har hittat starttiden  
Tryck för att acceptera den



Tryck för att flytta markören till den  
tidpunkt, då du vill att inspelningen  
skall stoppa (starttiden för nästa  
program)

Kontrollera att du har lagt in rätt  
uppgifter...

Om inte – tryck ◀◀ eller ▶▶ för att  
gå vidare på statusraden. Använd  
sifferknapparna eller ▲ eller ▼ för  
att ändra...

sedan

**GO**

Tryck för att acceptera

sedan

**GO**

Tryck GO för att fortsätta till *Store*

sedan

**GO**

Tryck för att lagra din timer

Om du vill annullera funktionen  
utan att lagra någon information,  
kan du när som helst trycka STOP.

## Timer-inspelningar via text-TV

Du kan göra en timerinspelning via  
text-TV i stället för via BeoCord  
V 8000:s **TIMER RECORD** meny på  
skärmen. Du programmerar dina  
inspelningar via den text-TV sida som  
har en förteckning över TV-  
programmen.

Om du väljer att använda dig av  
möjligheten att spela in via text-TV,  
finns det två statusrader upptill på  
sidan, där du kan kontrollera och  
redigera de uppgifter du lägger in för  
din timerinspelning.

Om du programmerar via text-TV, kan  
du nu använda dig av PDC/VPS-facili-  
teten i BeoCord V 8000. Se sidorna  
14-15 i denna bruksanvisning för  
ytterligare information om PDC/VPS.

Obs! Alla timerinspelningar som görs via text-TV  
inkluderas i index för timerinspelningar. Du  
kommer in i indexet via V.Tape-menyn. Tryck  
V TAPE och sedan MENU på Beo4, så får du fram  
menyn. Välj punkten *Timer recording* för att  
komma in i Timer Index.

### Observera rörande timer-inspelning...

- Indikationen *TIMER* visas på BeoCord V 8000 displayen när en eller flera timerinspelningar väntar på att utföras. Om din BeoCord V 8000 inte kan utföra en timerinspelning, blinkar *TIMER*.
- Om det band du har lagt i är inspelningsskyddat, skjuts det ut automatiskt när du försöker spela in eller lagra en timerinspelning.
- Om du vill avbryta en pågående programmerad inspelning kan du antingen
  - trycka V TAPE och sedan STOP på Beo4 eller
  - trycka på standby-knappen på BeoCord V 8000:s direktmanövreringspanel.
- Om din timerinspelning inte utförs korrekt, bör du kontrollera att klockan i V 8000 går rätt. Se sidan 12 för ytterligare instruktion.

## Omgående inspelning

Om du vill spela in ett program som du tittar på just nu, skall du bara starta inspelningen.

Direktinspelar du ett TV-program, kan du inte titta på något annat program. Du kan naturligtvis sätta V 8000 i stand-by, eller slå över på någon annan källa, t ex satellit (SAT).

Vill du titta på eller stoppa inspelningen, skall du först gå tillbaka till inspelningen genom att trycka V TAPE.

Om du vill spela in ett TV-program och fortfarande kunna titta på ett annat, skall du spela in från videobandspelarens tuner.\*

\* Obs! Om du spelar in ett satellitprogram, kan du inte samtidigt titta på ett annat, eftersom det bara är TV-programnummer som lagrats i videobandspelarens tuner. Du kan däremot alltid slå över på TV och se ett TV-program i stället.

### Observera angående tvåspråksprogram...

Om du spelar in ett tvåspråksprogram kommer du att höra båda språken samtidigt. När du sedan avspelar bandet kan du välja, vilket språk du vill ha. Se sidan 21 *Välja ljudspår* för ytterligare information om hur du skiftar ljud eller språk.

Inspelning av ett pågående program...

Tryck för att göra klart för inspelning **RECORD**  
sedan  
Tryck för att starta inspelningen **RECORD**

Att spela in ett TV-program och samtidigt kunna titta på ett annat TV-program...

Tryck för att sätta på det TV-program du vill spela in **TV**

Tryck för att göra klart för inspelning **RECORD**  
sedan

Sätt på videobandspelaren **V TAPE**  
sedan

För att spela in ett annat programnummer, än det som visas just nu på skärmen...

Tryck för att knappa in ett annat programnummer **0**  
till  
**9**

Tryck för att starta inspelningen **RECORD**

Nu kan du trycka TV (eller SAT) för att titta på vilket program du vill...

Tryck för att slå över på inspelningen **V TAPE**  
sedan

Tryck för att göra ett uppehåll i inspelningen **STOP**

Tryck för att stoppa inspelningen helt **STOP**

Tryck för att fortsätta inspelningen **RECORD**

Sätt på BeoCord V 8000 och ta fram huvudmenyn för V 8000! För ytterligare information om hur du tar fram skärmmenyerne hänvisas till sidan 7...

sedan



Tryck för att välja **SETUP**

sedan



Tryck för att ta fram inställningsmenyn

*SETUP*-menyn visas och *ADJUST* är redan markerat...

sedan



Tryck för att ta fram menyn för justering av videobilden

*ADJUST*-menyn visas...

sedan



eller



Tryck för att välja den punkt som skall justeras

sedan



Tryck för att ta fram menyn för den punkt du valt

sedan



eller




Tryck för att justera punkten som du vill ha den




Tryck för att ta bort menyerna

## Justering av videobilden

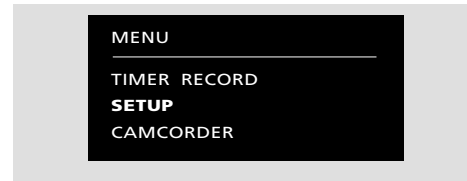

Huvudmenyn för V 8000

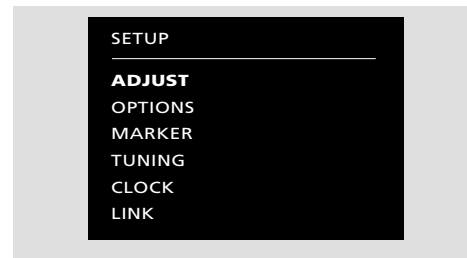

Setup-menyn



Menyn för justering av videobilden

*TRACKING...* justerar inom ett område på -18 – +18 medan bandet spelas.

*JITTER...* justerar inom ett område på -18 – +18. Kan bara justeras medan videobandspelaren står på paus med stillbild på skärmen.

*SHARPNESS...* justerar inom ett område på -3 – +3 medan bandet spelas i slow motion eller vid sökning.

### Observera...

*Tracking* justeras automatiskt när ett nytt band spelas. Du kan emellertid justera *trackingen* när som helst vid avspelning. Se avsnittet "Justera *Tracking* direkt med Beo4" på nästa sida.

Ränder i bilden eller ljudstörningar kan bero på oprecis *tracking* av videobandet. Det förekommer oftast vid avspelning av förinspelade band eller på band som spelats in på en annan videobandspelare.

Justering av videobilden kan utföras när som helst vid avspelning eller när bandet spelas i slow motion. Allt jitter (vertikalt flimmer) som uppträder på en stillbild, kan justeras med stillbilden på skärmen.

### Justera Tracking direkt med Beo4...

Tryck LIST flera gånger för att få fram TRACKING\* på Beo4 displayen. Tryck sedan GO och justera trackingen automatiskt, eller tryck ►► eller ◀◀ för att justera manuellt. Den särskilda TRACKING-menyn visas på skärmen.

\* Obs! För att få fram TRACKING på Beo4 skall du lägga till funktionen i Beo4:s funktionslista. Se bruksanvisningen för Beo 4 och avsnittet *Att skräddarsy din Beo4* för ytterligare information.

## Välja ljudspår

Inspelningar görs alltid med ett hifi- och ett linjärt ljudspår. Vid avspelning återger videobandspelaren alltid hifi-ljudspåret, om den inte får besked om annat.

Du kan skifta mellan de olika ljudspåren som spelats in på bandet. Om du avspelar en inspelning med ett tvåspråksprogram, kan du välja vilket av de två språken du vill ha.

Aktuell ljudtyp visas på displayen på BeoCord V 8000. Följande ljudtyper kan finnas tillgängliga:

STEREO	Hi-fi ljudspår
MONO	Linjärt ljudspår
MONO-1	Vänster ljudkanal (språk 1)
MONO-2	Höger ljudkanal (språk 2)

Obs! Om du spelar ett "slitet" hifi-band och ljudkvaliteten är dålig, kan du slå över på monoljudspår för bättre ljudkvalitet. I andra fall kan du försöka använda tracking-justeringen för att förbättra ljudet (se föregående sida).

Medan bandet spelas...

Tryck LIST tills SOUND\* visas



LIST

Tryck flera gånger för att skifta mellan de olika ljudspåren på bandet



sedan  
GO

\* Obs! För att få fram SOUND på Beo4 skall du lägga till funktionen i Beo4:s funktionslista. Se bruksanvisningen för Beo 4 och avsnittet *Att skräddarsy din Beo4* för ytterligare information.

Lägg i aktuellt band, sätt på BeoCord V 8000 och ta fram huvudmenyn för V 8000! För ytterligare information om hur du tar fram skärmenyerna hänvisas till sidan 7...


sedan  Tryck för att välja **SETUP**  
 sedan  Tryck för att ta fram inställnings-menyn

*SETUP-menyn visas...*


sedan  Tryck för att välja **MARKER**  
 sedan  Tryck för att ta fram menyn för inställning av spårmarkeringar

*Menyn för inställning av spårmarkeringar visas...*

*V 8000 displayen anger de spårnummer som f.n. registrerats på bandet...*

 Tryck för att radera en spårmarkering som visas just nu på displayen


*CLEARING MARKER visas på skärmen – Spårnumret på V 8000 displayen justerar sedan sig självt...*

 Tryck för att ställa in en ny spårmarkering


*SETTING MARKER visas på skärmen – V 8000 displayen justerar sedan sig själv och visar rätt spårnummer*

 Tryck för att gå ut ur menyn

## Inställning av markeringar på dina inspelningar

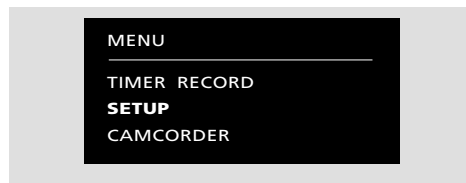

*Huvudmenyn för V 8000*

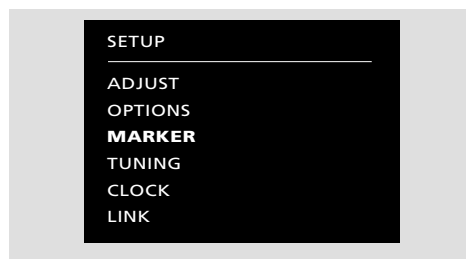

*Setup-menyn*



*Menyn för inställning av nya spårmarkeringar på ett band*

Du kan ställa in egna spårmarkeringar på dina inspelningar och radera spårmarkeringar som satts automatiskt.

Funktionen är praktisk, om du t ex vill kunna finna en viss scen eller händelse på någon av dina hemvideospelningar eller vill ange början på ett musikstycke på en inspelning av en hel konsert.

Ställ in din nya markeringar när inspelningen avspelas. När spårmarkeringen ställts in eller raderats, anger V 8000 displayen korrekt spårnummer när du spelar bandet.

## Endast ljudinspelning

Du kan göra enbart ljudinspelningar och bara spela in ljudet på din BeoCord V 8000, om du har ett Bang & Olufsen audiosystem installerat i samma rum som din BeoVision TV och BeoCord V 8000\*. BeoCord V 8000 spelar då in som *Long Play*, vilket gör att du kan spela in i upp till 8 timmar, om du använder ett E240-band.

När bandet spelas slår V 8000 över till audio-läge, och du ser bara en tom skärm. Om du vill, kan du avspela bandet via ditt Bang & Olufsen audio-system.

\* Obs! Om du har en audio/video installation med ditt Bang & Olufsen audio/videosystem i två olika rum, kan du spela in ljudkällor på BeoCord V 8000. För att göra det, skall du bara trycka t.ex. RADIO och sedan RECORD två gånger.

Se till att TVn är i standby...

Tryck LIST tills AU\* visas

Tryck GO för att aktivera funktionen



GO

Tryck för att sätta på den ljudkälla som du vill spela in, t.ex. radio  
*TVn är nu i audio-läge*

RADIO

Tryck för att välja numret på det radioprogram du vill ha, t.ex. 3

3

sedan

RECORD

sedan

RECORD

Tryck för att sätta på videobandspelaren  
Tryck igen för att starta inspelningen...

\*Obs! För att få fram AU på Beo4, skall du lägga in funktionen i Beo4. Se Beo4:s egen bruksanvisning för ytterligare instruktion.

## Kopiering från ett videoband till ett annat

Om du kan ansluta en andra videobandspelare till din BeoVision TV, kan du kopiera band direkt från den till ett band i din BeoCord V 8000.

Denna andra videobandspelare skall anslutas till AV2-uttaget på BeoVision TV och registreras som en andra videobandspelare i din TV. För ytterligare instruktioner hänvisas till din TVs bruksanvisning.

Obs! Lagen om upphovsrätt förbjuder kopiering av vissa videoband och TV-program. Förinspelade band är kopieringsskyddade, och försök på kopiering resulterar i band av dålig kvalitet.

Tryck för att få fram U.TAPE2\* för att slå till signalen från den andra videobandspelaren till TVn

LIST

sedan

GO

*Bilderna från den andra videobandspelaren visas på skärmen...*

Tryck för att göra V 8000 klar för inspelning

RECORD

sedan

Tryck för att starta inspelningen

RECORD

Tryck nu t ex TV för att titta på ett TV-program

\*Obs! För att få fram U.TAPE2 på Beo4, skall du lägga in funktionen i Beo4. Se Beo4:s egen bruksanvisning för ytterligare instruktion.

## Avspelning och inspelning med videokamera

För att titta på dina inspelningar med videokameran...

Sätt på BeoCord V 8000 och ta fram huvudmenyn för V 8000! För ytterligare information om hur du tar fram skärmenyerna hänvisas till sidan 7...

sedan



Tryck tills CAMCORDER valts

sedan



sedan

Starta din videokamera...

*Bilderna från din videokamera visas automatiskt...*

För att ta bort bilderna från videokameran från skärmen...



Tryck på en källknapp, t ex TV, för att ta bort bilderna

För att kopiera din inspelningar med videokameran till ett videoband...



Tryck för att göra V 8000 klar för inspelning

sedan



Tryck för att starta kopieringen av dina inspelningar med videokameran

För att göra ett uppehåll och stoppa kopieringen...



Tryck för göra ett uppehåll i kopieringen


sedan



eller



Tryck på en källknapp, t ex TV, för att helt stoppa kopieringen

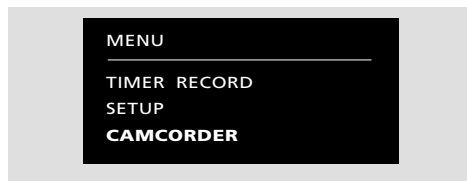

*V 8000 huvudmenyn – med möjligheten att direkt överföra signalen från en videokamera.*

För att kunna titta på inspelningar från din videokamera på TVn och kopiera dem till ett band i V 8000 skall du ansluta videokameran, registrera signalen via V 8000 huvudmenyn och sedan starta din videokamera.\*

Om du väljer att redigera eller kopiera dina inspelningar med videokameran till ett videoband, visas en display på skärmen på din BeoVision TV med en räknarindikation till hjälp.

Själva kopiering skall manövreras via din Beo4 fjärrkontroll. Under kopieringen kan videokamerans avspelningsfunktioner (paus, stopp, spela osv.) emellertid manövreras som vanligt och när som helst. Se videokamerans bruksanvisning för hur du skall göra.

När du kopierar dina inspelningar från videokameran till ett band i V 8000, kan du titta på TV under tiden eller stänga av TVn.



**\* Observerva angående anslutning av en videokamera och annan utrustning till V 8000...**

Om du väljer att ansluta annan utrustning än en videokamera, skall du fortfarande välja *CAMCORDER* på V 8000 huvudmenyn. Signalen överförs då, och du kan börja använda din utrustning. För information om var du ansluter din videokamera eller ev. annan utrustning hänvisas till Installationsguiden.

Så snart BeoCord V 8000 börjar utföra dina instruktioner, visas en liten statusdisplay nedtill på TV-skärmen.

Statusdisplayern visar vad videobandspelaren gör...

V. TAPE LOAD

Displayen ber dig att lägga i ett band, innan du kan starta avspelnningen.

V. TAPE PLAY 2:15

Videobandet kör – det har kört i 2 timmar och 15 minuter eller 2 timmar och 15 minuters speltid återstår på bandet.

Obs! För ytterligare information om använd tid/återstående tid med räknarindikation hänvisas till sidorna 14-15.

V. TAPE PLAY --:--2

Du har tryckt på en sifferknapp medan bandet kör och håller på att knappa in en räknarposition som du vill ha fram.

V. TAPE PLAY MONO

Videobandet spelas – du har valt mono (linjärt) ljudspår.

V. TAPE CUE> 2:15

Du har tryckt på den gula knappen på Beo4 för att söka framåt på bandet.

V. TAPE CUE< 2:15

Du har tryckt på den gröna knappen på Beo4 för att söka bakåt på bandet.

V. TAPE SLOW> 2:15

Du har tryckt på den blå knappen på Beo4 för att söka framåt i slow motion på bandet.

V. TAPE SLOW< 2:15

Du har tryckt på den röda knappen på Beo4 för att söka bakåt i slow motion på bandet.

V. TAPE >> 2:15

Du har tryckt på ►► knappen för att snabbspola fram bandet.

V. TAPE << 2:15

Du har tryckt på ◀◀ knappen för att spola tillbaka bandet.

*Obs! Displayerna står kvar på din TV-skärm några sekunder under avspelning och inspelning. Vid spolning och sökning står displayen på skärmen hela tiden eller tills du har manövrerat färdigt.*

V. TAPE STILL 2:15

Du har tryckt STOP på videobandspelaren med en stillbild på skärmen.

V. TAPE STOP 2:15

Du har tryckt STOP två gånger för att stoppa videobandspelaren.

Om du inte fortsätter avspelningen inom 8 minuter, slår BeoCord V 8000 automatiskt över på stand-by.

V. TAPE >> +1

Du har tryckt ▲ för att stega till nästa spår på bandet – V 8000 snabbspolar fram till spåret.

V. TAPE << -3

Du har tryckt ▼ flera gånger för att stega tillbaka tre spår – V 8000 spolar bakåt på bandet.

V. TAPE REC. PAUSE  
PROGRAM 15 2:15

Videobandspelaren har ställts in för att spela in TV-program nummer 15 från den egna tunern – V 8000 står på inspelningspaus.

V. TAPE RECORDING  
AV 2:15

Videobandspelaren spelar in en extern källa, t ex från BeoVision TV eller din inbyggda satellit-tuner.

V. TAPE PLAY  
CAMCORDER 2:15

Du avspelar ett band med videokameran som källa – du kan nu redigera bandet.

V. TAPE RECORDING  
CAMCORDER 2:15

Du kopierar en inspelning från videokameran till ett band i V 8000 – du kan nu slå över på en annan källa – utan att lämna din inspelning från videokameran.

**V. TAPE** Tryck för att starta videoband-spelaren

**^** Tryck för att höja volymen  
eller

**v** Tryck för att sänka volymen

**MUTE** Tryck för att tysta högtalarna –  
tryck igen för att få tillbaka ljudet

**▲** Tryck för att spela nästa spår

**▼** Tryck för att spela aktuellt spår igen  
– tryck två gånger för att spela  
föregående spår

eller

**2** Knappa in en specifik position och  
spela bandet därifrån (återstående  
tid eller använd tid), t ex 2:15  
**1**  
**5**

**STOP** Tryck för att göra ett uppehåll med  
stillbild på skärmen

eller

**STOP** Tryck STOP igen för att stoppa  
avspelningen

**PLAY** Tryck när som helst för att  
starta/fortsätta avspelningen

Medan bandet spelas...

**>>** Tryck för att söka framåt på bandet  
Tryck igen för att öka hastigheten

eller

**<<** Tryck för att söka bakåt på bandet  
Tryck igen för att öka hastigheten

## Manövrering med Beolink 1000

### Innan du börjar...

För att kunna manövrera BeoCord V 8000 med Beolink 1000 skall BeoCord V 8000 ställas in motsvarande. Kontakta din Bang & Olufsen återförsäljare för ytterligare information.

Knapparna som markerats på denna Beolink 1000 fjärrkontroll är de knappar, du skall använda vid den dagliga manövreringen av din BeoCord V 8000.

Medan bandet spelas kan du justera volymen i dina TV-högtalare eller tysta ljudet. Du kan stega igenom spår på bandet eller knappa in en exakt räknarposition.

Du kan söka både framåt och bakåt på bandet eller köra bandet i slow motion, medan det avspelas. Efter avspelningen kan du snabbspola fram bandet eller spola tillbaka det.

Om videobandspelaren inte fått besked om annat, spelas bandet till slut. Det spolas sedan tillbaka till början och BeoCord V 8000 stoppar automatiskt.

För att stänga av BeoCord V 8000 helt trycker du stand-by knappen.



### Manövrering av skärmmenyer med Beolink 1000...

För att kunna manövrera skärmmenyerna på BeoCord V 8000 måste du trycka på MENU för att få fram huvudmenyn för V.Tape. För att manövrera menyerna skall du:

- Använda ▼ eller ▲ för att välja den funktion eller meny du vill ha
- Sedan trycka PLAY för att ta fram den på skärmen

När menyn visas på skärmen skall du...

- Använda ▼ eller ▲ för att välja en punkt i menyn
- Sedan använda sifferknapparna eller >> eller << för att få fram tillgängliga möjligheter för de olika punkterna
- Trycka PLAY för att lagra den information du lagt in
- Trycka STOP flera gånger för att gå ut ur menyerna.

Tryck för att göra ett uppehåll på bandet

STOP

sedan

Tryck för att spela bandet i slow motion

>>

Tryck igen för att öka hastigheten

eller

Tryck för att spela bandet baklänges i slow motion

<<

Tryck igen för att öka hastigheten

Tryck för att stoppa bandet

STOP

STOP

sedan

Tryck för att snabbspola fram bandet

>>


eller

Tryck för att spola tillbaka bandet

<<

Tryck för att slå över på stand-by

●

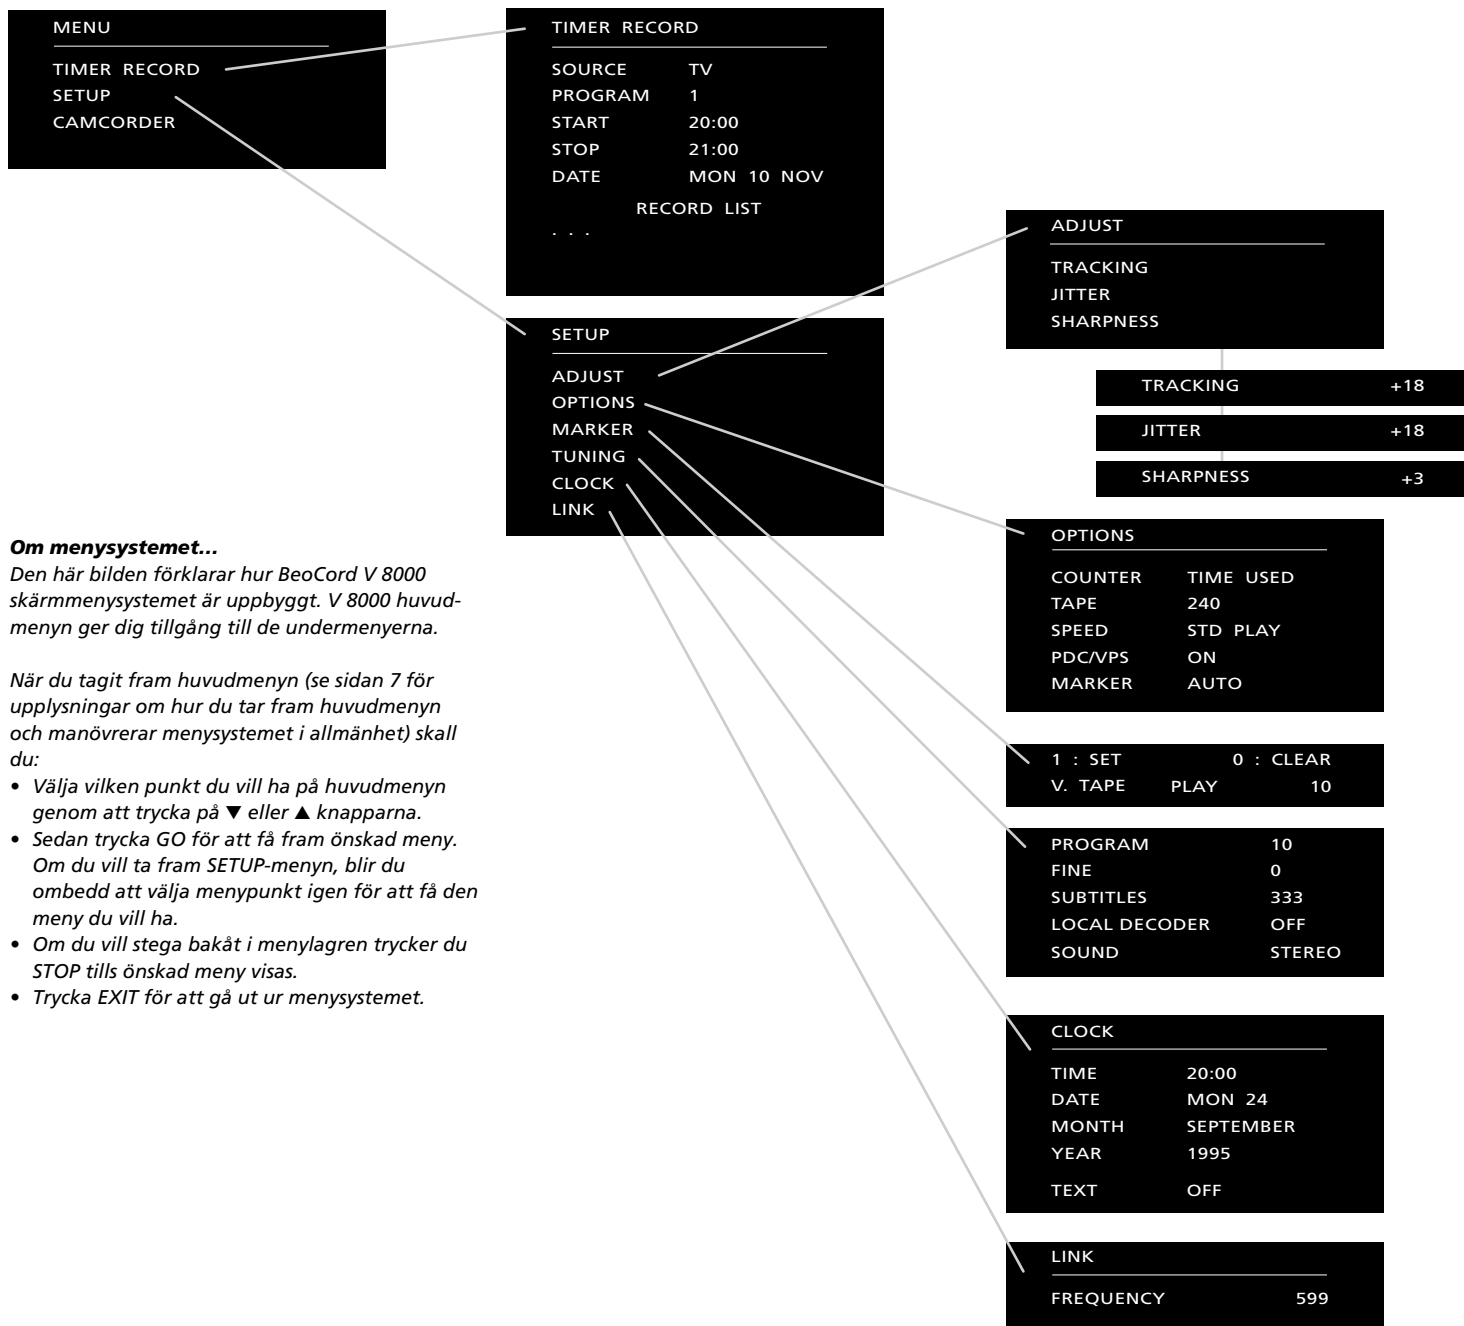

### Om menysystemet...

Den här bilden förklarar hur BeoCord V 8000 skärmmenysystemet är uppbyggt. V 8000 huvudmenyn ger dig tillgång till de undermenyerna.

När du tagit fram huvudmenyn (se sidan 7 för upplysningar om hur du tar fram huvudmenyn och manövrerar menysystemet i allmänhet) skall du:

- Välja vilken punkt du vill ha på huvudmenyn genom att trycka på ▼ eller ▲ knapparna.
- Sedan trycka GO för att få fram önskad meny. Om du vill ta fram SETUP-menyn, blir du ombedd att välja menypunkt igen för att få den meny du vill ha.
- Om du vill stega bakåt i menylagren trycker du STOP tills önskad meny visas.
- Trycka EXIT för att gå ut ur menysystemet.



---

Inköpsdatum

---

Kontaktperson

---

Återförsäljare

---

Telefon

---

Adress

---

---

Anteckna ditt serienummer här:

---

BeoCord V 8000

---

Beo4 fjärrkontroll

---

*Dear Customer,*

*Your needs as the user of our products are always given careful consideration during the design and development process, and we strive to make our products easy and comfortable to operate.*

*We therefore hope that you will take time to drop us a line, telling us about your experiences with your Bang & Olufsen system. Anything which you consider important – positive or negative – may help us in our constant efforts to refine our products.*

*Thank you!*

*Please write to:*

*Customer information dept. 7240*

*Bang & Olufsen als*

*DK-7600 Struer*

*Denmark*