

Handledning

Varningar!

- Se till att högtalaren placeras och ansluts i enlighet med anvisningarna i denna handledning.
- Försök inte öppna högtalaren. Överlåt sådana åtgärder åt kvalificerad servicepersonal!
- Högtalaren är endast utformad för inomhusbruk i torra boendemiljöer, och för en temperatur på 10–40°C.
- För att inte blockera ljudet från de bakre basreflexportarna och basenheterna på undersidan bör du lämna ett utrymme på minst 6 cm bakom och under högtalaren.
- Placera alltid högtalaren horisontellt och ställ inte några föremål på den.
- *Långvarig lyssning på hög volym kan orsaka hörselskador!*

När du är färdig med installationen av högtalaren enligt beskrivningen på de följande sidorna ansluter du hela systemet till vägguttaget.

Högtalarskydd

Högtalaren är utrustad med ett värmeskyddssystem som förhindrar skador orsakade av överhettning.

Om ett fel uppstår, eller om högtalaren blir överhettad, slår systemet automatiskt om högtalaren till standby-läge.

Återställa ljudet:

- > Koppla bort högtalaren från eluttaget.
- > Vänta en stund så att systemet hinner återställas eller kylas ned (ca. 3–5 minuter).
- > Anslut högtalaren till vägguttaget igen.

Om problemet kvarstår kontaktar du Bang & Olufsen-återförsäljaren.

Rengöra högtalaren

Rengör dammiga ytor med en torr, mjuk trasa. Vid behov tar du bort fettfläckar eller envis smuts med en dammfri, noggrant urvriden trasa, som doppats i en vattenlösning som endast innehåller några droppar mildt rengöringsmedel, t.ex. diskmedel.

Högtalarens frontgrill kan rengöras med en dammsugare med ett mjukt borstmunstycke, och den lägsta sugeffekten.

Använd aldrig alkohol eller andra lösningsmedel för att rengöra några delar av högtalaren!

Sätta på och stänga av

När du sätter på Bang & Olufsen-systemet sätts högtalaren på samtidigt, och när du stänger av systemet igen stängs även högtalaren av.




Varning: *Hantera högtalarens frontgrill mycket försiktigt. Bucklor och repor täcks inte av garantin!*

Installera högtalaren


Vi rekommenderar att du följer denna process:

- Koppla bort Bang & Olufsen-systemet från eluttaget.
- Montera högtalaren på stativet eller väggfästet från Bang & Olufsen enligt beskrivningen på nästa sida.
- Anslut högtalaren enligt beskrivningen i "Kabelanslutningar" (s. 6–7).
- Ställ in omkopplaren POSITION på rätt inställning. Detta förklaras i "Anpassa högtalaren till ditt rum" (s. 8–9).
- Anslut hela systemet till vägguttaget igen.

För att undvika bucklor och repor på högtalarens frontgrill rekommenderar vi att du lyfter högtalaren genom att hålla i de två basenheterna på undersidan. Stötta inte högtalaren genom att hålla i högtalarens frontgrill!

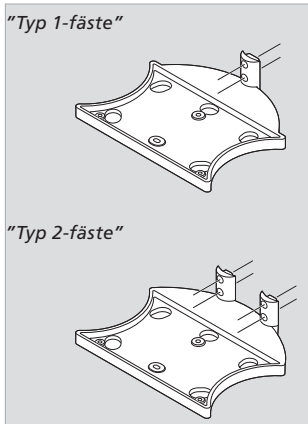

BeoLab 7-fästen: Högtalaren måste fästas på ett av de fästen som visas här och på ett lämpligt stativ eller väggfäste från Bang & Olufsen.


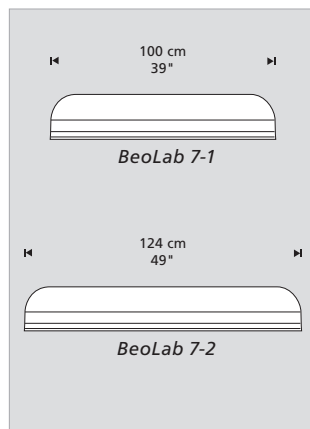


BeoLab 7-1: Använd alltid "typ 1-fästet".

BeoLab 7-2: Använd "typ 2-fästet" när högtalaren ska sättas på ett av "dubbelstativen" från Bang & Olufsen. Använd däremot "typ 1-fästet" om högtalaren ska sättas på ett väggfäste, t.ex. under en BeoVision 4-skärm.

Här visas hur högtalaren fästs med ett "typ 1-fäste" på ett "enkelstativ" från Bang & Olufsen (eller väggfäste). Använd samma metod om du vill fästa högtalaren på ett "dubbelstativ" från Bang & Olufsen med ett "typ 2-fäste".

- a Ta bort den lilla luckan (om sådan finns) på stativet. Tryck på luckan så som bilden visar så lossnar den.
- b Sätt fast fästet på stativet eller väggfästet. Använd de två längsta skruvarna (M5 × 25 mm) – fyra skruvar för ett "typ 2-fäste".
- c Sätt fast högtalaren på fästet. Använd de två kortaste skruvarna (M5 × 8 mm). Dra dock inte åt skruvarna helt innan du har gjort de justeringar som nämns nedan (d).

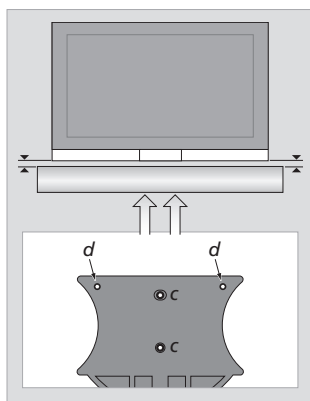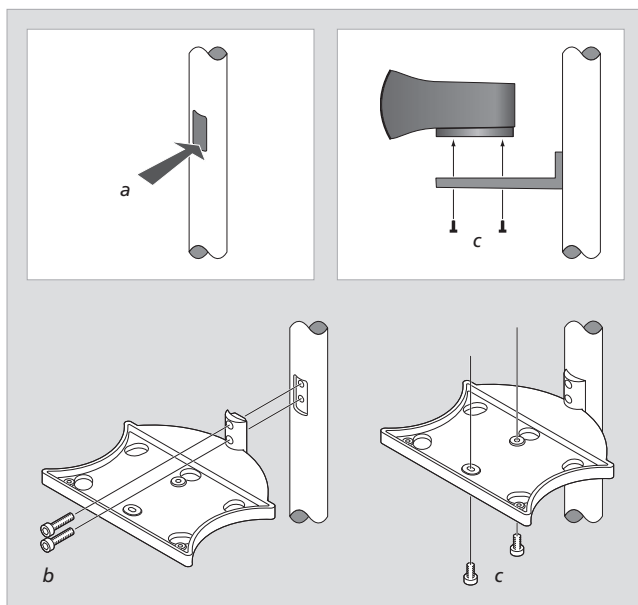


Justeringar: Se först till att TV-apparaten är justerad så att den står jämnt på sitt stativ eller väggfäste! Använd sedan de två skruvarna (d) för att justera högtalaren så att den är parallell med TV-apparatens nedre kant. Justera högtalarens front med TV-apparaten och dra åt de två skruvarna (c).

OBS! BeoVision 7 och dess tillbehör är inte tillgängliga på alla marknader.

Kabelanslutningar

Högtalaren är främst avsedd att användas tillsammans med BeoVision 7*. Den kan dock användas även med andra Bang & Olufsen-system, t.ex. i kombination med BeoVision 4.

Om den används i en kombination som *inte omfattar* BeoVision 7, behöver du en nätsladd och en Power Link-kabel. Dessa kablar finns som tillbehör hos din Bang & Olufsen-återförsäljare.

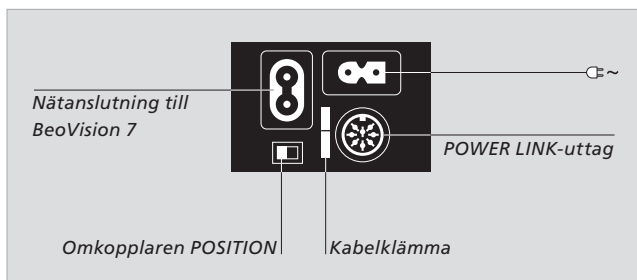

Uttagspanelen sitter på högtalarens baksida.

Nätanslutningar

Högtalaren har två eluttag.

Uttaget märkt ~ är för elingång (anslutning från vägguttaget), och den andra är en elutgång till BeoVision 7 (detta uttag är inte tillgängligt på högtalare som är avsedda för den amerikanska marknaden).

Obs! Nätsladden från vägguttaget måste fästas med kabelklämman på högtalaren, på det sätt som visas på nästa sida.

Omkopplaren POSITION

Det finns två inställningar för denna omkopplare: **F** (fristående läge) och **W** (vägggläge).

Vilken inställning som ska användas finns förklarad i *"Anpassa högtalaren till ditt rum"* (s. 8–9).

POWER LINK-uttag


Använd detta uttag för att ansluta högtalaren till ett av Power Link-uttagen på Bang & Olufsen-systemet, se nästa sida.

*OBS! BeoVision 7 och dess tillbehör är inte tillgängliga på alla marknader.


Ansluta till BeoVision 7 ...

Anslut högtalaren till ett av Power Link-uttagen på den vänstra uttagspanelen på BeoVision 7.

Om du vill ha mer information om uttagspanelerna på BeoVision 7 kan du se handledningarna som medföljer produkten.

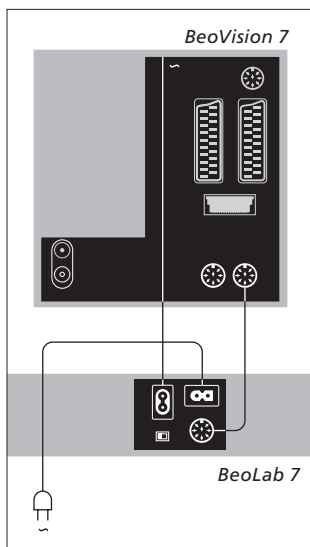

De två nätsladdarna och Power Link-kabeln medföljer BeoVision 7.

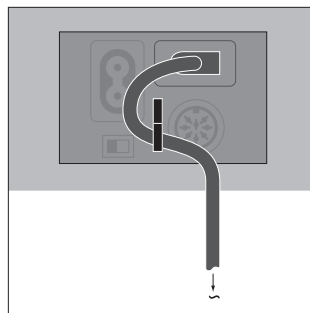


Kabelklämma: Av säkerhetsskäl måste nätsladden från vägguttaget fästas vid högtalaren. Det gör du genom att dra sladden bakom klämman.

Ansluta till andra Bang & Olufsen-system ...

Använd en Power Link-kabel av rätt typ för att ansluta högtalaren till ett Power Link-uttag på Bang & Olufsen-systemet.

Mer information finns i handledningen som medföljer Bang & Olufsen-systemet.



Power Link-kabel: Använd inte en kabel av äldre typ, eftersom detta orsakar missljud och därför inte ger den bästa ljudkvaliteten! Den nya typen har en triangelmärkning på kontakten.

Anpassa högtalaren till ditt rum

Om en högtalare står i ett hörn eller nära en vägg förstärks basnivån jämfört med den basnivå som ges med en högtalare som står i ett mer fristående läge.

Om du vill minska denna extra basförstärkning använder du omkopplaren POSITION för att se till att basnivån passar högtalarens placering. Lämplig inställning för omkopplaren beror på avståndet från högtalaren till rummets väggar och hörn.

Omkopplaren POSITION

- F (fristående läge)


Använd denna inställning om högtalaren står så att frontgrillen är längre än 50 cm från den bakre väggen, t.ex. på ett av golv- eller bordsstativen.


- W (väggläge)

Använd denna inställning om högtalaren står så att frontgrillen är mindre än 50 cm från den bakre väggen.


Använd alltid denna inställning om högtalaren är monterad på något av väggfästena, men även när den står på något av stativen nära den bakre väggen.

Om högtalaren monteras på något av bordsstativen, och du har valt att placera det på golvet, bör du ställa in omkopplaren POSITION på **W**.

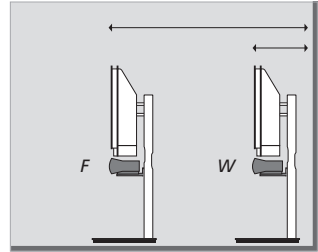

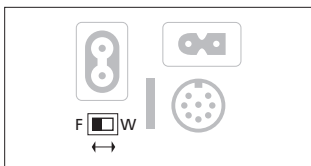

Omkopplaren POSITION sitter på högtalarens uttagspanel.

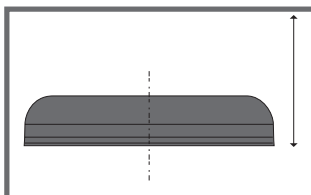


Så här mäter du ... Avståndet mäts på det sätt som visas här. Högtalaren syns från ovan.


**Om du vill komma åt
godkännandeetiketterna tar du
bort högtalarens frontgrill:**

Tryck frontgrillen åt vänster
(~ 10 mm). Det går nu att ta bort
frontgrillen.

*Obs! När du sätter tillbaka
frontgrillen ser du till att alla fem
"fästpunkterna" hakar i
motsvarande fästen på högtalaren.
Försök inte montera frontgrillen
upp och ned (märkt på baksidan
med ↑UP).*

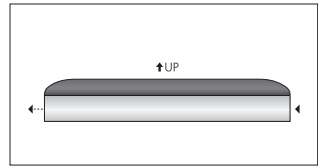

Varning: Hantera högtalarens
frontgrill mycket försiktigt. Bucklor
och repor täcks inte av garantin!

 Denna produkt uppfyller
villkoren i EEG-direktiv
89/336 och 73/23.

*Tekniska specifikationer, funktioner
och användning av dessa kan
ändras utan föregående
meddelande!*

