

BeoTalk 1200

BANG & OLUFSEN **BO**



## Introduktion av BeoTalk 1200

BeoTalk 1200 värnar om privatlivets frid och ger dig frihet...

...Bestäm själv vem du vill tala med och när! Titta på displayen eller hör vem som ringer.

...Hör eller se vem som har ringt, och när! Hör eller se i Nyhetslistan vem det har kommit samtal från.

...Spela upp de inkomna meddelandena och de lokala meddelandena när det passar dig bäst.

...Tala in upp till 3 olika utgående svar, varav ett ger möjlighet att ge ett särskilt svar till utvalda telefonnummer.

...Bestäm själv när telefonen får ringa! Slå på Tyst svar om du inte vill bli störd av telefonsamtal, och låt BeoTalk 1200 besvara samtalen.

...Bestäm själv vem du vill ta emot meddelanden från! Välj Sortering för att bara ta emot samtal från utvalda telefonnummer.

Näranvändningen av BeoTalk 1200 har två användningsytor...

Den *primära användningen* sker med de tre knapparna på fronten av telefon-svararen.

Den *sekundära användningen* sker under locket, där knapparna lagrar de många funktioner som gör det möjligt att välja individuella kombinationer..

Fjärranvändning ger möjlighet att använda BeoTalk 1200 även om du inte är hemma.



## Nummerpresentation

BeoTalk 1200 har inbyggd nummerpresentation, så att du kan se vem som ringer, i det ögonblick telefonen ringer.

Med telefonboksfunktionen kan du också höra vem som ringer!  
För att få fullt utbyte av BeoTalk 1200 måste du abonnera på Telias Nummerpresentationstjänst.

Ett Nummerpresentationsabonnemang är en förutsättning för att använda Telefonboken, Nummerpresentation, Gruppsvar, Tyst svar, Sortering av samtal samt uppringning med **RING NR** eller ↻.

Utan Nummerpresentationsabonnemanget kan du använda BeoTalk 1200 som en traditionell telefonsvarare med (→) Envägs och (↔) Tvåvägs svar.

Ett Nummerpresentation Plus-abonnemang är en förutsättning för att se numret på ett samtal som väntar.

## **8 Översikt över BeoTalk 1200**

- Primär användningspanel, 8
- Sekundär användningspanel, 9
- BeoTalk 1200 knappbeskrivning, 10
- Vad betyder symbolerna på displayen, 12
- Användning, 14
- Användningsprinciper, 14

## **15 Uppsättning av BeoTalk 1200**

- Uppsättning, 15
- Väggmontering, 15
- Anslutning, 15
- Inställning av displaykontrast, 16
- Inställning av klockan, 16
- Val av 24-timmars- eller 12-timmarsklocka, 17

## **18 Användning av BeoTalk 1200**

- Tala in och spela upp utgående svar, 18
- Slå på och av telefonsvararen, 19
- Uppspelning av nyheter, 20
- Slå av och på nyhetsindikatorn, 21
- Lagra en Nyhet, 21
- Radera en Nyhet, 21
- Inknappning i Telefonbok, 22
- Lyssna av och redigera i Telefonboken, 24
- Överföra telefonnummer från Nyhetslistan, 25
- Tala in meddelanden för utebliven nummerpresentation och för telefonnummer som inte finns med i Telefonboken, 25
- Sortering av samtal, 26
- Överföra telefonnummer från Nyhetslistan eller Telefonboken, 27

- Gruppsvar, 28
- Val av svarstyp, 29
- Överföra telefonnummer från Nyhetslistan eller Telefonboken, 30
- Redigering av listan för Gruppsvar eller Sorteringslistan, 30
- Tala in ett lokalt meddelande, 31
- Samtal via BeoTalk 1200, 32
- Medlyssning, 33
- Tyst svar, 33
- Inställning av ljudstyrka, 34
- Inställning av uppringningstid, 34

### **35 Fjärranvändning av BeoTalk 1200**

- Tillgångskod för fjärranvändning, 35
- Uppspelning av Nyheter från en extern telefon, 36
- Slå på telefonsvararen från en extern telefon, 37
- Tala in ett nytt svar från en extern telefon, 37
- Lyssna av och tala in lokalt meddelande från en extern telefon, 38
- Snabbsvar vid fjärranvändning, 39

### **40 Värt att veta – om problemlösning**


#### **42 Teknisk information om BeoTalk 1200**

- Kapacitet, 42
- Minne, 42
- Automatisk radering av Nyheter, 42
- Ljudsignaler, 43

#### **44 Tekniska data**


- Viktig information om BeoTalk 1200, 44
- Rengöring, 44
- Data, 44
- Garantivillkor, 45

## Primär användningspanel

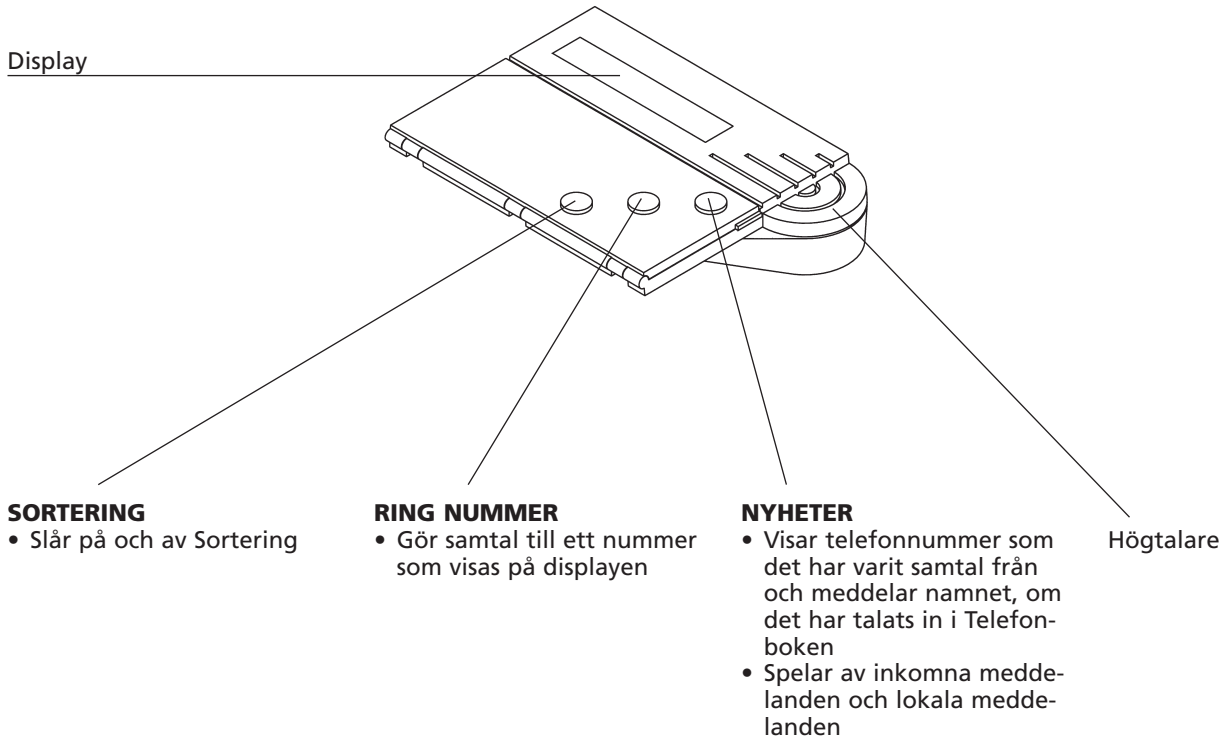




## Sekundär användningspanel

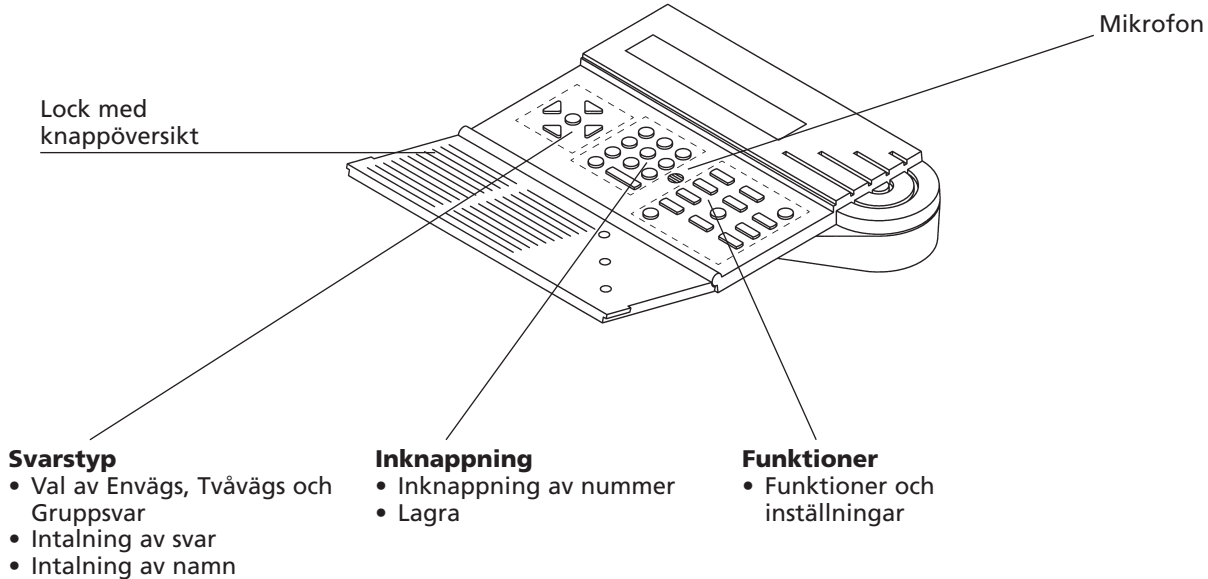


# BeoTalk 1200 knappbeskrivning

## Den primära användningspanelen

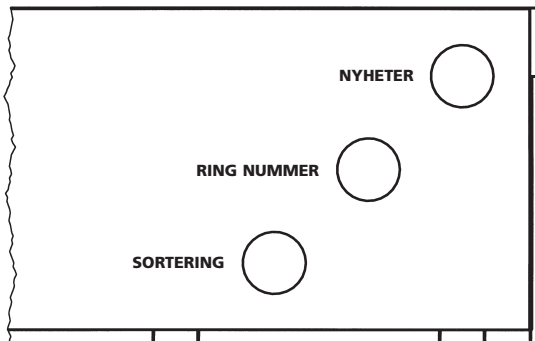


## Den sekundära användningspanelen

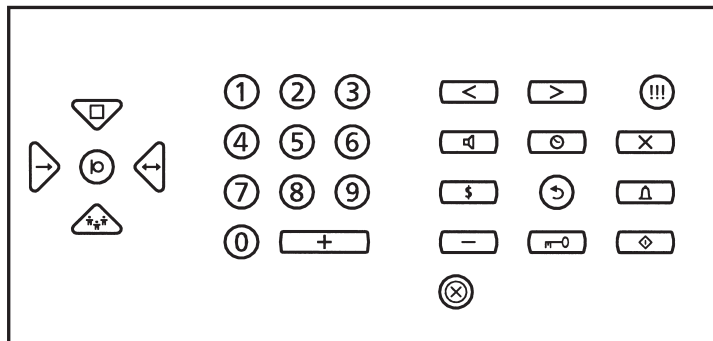

<b>NYHETER</b> eller !!!	<i>Nyheter</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visar telefonnummer i Nyhetslistan (nummerpresentation), 20</li> <li>• Meddelar namn, om det är intalat i Telefonboken, 24</li> <li>• Spelar av meddelanden, 20</li> </ul>
<b>RING NUMMER</b> eller ↻	<i>Ring nummer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gör samtal till ett nummer på displayen, 32</li> <li>• En ny tryckning ångrar användning, 14</li> </ul>
<b>SORTERING</b> eller ⊗	<i>Sortering tillfrån</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Slår på och av Sortering, 26</li> </ul>
→	<i>Envägs svar</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intalning och uppspelning av svar, 18</li> <li>• Växlar till Envägs telefonsvararfunktion, 29</li> </ul>
↔	<i>Tvåvägs svar</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intalning och uppspelning av svar, 18</li> <li>• Växlar till Tvåvägs telefonsvararfunktion, 29</li> </ul>
☎☎	<i>Gruppsvar</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intalning och uppspelning av svar, 18</li> <li>• Inknappning av telefonnummer till Gruppsvar, 28</li> <li>• Slår på och av Gruppsvar, 29</li> </ul>
⓪	<i>Intalning</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intalning av utgående svar och lokalt meddelande samt namn i telefonboken, 18, 22, 31</li> </ul>
☐	<i>Telefonbok</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kallar fram Telefonboken, 24</li> <li>• Slår på och av Telefonboken, 23</li> </ul>
0 ... 9	<i>Nummerknappar</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inställning av klocka, 16</li> <li>• Inknappning av telefonnummer till Gruppsvar, 28</li> <li>• Inknappning av telefonnummer i Telefonboken, 22</li> <li>• Inknappning av telefonnummer i Sorteringslistan, 26</li> <li>• Inknappning av uppringningstid, 35</li> <li>• Inknappning av tillgångskod till Fjärranvändning, 35</li> </ul>

+	<i>Lagra/status</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lagrar en inknappning av siffror, 14</li> <li>• Lagrar en Nyhet som "ny", 21</li> <li>• Snabb avslutning efter användning, 14</li> <li>• Visar hur mycket minne som har använts, 42</li> </ul>
<	<i>Ljudstyrka/markör</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sänker ljudstyrkan, 35</li> <li>• Flyttar till föregående siffra, 14</li> <li>• Flyttar till föregående telefonnummer, 14</li> </ul>
>	<i>Ljudstyrka/markör</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ökar ljudstyrkan, 35</li> <li>• Flyttar till nästa siffra, 14</li> <li>• Flyttar till nästa telefonnummer, 14</li> </ul>
🔊	<i>Medlyssning</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Till- och fränkoppling av medlyssning vid samtal, 34</li> </ul>
🕒	<i>Klocka</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inställning av klocka, 16</li> </ul>
✕	<i>Sortering av samtal</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inknappning av telefonnummer i sorteringslistan, 26</li> </ul>
💰	<i>Snabbsvar</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Slår på och av snabbsvar, 39</li> </ul>
🔔	<i>Tyst svar/uppringning</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Slår på och av tyst svar, 34</li> <li>• Inställning av uppringningstid, 35</li> </ul>
—	<i>Radera</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raderar ett telefonnummer, 24, 30</li> <li>• Raderar en Nyhet, 21</li> <li>• Raderar en siffra under inknappning, 14</li> <li>• Ångrar inknappning, 14</li> </ul>
🔑	<i>Tillgångskod</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inknappning av tillgångskod till Fjärranvändning, 35</li> </ul>
📞	<i>Telefon svarare till/från</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Slår på och av telefon svararen, 19</li> </ul>

## Vad betyder symbolerna på displayen

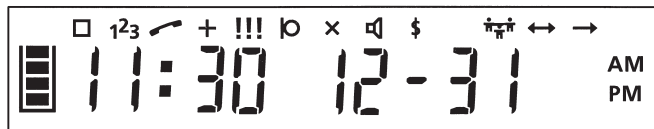

*Displayen är kraftigt upplyst när telefonlinjen används, när det finns nya meddelanden eller nya telefonnummer i Nyhetslistan samt vid direktmanövrering.*

*I övrigt är den svagt upplyst.*

*Symboler som lyser konstant när funktionen används ...*



0...9

Visar hur mycket av minnet som används

0...9

Visar tid och datum

:

Visar telefonnummer

-

Skiljer timmar och minuter åt

-

Skiljer dag och månad åt

AM PM

Tid i 24-timmars- eller 12-timmarsformat har valts



En telefon på samma linje används

123

Det finns nya nummer och ev. namnmeddelanden i Nyhetslistan

123 !!!

Det finns nya nummer och meddelanden i Nyhetslistan

+ !!!

Visas vid lagrade meddelanden



Intalning av utgående svar, lokalt meddelande och namn i Telefonboken



Sortering är påslaget



Telefonboken är påslagen



Medlyssning är påslaget



Snabbsvar är påslaget

☎☎☎	Utgående Gruppssvar är intalat och funktionen är påslagen
↔	Utgående Tvåvägs svar är intalat och funktionen är påslagen
→	Utgående Envägs svar är intalat och funktionen är påslagen
oooooooooooo	Tyst svar är påslaget
-	Det finns inga nummer i telefonlistorna eller sorteringslistan
L	Visas under uppspelning av lokalt meddelande

*Symboler som blinkar ...*

☎☎☎	Gruppssvar är frånslaget
∅	Det finns inget utgående svar under den valda svarstypen
×	Sortering är frånslaget
□	Telefonboken är frånslagen
	Det finns inte mer plats i minnet

*Symboler som ger 4 korta blinkningar och sedan släcks ...*

🔊	Medlyssning är frånslaget
\$	Snabbsvar är frånslaget
☎☎☎, →, ↔, ×	Det går inte att koppla till funktionen på grund av saknade svar eller telefonnummer

## Användning

De tre knapparna på den primära användningspanelen kompletteras av knappar på den sekundära användningspanelen:

### NYHETER och !!!

Uppspelning av Nyheter, som kan vara:

- nummerpresentation för samtal
- samtal där namnet meddelas när det är intalat i Telefonboken
- Meddelanden som är intalade på telefonsvararen.

### RING NUMMER och ↶

Ringer upp det visade telefonnumret.

### SORTERING och ⊗

Slår på och av Sortering.

Vi rekommenderar att du alltid har telefonsvararen på. På så sätt kommer den dagliga användningen att begränsa sig till de tre primära knapparna.

## Användningsprinciper

*I denna spalt visas användningen antingen steg för steg, eller förklaras:*

*I denna spalt återges displayvisningar, eller följer av användning förklaras:*

### Allmänna användningsprinciper...

Tryck **RING NUMMER** eller ↶ två gånger snabbt efter varandra för att ångra användning

Tryck **>** för att flytta markören till höger

*Markören på displayen flyttas till nästa siffra eller nästa telefonnummer*

Tryck **<** för att flytta markören till vänster

*Markören på displayen flyttas till föregående siffra eller föregående telefonnummer*

Tryck **—** för att radera en siffra<sup>1)</sup>

*Den valda siffran raderas*

Håll **—** nere i 2 sekunder för att ångra inknappning

*Hela inknappningen raderas*

Tryck **+** för att avsluta en inknappning av siffror

*Inknappningen lagras*

<sup>1)</sup> Dock inte vid inställning av tiden

## Uppsättning av BeoTalk 1200

### Uppsättning


BeoTalk 1200 kan ställas på bordet eller hängas på väggen med hjälp av medföljande beslag och skruvar.

Vid samtal med knappen **RING NUMMER** är det praktiskt att placera BeoTalk 1200 i närheten av en telefon.

BeoTalk 1200 får inte placeras i kraftigt dammiga eller förorenade lokaler, eller utsättas för direkt vätskepåverkan.

### Väggmontering

- Skruva upp väggbeslaget med de medföljande skruvarna.
- För ned ledningen genom skåran på baksidan BeoTalk 1200.
- För ledningen bakom tappen på väggbeslaget, så att ledningen hålls in mot väggen.
- Häng upp apparaten på väggbeslaget.

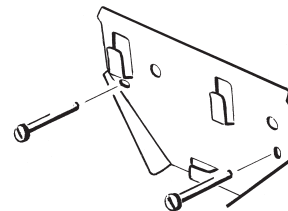


### Anslutning

- Anslut ledningarna enligt teckningen.
- Anslut telefonkontakten till telefonnätet.
- Anslut nätadaptern till stickkontakten.

Om du vill förlänga ledningarna, var uppmärksam på att det bara är ledningen från LINE till telefonnätet som kan förlängas. Utbyte av övriga ledningar påverkar apparatens funktioner.

För nummerpresentation skall BeoTalk 1200 anslutas före en eventuell omställningsanordning.

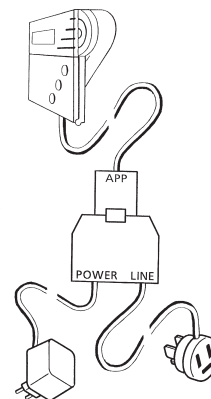



## Inställningar

Innan du börjar använda BeoTalk 1200 är det en god idé att ställa in kontrasten på displayen, så att den passar till uppställningen. Samtidigt bör du ställa klockan i telefonsvararen.

### Inställning av displaykontrast

Kontrasten på displayen har två inställningsmöjligheter. Välj den inställning som passar bäst, beroende på om BeoTalk 1200 hänger på väggen eller är placerad på ett bord.

### Inställning av klockan

TIMMAR:MINUTER DAG - MÅNAD



### Ändring av displaykontrast

Tryck **+ 0 +**

*Displaykontrasten ändras till den andra inställningen*

### Ställa in tid och datum

Tryck **☉**

Ställ in tid och datum med knapparna 0-9

Tryck **+** för att lagra inställningen

*Markören blinkar under 1:a siffran*

*Aktuell tid visas på displayen*

Medan du ställer in tiden ...

Tryck **>** för att flytta markören till höger

Tryck **<** för att flytta markören till vänster

Håll **—** nere i 2 sekunder för att ångra inställning

*Markören på displayen flyttas till höger*

*Markören flyttas till vänster*

*Hela inknappningen raderas*

### Val av 24-timmars- eller 12-timmarsklocka

Ställ in BeoTalk 1200 för att visa klockan på displayen som det passar dig bäst:

1. Visning som 24-timmarsklocka
2. Visning som 12-timmarsklocka med AM/PM.

### Val av 24-timmars- eller 12-timmarsklocka

Tryck ☰ tills den önskade inställningen visas

Varje tryckning på ☰ växlar mellan 24-timmars- och 12-timmarsvisning

### Val av AM eller PM vid 12-timmarsklocka

Tryck ☰ tills AM eller PM visas på displayen

Markören blinkar under den 1:a siffran

Tryck > för att flytta markören till AM/PM

Markören blinkar under AM/PM

Tryck > tills den önskade inställningen visas

Varje tryckning på > växlar mellan AM- och PM-visning

Tryck + för att lagra inställningen

Inställningen lagras

## Tala in ett utgående svar

BeoTalk 1200 ger möjlighet till 3 olika utgående svar:

- *Envägs svar...* Utgående svar utan möjlighet till intalning av meddelanden (bara svarsfunktion). Kan t.ex. vara information om öppettider.
- *Tvåvägs svar...* Ett traditionellt utgående svar till tvåvägskommunikation, där de personer som ringer upp kan tala in ett meddelande efter klartonen (svars-/meddelandefunktion).
- *Gruppsvar...* Ett särskilt utgående svar för upp till 30 i förväg inkodade telefonnummer med möjlighet till intalning av meddelanden. Tala t.ex. in semesterplaner för familj och vänner!

Se sida 28 - 29 för information om inknappning av telefonlista till Gruppsvar.

För varje typ av svar gäller att det gamla svaret automatiskt raderas när ett nytt talas in.

Det är en god idé att göra en testintalning för att hitta den bästa talstyrkan och det bästa avståndet till mikrofonen.

## Tala in ett svar

Tryck → eller ↔ eller ☎☎☎

→ eller ↔ eller ☎☎☎ visas på displayen.

Tryck ⏸

⏸ visas på displayen. Tiden räknas uppåt från 0 : 00

Tala in ett svar

Tryck ⏸

Svaret kontrolluppspelas, och samtidigt visas varaktigheten

## Lyssna av ett svar

Tryck →

Tryck !!!

*Envägs svar spelas upp*

eller

Tryck ↔

Tryck !!!

*Tvåvägs svar spelas upp*

eller

Tryck ☎☎☎

Tryck !!!

*Gruppsvar spelas upp*

*Om inget svar är intalat blinkar ⏸*

### Slå på och av telefonsvararen

Efter intalning av svar skall den önskade svarstypen väljas och telefonsvararen slås på.

### Slå på telefonsvararen

Tryck → eller ↔

→ eller ↔ visas konstant på displayen

Tryck ◊

Telefonsvararen är påslagen

### Slå av telefonsvararen

Tryck ◊ tills → eller ↔  
släcks på displayen

Telefonsvararen är fråslagen

## Nyhetsfunktionen

Nyheter kan vara både inkomna meddelanden, nummer med namnmeddelanden eller bara telefonnummer, eller lokala meddelanden. Nyheter visas på den upplysta displayen:

1<sup>23</sup>... ett nytt nummer

1<sup>23</sup> !!!... ett nytt nummer med ett meddelande.

Samtidigt visar en blinkande siffra hur många nyheter som finns, dock högst 9.

Om numret har fler än tio siffror visas inte indexnumret.

BeoTalk 1200 kan hantera upp till 13 siffror.

Numren och eventuella meddelanden för de senaste 50 samtalen lagras i Nyhetslistan.

Även om BeoTalk 1200 har mottagit ett samtal och är i gång med att spela upp det utgående svaret, kan du alltid ta över samtalet genom att lyfta på en telefonlur.

Alla nummer som det har varit samtal från överförs till Nyhetslistan, även om telefonsvararen har varit frånslagen.

## Uppspelning av Nyheter

Tryck **NYHETER** eller **!!!**

### Under uppspelning ...

#### Gå framåt i listan ...

Tryck **NYHETER** eller **!!!** eller **>** för att lyssna igenom listan

#### Gå tillbaka i listan ...

Håll **NYHETER** eller **!!!** nere tills föregående nummer visas

eller

Tryck **<**

*Uppspelning av Nyheter startar – det nyaste numret visas på displayen växelvís med tidpunkten för samtalet, t.ex.*

96844400 15:35 21-05

*Om den uppringande personens namn är intalat i Telefonboken och det inte finns ett meddelande meddelas namnet*

*Nästa nummer visas på displayen växelvís med tidpunkten för samtalet. 1<sup>23</sup> och !!! släcks när det sista nya numret har visats och ett eventuellt namn har meddelats, eller tillhörande meddelande har spelats av.*

*Om det har varit samtal från ett telefonnummer som inte finns med i Telefonboken visas numret och tre korta toner ljuder från telefonsvararen om du inte har spelat in en kod -0 "namn" (se sidan 25).*

Om du har en annan telefon med nyhetsindikator kan du välja att slå av den funktion som visar att det finns olästa nyheter. Om nyhetsindikatorn är frånslagen kommer symbolerna 123 och !!! fortfarande att vara tända för att markera nyheter, men displayen kommer inte att lysas upp och den blinkande siffran kommer inte att visa antalet nyheter.

### Lagra en Nyhet

Ibland kan det vara praktiskt att lagra en Nyhet som har avlyssnats eller setts, så att nästa användare av telefonsvararen upplever Nyheten som "ny". En Nyhet är bara "ny" tills nästa uppspelning, men kan lagras så ofta du vill.

### Radera Nyheter

Det är inte nödvändigt att radera meddelanden och telefonnummer från Nyhetslistan efter uppspelning. BeoTalk 1200 raderar själv de äldsta Nyheterna för att göra plats för nya.

Obs!

Under uppspelning av lokala meddelanden visas ett L på displayen. Se sida 31 för mer information om lokala meddelanden.

### Slå av och på nyhetsindikatorn

Tryck + 9 +

*Nyhetsindikatorn är frånslagen*

Tryck + 8 +

*Nyhetsindikatorn är påslagen*

### Lagra en Nyhet

Tryck + under uppspelning för att lagra Nyheten som "ny"

+ !!! visas på displayen

### Radera en Nyhet

Tryck — under uppspelning för att radera Nyheten

- - - visas på displayen

### Spela upp en Nyhet som du redan har hört

Efter uppspelning av nya meddelanden ...

Tryck !!! för varje meddelande du vill spela upp

*Numret visas växelvis med tidpunkten för samtalet*

### Telefonboken i BeoTalk 1200

BeoTalk 1200 ger möjlighet att tala in namn tillsammans med telefonnummer i den inbyggda Telefonboken.

Intalning av ett namn tillsammans med ett telefonnummer betyder att namnet kommer att meddelas om ett samtal tas emot från detta telefonnummer. Numret visas samtidigt på displayen.

De inknappade numren skall ha minst 3 siffror och högst 13 siffror för att ett meddelande ska följa.

Det är en god idé att göra en testintalning för att hitta den bästa talstyrkan och det bästa avståndet till mikrofonen.

### Inknappning av telefonnummer och intalning av namn

Tryck

Knappa in telefonnumret

Tryck  för att starta intalning

Tala in namnet

Tryck  för att avsluta intalning

Fortsätt med denna procedur tills de önskade numren – upp till 50 – är inknappade och namnen är intalade. Det är emellertid tekniskt möjligt att ta upp till 75 namn, varvid taltiden för svar och meddelanden reduceras till 13 minuter. Vid 50 namn i Telefonboken är taltiden 15 minuter.

*Nästa fria indexnummer visas*

*Displayen visar hur lång tid du har till förfogande: - - - - -  
När intalningstiden är slut kommer "linjen" att vara släckt*

*Nummer och namn lagras i den ordning de knappas och talas in. Det första numret visas med indexnummer 1, nästa med indexnummer 2 ...*

*Om numret har fler än tio siffror visas inte indexnumret.*

### **Slå på och av Telefonboken**

Vid inknappning av nummer och intalning av namn slås Telefonboken automatiskt på. Om Telefonboken är frånslagen meddelas inte namnet vid uppringning, utan bara numret visas på displayen.

### **Slå på Telefonboken**

Tryck  tills  visas konstant på displayen

*Telefonboken är påslagen*

### **Slå av Telefonboken**

Tryck  tills  blinkar på displayen

*Telefonboken är frånslagen*



**Lyssna av och redigera i Telefonboken**

Det är möjligt att lyssna av de intalade namnen i Telefonboken, medan det tillhörande telefonnumret visas på displayen.

Dessutom är det möjligt att radera intalade namn och telefonnummer i Telefonboken.

Om ett nytt namn talas in till ett redan inkodat telefonnummer raderas det gamla namnet automatiskt.

**Lyssna av och redigera i Telefonboken**

Tryck  *Nästa fria indexnummer visas*

Tryck < eller > för att lyssna igenom listan *Det nyaste numret i Telefonboken visas på displayen samtidigt som det intalade namnet spelas upp.*

Tryck — för att ev. radera det visade numret och namnet *- - - - visas på displayen*

*eller*

**Knappa in ett nytt telefonnummer till ett uppspelat namn**

Knappa in telefonnumret

Tryck +

*eller*

**Tala in ett nytt namn till ett visat nummer**

Tryck  för att tala in ett nytt namn

Tala in namnet

Tryck  för att avsluta intalning *Displayen visar hur lång tid du har till förfogande:- - - - -*

## Överföra telefonnummer från Nyhetslistan

Det går att överföra telefonnummer från Nyhetslistan till Telefonboken och därefter tala in ett namn till telefonnumret.

## Tala in meddelanden för utebliven nummerpresentation och för telefonnummer som inte finns med i Telefonboken

I vissa fall är Nummerpresentation inte möjlig. Här sänder Telia ut informationskoder som visas på displayen på följande sätt:

- 0 vid tekniskt omöjligt
- 1 vid anonymt samtal

Du kan tala in ett "namn" till var och en av dessa koder, så att Telefonboken meddelar när dessa koder sänds ut.

Observera att "namnet" som du har spelat in tillsammans med koden -0 även är "namnet" som spelas upp om du får ett samtal från ett nummer som du inte redan lagrat i Telefonboken. Det kan vara en fördel eftersom du hör meddelandet istället för tre korta toner.

## Överföra telefonnummer från Nyhetslistan

Tryck **!!!** tills det önskade numret visas på displayen *Uppspelning startar*

eller

Tryck **!!!**  
Tryck **<** eller **>** tills det önskade numret visas på displayen

därefter ...

Tryck

Tryck **Ⓟ** för att starta intalning

*Displayen visar hur lång tid du har till förfogande: - - - - -*

Tala in namnet

Tryck **Ⓟ** för att avsluta intalning

## Intalning av meddelanden när nummerpresentation inte är möjlig

Tryck

Tryck t.ex. 3

Tryck **Ⓟ**

Tala t.ex. in "Inte möjligt"

Tryck **Ⓟ**

## Sortering av samtal

BeoTalk 1200 kan sortera de samtal som kommer till telefonsvararen.

Du kan lägga in en lista över telefonnummer som du vill ta emot samtal från och låta alla andra samtal gå direkt till telefonsvararen.

BeoTalk 1200 besvarar samtalen så snabbt som möjligt, oberoende av den uppringningstid du har ställt in (se sida 35 för mer information om uppringningstid). De nummer som samtalen rings från överförs till Nyhetslistan.

Om Sortering är påslaget meddelar Telefonboken i BeoTalk 1200 bara namnet på personer som ringer på de nummer som är inknappade i Sorteringslistan.

Obs!

Om du väljer Sortering med tom Sorteringslista slås tyst svar automatiskt på.

## Inknappning av telefonnummer till Sorteringslistan

Tryck **×**  
Tryck in det 1:a telefonnumret  
Tryck **+** för att lagra  
Tryck in det 2:a telefonnumret  
Tryck **+** för att lagra

Fortsätt med denna procedur tills de önskade numren är inknappade, dock högst 10

*Det senast inknappade numret i listan visas på displayen.  
Om listan är tom visas -  
Numren lagras i den ordning de knappas in. Det första numret visas med indexnummer 1, nästa med indexnummer 2...  
Om numret har fler än tio siffror visas inte indexnumret*

## Slå på Sortering

Håll **SORTERING** eller **⊗** nere tills **×** visas konstant på displayen

***×** visas konstant på displayen, och  
- - - - visas växelvis med tid och datum*

När du slår på Sortering slås telefonsvararen automatiskt på om ett utgående svar är intalat

## Slå från Sortering

Håll **SORTERING** eller **⊗** nere tills **×** släcks på displayen

*Sortering är frånslaget*

Om telefonsvararen var frånslagen när Sortering slogs på slås telefonsvararen från igen när Sortering slås från

### **Gå igenom Sorteringslistan**

Du kan tillföra, radera och rätta telefonnummer i Sorteringslistan.

Listan kan redigeras på samma sätt som telefonlistan för Gruppssvar, se sida 30.

### **Överföra telefonnummer från Nyhetslistan eller Telefonboken**

Du kan också överföra ett nummer från Nyhetslistan eller Telefonboken till Sorteringslistan.

### **Gå igenom Sorteringslistan**

Tryck **×**

Tryck **<** eller **>** för att söka i listan

*Det senast inknappade nummer i listan visas på displayen, följt av ett indexnummer 1-10*

### **Överföra telefonnummer från Nyhetslistan eller Telefonboken**

Tryck **!!!** tills det önskade nummer visas på displayen

Tryck **×**

Tryck **+** för att lagra

*× och det valda telefonnumret visas på displayen*

*eller*

Tryck **□**

Tryck **<** eller **>** tills det önskade nummer visas på displayen

Tryck **×**

Tryck **+** för att lagra

*× och det valda telefonnumret visas på displayen*

### Knappa in telefonnummer för Gruppssvar

De telefonnummer som skall besvaras av Gruppssvar skall knappas in i den tillhörande telefonlistan. Du kan också överföra ett nummer från Nyhetslistan eller Telefonboken.

Om telefonlistan är full blinkar telefonnummer och indexnummer på displayen. Ett befintligt nummer måste raderas innan ett nytt kan läggas in.

#### Tala in ett svar

Tryck **☎**

Tryck **☎**

Tala in ett svar

Tryck **☎**

**☎** visas på displayen

**☎** visas på displayen. Tiden räknas uppåt från 0:00

Svaret kontrolluppspelas samtidigt som varaktigheten visas

#### Inknappning av telefonnummer till Gruppssvar

Tryck **☎**

Tryck in det 1:a telefonnumret

Tryck **+** för att lagra

Tryck in det 2:a telefonnumret

Tryck **+** för att lagra

Fortsätt med denna procedur tills de önskade numren är inknappade, dock högst 30

Det första numret i listan visas på displayen. Om listan är tom visas -

Numren lagras i den ordning de knappas in. Det första numret visas med indexnummer 1, nästa med indexnummer 2...

Om numret har fler än tio siffror visas inte indexnumret

#### Gå igenom telefonlistan för Gruppssvar

Tryck **☎**

Tryck **<** eller **>** för att söka i listan

Det senast inknappade numret i listan visas på displayen, följt av ett indexnummer

### Val av svarstyp: envägs, tvåvägs eller gruppssvar

Efter intalning av de utgående svaren skall du aktivera den önskade svarstypen och därefter slå på telefonsvararen.

Obs!

Envägs eller tvåvägs svar kommer alltid att vara valt om ett utgående svar är intalat.

Gruppssvar kan bara slås på om ett utgående svar är intalat och minst ett telefonnummer är inlagt.

### Välja envägs eller tvåvägs svar och slå på telefonsvararen

Tryck → eller ↔

→ eller ↔ visas konstant på displayen

Tryck ◊

Telefonsvararen är påslagen

### Slå på gruppssvar

Tryck \*#\* tills \*#\* visas konstant på displayen

### Slå från gruppssvar

Tryck \*#\* tills \*#\* blinkar på displayen.

### Slå från telefonsvararen

Tryck ◊

\*#\*, → och ↔ släcks på displayen

### Överföra telefonnummer från Nyhetslistan eller Telefonboken

Telefonnummer kan överföras till listan för gruppssvar från både Nyhetslistan och Telefonboken.

### Redigering av listan för gruppssvar eller Sorteringslistan

Du kan redigera telefonnumren i listan för gruppssvar eller Sorteringslistan.

### Överföra telefonnummer från Nyhetslistan eller Telefonboken

Tryck **!!!** tills det önskade numret visas på displayen

Tryck **☎☎**

Tryck **+**

**☎☎** och det valda telefonnumret visas på displayen

eller

Tryck **□**

Tryck **<** eller **>** tills det önskade numret visas på displayen

Tryck **☎☎**

Tryck **+** för att lagra

**☎☎** och det valda telefonnumret visas på displayen

### Redigeringsmöjligheter under inknappning av nummer

Tryck **<** eller **>** för att flytta markören

Håll **—** nere i 2 sekunder för att ångra inknappning

### ... efter inknappning

Tryck **☎☎** eller **×**

Tryck **<** eller **>** för att söka i listan

*Det senast inknappade numret i listan visas på displayen, följt av ett indexnummer 1-30 (eller 1-10).  
- - - visas på displayen*

Tryck **—** för att radera det visade numret

Tryck in eventuella nya nummer



Tryck **+** för att avsluta redigering


### Lokalt meddelande

Med funktionen lokalt meddelande kan du tala in ett meddelande till en annan användare av telefonsvararen. Meddelandet spelas upp på samma sätt som ett vanligt meddelande.

Det går också att avlyssna och ändra ett lokalt meddelande från en annan telefon, se sida 39 för information om fjärranvändning av lokalt meddelande.

### Tala in ett lokalt meddelande

Tryck   
Tala in ett meddelande  
Tryck 

 visas på displayen

*Meddelandet kontrolluppspelas och varaktigheten visas på displayen*




### Samtal via BeoTalk 1200

BeoTalk 1200 kan ringa upp ett telefonnummer som är registrerat i Nyhetslistan, Telefonboken, telefonlistan för Grupsvar eller Sorteringslistan. Numret skall visas på displayen.

Samtalet kan göras med knappen **RING NUMMER** på den primära användningspanelen, eller med knappen ↶ på den sekundära användningspanelen.

Obs!

Vid samtal från en telefon på samma telefonlinje visar BeoTalk 1200 det nummer som du har ringt. Detta kan vara en fördel om du använder en telefon utan display. Samtidigt med numret visas symbolen  som tecken på att linjen är upptagen.


### Hämta fram ett nummer på displayen

Tryck **NYHETER** en eller flera gånger *Nummer från Nyhetslistan visas på displayen*

eller

Tryck **!!!**, **×**, **†††** eller **□** *Nummer från Nyhetslistan, Sorteringslistan, Grupsvar eller Telefonboken visas på displayen*  
Tryck **<** eller **>** för att gå igenom listan

### Ringa upp ett nummer som visas på displayen

Hämta fram numret på displayen  
Tryck **RING NUMMER** eller ↶ för att ringa upp det visade numret *BeoTalk 1200 ringer upp numret och  blinkar på displayen*

Lyft på telefonluren när numret har slagits *Telefonen tar över samtalet*

### Ångra samtal ...

Tryck **RING NUMMER** eller ↶ *BeoTalk 1200 avbryter uppringningen*


Om ett nummer är upptaget lägger BeoTalk 1200 själv på


### Koppla in medlyssning

Med medlyssning inkopplat kan du avlyssna "samtalet" mellan telefonsvararen och den som ringer upp.


Om du kopplar in eller ur medlyssning medan BeoTalk 1200 besvarar ett samtal gäller in- eller urkopplingen bara det pågående samtalet.

### Koppla in medlyssning

Tryck 

 visas på displayen

### Koppla ur medlyssning

Tryck 

 blinkar 4 gånger, släcks därefter


---

### Koppla in Tyst svar


Om du under en period inte vill bli störd av telefonen kan du koppla in Tyst svar. Då besvarar telefonsvararen alla samtal före första uppringningen.

Du kan också använda Sortering som Tyst svar genom att välja Sortering med tom Sorteringslista.

### Ansluta Tyst svar

Tryck 


Uppringningstiden från 01 till 99 visas på displayen.

Tryck 

oooooooooooo visas på displayen växelvis med tid och datum

När du använder Tyst svar skall telefonsvararen vara påslagen

### Koppla ur Tyst svar

Tryck 

Uppringningstiden från 01 till 99 visas på displayen

### Ställa in ljudstyrkan

Ljudstyrkan i högtalaren kan ändras i 8 steg, där 1 är den lägsta och 8 den högsta ljudstyrkan.

Ljudstyrkan kan ställas in medan klockan visas eller under uppspelning av inkomna meddelanden eller utgående svar.

Obs!

Ljudstyrkan kan inte ändras under samtal med **RING NUMMER** eller ↶, eller under uppspelning av ett utgående svar, om medlyssning är inkopplat.

### Ställa in ljudstyrkan

Tryck > för att öka ljudstyrkan  
Tryck < för att minska ljudstyrkan


*En streckad linje på displayen visar den aktuella inställningen från 1 till 8*

### Uppringningstid

BeoTalk 1200 besvarar inkomna samtal efter den uppringningstid, från 1 till 99 sekunder, som den är inställd på. Uppringningstiden är på förhand inställd på 15 sekunder, vilket motsvarar 2 - 3 signaler.

Den faktiska uppringningstiden kan emellertid vara lite längre, eftersom en påbörjad signal skall göras färdig.

### Ändra uppringningstid

Tryck   
Tryck in den önskade uppringningstiden från **1** till **99** sekunder

*Aktuell uppringningstid visas på displayen  
Ny inställning visas på displayen*

Medan du ställer in uppringningstiden ...

Tryck > för att flytta markören till höger  
Tryck < för att flytta markören till vänster  
Tryck + för att lagra

## Fjärranvändning av BeoTalk 1200

### Tillgångskod till Fjärranvändning

Innan telefonsvararen kan Fjärranvändas från en extern telefon skall du koda in en tillgångskod efter eget val.

När en tillgångskod knappas in visas den på displayen som bekräftelse.

Om du har glömt koden kan du knappa in en ny.

### Koda in tillgångskod

Tryck **0**

Tryck in en 4-siffrig kod med knapparna 0-9

Tryck **+** för att lagra

*- - - - visas på displayen*

*De inknappade siffrorna visas på displayen*

### Uppspelning av Nyheter via extern telefon

När tillgångskoden är inknappad får du möjlighet att fjärranvända BeoTalk 1200 från en extern telefon.

Under fjärranvändning kan du bl.a.:

1. Spela upp Nyheter
2. Slå på telefonsvararen
3. Tala in utgående svar.

När du har spelat upp en Nyhet behöver du bara att lagra den om den fortfarande skall framstå som "ny".

Du behöver inte radera Nyheter efter uppspelning. BeoTalk 1200 ser själv till att radera de äldsta Nyheterna när det inte finns plats för nya.

Obs!

Om telefonsvararen inte är påslagen kommer det att gå 1½ minut innan BeoTalk 1200 besvarar samtalet.

### Tillgång till fjärranvändning

Ring upp BeoTalk 1200

Vänta tills uppspelning av utgående svar startar (max 1½ minut)

Tryck ✖

Tryck in tillgångskoden

Om fel tillgångskod knappas in, ✖ eller om koden inte accepteras, tryck och tillgångskoden igen

*Uppspelning avbryts och klarton hörs.  
Klarsignal för fjärranvändning hörs*

### Spela upp Nyheter

Tryck **5** för att spela upp Nyheter

Under uppspelning ...

Tryck **5** för att spela upp nästa Nyhet

Tryck **8** för att lagra den Nyhet som spelas upp

Tryck **0** för att radera den Nyhet som spelas upp

Tryck **⏏** för att avbryta uppspelning

*Uppspelning av nyheter startar: Inkomna meddelanden och lokala meddelanden spelas upp, namn meddelas till telefonnummer som det har varit samtal från, om namnet är intalat i telefonboken, annars hörs 3 korta toner*

### Slå på telefonsvararen

När telefonsvararen har slagits på via fjärranvändning kan den bara slås från igen via näranvändning.

Obs!

BeoTalk 1200 kan inte fjärranvändas om näranvändning sker samtidigt.

### Slå på telefonsvararen från en extern telefon

Tryck **1** för att slå på envägs utgående svar

*Det redan intalade envägs svaret spelas upp*

eller

Tryck **2** för att slå på tvåvägs utgående svar

*Det redan intalade tvåvägs svaret spelas upp*

### Tala in ett nytt utgående svar från en extern telefon

Tryck **1** eller **2** för att välja envägs eller tvåvägs svar

Tryck **3** för att starta upptagning av svar

Tala in ett svar

Tryck **3** för att avsluta upptagning

### Ångra intalning...

Tryck **#** under intalning

### Fjärranvändning av lokalt meddelande

Vid fjärranvändning kan du välja att bara avlyssna lokala meddelanden.

Lokala meddelanden kan till exempel användas för intern kommunikation mellan familjemedlemmar.

### Spela upp lokala meddelanden

Tryck **4**

*Uppspelning av lokala meddelanden startar*

*Under uppspelning...*

Tryck **4** för att spela upp nästa lokala meddelande

*Uppspelning av lokala meddelanden startar*

Tryck **8** för att lagra det meddelande som spelas upp

Tryck **0** för att radera det meddelande som spelas upp

Tryck **⏏** för att avbryta uppspelning

### Tala in ett nytt lokalt meddelande

Tryck **6**

Tala in ett nytt meddelande

Tryck **6** för att avsluta upptagning

### Användning av Snabbsvar

Snabbsvar kan användas när du fjärranvänder BeoTalk 1200 för att spela upp eventuella nyheter.

Om det finns Nyheter besvarar BeoTalk 1200 alla samtal efter bara en signal, oavsett den uppringningstid du har ställt in.

Om det inte finns Nyheter kommer samtalstiden att motsvara den uppringningstid du har ställt in, och du kan då hinna lägga på luren innan BeoTalk 1200 besvarar samtalet. Därmed kan du vid samtal från vissa länder spara samtalsavgiften.

För att du skall kunna använda Snabbsvar skall funktionen vara påslagen på BeoTalk 1200.

### Slå på Snabbsvar

Tryck **\$**

**\$** visas konstant på displayen

### Slå från Snabbsvar

Tryck **\$**

**\$** blinkar 4 gånger, därefter släckt




<b>Problem</b>	<b>Möjlig orsak</b>	<b>Möjlig lösning</b>
Telefonsvararfunktionen kan inte slås på.	Inget svar är intalat på den valda svarstypen.	Tala in ett svar och aktivera svarstypen.
Tyst svar kan inte slås på.	Telefonsvararen är inte påslagen.	Slå på telefonsvararen.
Det visas ett nytt nummer på displayen, men ingen uppringning sker.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tyst svar är påslaget.</li> <li>• Sortering är påslaget.</li> </ul>	
Vissa abonnenter kan inte ringa till dig.	Numren är inte inkodade i sorteringslistan, och funktionen är påslagen.	
Ljuset på displayen är kraftigt även om alla meddelanden är avlyssnade.	Det finns fortfarande Nyheter (Nummerpresentationssamtal eller meddelanden).	Gå igenom Nyhetslistan.
 visas konstant på displayen och ljuset på displayen är kraftigt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BeoTalk 1200 är inte ansluten till telefonjacket.</li> <li>• En telefon är i avlyssnat tillstånd.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anslut BeoTalk 1200 till telefonjacket.</li> <li>• Lägg på luren.</li> </ul>
BeoTalk 1200 besvarar samtalet snabbare än uppringningstiden är inställd på.	Det finns nyheter samtidigt som Snabbsvar är påslaget.	
Telefonen ringer även om Tyst svar är valt.	Inget abonnemang på Nummerpresentation.	
Indexnumren visas inte på displayen enligt beskrivningen i handboken.	Telefonnumren har fler än tio siffror.	

<b>Problem</b>	<b>Möjlig orsak</b>	<b>Möjlig lösning</b>
BeoTalk 1200 fortsätter uppspelning av utgående svar efter att du har besvarat samtalet.	BeoTalk 1200 har inte registrerat att samtalet är besvarat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lägg kort på luren, <i>eller</i></li> <li>• Tryck <b>NYHETER, SORTERING</b> eller <b>RING NUMMER</b> på BeoTalk 1200.</li> </ul>
Fjärranvändning fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tillgångskoden är inte inkodad.</li> <li>• Den telefon du ringer från sänder inga toner.</li> <li>• BeoTalk 1200 näranvänds.</li> <li>• Förbindelsen är dålig.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryck in tillgångskoden.</li> <li>• Ring från en annan telefon.</li> <li>• Ring igen litet senare.</li> <li>• Ring från en annan telefon.</li> </ul>
BeoTalk 1200 är "död".	BeoTalk 1200 är felaktigt ansluten.	Kontrollera anslutningen.
Ett nummer som har ringts från en telefon på samma linje visas inte på displayen.	Den telefon som samtalet rings från sänder inte DTMF-toner.	
Klockan visar inte rätt tid.	Strömvabrott.	Ställ klockan.
Under uppspelning av meddelanden vid fjärranvändning utför BeoTalk 1200 kommandon som du inte har bett om.	Ett meddelande innehåller DTMF-toner.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryck <b>#</b> och fortsätt användningen, <i>eller</i></li> <li>• Lägg på luren och ring upp igen.</li> </ul>
BeoTalk 1200 besvarar ett noteringssamtal.	BeoTalk 1200 uppfattar samtalet som ett vanligt samtal.	Slå från tyst svar eller telefonsvararen tills noteringssamtalet har ägt rum.
Telefonsvararen sätter inte igång vid uppringning.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefonsvararen är frånslagen.</li> <li>• Uppringningstiden är för lång.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Slå på telefonsvararen.</li> <li>• Ställ in uppringningstiden.</li> </ul>
Det går inte att tala in ett nytt svar.	Minnet är slut.	Tryck - för att radera det gamla svaret (under uppspelning av svaret)
Ett samtal visas som - när Sortering är påslaget.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inget Nummerpresentationsabonnemang</li> <li>• Fel på telefonnätet.</li> </ul>	







### Kapacitet


Det finns 15 minuters total taltid i BeoTalk 1200 för utgående svar, inkomna meddelanden och lokala meddelanden. Vid 15 minuters total taltid har telefonboken plats för 50 telefonnummer med tillhörande namn. Det är emellertid tekniskt möjligt att tala in upp till 75 namn, varvid taltiden för svar och meddelanden minskar till 13 minuter.

### Minne

När du trycker på **+**-knappen visar symbolen  på displayen hur mycket minne som är använt. Innehållet i minnet är summan av utgående svar, nya meddelanden och namn i Telefonboken.

Symbolen för använt minne visas i 5 steg:

     , där  visar, att nästan inget minne har använts, och nästan hela minnet har använts.

När hela minnet är slut blinkar  på displayen. Spela upp Nyheter för att skaffa mer plats.

Minnet för svar, meddelanden och telefonlistor påverkas inte av strömavbrott.

### Automatisk radering av Nyheter

BeoTalk 1200 raderar automatiskt alla uppspelade Nyheter när det finns behov av mer plats.

Om allt minne är använt för nya meddelanden slår BeoTalk 1200 automatiskt över till att spela upp envägs svar. Om inget envägs svar är manuellt intalat spelas tvåvägs svaret upp följt av en rad toner.

Du kan skaffa mer plats genom att spela upp nya meddelanden.

## Ljudsignaler

BeoTalk 1200 sänder ut följande ljudsignaler i luren vid fjärranvändning och vid samtal till telefonsvararen:

0 — 1 — 2 — 3 — 4 sekunder

### Nummerpresentation utan namn

Tre korta toner



### Klarsignal för intalning av meddelande

Ihållande ton



### Minnet nästan fullt

Brutna toner i mycket snabb takt



### Minnet fullt

Brutna toner i långsam takt



### Klarsignal för fjärranvändning

Brutna toner i mycket snabb takt




### Fjärranvändningskommando accepterat

Brutna toner i mycket snabb takt



### Fjärranvändning avvisad

Brutna toner i snabb takt



□ = ljudsignal

— = paus

### Viktig information om BeoTalk 1200

BeoTalk 1200 är avsedd att användas i det offentliga, analoga telenätet.

Telefonen stöder ytterligare tjänster som Nummerpresentation, förutsatt att dessa erbjuds av ditt telefonbolag.

Optimal telefonprestanda kan bara förväntas i det land för vilket telefonen tillverkats eftersom juridiska krav för godkännande och ytterligare tjänster som tillhandahålls av telefonbolagen kan variera från land till land.

På paketet står det vilket land BeoTalk 1200 tillverkats för. Bokstäverna som anger land finns ovanför den nedre streckkoden på etiketten.

Om du har några frågor gällande användningen av BeoTalk 1200, ta kontakt med din återförsäljare för ytterligare information.

Bang & Olufsen intygar härmed att BeoCom 6000 överensstämmer med de grundläggande kraven och bestämmelserna i direktiv 1999/5/EG.

Mer information finns på Internet:  
[www.telecom.bang-olufsen.com](http://www.telecom.bang-olufsen.com)

Skriv til:  
Bang & Olufsen a/s  
Customer Service  
Peter Bangs Vej 15  
DK-7600 Struer

eller faxa:  
Bang & Olufsen  
Customer Service  
+45 97 85 39 11

eller e-mail:  
[beoinfo1@bang-olufsen.dk](mailto:beoinfo1@bang-olufsen.dk)

Besök gärna vår hemsida på Internet:  
[www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)

### Rengöring

BeoTalk 1200 rengörs med en mjuk trasa som vrids upp i vatten med några få droppar rengöringsmedel.

### Data

Nätverk  
Analog (PSTN)

Strömförsörjning  
230 V AC / 9 V DC

Omgivningstemperatur  
5 °C - 55 °C

Relativ luftfuktighet  
15% - 95%

## Garantivillkor

Varje produkt från Bang & Olufsen som inhandlas hos en auktoriserad Bang & Olufsen-återförsäljare omfattas av garanti rörande defekter i tillverkning eller material. Garant är den auktoriserade Bang & Olufsen-återförsäljaren eller ytterst Bang & Olufsens nationella representant. Garantiperioden är 24 månader.

Garantin täcker reparationskostnader (dvs. kostnad för reservdelar och arbete) för produkten. Garantin omfattar även tillbehör.

Eftersom Bang & Olufsens telefonprodukter endast fungerar i det land de är tillverkade för, gäller garantin bara i det landet. Detta beror på att

det finns olika överföringssystem och rättsliga bestämmelser i olika länder.

Garantin omfattar inte skador som uppkommit till följd av olycka, inklusive skador som orsakats av blixtnedslag, brand, vatten, transport, felaktig användning eller försumlighet. Bang & Olufsen är inte ansvarigt för indirekta skador eller följskador.

Garantin omfattar inte transportkostnader eller batteribyte.

Garantin upphör att gälla om produkten repareras eller modifieras av någon som inte är auktoriserad av Bang & Olufsen, eller om serienumret avlägsnats från produkten.

För att garantin skall gälla, krävs ett dokument som innehåller följande information:

- *Produktnamn och typnummer*
- *Serienummer*
- *Inköpsdatum/leveransdatum*
- *Garantiperiod*
- *Stämpel och underskrift från en auktoriserad Bang & Olufsen-återförsäljare*









350097702080001