

# BeoVision 7

Referensbok

## Referensbokens innehållsförteckningar

**OBS! Alla hänvisningar till DVD-funktioner gäller endast om din TV är utrustad med DVD-spelare.**

Referensbokens innehåll är indelat i olika delar. Varje del inleds med en innehållsförteckning med sidhänvisningar. Text i svart hänvisar till den aktuella delen medan övriga delar beskrivs mer översiktligt, i grå text.

### Huvuddelarna är:

- Avancerade funktioner
- Kanalinställning och personliga alternativ
- Placering, uttag och anslutningar
- BeoLink-system
- Skärmmenyer
- Index

I det här kapitlet kan du läsa om TV:ns mer avancerade funktioner.

Här beskrivs också hur du styr en ansluten set-top box och annan ansluten videoutrustning.

## **Avancerade funktioner, 3**

- Ställa in TV:n så att den sätter på och stänger av sig själv, 4
- Väckningstimer, 6
- Använda TV:n som datorskärm, 7
- Styra en set-top box, 8
- Om du har en BeoCord V 8000 ..., 10

## **Kanalinställning och personliga alternativ, 13**

Lär dig hur du ställer in TV:n för första gången och hur du ställer in program. Det här kapitlet innehåller också information om inställning av tid, datum, stativpositioner, ljud och bild.

## **Placering, uttag och anslutningar, 27**

Lär dig hantera och placera TV:n och var uttagen finns. Lär dig ansluta en dekoder, set-top box eller BeoCord V 8000-videobandspelare till TV:n och registrera kringutrustning. Lär dig ansluta högtalare och göra TV:n till ett surroundljuds system eller en hemmabio, samt att välja högtalarkombinationer.

## **BeoLink-system, 49**

Lär dig ansluta ett audiosystem till TV:n och styra ett integrerat AV-system. Lär dig göra linkanslutningar, styra ett linksystem och installera TV:n i ett linkrum. Anpassa Beo4 till systemet.

## **Skärmmenyer, 60**

Översikt över skärmmenyer.

## **Index, 75**

# Ställa in TV:n så att den sätter på och stänger av sig själv

Du kan göra så att TV:n sätts på och stängs av automatiskt via funktionerna för timerinställd start och standby, t.ex. om du inte vill missa ett visst TV-program.

Du kan ange upp till sex timerinställningar och visa en lista på skärmen över inställningarna. Du kan redigera eller ta bort timerinställningar från denna lista.

Om TV:n har integrerats med ett audio- eller videosystem från Bang & Olufsen med en Master Link-kabel, kan timerfunktionerna också verkställas på dessa system.

För att de timerinställningar du anger ska verkställas korrekt måste den inbyggda klockan vara rätt inställd. Mer information finns i kapitlet "Ställa in tid och datum" på s. 23.

## Innan du börjar ...

Om du ansluter en audio- eller videoprodukt från Bang & Olufsen till TV:n med en Master Link-kabel, kan du välja om den ska styras med timerfunktionerna eller inte med hjälp av menyn *Play Timer*. Ställ t.ex. in TV:ns *Play Timer* på ON och audiosystemets *Play Timer* på OFF om du vill att timerfunktionerna endast ska gälla för TV:n.


### Sätta på funktionen *Play Timer* ...

- > Tryck på **MENU** för att ta fram menyn TV SETUP och tryck på ▼ för att markera PLAY TIMER.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn PLAY TIMER och tryck på ▼ eller ▲ för att markera TIMER ON/OFF.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn TIMER ON/OFF.
- > Tryck på ◀ eller ▶ för att ta fram ON.
- > Tryck på **GO** för att spara inställningen.

*Mer information om hur man sätter på och stänger av funktionen timerinställd start på en ansluten audio- eller videoprodukt från Bang & Olufsen finns i handboken till produkten i fråga.*

## Timerinställd start och standby

Du kan ställa in TV:n så att den sätts på och stängs av automatiskt vid samma tid alla dagar i veckan.

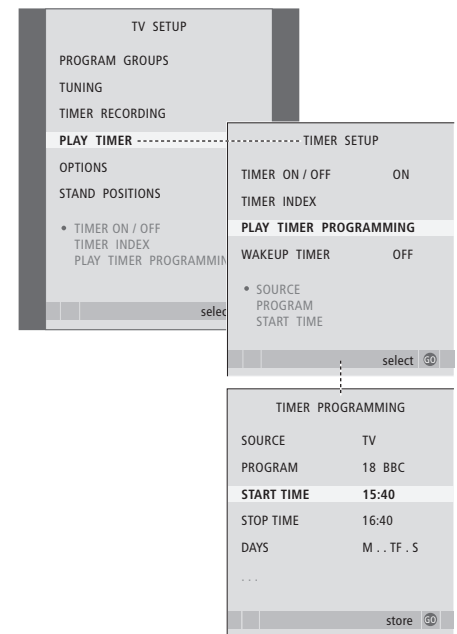

### Förkortningar för veckodagarna:

- M ... Måndag
- T ... Tisdag
- W ... Onsdag
- T ... Torsdag
- F ... Fredag
- S ... Lördag
- S ... Söndag


OBS! Om TV:n har placerats i ett linkrum måste timerprogrammeringen göras på systemet i huvudrummet.

## Visa, redigera eller ta bort en timerinställning

Ta fram en lista på skärmen över alla aktuella timerinställningar. Du kan redigera eller ta bort timerinställningar från denna lista.

### Ange inställningar för timerinställd start eller standby ...

- > Tryck på **MENU** för att ta fram menyn TV SETUP och tryck på ▼ för att markera PLAY TIMER.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn PLAY TIMER och på ▼ för att markera PLAY TIMER PROGRAMMING.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn PLAY TIMER PROGRAMMING.
- > Tryck på ▲ eller ▼ för att flytta mellan menyposter.
- > Använd sifferknapparna för att ange information eller tryck på ◀ eller ▶ för att visa alternativen för varje post. När DAYS är markerat trycker du på ▶ en gång för att kunna gå mellan dagarna och på ▲ eller ▼ för att ta bort de dagar som inte är aktuella. Tryck på ▶ för att gå till nästa dag och på ◀ för att gå tillbaka till en tidigare dag. När önskade veckodagar visas trycker du på **GO** för att bekräfta dagarna.
- > När du har fyllt i den information som efterfrågas trycker du på **GO** för att spara timerinställningarna.
- > Tryck på **EXIT** för att avsluta alla menyer.

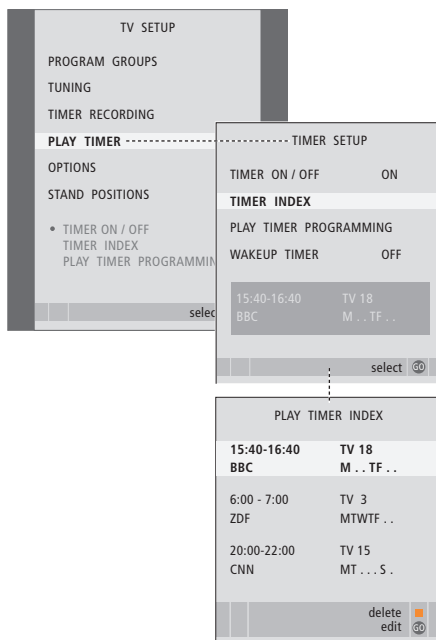

### Visa, ändra eller ta bort timerinställningar ...

- > Välj **TIMER INDEX** på menyn **TIMER SETUP** för att ta fram listan över timerinställningar. Den första timerinställningen i listan är redan markerad.
- > Tryck på ▲ eller ▼ för att flytta markören till en inställning som du vill ändra.
- > Du ändrar en inställning genom att trycka på **GO** och följa anvisningarna till vänster.
- > Om du vill ta bort en markerad inställning trycker du på den gula knappen.
- > Om du ändrar dig trycker du på ◀ för att placera inställningen i listan igen. Du kan också trycka på **EXIT** för att avsluta alla menyer.
- > Tryck på den gula knappen en andra gång för att ta bort inställningen.

## Väckningstimer

Du kan ställa in så att TV:n väcker dig på morgonen.

Väckningstimeren ställs bara in för en gång i taget och gäller under en timme. Inställningen avaktiveras efter väckningstillfället. Den gäller endast för den TV som den ställts in på.


När du väl har använt väckningstimeren och vill ställa in den igen föreslår TV:n automatiskt samma väckningstid som vid föregående tillfälle.

Man kan givetvis även avaktivera en väckningstimer i förväg.

När du har ställt in en väckningstimer gäller inte TV:ns övriga timerinställningar förrän väckningstimeren har verkställts, alternativt avaktiverats.

### Ställa in väckningstimeren

Du måste välja källa och kanalnummer samt starttid för väckningstimeren.

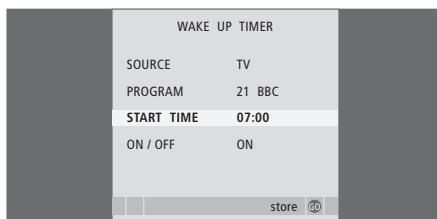


#### Änge inställningar för en väckningstimer ...

- > Tryck på **MENU** för att ta fram menyn TV SETUP och tryck på ▼ för att markera PLAY TIMER.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn PLAY TIMER och tryck på ▼ för att markera WAKE UP TIMER.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn WAKE UP TIMER.
- > Tryck på ▲ eller ▼ för att flytta mellan menyposter.
- > Använd sifferknapparna för att ange information eller tryck på ◀ eller ▶ för att visa alternativen för varje post.
- > När du har fyllt i den information som efterfrågas trycker du på **GO** för att spara väckningstimeren.
- > Tryck på **EXIT** för att avsluta alla menyer.

### Kontrollera eller ta bort en inställd väckningstimer

Du kan ta fram inställningarna för väckningstimeren för att kontrollera tiden eller för att avaktivera den genom att ställa in den på OFF.

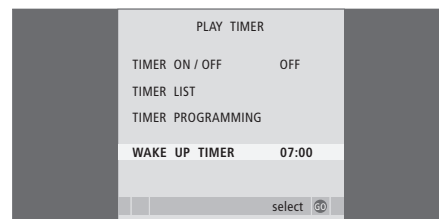

#### Ändra inställningar för en väckningstimer eller ta bort den ...

- > Tryck på **MENU** för att ta fram menyn TV SETUP och tryck på ▼ för att markera PLAY TIMER.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn PLAY TIMER och på ▼ för att markera WAKE UP TIMER.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn WAKE UP TIMER.
- > Tryck på ▲ eller ▼ för att flytta mellan menyposter.
- > Använd ◀ eller ▶ för att ändra inställningarna eller ange en ny tid med sifferknapparna. Ändra inställningen ON/OFF till OFF om du vill ta bort väckningstimeren.
- > När du har gjort ändringar trycker du på **GO** för att spara dem.
- > Tryck på **EXIT** för att avsluta alla menyer.

Om du ansluter TV:n till en dator, enligt anvisningarna på sidan 33, kan du använda den som bildskärm.

Kom ihåg att registrera datorn i menyn CONNECTIONS. Mer information om att registrera datorn som källa finns i stycket om menyn AV4 i kapitlet "Skärmmenyer" på s. 67.

**VIKTIG INFORMATION!** Om du vill ansluta en dator till TV:n och använda TV:n som bildskärm, måste du dra ut nätsladdarna till TV:n, datorn och all kringutrustning som är ansluten till datorn, innan du ansluter TV:n och datorn till varandra. När datorn används måste den vara ansluten till ett jordat uttag enligt installationsanvisningarna för datorn.

## Visa datorbilden på TV-skärmen

Om du vill se datorns bild på TV-skärmen måste du ta fram den med hjälp av Beo4.

### Visa datorbilden ...

Tryck flera gånger tills PC visas i displayen på Beo4

**LIST**

PC


Tryck för att visa bilden

**GO**

*Därefter kan du använda datorn som vanligt.*

## Justera bild och ljud

När datorbilden visas på TV-skärmen tar du fram menyn HDTV SETUP för att ställa in ljusstyrka, kontrast, färg och ljudvolym.

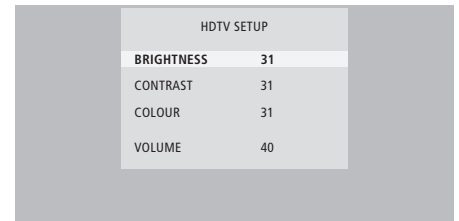

- > Tryck på **MENU** för att ta fram menyn HDTV SETUP.
- > Tryck på ▲ eller ▼ för att flytta mellan de olika menyalternativen.
- > Tryck på ◀ eller ▶ för att ändra inställningarna.
- > Tryck på **GO** för att spara inställningarna och lämna menyn.

*Inställningarna i denna meny gäller endast för HDTV. Volymen kan höjas och sänkas som vanligt.*

## Styra en set-top box

TV:ns inbyggda Set-top Box Controller fungerar som tolk mellan valfri set-top box och fjärrkontrollen Beo4. När det finns en set-top box ansluten kan du använda fjärrkontrollen Beo4 för att få tillgång till kanaler och funktioner på set-top boxen.

En del funktioner är tillgängliga direkt via Beo4 när du sätter på set-top boxen. Ytterligare funktioner är tillgängliga via en Set-top Box Controller-meny som kan tas fram på skärmen.

### Menyn Set-top Box Controller

En del av knapparna på set-top boxens fjärrkontroll är inte omedelbart tillgängliga på Beo4. Genom att ta fram Set-top Box Controller-menyn på skärmen kan du se vilka av knapparna på Beo4 som aktiverar särskilda tjänster eller funktioner på set-top boxen.

Tryck för att sätta på set-top boxen

**DTV**

Tryck för att ta fram Set-top Box Controller-menyn

**MENU**


Tryck på den sifferknapp som aktiverar den önskade funktionen, eller ...

**1 – 9**

... tryck på en av de färgade knapparna för att aktivera en funktion



*När set-top boxen har valts som källa, trycker du två gånger på MENU för att ta fram TV:ns huvudmeny.*

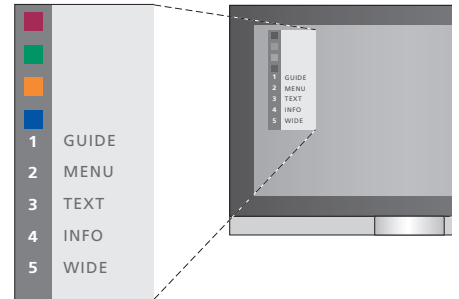

*Exempel på en Set-top Box Controller-meny – Beo4-knapparna visas till vänster på menyn och set-top box-knapparna visas till höger.*

OBS! Din set-top box kan vara registrerad som STB(DTV) eller STB(V.AUX) i menyn CONNECTIONS. Det avgör vilken knapp som aktiverar set-top boxen, DTV eller V.AUX.

OBS! Om set-top boxen är ansluten till HDTV-uttagen kan ingen Set-top Box Controller-meny visas på skärmen.



## Fjärrstyra med Beo4

Om du vet vilken av knapparna på Beo4 som aktiverar den funktion du är intresserad av, kan du aktivera funktionen utan att först ta fram Set-top Box Controller-menyn.

### När set-top boxen är aktiverad ...

Tryck på GO och sedan på den sifferknapp som aktiverar den önskade funktionen

**GO**  
**1 – 9**

Tryck på en av de färgade knapparna för att aktivera en funktion



Tryck på GO och sedan på ▲ eller ▼ för att gå uppåt eller nedåt genom kanalerna

**GO**  
▲  
▼

Håll GO nedtryckt för att ta fram kanalguiden eller texten "Now/Next" på skärmen, beroende på set-top boxen

**GO**

## Använda set-top boxens egen meny

När du har aktiverat set-top boxen kan du styra set-top boxens egna menyer, t.ex. kanalguiden, via Beo4.

### När set-top boxens egen meny visas ...

Flyttar markören uppåt eller nedåt



Flyttar markören åt vänster eller höger



Väljer och aktiverar en funktion

**GO**  
**GO**

Tryck på GO och sedan på ◀ eller ▶ för att flytta mellan menysidor eller i kanallistor

**GO**  
◀ ▶

Avslutar menyer eller går tillbaka till en föregående meny\*

**STOP**

Avslutar menyer, öppnar eller stänger olika lägen, t.ex. radio

**EXIT**

Använd de färgade knapparna enligt anvisningarna i set-top box-menyer



## Använda en set-top box i ett linkrum

När set-top boxen är ansluten till TV:n i huvudrummet kan du styra set-top boxen från TV:n i linkrummet. Set-top Box Controller-menyn kan emellertid inte visas på TV-skärmen i linkrummet.

Tryck för att sätta på set-top boxen i huvudrummet

**DTV**

Tryck på GO och sedan på den sifferknapp som aktiverar den önskade funktionen

**GO**  
**1 – 9**

Tryck på en av de färgade knapparna för att aktivera en funktion



*\*Beroende på vilken set-top box du har kan du behöva trycka två gånger på EXIT istället för på STOP för att gå tillbaka till en föregående meny.*

Vissa av funktionerna på BeoCord V 8000 fungerar annorlunda tillsammans med den här TV:n än vad som beskrivs i handboken till BeoCord V 8000, och vissa är inte tillgängliga.

Det går inte att spela av i slowmotion, göra spårmärken, radera automatiskt inställda spårmärken eller göra timerinspelningar\* varje dag eller varje vecka enligt beskrivningen i handboken till BeoCord V 8000.

Du kan fortfarande använda fjärrkontrollen Beo4 för att spela av och söka igenom ett videoband.

Via inspelningsmenyn kan du också kontrollera, ändra eller radera alla kommande timerinställda inspelningar.

Mer information finns i handboken till videobandspelaren.

## Spela av och söka igenom ett band

När du valt videobandspelaren med Beo4 styr du alla åtgärder med knapparna på Beo4. Avspelningen av det videoband du satt i börjar automatiskt.

### Spola bandet ...

Tryck på ◀ eller ▶ för att stega bakåt eller framåt genom bandet

Tryck på ◀ eller ▶ en gång till för att stega snabbare

Tryck på ◀ eller ▶ en tredje gång för att snabbspola bandet bakåt eller framåt, eller ...

... håll ned ◀ eller ▶ i två sekunder för att snabbspola bandet bakåt eller framåt

Tryck för att starta eller återuppta avspelning **GO**

Tryck på ▲ eller ▼ för att stega framåt eller bakåt genom olika spår eller inspelningar på ett band

### Göra paus i eller stoppa ett band ...

Tryck för att pausa bandet med bilden på skärmen **GO**

Tryck igen för att återuppta avspelningen **GO**

Tryck för att stoppa bandet helt **STOP**

Tryck för att sätta TV:n och videobandspelaren i standby •

## Timerinställd inspelning via text-TV

Du kan programmera upp till sex timerinställda inspelningar. Inspelningar kan programmeras via skärmmenyn eller direkt via relevant text-TV-sida.

PAGE	PROGRAM	HALT	REC	SETUP	REVEAL
P202	BBC	S202	Wed 13 Oct	12:39:34	

Menylisten på text-TV-sidan.

18:30-21:00	13. OCT	P1	BBC	OK?
-------------	---------	----	-----	-----

Statusraden för inspelning visas eventuellt ovanför text-TV-sidan med både start- och stopptider, eller vid det program som du vill spela in.

PROGRAMMING STORED
--------------------

Inspelningen har nu sparats.

\*OBS! Du kan bara spela in enligt anvisningarna om BeoCord V 8000 är ansluten direkt till TV:n.

## Spela in via skärmmenyn


När du använder skärmmenyn för att programmera en timerinställd inspelning måste du komma ihåg att först sätta på källan (t.ex. TV) som du vill spela in från.

### Sätt i ett band att spela in på ...

- > Leta upp önskad text-TV-sida.
- > Tryck på **RECORD** för att välja ett program som ska spelas in eller använd **▶▶** för att gå till REC på text-TV-menyn och tryck på **GO**.
- > Tryck på **▲** eller **▼** för att gå till starttiden eller titeln på det program som du vill spela in.
- > Tryck på **GO** för att välja starttid eller välj helt enkelt programmets titel.
- > Vid behov trycker du på **GO** för att välja stopptid. Du kan ändra stopptiden genom att trycka på **▼** och spela in två eller tre program i rad.
- > Kontrollera statusraden för inspelningen och använd **▲** eller **▼** eller sifferknapparna för att ändra, och **◀◀** eller **▶▶** för att flytta mellan de uppgifter som angetts.
- > Tryck på **GO** för att spara den timerinställda inspelningen. PROGRAMMING STORED anger att inspelningen har sparats.

Du kan också ta fram menyn för att göra en timerinställd inspelning via huvudmenyn **SETUP** för källan i fråga, t.ex. TV.

Om alternativet **PDC/VPS** står på **ON** i **OPTIONS**-menyn för BeoCord V 8000 behöver du inte välja start- och stopptid för inspelningen, utan endast programnamnet på text-TV-sidan.

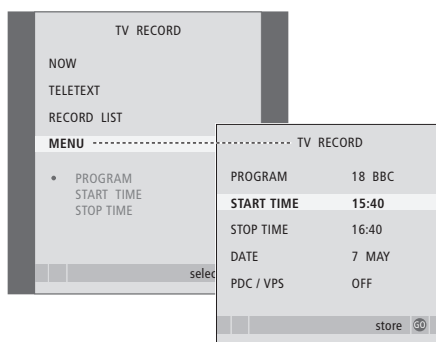


### Sätt i ett band som är klart för inspelning ...

- > Tryck på **TV** för att sätta på TV:n eller på **DTV** för att sätta på en eventuell set-top box.
- > Tryck på **RECORD** på Beo4 för att ta fram inspelningsmenyn.
- > Tryck på **▼** tills MENU har markerats.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn för timerinställd inspelning. START TIME markeras.
- > Använd sifferknapparna eller **◀◀** eller **▶▶** för att ange uppgifterna om den timerinställda inspelningen (stopptid, datum, olika programnummer om så krävs) och aktivera PDC/VPS-funktionen, om den är tillgänglig.
- > Tryck på **▲** eller **▼** för att stega mellan menyalternativen.
- > Tryck på **GO** för att spara inspelningen.
- > Tryck på **STOP** för att gå bakåt genom tidigare menyer eller på **EXIT** för att avsluta alla menyerna direkt.

Om alternativet **PDC/VPS** finns på menyn kan du ställa in det på **OFF** eller **AUTO**. Det valda alternativet gäller bara för just den inspelningen. Mer information om **PDC**- och **VPS**-systemen och inspelning finns i handboken till BeoCord V 8000.

## Kontrollera redan inställda inspelningar

Du kan kontrollera kommande inställda inspelningar och även ändra eller ta bort dem. Om de timerinställda inspelningarna överlappar varandra anges detta när inspelningen sparas och visas i listan över inspelningar.

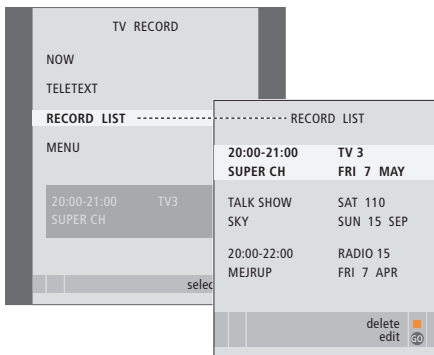

- > Tryck på **RECORD** för att ta fram inspelningsmenyn.
- > Tryck på **▼** tills RECORD LIST har markerats.
- > Tryck på **GO** för att ta fram listan över inspelningar.
- > Tryck på **▼** eller **▲** för att markera en inspelning.

### Ändra en markerad inspelning ...

- > Tryck på **GO** för att kunna ändra inspelningen.
- > Tryck på **◀** eller **▶** för att ändra start- och sluttid, datum eller programnummer.
- > Tryck på **▼** eller **▲** för att stega mellan alternativen.
- > Tryck på **GO** för att spara inspelningen och gå tillbaka till listan.

### Ta bort en markerad inspelning ...

- > Tryck på den gula knappen för att ta bort inspelningen.
- > Tryck på den gula knappen igen för att bekräfta eller på **◀** för att flytta tillbaka inspelningen till listan.
- > Markera en annan inspelning som ska tas bort eller tryck på **EXIT** för att avsluta alla menyer.

Överlappande inspelningar anges med **OVERLAP**.  
En röd punkt markerar de inspelningar som överlappar.

## Stoppa en pågående inspelning

Om du vill stoppa en pågående inspelning måste du först öppna inspelaren.

### Medan BeoCord V 8000 spelar in ...

- > Tryck på **V MEM** för att komma åt videobandspelaren.
- > Tryck på **STOP** för att pausa inspelningen.
- > Tryck på **STOP** för att stoppa inspelningen helt.

Lär dig att göra den första inställningen av TV:n och att ställa in kanaler automatiskt. Du hittar också information om hur man ändrar inställda kanaler och justerar andra tillgängliga inställningar, som tid, datum, bild och ljud.

Mer information om hur du placerar TV:n och ansluter ytterligare videoutrustning finns i kapitlet *”Placering, uttag och anslutningar”* på sidan 27.

## **Avancerade funktioner, 3**

Lär dig mer om TV:ns mer avancerade funktioner, bland annat timerinställd start och standby, och hur du styr en ansluten set-top box eller en ansluten BeoCord V 8000-videobandspelare.

## **Kanalinställning och personliga alternativ, 13**

- Första inställningen av TV:n, 14
- Redigera inställda TV-kanaler, 16
- Göra om kanalinställningen eller lägga till kanaler, 20
- Ställa in positioner som TV:n vrids till, 22
- Ställa in tid och datum, 23
- Ändra bild- och ljudinställningarna, 24
- Välja menyspråk, 26

## **Placering, uttag och anslutningar, 27**

Lär dig hantera och placera TV:n och var uttagen finns. Lär dig ansluta en dekoder, set-top box eller BeoCord V 8000-videobandspelare till TV:n och registrera kringutrustning. Lär dig ansluta högtalare och göra TV:n till ett surroundljudsystem eller en hemmabio, samt att välja högtalarkombinationer.

## **BeoLink-system, 49**

Lär dig ansluta ett audiosystem till TV:n och styra ett integrerat AV-system. Lär dig göra linkanslutningar, styra ett linksystem och installera TV:n i ett linkrum. Anpassa Beo4 till systemet.

## **Skärmmenyer, 60**

Översikt över skärmmenyer.

## **Index, 75**


## Första inställningen av TV:n

Inställningsförfarandet som beskrivs här aktiveras endast när TV:n ansluts till elnätet och sätts på för första gången.

Du måste välja menyspråk, registrera extrautrustning som du har anslutit, bestämma mittenpositionen för det motordrivna stativet – om TV:n är försedd med ett sådant – och starta den automatiska inställningen av TV-kanaler.

### Välja menyspråk

Första gången du sätter på TV:n måste du välja vilket språk du vill att menyerna ska visas på.

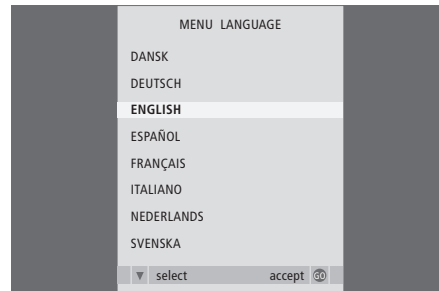


*Språkmenyn visas. Om du vill ändra menyspråk senare hittar du denna post under OPTIONS i menyn TV SETUP.*

- > Tryck på **TV** för att sätta på TV:n. Språkmenyn visas.
- > Tryck på **▲** eller **▼** för att bläddra mellan de visade spåken, vid behov.
- > Tryck på **GO** för att spara ditt val.

### Registrera extrautrustning före automatisk inställning

Viss extrautrustning identifieras automatiskt av TV:n. Du kan kontrollera och bekräfta registreringen av berörd utrustning.

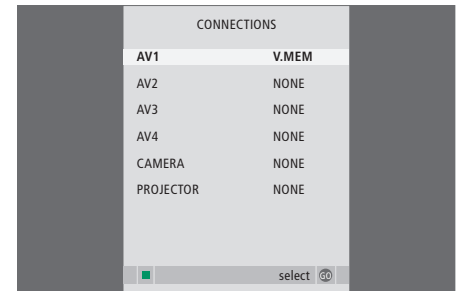


*När menyn CONNECTIONS visas ...*

- > Tryck på **▲** eller **▼** för att flytta mellan de olika uttagsgrupperna: AV1, AV2, AV3, AV4, CAMERA och PROJECTOR.
- > Tryck på **GO** för att kunna registrera en ansluten produkt till markerad uttagsgrupp.
- > Tryck på **▲** eller **▼** för att flytta mellan uttagen i gruppen.
- > Tryck på **◀** eller **▶** för att registrera produkten du har anslutit till det markerade uttaget.
- > Tryck på **GO** för att kunna välja en annan uttagsgrupp.
- > När du är klar med inställningarna sparar du dem genom att trycka på den gröna knappen.

## Spara alla kanaler och inställningar

När du valt menyspråk visas en meny för automatisk inställning av kanaler på skärmen.

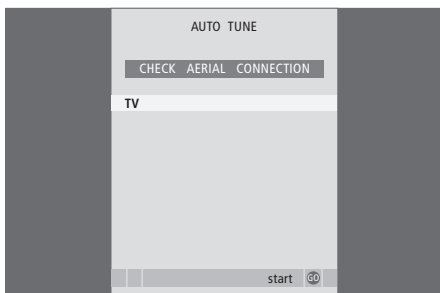


När menyn för automatisk inställning visas, visas även meddelandet *CHECK AERIAL CONNECTION* för att påminna dig om att kontrollera så att TV-antennen har anslutits korrekt.

- > Tryck på **GO** för att starta den automatiska inställningen. TV:n ställer in alla tillgängliga kanaler.

## Bestämma mittenpositionen

Om TV:n är försedd med tillvalet motorstativ visas menyn *STAND ADJUSTMENT* på skärmen. När du har bestämt mittenpositionen kan du välja favoritpositioner för när TV:n är på och i standby.

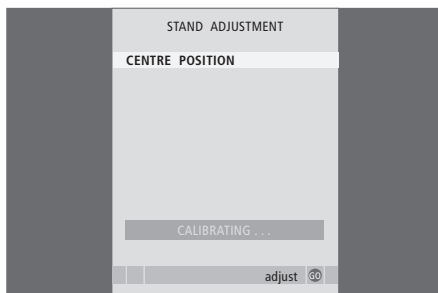

Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme för TV:n att vrida åt höger och vänster.

Mer information om stativpositioner finns i kapitlet *"Ställa in positioner som TV:n vrids till"* på sidan 22.

*När menyn STAND ADJUSTMENT visas ...*

- > Tryck på **GO** för att starta inställningen av positioner.
- > Om inställningen avbryts visas texten *"ADJUSTMENT FAILED"* på skärmen. Ta bort de föremål som står i vägen för TV:n och tryck på **GO** för att starta inställningen igen.
- > När inställningen är färdig står det *"ADJUSTMENT OK"* och därefter visas menyn *STAND POSITIONS*.
- > Flytta mellan de olika stativpositionerna, *VIDEO*, *AUDIO* och *STANDBY*, med hjälp av **▲** och **▼**, och tryck på **GO** för att öppna menyn.
- > Om du vill vrida och eventuellt luta TV:n trycker du på **◀** eller **▶** och **▲** eller **▼**.
- > Tryck på den gröna knappen för att spara de olika positionerna.


# Redigera inställda TV-kanaler

Om kanalerna inte sparats på de nummer du önskar eller om inte alla kanaler namngetts under den automatiska inställningen, kan du ändra ordningen på kanalerna och namnge dem.

Om du behöver justera kanalinställningen ytterligare använder du menyn MANUAL TUNING.

## Flytta inställda TV-kanaler

När den automatiska kanalinställningen är klar visas menyn EDIT PROGRAMS automatiskt och du kan då flytta de inställda kanalerna.

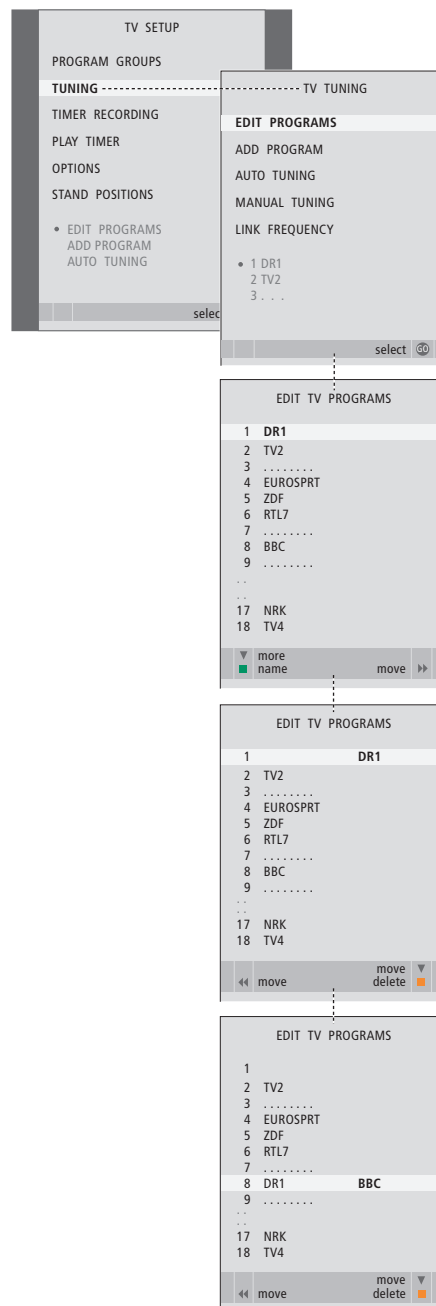


- > Tryck på **TV** för att sätta på TV:n.
- > Tryck på **MENU** för att ta fram menyn TV SETUP och tryck på ▼ för att markera TUNING.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn TV TUNING. EDIT PROGRAMS är redan markerat.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn EDIT PROGRAMS.
- > Tryck på ▼ eller ▲ för att välja den kanal du vill flytta.
- > Tryck på ► en gång för att kunna flytta den valda kanalen. Kanalen flyttas då ut från listan.
- > Tryck på ▼ eller ▲ för att flytta kanalen till det önskade kanalnumret.
- > Tryck på ◀ för att flytta tillbaka kanalen i listan eller byta plats med den kanal som ligger på det önskade kanalnumret.
- > Flytta nu den kanal du bytte plats med till ett ledigt kanalnummer, eller till ett upptaget nummer för att upprepa förfarandet.
- > När du har flyttat de kanaler som är aktuella trycker du på **STOP** för att gå bakåt genom tidigare menyer eller på **EXIT** för att avsluta alla menyer.



## Namnge inställda kanaler


När den automatiska kanalinställningen har slutförts visas menyn EDIT PROGRAMS automatiskt och du kan namnge de TV-kanaler som ställts in.

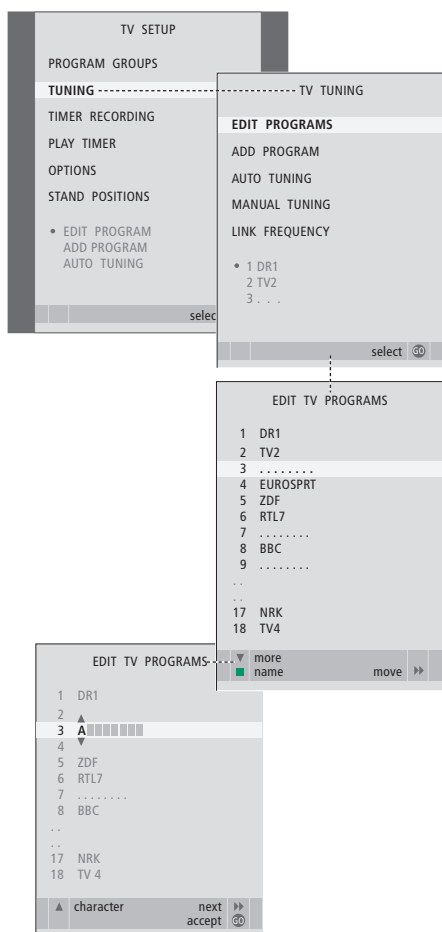

- > Tryck på **TV** för att sätta på TV:n.
- > Tryck på **MENU** för att ta fram menyn TV SETUP och tryck på ▼ för att markera TUNING.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn TV TUNING. EDIT PROGRAMS är redan markerat.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn EDIT PROGRAMS.
- > Tryck på ▼ eller ▲ för att välja den kanal du vill namnge.
- > Tryck på den gröna knappen för att namnge kanalen. Nu är namngivningsmenyn aktiv.
- > Tryck på ▼ eller ▲ för att hitta de enskilda tecknen i namnet.
- > Tryck på ► för att gå vidare till nästa tecken. När du går vidare föreslår TV:n möjliga namn, men du kan fortfarande använda ▲ och ▼, eller ◀ och ▶ för att ange eller ändra tecknen i det namn du väljer.
- > Tryck på **GO** för att spara namnet.
- > Vid behov upprepar du förfarandet för att namnge andra kanalnummer.
- > När du är klar med namnen trycker du på **GO** för att godkänna den ändrade listan, eller på **EXIT** för att avsluta alla menyer.

## Radera inställda kanaler


När den automatiska inställningen är klar kan du radera oönskade TV-kanaler.

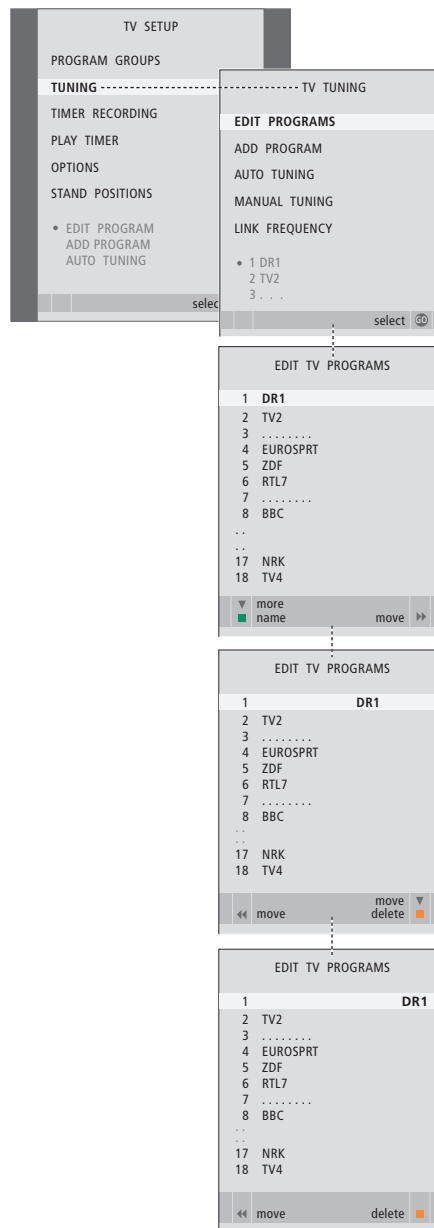

- > Tryck på **TV** för att sätta på TV:n.
- > Tryck på **MENU** för att ta fram menyn TV SETUP och tryck på ▼ för att markera TUNING.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn TV TUNING. EDIT PROGRAMS är redan markerat.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn EDIT PROGRAMS.
- > Tryck på ▼ eller ▲ för att välja den kanal du vill ta bort.
- > Tryck på ► för att flytta kanalen från listan.
- > Tryck på den gula knappen för att kunna ta bort kanalen. Kanalen visas då i rött.
- > Tryck på den gula knappen igen för att radera kanalen definitivt, eller tryck på ◀ två gånger för att flytta tillbaka kanalen till listan.
- > När du har raderat oönskade kanaler trycker du på **EXIT** för att avsluta alla menyer.

## Justera inställda kanaler

Du kan spara TV-kanaler på egna kanalnummer, finjustera kanalmottagningen, ange om kanalerna är kodade och välja lämplig ljudtyp för de olika kanalerna.

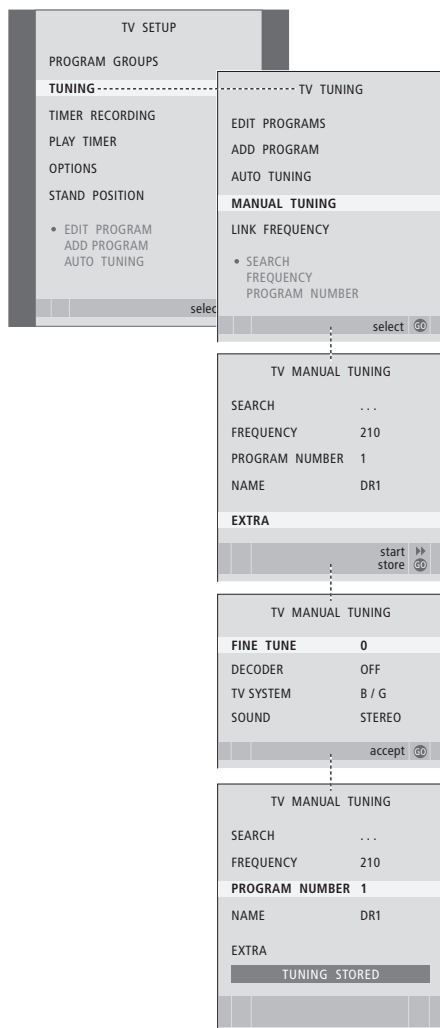

- > Tryck på **TV** för att sätta på TV:n.
- > Tryck på **MENU** för att ta fram menyn TV SETUP och tryck på ▼ för att markera TUNING.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn TV TUNING och tryck på ▼ för att markera MANUAL TUNING.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn TV MANUAL TUNING.
- > Tryck på ▼ eller ▲ för att flytta mellan menyposterna.
- > Tryck på ► eller ◀ för att visa alternativen för respektive post.
- > Om du väljer NAME trycker du på den gröna knappen för att inleda namngivningsförfarandet. Använd ▼ eller ▲ och ► för att ange tecknen i det namn du önskar.
- > Ta fram den extra menyn TV MANUAL TUNING genom att gå till EXTRA och trycka på **GO**. Nu kan du finjustera om så behövs eller välja ljudtyp.
- > När du är klar med ändringarna trycker du på **GO** för att godkänna inställningarna.
- > Tryck på **GO** för att spara den justerade kanalen.
- > Tryck på **EXIT** för att avsluta alla menyer.

Om posten SYSTEM visas på menyn kontrollerar du att rätt sändningssystem visas innan du börjar ställa in.

B/G ... för PAL/SECAM BG  
 I ... för PAL I  
 L ... för SECAM L  
 M ... för NTSC M  
 D/K ... för PAL/SECAM D/K

Om kanalen sänder på två språk och du önskar båda språken kan du spara kanalen två gånger, en gång för varje språk.

## Göra om kanalinställningen eller lägga till kanaler

TV:n kan automatiskt hitta TV-kanalerna.

Du kan förinställa upp till 99 olika TV-kanaler på egna kanalnummer och ge varje kanal ett eget namn.


Du kan ställa in nya kanaler, t.ex. om du flyttat, eller ställa in kanaler på nytt som tidigare tagits bort.

När du ställer in kanaler via menyn ADD PROGRAM påverkas inte de kanaler som redan ställts in. På så sätt kan du behålla kanalnamnen, deras plats i TV-listan och eventuella specialinställningar som sparats för kanalerna, t.ex. inställningar för dekoder eller sändningssystem.

### Ställa in igen via automatisk inställning

Du kan ställa in samtliga kanaler igen via automatisk inställning.


*Observera: Om du gör en ny automatisk kanalinställning, försvinner alla kanalgrupper och kanalinställningar som du har gjort!*

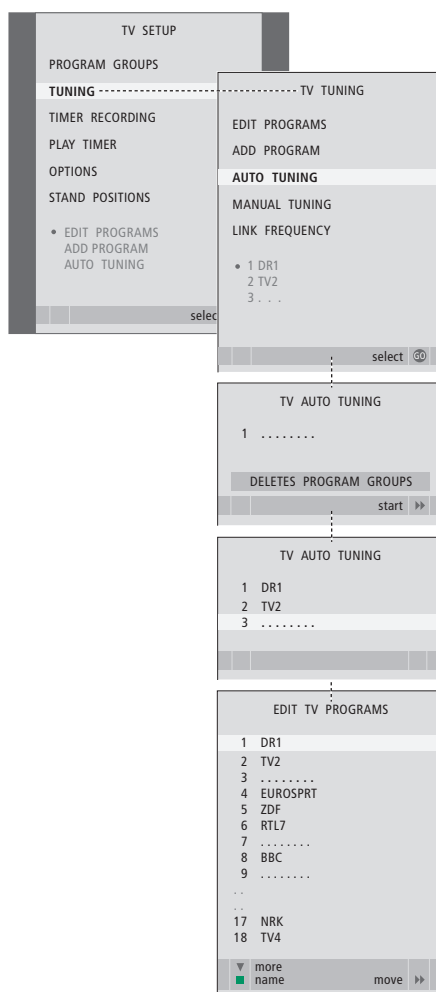

- > Tryck på **TV** för att sätta på TV:n.
- > Tryck på **MENU** för att ta fram menyn SETUP och tryck på ▼ för att markera TUNING.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn TV TUNING och på ▼ för att markera AUTO TUNING.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn AUTO TUNING.
- > Tryck på ► för att starta den automatiska inställningen.
- > När den automatiska inställningen är klar visas menyn EDIT PROGRAMS på skärmen. Nu kan du ändra kanalordningen, radera kanaler och byta namn på dem.

## Lägga till nya TV-kanaler

Du kan lägga till en ny kanal eller uppdatera en inställd kanal som t.ex. flyttats av TV-stationen.

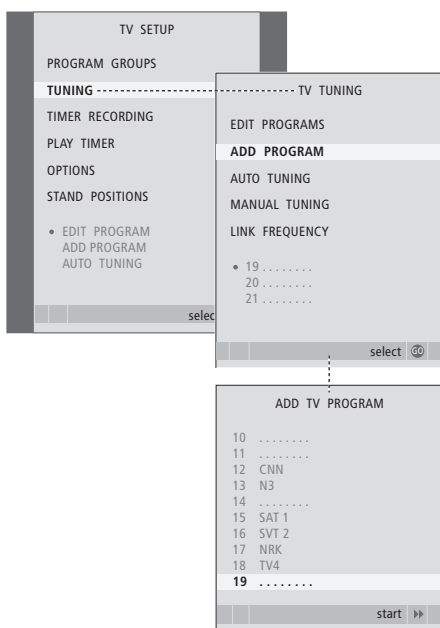

- > Tryck på **TV** för att sätta på TV:n.
- > Tryck på **MENU** för att ta fram menyn TV SETUP och tryck på ▼ för att markera TUNING.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn TV TUNING och tryck på ▼ för att markera ADD PROGRAM.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn ADD TV PROGRAM.
- > Tryck på ► för att börja. Allteftersom nya kanaler hittas läggs de till automatiskt.
- > När inställningen är klar och nya kanaler har lagts till visas menyn EDIT PROGRAMS. Nu kan du ändra kanalordningen, radera kanaler och byta namn på dem. Den första nya kanalen i listan kommer att vara markerad.


## Ställa in positioner som TV:n vrids till

Om TV:n har motorstativ som tillval kan du vrida den med hjälp av fjärrkontrollen Beo4. Om stativet har en lutningsfunktion kan du även luta den.

Dessutom kan du programmera TV:n så att den vrids automatiskt mot den tittarposition du föredrar när du sätter på TV:n. Den kan även vridas till en annan position när du exempelvis lyssnar på en ansluten radio och vridas bort till en standbyposition när du stänger av den.

TV:n kan också vridas för hand.

Välj en position som TV:n ska vridas till när du sätter på systemet, en för audioläge och en för när TV:n stängs av.

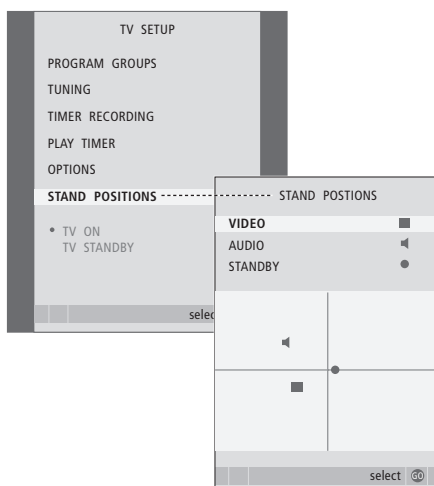

- > Tryck på **TV** för att sätta på TV:n.
- > Tryck på **MENU** för att ta fram menyn TV SETUP och tryck på ▼ för att markera STAND POSITIONS.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn STAND POSITIONS.
- > Tryck på **GO** för att ställa in VIDEO-positionen.
- > Tryck på ◀ eller ▶ för att vrida TV:n och tryck på ▲ eller ▼ för att luta den och ställa in den enligt din tittarposition.
- > Tryck på den gröna knappen för att spara positionen.

### *Spara en stativposition för när en audiokälla har satts på via TV:n ...*

- > Tryck på ▼ för att gå till AUDIO.
- > Tryck på **GO** för att ställa in AUDIO-positionen.
- > Tryck på ◀ eller ▶ för att vrida TV:n och tryck på ▲ eller ▼ för att luta den och ställa in den så som du önskar.
- > Tryck på den gröna knappen för att spara positionen.

### *Spara en position för när TV:n är avstängd eller i standby ...*


- > Tryck på ▼ för att gå till STANDBY.
- > Tryck på **GO** för att ställa in STANDBY-positionen.
- > Tryck på ◀ eller ▶ för att vrida TV:n och tryck på ▲ eller ▼ för att luta den och ställa in den så som du önskar.
- > Tryck på den gröna knappen för att spara positionen.
- > Tryck på **EXIT** för att lämna menyerna.

OBS! Information om den första inställningen av motorstativet finns i kapitlet "Första inställningen av TV:n" på sidan 14.

När du ställer in TV:n så att den sätts på eller stängs av automatiskt vid en viss tid, eller när du ställer in en timerinställd inspelning av ett program på en ansluten BeoCord V 8000-videobandspelare, är det klockan som ser till att funktionerna träder i kraft vid rätt tid.

Det enklaste sättet att ställa in klockan är att synkronisera den med en inställd kanals text-TV-tjänst via menyn CLOCK. Klockan synkroniseras med den text-TV-tjänst som hör till den kanal du tittar på för tillfället. Om det inte finns någon text-TV-tjänst, kan du ställa in klockan manuellt.

Innan du synkroniserar klockan med en inställd kanal kontrollerar du att kanalen du tittar på har en text-TV-tjänst inom din tidszon.

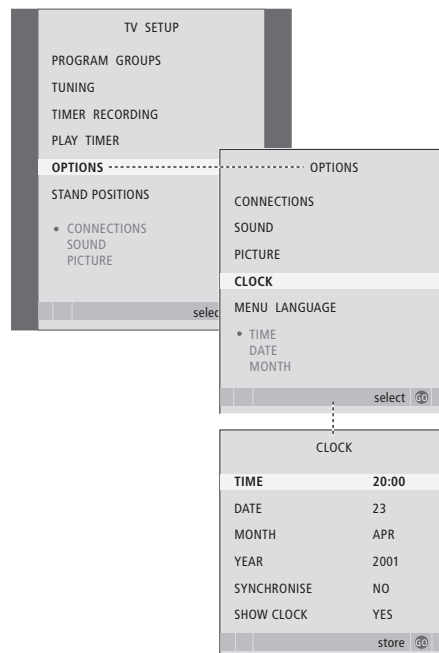

Om du vill visa klockan i displayen trycker du på LIST flera gånger tills CLOCK\* visas på Beo4 och därefter på GO. Upprepa förfarandet för att ta bort klockan.

- > Tryck på TV för att sätta på TV:n.
- > Tryck på MENU för att ta fram menyn TV SETUP och tryck på ▼ för att markera OPTIONS.
- > Tryck på GO för att ta fram menyn OPTIONS och tryck på ▼ för att markera CLOCK.
- > Tryck på GO för att ta fram menyn CLOCK.
- > Tryck på ◀ eller ▶ för att visa alternativen för respektive post.
- > Tryck på ▲ eller ▼ för att flytta mellan menyposter. Tiden behöver bara anges manuellt om SYNCHRONISE är inställt på NO.
- > Tryck på GO för att spara alternativen, eller ...
- > ... tryck på EXIT för att lämna alla menyer utan att spara.

Om klockan inte ställer om sig efter sommar- och vintertid väljer du bara den kanal som du synkroniserade klockan med ursprungligen, så uppdateras klockan.

#### Förkortningar för månader

Jan ...	Januari	Jul ...	Juli
Feb ...	Februari	Aug ...	Augusti
Mar ...	Mars	Sep ...	September
Apr ...	April	Oct ...	Oktober
May ...	Maj	Nov ...	November
Jun ...	Juni	Dec ...	December

\*OBS! För att kunna visa CLOCK på Beo4 måste du först lägga till funktionen i Beo4:s lista över funktioner. Mer information finns i kapitlet "Anpassa Beo4" på sidan 58.

## Ändra bild- och ljudinställningarna

Bild- och ljudinställningarna är fabriksinställda på neutrala värden som passar för de flesta omständigheter. Om du vill kan du dock justera inställningarna efter egen smak.


Ändra bildens ljusstyrka, färg eller kontrast. Ljudinställningarna omfattar volym, bas och diskant.

Spara bild- och ljudinställningar tillfälligt (tills TV:n stängs av) eller permanent.

Information om hur man ändrar bildformatet finns i kapitlet "Surroundljud och hemmabio" på sidan 10 i handboken.

### Justera ljusstyrka, färg eller kontrast

Ändra bildinställningarna via menyn PICTURE. Tillfälliga inställningar upphör att gälla när TV:n stängs av.

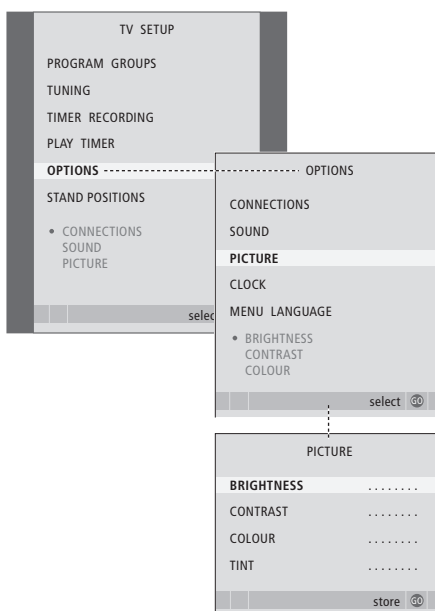

- > Tryck på TV för att sätta på TV:n.
- > Tryck på **MENU** för att ta fram menyn TV SETUP och tryck på ▼ för att markera OPTIONS.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn OPTIONS och tryck på ▼ för att markera PICTURE.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn PICTURE.
- > Tryck på ▲ eller ▼ för att flytta mellan menyposter.
- > Tryck på ◀ eller ▶ för att ändra värdena.
- > Tryck på **EXIT** för att spara inställningarna tills TV:n stängs av, eller ...
- > ... tryck på **GO** för att spara inställningarna permanent.


*För videokällor som använder NTSC-signal finns ett fjärde alternativ som kan justeras: Tint (färgton eller nyans).*

*För att tillfälligt ta bort bilden från skärmen trycker du på LIST flera gånger tills det står P.MUTE på Beo4 och trycker därefter på GO. För att återställa bilden kan du trycka på valfri källknapp, t.ex. TV.*



## Ändra volym, bas eller diskant

Justera ljudinställningarna via menyn SOUND SETUP. Tillfälliga inställningar upphör att gälla när TV:n stängs av.

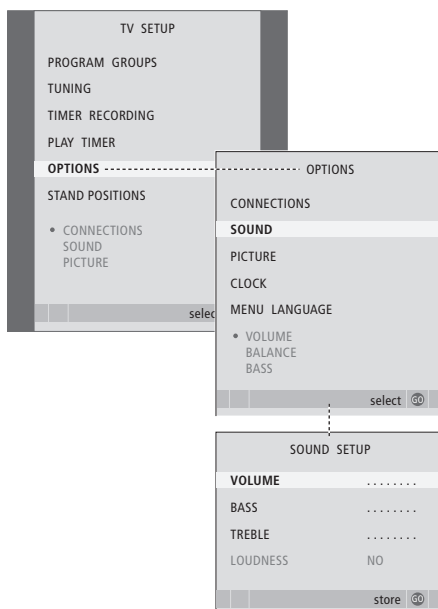

- > Tryck på **TV** för att sätta på TV:n.
- > Tryck på **MENU** för att ta fram menyn TV SETUP och tryck på ▼ för att markera OPTIONS.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn OPTIONS och tryck på ▼ för att markera SOUND.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn SOUND.
- > Tryck på ▲ eller ▼ för att flytta mellan menyposter.
- > Tryck på ◀ eller ▶ för att justera värdena eller välja en inställning.
- > Tryck på **EXIT** för att spara inställningarna tills TV:n stängs av, eller ...
- > ... tryck på **GO** för att spara inställningarna permanent.

### Om du ansluter högtalare eller hörlurar ...

Innehållet på menyn SOUND ändras beroende på vad du har anslutit till TV:n. Mer information finns i kapitlet "Skärmmenyer" på sidan 60.


Om du har anslutit högtalare i ett surroundljudsystem kan du se kapitlet "Högtalarinställning – surroundljud" på sidan 42.

## Välja menyspråk

Det menyspråk som du väljer vid den första inställningen av TV:n kan ändras när som helst.

När du har valt menyspråk kommer alla menyer och displaymeddelanden att visas på det valda språket.

Via menyn TV SETUP kan du också välja språk för skärmmenyerna. Texten på skärmen ändras när du går från språk till språk.

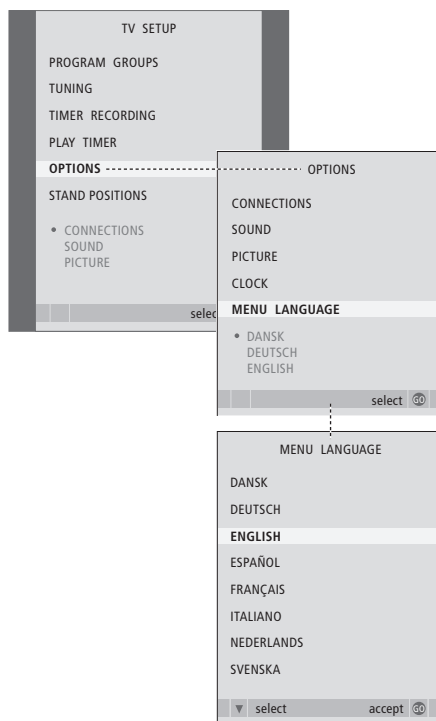

- > Tryck på **TV** för att sätta på TV:n.
- > Tryck på **MENU** för att ta fram menyn TV SETUP och tryck på ▼ för att markera OPTIONS.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn OPTIONS och tryck på ▼ för att markera MENU LANGUAGE.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn MENU LANGUAGE.
- > Använd ▼ och ▲ för att flytta till önskat språk.
- > Tryck på **GO** för att välja.
- > Tryck på **STOP** för att gå bakåt genom tidigare menyer eller på **EXIT** för att avsluta alla menyerna direkt.

I det här kapitlet får du information om att placera och ansluta TV:n. Du får även en översikt över uttagspanelerna.

Vi rekommenderar att du gör på följande sätt när du installerar TV:n:

- Packa upp TV:n
- Välj lämplig placering för TV:n
- Montera och anslut högtalaren BeoLab 7, om tillämpligt
- Montera TV:n på stativet eller fästet
- Placera TV:n
- Anslut kablar, ytterligare utrustning och högtalare

Hur du gör detta beskrivs närmare på följande sidor.

## **Avancerade funktioner, 3**

Lär dig mer om TV:ns mer avancerade funktioner, bland annat timerinställd start och standby, och hur du styr en ansluten set-top box eller en ansluten BeoCord V 8000-videobandspelare.

## **Kanalinställning och personliga alternativ, 13**

Lär dig hur du ställer in TV:n för första gången och hur du ställer in program. Det här kapitlet innehåller också information om inställning av tid, datum, stativpositioner, ljud och bild.

## **Placering, uttag och anslutningar, 27**

- Installera TV:n, 28
- Uttag för kamera och hörlurar, 31
- Uttagspaneler, 32
- Ansluta ytterligare videoutrustning, 34
- Högtalarinställning – surroundljud, 42

## **BeoLink-system, 49**

Lär dig ansluta ett audiosystem till TV:n och styra ett integrerat AV-system. Lär dig göra linkanslutningar, styra ett linksystem och installera TV:n i ett linkrum. Anpassa Beo4 till systemet.

## **Skärmmenyer, 60**

Översikt över skärmmenyer.

## **Index, 75**

## Installera TV:n

Information om hur du ska fästa och dra kablarna på baksidan av TV:n finns på sidan 30.

Mer information om uttagspanelerna finns på sidan 32–33.


### Hantera TV:n

Lyft aldrig TV:n genom att endast hålla i skärmglaset. TV:n har INTE utformats för att kunna stå på egen hand. Den måste stödjas tills den monterats på ett stativ eller väggfäste!


- Undvik att placera TV:n i direkt solljus eller direkt artificiellt ljus (t.ex. en spotlight), eftersom detta kan minska känsligheten hos fjärrkontrollmottagaren. Om skärmen blir överhettad kan det uppstå svarta prickar i bilden. Prickarna försvinner när TV:n svalnat till normal temperatur.
- Se till att TV:n installeras, placeras och ansluts enligt anvisningarna i den här handboken. Använd endast stativ eller väggfästen från Bang & Olufsen för att förhindra skador.
- TV:n är endast avsedd att användas inomhus i bostadsutrymmen, vid en temperatur på 10–40 °C.
- Placera inga föremål ovanpå TV:n.
- Placera alltid TV:n på ett stadigt och plant underlag.
- Försök inte att öppna TV:n. Låt kvalificerad servicepersonal utföra sådana åtgärder.

### Uttagspanelernas placering


- 1 Lock till uttag för kamera och hörlurar. Tryck för att öppna, tryck igen för att stänga.
- 2 Skydd för uttagspanel ett. Dra utåt längst ned och lyft för att ta bort locket.
- 3 Lock för kortläsare (DVB-S). Tryck för att öppna, tryck igen för att stänga.
- 4 Monteringsfäste för stativ eller väggfäste.
- 5 Skydd för uttagspanel två. Dra utåt längst ned och lyft för att ta bort locket.

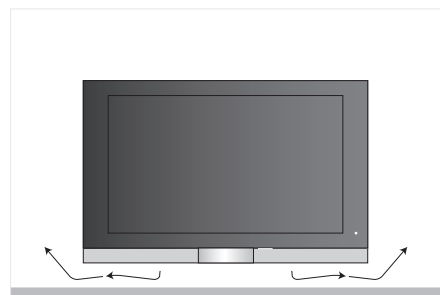

Av ventilationsskäl måste du se till att det finns tillräckligt med utrymme nedanför skärmen. Se till att fläktarna inte täcks över. Om TV:n blir överhettad visas en varning på skärmen. Ställ TV:n i standby – stäng inte av den – och låt den svalna till normal temperatur.

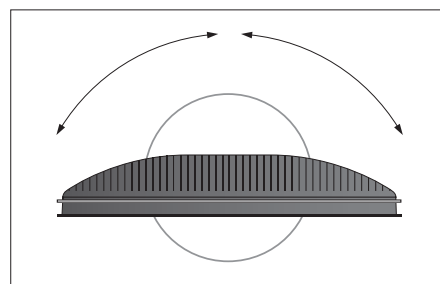

Om du har ett motorstativ eller väggfäste ser du till att det finns utrymme så att TV:n kan vridas fritt.

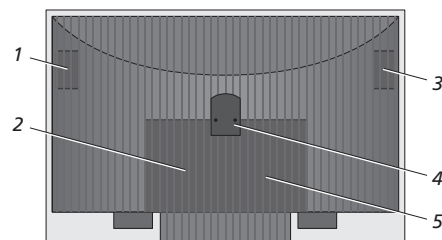


## Placeringsalternativ

TV:n kan placeras på olika sätt. Till höger kan du se några alternativ. Kontakta din Bang & Olufsen-återförsäljare för mer information.

Om du monterar TV:n på ett av golvstativen eller väggfästena, kan du både vinkla TV:n uppåt och nedåt och vrida den åt vänster och höger på en del av stativen. Läggs dock märke till att endast en del stativ kan vridas och lutas med Beo4-fjärrkontrollen, de övriga stativen kan endast lutas manuellt.

Du kan använda emballaget för att stödja enheterna medan du monterar TV:n på ett stativ eller väggfäste. Det underlättar monteringen.

När högtalaren och TV:n väl har monterats på stativ eller väggfäste bör du inte bära dem genom att hålla i högtalaren.

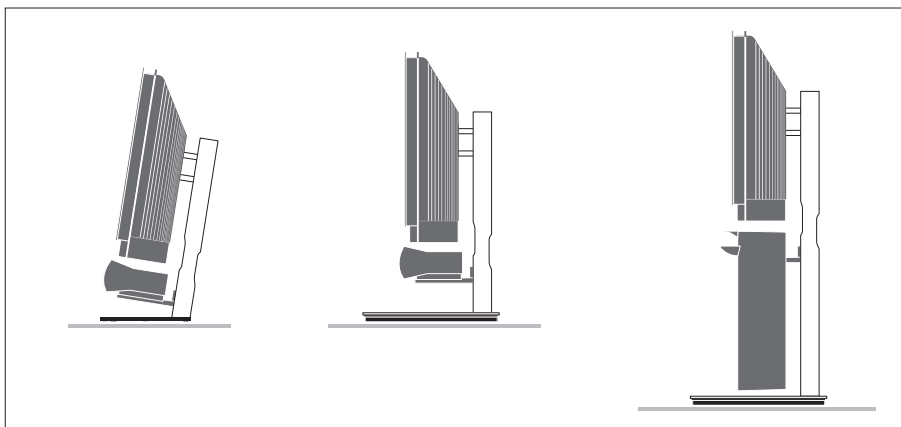


## Antenn- och nätanslutningar

När alla anslutningar är färdiga sätter du på huvudströmbrytaren. En liten, röd lampa tänds längst ned till höger om skärmen. Systemet är i standby och är färdigt att användas. Om TV:n är fristående kan du nu ställa in kanaler enligt beskrivningen i kapitlet "Första inställningen av TV:n" på s. 14.

TV:n är konstruerad för att vara i standby när den inte används. För att kunna styra TV:n med fjärrkontrollen är det därför viktigt att du inte kopplar bort den från elnätet.

TV:n kan endast stängas av helt genom att kopplas bort från vägguttaget.

*Undvik att böja eller vrida antennkabeln eller utsätta den för tryck och stötar.*

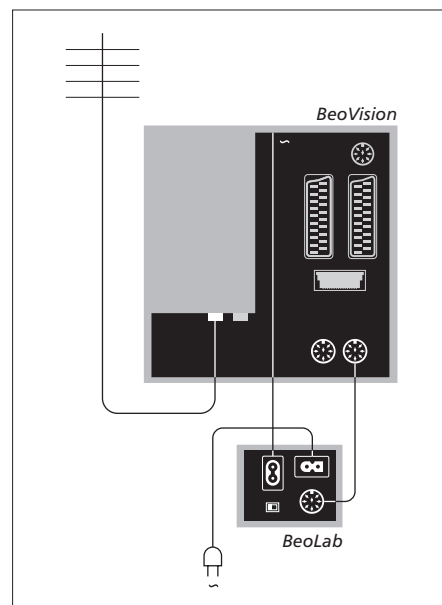

*Den medföljande nätsladden och -kontakten är specialkonstruerade för TV:n. Om du byter kontakten eller om nätsladden skadas på något sätt påverkas TV-bilden negativt!*

*Vi rekommenderar att kablarna dras genom det flexibla kabelskyddet innan de ansluts till uttagen.*

*Låt kablarna hänga så pass löst att TV:n kan vinklas och vridas vid behov. Kontrollera att öglorna är tillräckligt stora innan du använder buntbanden och sätter på kabelskydden.*

Anslut hörlurar och lyssna på ett TV-program, anslut en kamera och titta på bilder på TV-skärmen eller anslut en videokamera och titta på egna videoinspelningar på TV:n.

## Titta på digitala bilder på TV:n

Anslut kameran och sätt på TV:n om du vill titta på bilder du tagit. TV:n registrerar automatiskt signalen och du kan se stillbilderna på skärmen.

*Om signalen från kameran av misstag stängs av ...*

> Tryck på **LIST** flera gånger tills det står **CAMERA** på Beo4 och tryck sedan på **GO**.


*För att kunna visa CAMERA på Beo4 måste du först lägga till funktionen till Beo4:s lista över funktioner. Mer information finns i kapitlet "Anpassa Beo4" på sidan 58.*

## Titta på och kopiera från en videokamera

Om du har anslutit en videobandspelare, t.ex. en BeoCord V 8000, till TV:n och du ansluter en videokamera kan du kopiera videokamerainspelningar till ett videoband.

*Kopiera en inspelning från en videokamera ...*

> Anslut videokameran och börja uppspelningen på videokameran. TV:n registrerar automatiskt signalen och du kan se bilderna på TV-skärmen.  
> Tryck på **RECORD** två gånger för att börja spela in.

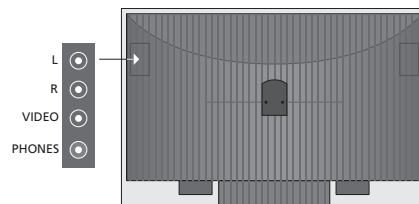

## Uttag för tillfälliga anslutningar

### L – R – VIDEO

Uttagen är till för anslutning av en kamera eller videokamera:

L – R: För audioanslutning (vänster respektive höger ljudkanal).

VIDEO: För videosignalen.

Om du vill att dessa uttag alltid ska aktiveras när du trycker fram t.ex. **CAMERA** på Beo4, kan du registrera den anslutna utrustningen i menyn **CONNECTIONS**. Mer information finns i kapitlet "Registrera ytterligare videoutrustning" på sidan 40.

### PHONES

Du kan ansluta stereohörlurar till uttaget märkt **PHONES**. Ljudet i TV-högtalarna försvinner när hörlurarna kopplas in. När du kopplar loss hörlurarna kommer ljudet tillbaka.

## Uttagspaneler

Till TV:ns uttagspaneler kan du ansluta insignalkablar och kringutrustning, t.ex. en videoinspelare eller en länkad Bang & Olufsen-musikanläggning.

Utrustning som ansluts till dessa uttag måste registreras i menyn CONNECTIONS. Mer information finns i kapitlet *”Registrera ytterligare videoutrustning”* på s. 40.

Mer information om att ansluta högtalare i ett surroundljuds-system finns i kapitlet *”Högtalarinställning – surroundljud”* på s. 42.

### Uttagspanel ett

#### LINK TV OUT

Antennutgång för distribution av videosignaler till andra rum.

#### TV IN

Antenningång för signal från extern TV-antenn eller kabel-TV-nät.

#### DVB

För anslutning av en LNB. Finns bara tillgänglig om TV:n är försedd med tillvalet DVB-S-modul.

~

Anslutning till elnätet.

#### STAND

För att ansluta ett motorstativ.

#### AV 2

21-polsuttag för AV-anslutning av extra videoutrustning.

#### AV 1


21-polsuttag för anslutning av en HDR 1, en set-top box, en primär dekoder eller en BeoCord V 8000. Du kan även ansluta andra typer av extra videoutrustning.

#### MASTER LINK

Uttag för ett kompatibelt Bang & Olufsen-musiksystem. Uttaget används även för BeoLink-distribution av ljud i huset.

#### POWER LINK CENTRE


För anslutning av en centerhögtalare, t.ex. BeoLab 7. Mer information om att ansluta högtalare finns i handböckerna till högtalarna.

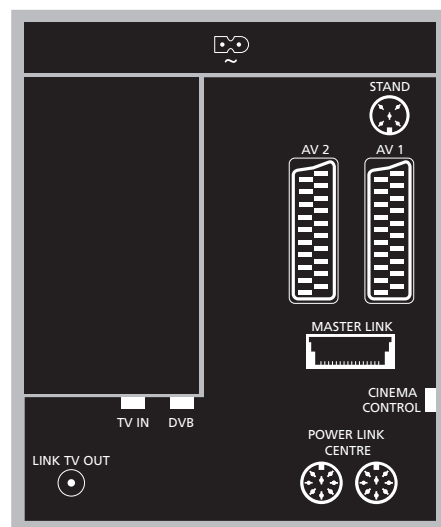

#### CINEMA CONTROL

Om TV:n har tillvalsfunktionen Cinema Control kan du exempelvis styra projektorskärm, belysning och gardiner med Beo4-fjärrkontrollen. Kontakta din Bang & Olufsen-återförsäljare för mer information.



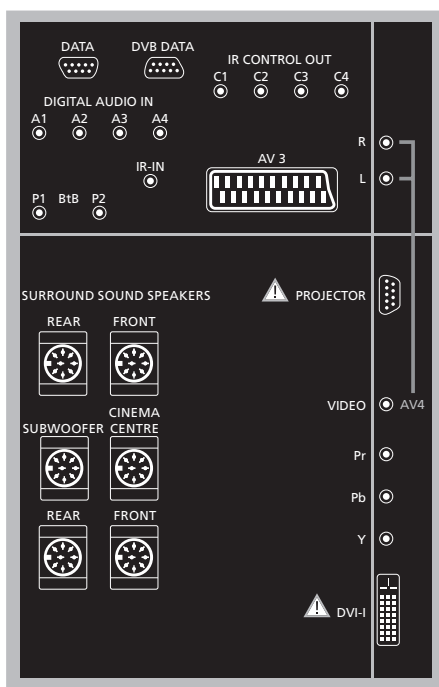

#### Ansluta en dator till TV:n ...

- > **VIKTIG INFORMATION!** Dra ut nätsladdarna till TV:n, datorn och all kringutrustning som är ansluten till datorn.
- > Använd en lämplig kabel och anslut ena änden till DVI- eller VGA-uttaget på datorn, och andra änden till DVI-uttaget på TV:n.
- > Om du vill kunna lyssna på ljud från datorn i TV-högtalarna ansluter du ljudutgången på datorn till R–L-uttagen på TV:n med en lämplig kabel.
- > Sätt i nätsladdarna till TV:n, datorn och all kringutrustning som är ansluten till datorn. Kom ihåg att datorn måste vara ansluten till ett jordat uttag enligt installationsanvisningarna för datorn.

## Uttagspanel två

### DATA

Används endast i hotellinstallationer.

### DVB DATA

För service.

### IR CONTROL OUT (C1 – C4)

För IR-kontrollsignaler till kringutrustning som anslutits till ett av AV-uttagen.

### DIGITAL AUDIO IN (A1 – A4)

Digital ljudingång för kringutrustning som anslutits till ett av AV-uttagen.

### IR-IN

För anslutning av en extern IR-mottagare i ett hemmabiosystem, där skärmen täcker TV:ns IR-mottagare.

### P1 BtB P2

Används endast i hotellinstallationer.

### AV 3

21-polsutttag för AV-anslutning av extra videoutrustning.

### PROJECTOR

För anslutning av en projektor i ett hemmabiosystem.

### FRONT

De två uttagen används för att ansluta de externa främre högtalarna i ett surroundljudsystem.

### SUBWOOFER

Uttaget används för att ansluta en BeoLab 2-subwoofer.

### CINEMA CENTRE

Uttaget används för att ansluta en extern centerhögtalare i ett hemmabiosystem om t.ex. en skärm täcker TV-högtalaren.

### REAR

De två uttagen används för att ansluta de externa bakre högtalarna i ett surroundljudsystem.

### AV4

R–L ... Höger och vänster linjesignal. Använd ett av DIGITAL AUDIO IN-uttagen (A1 – A4) för att ansluta digitalt ljud, och ställ in det i menyn för AV4-anslutningar.

VIDEO ... För anslutning av videosignal.

### Y – Pb – Pr

För anslutning av videosignal från en extern källa, t.ex. en HDTV-källa. Kan användas tillsammans med ett AV-uttag eller ett digitalt audiouttag.

### DVI-I

För anslutning av en extern dator. Följande format stöds: DVI och VGA, 60 Hz, 640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 720, 1366 × 768.

### DVI-I (gäller endast för TV-apparater som är utrustade med funktionen HD-klar)

För anslutning av analog eller digital videosignal, kan användas tillsammans med ett AV-uttag eller digitala audiouttag. Följande format stöds: DVI och VGA, 60 Hz, 640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 720, 1366 × 768 och 480i, 576i, 1080i, 480p, 576p, 720p, 50Hz, 576i, 1080i, 576p och 720p.

## Ansluta ytterligare videoutrustning

Det här kapitlet handlar om att ansluta ytterligare videoutrustning till TV:n.


En dekoder kan anslutas till TV:n via AV-uttagen. Om du även har en videospelare från Bang & Olufsen ansluter du dekodern till videospelaren.

En set-top box kan anslutas till något av AV-uttagen.

En videospelare från Bang & Olufsen måste anslutas till AV1-uttaget. Då identifierar TV:n anslutningen automatiskt.

Kontrollera att all ansluten utrustning har registrerats i menyn CONNECTIONS. Mer information finns i kapitlet "Registrera ytterligare videoutrustning" på sidan 40.

### Ansluta en dekoder

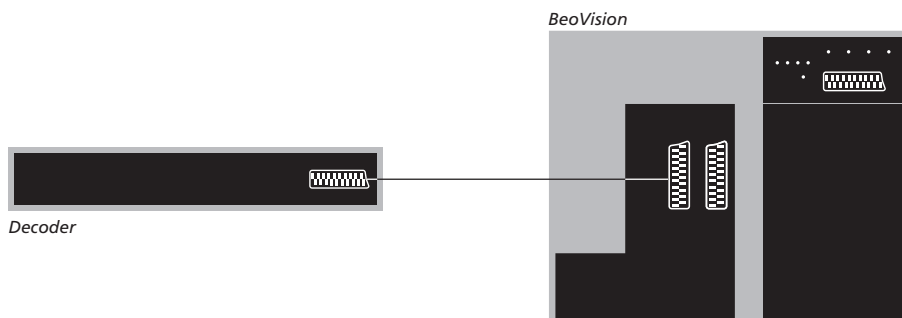

Koppla bort alla berörda apparater från elnätet innan du ansluter extrautrustning.

- > Anslut den externa antennen till uttaget märkt TV IN på TV:n.
- > Anslut dekodern till ett av 21-pols AV-uttagen på TV:n.

*Om du vill ansluta en RF-dekoder måste du komma ihåg att ansluta kabeln från den externa antennen till dekoderns ingångspanel och leda signalen eller kabeln till antennuttaget på TV:n (märkt "TV IN").*

### Inställda kanaler och avkänning av dekoder


En ansluten dekoder registreras oftast automatiskt under inställning. Dekodern bör automatiskt känna av de kanaler som behöver avkodas. Om så inte sker justerar du inställningen för den aktuella kanalen via menyn MANUAL TUNING. Mer information finns under "Justera inställda TV-kanaler" i kapitlet "Redigera inställda TV-kanaler" på sidan 19.

## Ansluta en set-top box

Koppla bort alla berörda apparater från elnätet innan du ansluter extrautrustning.

- > Anslut ena änden av en 21-pols AV-kabel till set-top boxen.
- > Dra kabeln till ett av 21-pols AV-uttagen på TV:ns baksida.
- > Om set-top boxen har digital ljudutgång måste den anslutas till ett av DIGITAL AUDIO IN-uttagen.
- > Om set-top boxen ger en HDTV-videosignal och TV:n är HD-klar ansluter du även set-top boxen till antingen DVI-I- eller Y-Pb-Pr-uttagen.
- > Anslut IR-sändaren till ett av IR CONTROL OUT-uttagen på TV:n.
- > Fäst IR-sändaren mot IR-mottagaren på set-top boxen.

*Om du vill använda den fjärrkontroll som medföljde set-top boxen får du inte täcka över dess IR-mottagare helt.*

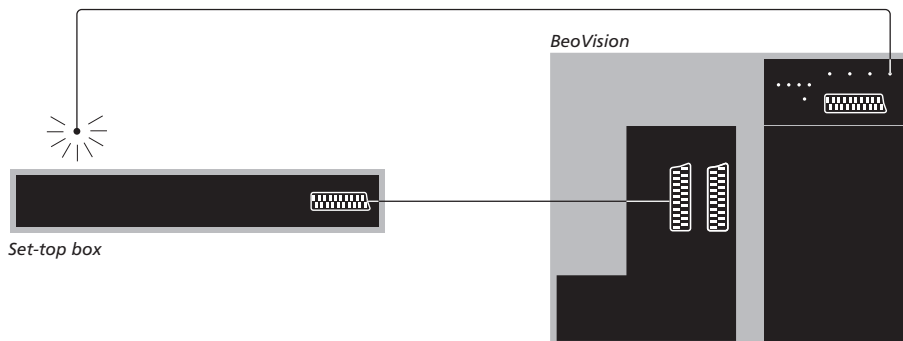

### Automatisk standby ...

När du registrerar en set-top box i menyn CONNECTIONS kan du också välja en "AUTO STANDBY"-tid för set-top boxen. Det innebär att du kan välja om den anslutna set-top boxen ska växla till standby automatiskt.

### Alternativen är:

- AFTER 0 MIN ... Set-top boxen växlar till standby så snart du väljer en annan källa.
- AFTER 30 MIN ... Set-top boxen växlar till standby 30 minuter efter det att du har valt en annan källa\*.
- AT TV STANDBY ... Set-top boxen växlar till standby när du ställer TV:n i standby.
- NEVER ... Set-top boxen växlar inte till standby automatiskt.
- FOLLOW TV ... Set-top boxen sätts på när du sätter på TV:n och växlar till standby när du ställer TV:n i standby.

*\*Om du ställer TV:n i standby innan det har gått 30 minuter växlar även set-top boxen till standby.*


*Set-top boxar måste installeras enligt dokumentationen som medföljer utrustningen.*

## Ansluta en Bang & Olufsen-inspelare

Koppla bort alla berörda apparater från elnätet innan du ansluter extrautrustning.


- > Anslut ena änden av en 21-pols AV-kabel till AV-uttaget på inspelarens baksida.
- > Dra sedan kabeln till AV1-uttaget på baksidan av TV:n.

*Om TV:n och inspelaren tappar kontakten med varandra, t.ex. för att anslutningen är dålig, visas meddelandet CONNECTION LOST på skärmen när du försöker programmera en timerinställd inspelning. Återställ anslutningen och försök igen.*

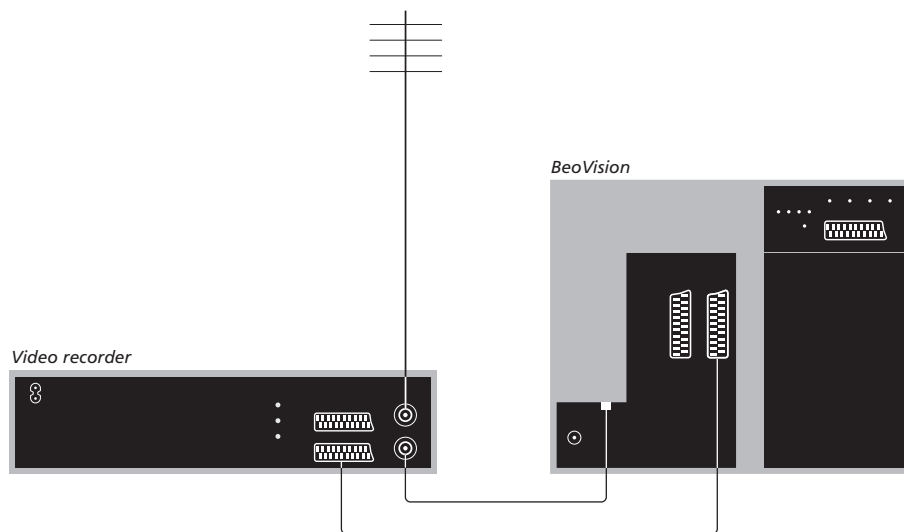

## Antennanslutning

Använd den externa antennanslutningen (eller kabel-TV-anslutningen) och den antennkabel som medföljer videoinspelaren.

- > Anslut kabeln från den externa antennen till ingången märkt  på baksidan av inspelaren.
- > Led antennsignalen till TV:n med den antennkabel som medföljde inspelaren.
- > Anslut ena änden till uttaget märkt "TV" på inspelaren och den andra till antennuttaget märkt "TV IN" på TV:ns uttagspanel.

## Ansluta en set-top box till en Bang & Olufsen-inspelare


Koppla bort alla berörda apparater från elnätet innan du ansluter extrautrustning.

- > Anslut ena änden av en 21-pols AV-kabel till set-top boxen.
- > Dra kabeln till uttaget DECODER eller AUX på baksidan av Bang & Olufsen-inspelaren.
- > Anslut videoinspelaren till uttaget AV1 på TV:n med en annan 21-pols AV-kabel.
- > Anslut IR-sändaren till ett av IR OUTPUT-uttagen på TV:n.
- > Fäst IR-sändaren mot IR-mottagaren på set-top boxen.

Obs! Endast BeoCord V 8000 med programversion 3.1 eller högre kan anslutas på detta sätt. Kontakta din återförsäljare om du behöver mer information.

Du måste ansluta set-top boxen till videoinspelaren för att kunna spela in set-top box-program.

När du spelar in från en set-top box-kanal kan du inte samtidigt titta på en annan set-top box-kanal.

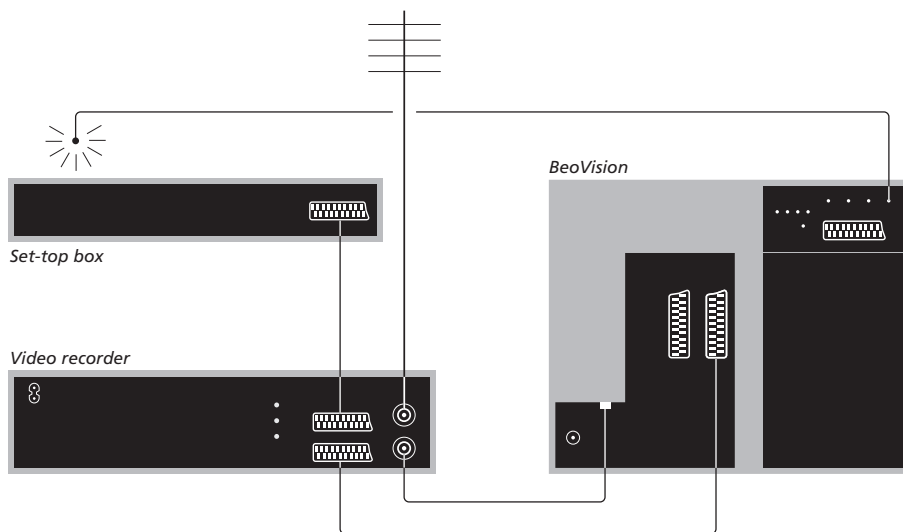

### Automatisk standby ...

När du registrerar en set-top box i menyn CONNECTIONS kan du också välja en "AUTO STANDBY"-tid för set-top boxen. Det innebär att du kan välja om den anslutna set-top boxen ska växla till standby automatiskt.

### Alternativen är:

- AFTER 0 MIN ... Set-top boxen växlar till standby så snart du väljer en annan källa.
- AFTER 30 MIN ... Set-top boxen växlar till standby 30 minuter efter det att du har valt en annan källa\*.
- AT TV STANDBY ... Set-top boxen växlar till standby när du ställer TV:n i standby.
- NEVER ... Set-top boxen växlar inte till standby automatiskt.
- FOLLOW TV ... Set-top boxen sätts på när du sätter på TV:n och växlar till standby när du ställer TV:n i standby.


\*Om du ställer TV:n i standby innan det har gått 30 minuter växlar även set-top boxen till standby.

## Ansluta en projektor för hemmabio


Du kan förvandla ditt vardagsrum till en hemmabio genom att ansluta en storbildsprojektor till TV:n.

Om TV:n har funktionen Cinema Control kan du exempelvis styra belysning och gardiner med Beo4-fjärrkontrollen. Kontakta din Bang & Olufsen-återförsäljare för mer information.

Mer information om högtalare i ett hemmabiosystem finns i kapitlet "Högtalarinställning – surroundljud" på s. 42.

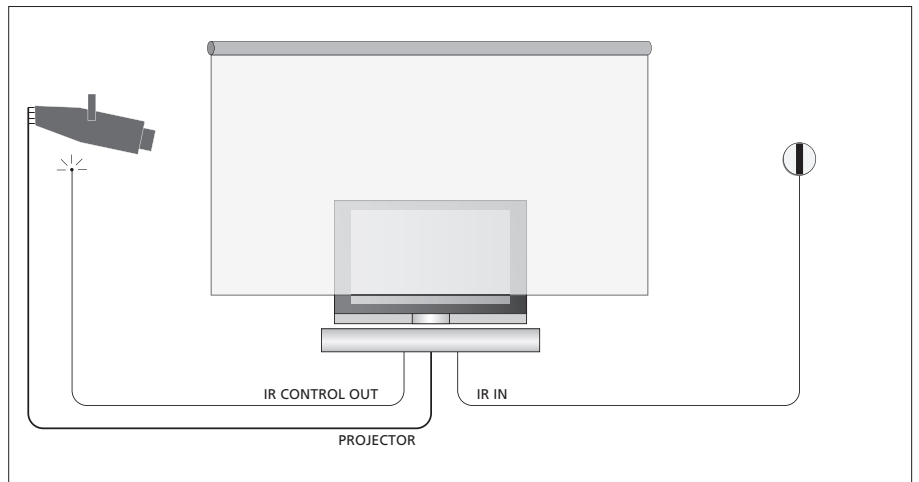

Om den nedrullade skärmen täcker TV:n måste du ansluta en extra IR-mottagare för att kunna fjärrstyra TV:n.

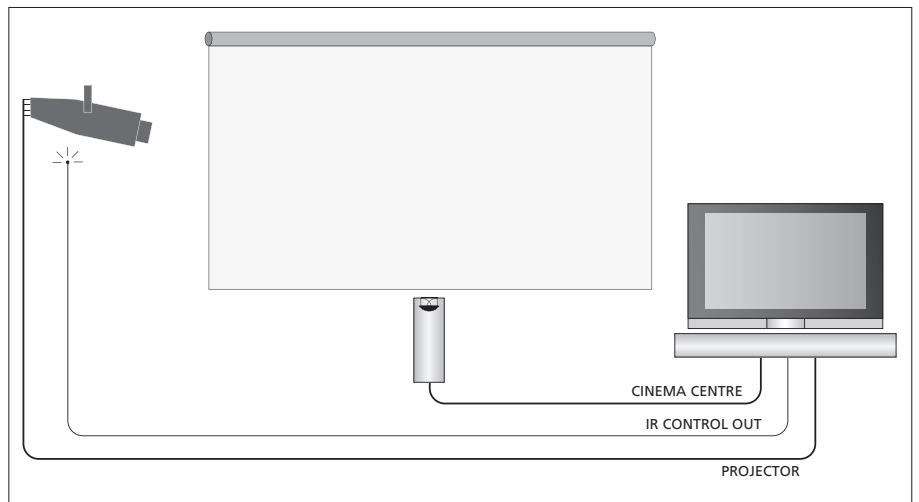


Du kan även ansluta en extern centerhögtalare framför skärmen för att få bästa möjliga ljud.

### Ansluta en projektor

- > Anslut en lågeffekts-IR-sändare till ett av IR CONTROL OUT-uttagen (C1–C4) på TV:ns baksida och montera den nära projektorns IR-mottagare. På så sätt kan projektorn styras med Beo4.
- > Anslut projektorn till uttaget PROJECTOR på TV:n.
- > Slutför projektorinställningarna.

Vid behov ansluter du en IR-mottagare till uttaget IR IN på TV:n, och monterar IR-mottagaren enligt anvisningarna som medföljer mottagaren.

Mer information om var uttagen sitter finns i kapitlet "Uttagspaneler" på s. 32.

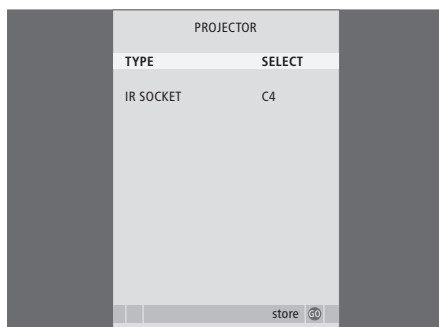

- > Tryck på **TV** för att sätta på TV:n.
- > Tryck på **MENU** för att ta fram menyn TV SETUP och tryck på ▼ för att markera OPTIONS.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn OPTIONS. CONNECTIONS är redan markerat.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn CONNECTIONS.
- > Tryck på ▼ för att flytta till PROJECTOR och tryck på **GO** för att ta fram menyn PROJECTOR.
- > Tryck på ► för att växla mellan inställningarna. Ställ in fältet på "SELECT" för att kunna välja projektortyp.
- > Tryck på ▼ för att gå till IR SOCKET och tryck på ◀ eller ▶ för att välja det IR-uttag som används för projektorn.
- > Tryck på **GO** för att spara inställningarna, eller ...
- > ... tryck på **EXIT** för att lämna menyn utan att spara.
- > När du har ställt in "TYPE" på "SELECT" blir du ombedd att välja projektor från en lista på skärmen.

### Växla till hemmabio ...

Tryck flera gånger tills det står **FORMAT** på Beo4

**LIST**

**FORMAT**

Tryck för att växla mellan hemmabioläge och vanligt TV-läge

**0**

Tryck för att lämna funktionen **FORMAT**

**EXIT**

## Registrera ytterligare videoutrustning


Om du ansluter ytterligare videoutrustning till TV:n måste du registrera utrustningen i menyn CONNECTIONS.

När systemet installeras för första gången känner TV:n automatiskt av den utrustning som då är ansluten. Menyn CONNECTIONS visas automatiskt på skärmen. Om du därefter ansluter utrustning permanent måste du registrera utrustningen i menyn CONNECTIONS.

Information om var och hur man ansluter extrautrustning finns på föregående sidor och i kapitlet "Uttagspaneler" på sidan 32.

### Vad har anslutits?

Genom att registrera utrustningen som är ansluten till TV:n kan du aktivera den via fjärrkontrollen Beo4.

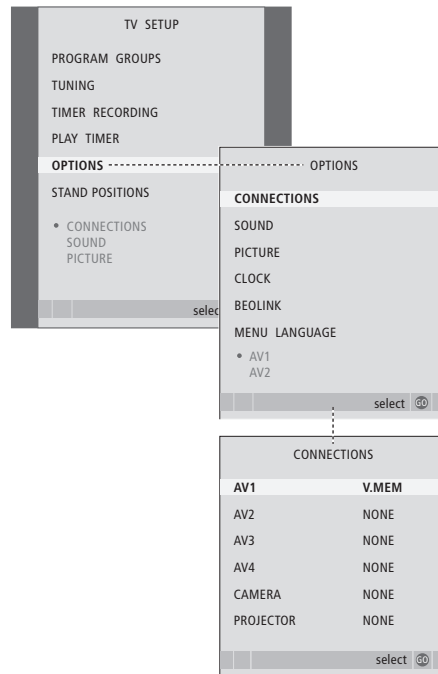


- > Tryck på **TV** för att sätta på TV:n.
- > Tryck på **MENU** för att ta fram menyn TV SETUP och tryck på ▼ för att markera OPTIONS.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn OPTIONS. CONNECTIONS är redan markerat.
- > Tryck på **GO** för att visa menyn CONNECTIONS.
- > Tryck på ▲ eller ▼ för att flytta mellan de olika uttagsgrupperna: AV1, AV2, AV3, AV4, CAMERA och PROJECTOR.
- > Tryck på **GO** för att kunna registrera en ansluten produkt till markerad uttagsgrupp.
- > Tryck på ▲ eller ▼ för att flytta mellan uttagen i gruppen.
- > Tryck på ◀ eller ▶ för att registrera produkten du har anslutit till det markerade uttaget.
- > Tryck på **GO** för att kunna välja en annan uttagsgrupp.
- > När du är färdig med alla inställningar trycker du på **STOP** för att gå bakåt genom tidigare menyer eller på **EXIT** för att avsluta alla menyerna direkt.



När du har anslutit ytterligare videoutrustning till TV:n måste du också informera systemet om extra anslutningar som du har gjort, t.ex. om du har anslutit en digital ljudingång, en digital videosignal eller en IR-sändare.

Om du exempelvis ansluter BeoCord V 8000 eller HDR 1 och ansluter en set-top box till dessa, visas menyposten APPEND SOURCE på menyn AV1. Där väljer du STB och sedan den box du har anslutit.

Mer information om menyn CONNECTIONS finns i kapitlet "Skärmmenyer" på sidan 60.

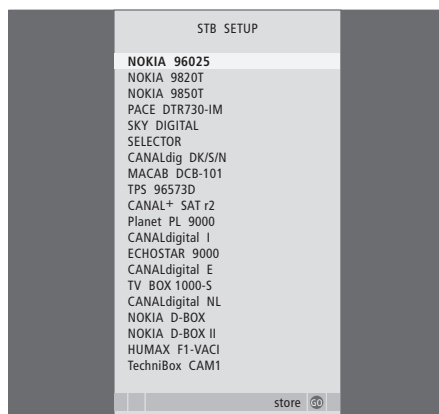

Om du har anslutit en set-top box blir du ombedd att välja set-top box från en skärmlista när du väljer STB i menyn CONNECTIONS.

Om du av någon anledning kopplar bort extrautrustningen och sedan kopplar bort TV:n från elnätet, kan det hända att du måste registrera utrustningen igen när du ansluter på nytt, även om du inte har ändrat komponenterna i systemet.

Om du lägger till fyra Power Link-högtalare och en BeoLab 2-subwoofer får du ett surroundljudsystem.

Det är enkelt att placera ett surroundljudsystem i vardagsrummet. Välj en plats där du ser TV-bilden så bra som möjligt. Ljudet blir bäst i det område som skapas av högtalarna.

Ange avståndet till var och en av högtalarna i en meny.

I ett surroundljudsystem måste du kalibrera högtalarna. Att kalibrera högtalarna innebär att man ställer in balansen mellan dem. På följande sidor finns mer information.





Mer information om hemmabio och att ansluta en projektor finns i kapitlet "Ansluta en projektor för hemmabio" på s. 38.

### Placera externa högtalare

De fyra bilderna till höger visar exempel på hur TV:n och högtalarna kan placeras i en surroundljuduppsättning.

**Följande riktlinjer gäller alla sätt att placera högtalarna:**

- Om du har två olika högtalaruppsättningar bör du alltid använda de starkaste som främre högtalare.
- Placera högtalarna där de ska stå innan du börjar ansluta dem.
- Placera de bakre högtalarna på var sida om den plats där du föredrar att sitta och lyssna.
- Högtalarna måste inte placeras i rummets hörn.
- Titta i handboken till subwoofern om du vill ansluta en BeoLab 2-subwoofer.

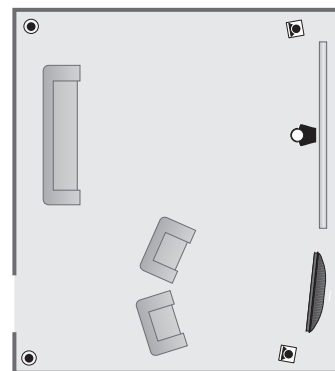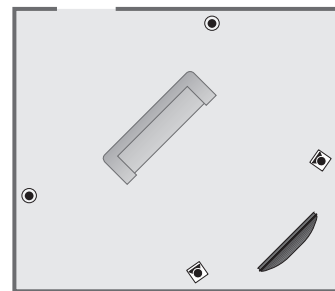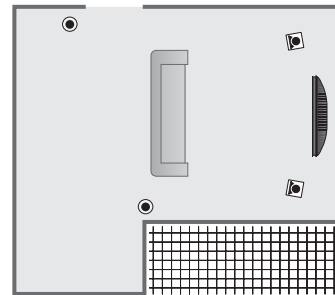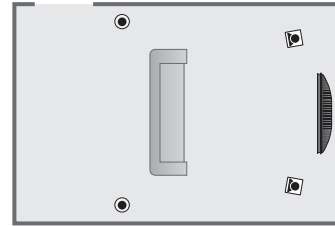

## Ansluta högtalare


Anslut Bang & Olufsen-högtalarna och en BeoLab 2-subwoofer till uttagen på TV:ns baksida. Högtalarna måste vara Bang & Olufsen Power Link-högtalare.

### Ansluta högtalare ...

- > Använd de kablar som medföljer högtalarna.
- > Anslut de två främre högtalarna till uttagen märkta FRONT.
- > Anslut de två bakre högtalarna till uttagen märkta REAR.
- > Anslut subwoofern till uttaget märkt SUBWOOFER.

Du kan låta signalerna gå från högtalare till högtalare (enligt beskrivningarna i handboken till högtalarna) eller ansluta en högtalare till varje uttag. Om det behövs längre kablar och adaptrar finns sådana att köpa hos Bang & Olufsen-återförsäljaren.

*Kom ihåg att ställa in L – R – LINE-väljaren på både de bakre och de främre högtalarna på L eller R (L=vänster kanal och R=höger kanal) för att ange deras placering. Ställ in de vänstra högtalarna på L och de högra på R.*

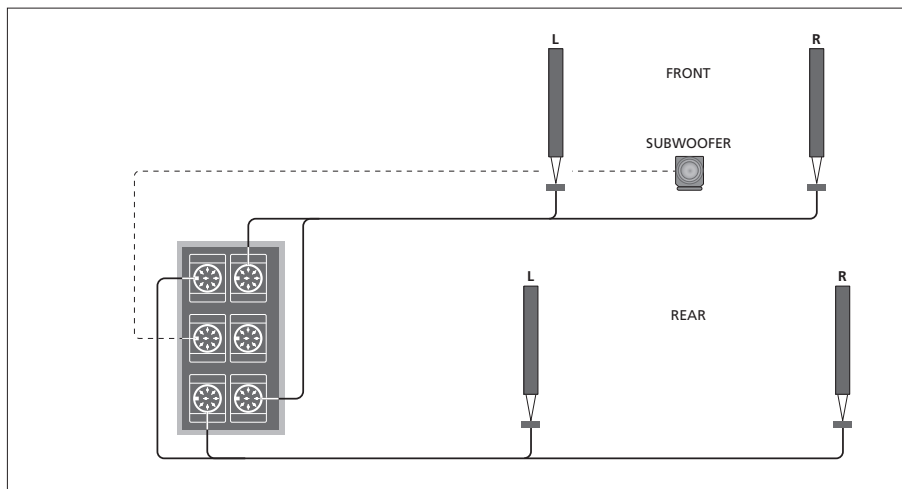

SPEAKER TYPE	
CENTRE	BEOLAB 7-2
CONFIGURATION	SINGLE
FRONT	BEOLAB 8000
REAR	BEOLAB 8000
SUBWOOFER	YES
EXT. CENTRE	BEOLAB 7-4
CONFIGURATION	SINGLE
store GO	

- > Tryck på **MENU** för att ta fram menyn TV SETUP och tryck på ▼ för att markera OPTIONS.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn OPTIONS och tryck på ▼ för att markera SOUND.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn SOUND SETUP och tryck på ▼ för att markera SPEAKER TYPE.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn SPEAKER TYPE.
- > Tryck på ◀ eller ▶ för att komma till rätt högtalartyp och på ▼ för att flytta till nästa högtalarpär eller konfiguration. Välj NONE om inga högtalare har anslutits.
- > Om du har en BeoLab 2-subwoofer trycker du på ▼ för att flytta markören till SUBWOOFER och trycker på ▶ för att ändra till YES.
- > Tryck på **GO** för att spara valen eller tryck på **EXIT** för att lämna menyn utan att spara.

## Ställa in högtalaravstånd

Sätt dig där du föredrar att titta på TV och sätt på TV:n. Ange avståndet i meter från din plats till de olika högtalarna.

Om du har anslutit en eller ett par externa centerhögtalare och placerar dem framför skärmen i ett hemmabiosystem (se bilden längst till höger, position (A)) måste du ange avståndet från den plats där du tittar på hemmabio också.



*Du behöver inte ange något avstånd till en BeoLab 2-subwoofer, eftersom placeringen av en subwoofer inte påverkar ljudet särskilt mycket.*

SPEAKER DISTANCE	
CENTRE	1.0 M
LEFT FRONT	1.0 M
RIGHT FRONT	1.0 M
RIGHT REAR	1.0 M
LEFT REAR	1.0 M

- > Tryck på **MENU** för att ta fram menyn TV SETUP och tryck på ▼ för att markera OPTIONS.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn OPTIONS och tryck på ▼ för att markera SOUND.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn SOUND SETUP och tryck på ▼ för att markera SPEAKER DISTANCE.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn SPEAKER DISTANCE.
- > Tryck på ▲ eller ▼ för att flytta markören från högtalare till högtalare och tryck ◀ eller ▶ eller för att välja det ungefärliga avståndet i meter mellan din sittplats och var och en av högtalarna.
- > När du har angett det ungefärliga avståndet till högtalarna trycker du på **GO** för att spara eller på **EXIT** för att lämna menyn utan att spara.

### Göra inställningar för hemmabio ...

- > Tryck på **LIST** tills det står FORMAT i Beo4-displayen och tryck sedan på 0 för att aktivera hemmabioläget.
- > Upprepa ovanstående förfarande och ange det ungefärliga avståndet till högtalarna från den plats där du sitter och tittar på hemmabio.

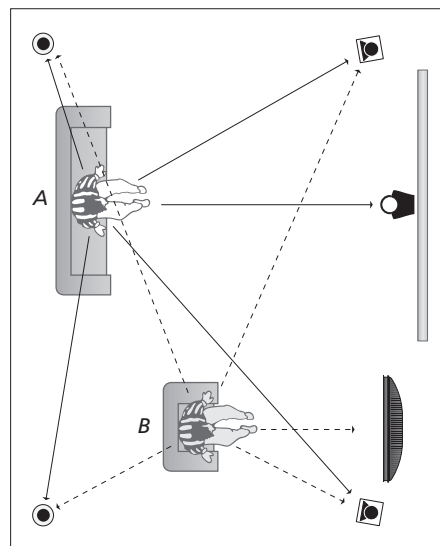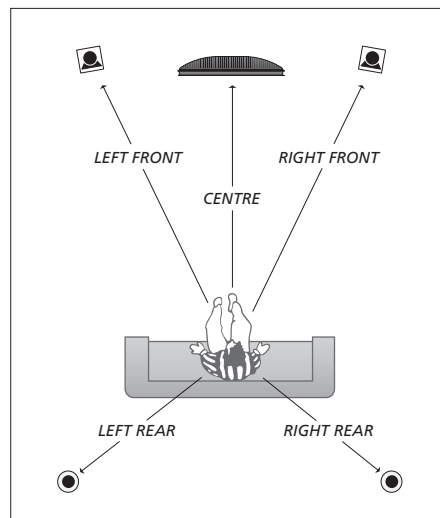

Om uppsättningen omfattar både hemmabio och vanligt TV-tittande måste du göra två olika inställningar. Detta beror på att högtalarinställningarna är olika för de båda lägena.


## Kalibrera ljudnivåerna

Om du har anslutit högtalare i en surroundljuduppsättning till TV:n måste högtalarna kalibreras.

Ett kalibreringsljud hörs i var och en av högtalarna som du har anslutit i surroundljuduppsättningen. Din uppgift är att justera ljudnivån i alla de anslutna högtalarna så att den matchar ljudnivån i centerhögtalaren.

Du kan välja om ljudsekvensen ska höras automatiskt eller om den ska sättas på manuellt.

När du väl har utfört högtalarkalibreringen behöver du bara kalibrera om högtalarljudet om du gör några ändringar i uppsättningen, dvs. om du flyttar någon eller några av högtalarna.

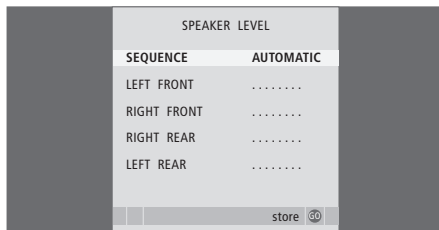

*Subwooferljud behöver inte kalibreras i ett surroundljudsystem. Om du ändå vill justera subwooferljudet när högtalarkalibreringen utförts kan du läsa mer i avsnittet "Ljudinställningar" på sidan 46.*

- > Tryck på **MENU** för att ta fram menyn TV SETUP och tryck på ▼ för att markera OPTIONS.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn OPTIONS och tryck på ▼ för att markera SOUND.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn SOUND SETUP och tryck på ▼ för att markera SPEAKER LEVEL.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn SPEAKER LEVEL. SEQUENCE är markerat.
- > Tryck på ◀ eller ▶ för att välja mellan AUTOMATIC och MANUAL.
- > Tryck på ◀ eller ▶ för att justera högtalarljudet och på ▲ eller ▼ för att flytta till en annan högtalare.
- > När du justerat ljudet för alla högtalarna i surroundljudsystemet, trycker du på **GO** för att spara eller på **EXIT** för att lämna menyn utan att spara.

### *Göra inställningar för hemmabio ...*

- > Tryck på **LIST** tills det står FORMAT i Beo4-displayen och tryck sedan på **0** för att aktivera hemmabioläget.
- > Upprepa ovanstående förfarande och ange det ungefärliga avståndet till högtalarna från den plats där du sitter och tittar på hemmabio.


## Ljudinställningar

Ljudinställningarna är fabriksinställda på neutrala värden som passar för de flesta förhållanden. Om du vill kan du dock justera inställningarna efter egen smak.

Du kan förinställa nivåerna för ljudvolym, bas, diskant och en ansluten BeoLab 2-subwoofer.

Du kan stänga av och sätta på funktionen Loudness. Funktionen Loudness används för att kompensera det mänskliga örats bristande förmåga att uppfatta höga och låga frekvenser. De här frekvenserna förstärks vid låg volym så att musik på låg volym blir mer dynamisk.

Dessutom kan du förinställa två standardlägen för högtalarna: ett som används varje gång du sätter på en videokälla i systemet, och ett som används varje gång du sätter på en audiokälla som är ansluten till systemet. Du kan fortfarande välja en annan högtalarkombination när du vill, se nästa sida.

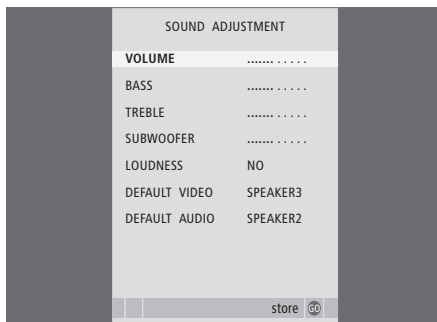


*Observera att alla poster inte är tillgängliga om hörlurar har anslutits.*

- > Tryck på **MENU** för att ta fram menyn TV SETUP och tryck på ▼ för att markera OPTIONS.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn OPTIONS och tryck på ▼ för att markera SOUND.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn SOUND SETUP. ADJUSTMENT är redan markerat.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn SOUND ADJUSTMENT.
- > Tryck på ▲ eller ▼ för att välja den post du vill justera.
- > Tryck på ◀ eller ▶ för att justera värdena eller välja en inställning.
- > Tryck på ▲ eller ▼ för att flytta mellan menyposter.
- > Tryck på **EXIT** för att spara inställningarna tills TV:n stängs av.
- > Tryck på **GO** för att spara inställningarna permanent.

## Välja en högtalarkombination

När du tittar på en film eller ett program kan du välja vilken högtalarkombination som ska användas om det finns flera att välja mellan i ditt system.

TV:n kan sätta på en viss högtalarkombination automatiskt. Det händer om det program som sänds eller den DVD-skiva som spelas innehåller information om hur många högtalare som ska användas. Du kan fortfarande själv välja vilken högtalarkombination som ska användas.

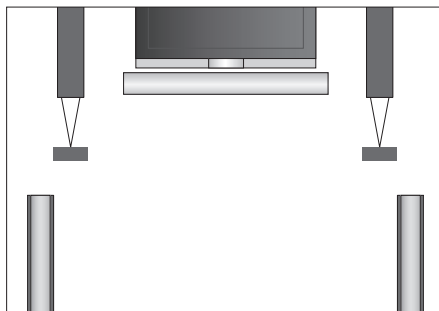

### Högtalarkombinationer

- SPEAKER 1 ... Ljud endast i centerhögtalaren.
- SPEAKER 2 ... Stereoljud i de två främre högtalarna. BeoLab 2-subwoofern är aktiv.
- SPEAKER 3 ... Centerhögtalaren, de främre högtalarna och BeoLab 2-subwoofern är aktiva.
- SPEAKER 4 ... Förbättrat stereoljud i de främre och bakre högtalarna. BeoLab 2-subwoofern är aktiv.
- SPEAKER 5 ... Surroundljud från alla högtalarna inklusive BeoLab 2-subwoofern. För program som kodats med surroundljud.


### Välja ett högtalarnalternativ via Beo4 ...

- > Tryck på LIST på Beo4 tills SPEAKER visas i displayen på Beo4.
- > Tryck på siffran för den högtalarkombination du vill använda. De valda högtalarna kopplas in automatiskt.
- > Om du vill justera ljudbalansen för det program du tittar på trycker du på ▲ eller ▼ för att justera balansen mellan de externa främre och bakre högtalarna, och på ◀ eller ▶ för att justera balansen mellan de vänstra och högra högtalarna.
- > Tryck på EXIT för att ta bort SPEAKER från displayen på Beo4 och återgå till aktuell källa.

## Visa namnet på det aktiva ljudsystemet

Du kan visa namnet på det aktiva ljudsystemet för en källa eller ett program på skärmen. Det går dock inte att justera eller förinställa ett ljudsystem.

- > Tryck på **MENU** för att ta fram menyn TV SETUP och tryck på ▼ för att markera OPTIONS.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn OPTIONS och tryck på ▼ för att markera SOUND.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn SOUND SETUP och tryck på ▼ för att markera SOUND SYSTEM.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn SOUND SYSTEM.
- > Tryck på **EXIT** för att lämna alla menyer.

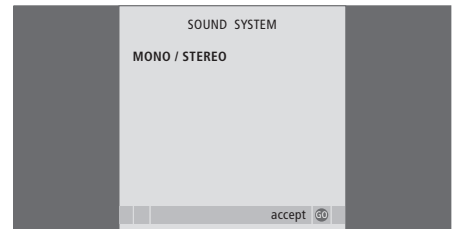



Alla dina Bang & Olufsen-produkter kan kopplas samman i ett BeoLink-system. På så sätt kan du distribuera ljud och bild från en central källa till olika rum.

## **Avancerade funktioner, 3**

Lär dig mer om TV:ns mer avancerade funktioner, bland annat timerinställd start och standby, och hur du styr en ansluten set-top box eller en ansluten BeoCord V 8000-videobandspelare.

## **Kanalinställning och personliga alternativ, 13**

Lär dig hur du ställer in TV:n för första gången och hur du ställer in program. Det här kapitlet innehåller också information om inställning av tid, datum, stativpositioner, ljud och bild.

## **Placering, uttag och anslutningar, 27**

Lär dig hantera och placera TV:n och var uttagen finns. Lär dig ansluta en dekoder, set-top box eller BeoCord V 8000-videobandspelare till TV:n och registrera kringutrustning. Lär dig ansluta högtalare och göra TV:n till ett surroundljudsystem eller en hemmabio, samt att välja högtalarkombinationer.

## **BeoLink-system, 49**

- Ansluta och styra ett audiosystem, 50
- Distribuera ljud och bild med BeoLink, 52
- TV:n i ett linkrum, 54
- Två TV-apparater i samma rum, 56
- Anpassa Beo4, 58

## **Skärmmenyer, 60**

Översikt över skärmmenyer.

## **Index, 75**

## Ansluta och styra ett audiosystem


Om du ansluter ett kompatibelt audiosystem från Bang & Olufsen till TV:n med en Master Link-kabel får du fördelarna hos ett integrerat system för ljud och bilder.

Spela en CD-skiva i audiosystemet och lyssna på ljudet i TV-högtalarna, eller sätt på ett TV-program och lyssna på ljudet i audiosystemets högtalare.

AV-systemet kan placeras med båda produkterna i ett rum eller i två rum med TV:n i det ena rummet och audiosystemet med högtalare i det andra rummet.

Alla Bang & Olufsen-audiosystem stöder inte integrering med TV:n.

### Ansluta audiosystemet till TV:n

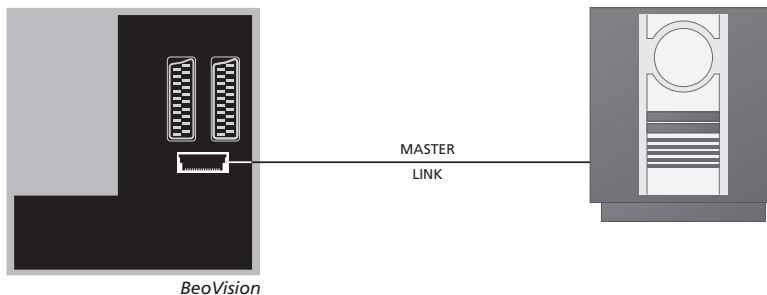

Anslut en BeoLink-kabel till uttagen märkta **MASTER LINK** på TV:n och audiosystemet.

### Alternativinställningar


Om TV:n ingår i ett AV-system kan du behöva ställa in den på rätt alternativ med Beo4. Ställ först över hela systemet i standbyläge.

#### Alternativinställning för TV:n


- > Håll ned knappen • på Beo4 och tryck på LIST.
- > Släpp båda knapparna.
- > Tryck på LIST flera gånger tills det står OPTION? på Beo4 och tryck på GO.
- > Tryck på LIST flera gånger tills det står V.OPT på Beo4 och tryck sedan in rätt siffra (1, 2 eller 4).

#### Alternativinställning för audiosystemet


- > Håll ned knappen • på Beo4 och tryck på LIST.
- > Släpp båda knapparna.
- > Tryck på LIST flera gånger tills det står OPTION? på Beo4 och tryck på GO.
- > Tryck på LIST flera gånger tills det står A.OPT på Beo4 och tryck sedan in rätt nummer (0, 1, 2, 5 eller 6).

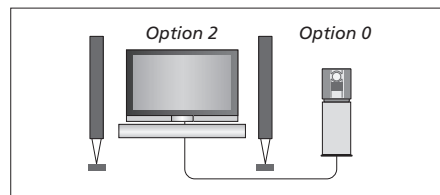

TV:n och ett audiosystem i ett rum – alla högtalarna är anslutna till TV:n.

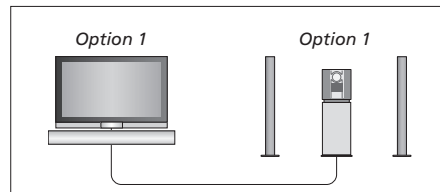

Du kan välja att ställa TV:n (med eller utan extra högtalare) och audiosystemet (med anslutna högtalare) i samma rum.

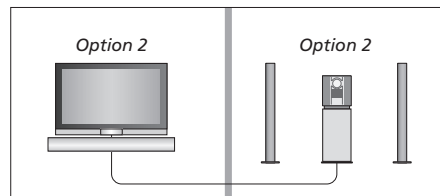


Du kan välja att ställa audiosystemet i ett rum och TV:n (med eller utan extra högtalare) i ett annat.

## Använda ett integrerat AV-system


Om du integrerar audiosystemet och TV:n kan du välja den högtalarkombination som passar det aktuella TV-programmet eller musiken du lyssnar till, och du kan även spela in ljud från TV:n på audiosystemet.

### Spela in ljud från TV:n


Om du lyssnar till ljud från TV:n i högtalarna till ett Bang & Olufsen-audiosystem, och systemet har en bandspelare, kan du spela in ljudet från TV:n på den bandspelaren. Mer information finns i den handbok som medföljer audiosystemet.

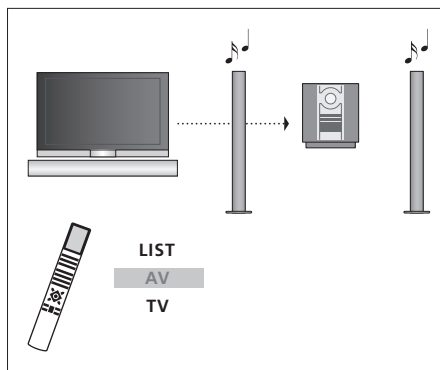

Om du vill lyssna på ljud från en TV-källa i audiosystemets högtalare utan att skärmen sätts på, trycker du på LIST flera gånger tills AV\* visas på Beo4 och trycker sedan på en källknapp, t.ex. TV.

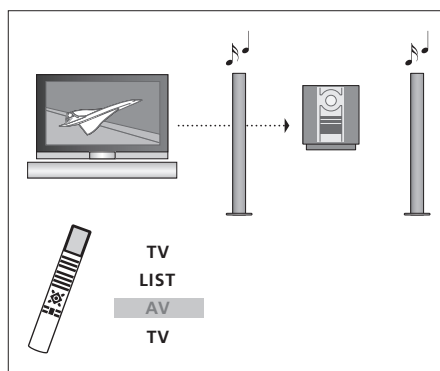

Om du vill lyssna på ljud från en TV-källa i audiosystemets högtalare med skärmen på, trycker du först på TV, sedan på LIST flera gånger tills AV\* visas och slutligen på TV igen.

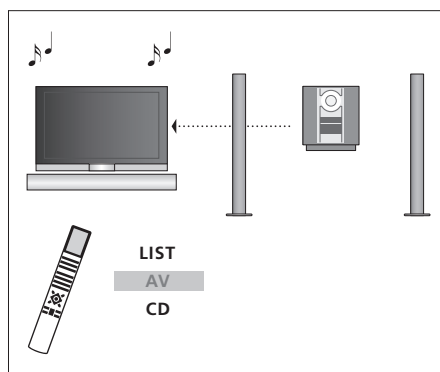

Om du vill lyssna på ljud från audiosystemet i TV:ns högtalare trycker du på LIST flera gånger tills AV\* visas på Beo4 och sedan på en knapp för en audiokälla, t.ex. CD.

\*För att kunna visa AV på Beo4 måste du först lägga till funktionen i Beo4:s lista över funktioner. Mer information finns i kapitlet "Anpassa Beo4" på sidan 58.

## Distribuera ljud och bild med BeoLink


Med BeoLink-systemet är det möjligt att distribuera bilder och ljud till andra rum i huset.

Om TV:n t.ex. står i vardagsrummet kan du ansluta den till andra videosystem eller högtalare i andra rum, och därigenom kan du "flytta" bilden eller ljudet till andra rum.

Om det finns ett BeoLink-distributionssystem installerat kan du antingen använda TV:n i huvudrummet, t.ex. i vardagsrummet, eller i ett linkrum, t.ex. arbetsrummet eller sovrummet.

Under vissa omständigheter kan det vara nödvändigt att ange modulatorinställningar.

### Linkanslutningar

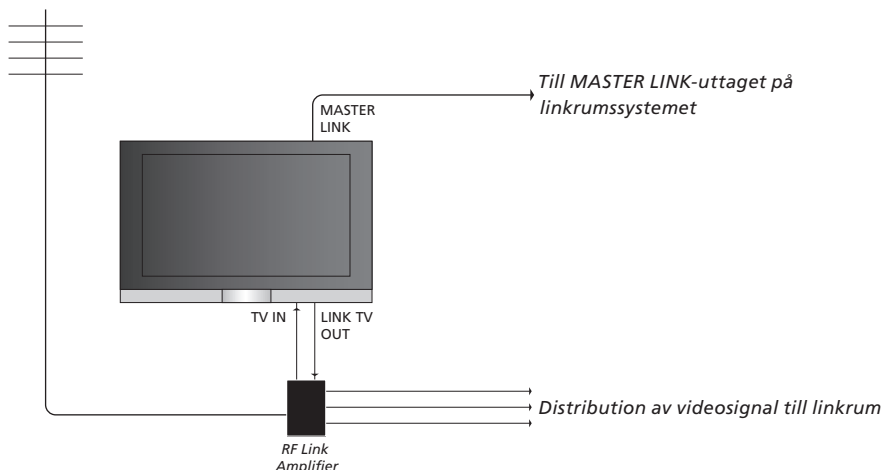

Systemet i huvudrummet måste anslutas till systemet i linkrummet via en Master Link-kabel:

- > Anslut Master Link-kabeln till uttaget MASTER LINK på TV:n.
- > Om du även vill distribuera videosignaler ska du ansluta en vanlig antennkabel till uttaget märkt LINK TV OUT på TV:n. Led sedan antennkabeln till RF Link-förstärkaren och Master Link-kabeln till linkrummet. Följ anvisningarna som medföljde linkrumsutrustningen.


*Om det redan finns ett audiosystem anslutet till Master Link-uttaget och du vill ansluta mer utrustning måste Master Link-kabeln delas i två delar och sammanfogas med kabeln från linkrummet med en speciell kopplingsdosa. Kontakta din Bang & Olufsen-återförsäljare om du behöver hjälp.*

*Digitala audio- och videosignaler kan inte distribueras från en TV i huvudrummet till linkrumssystemet.*

OBS! Grupper som skapats på en TV i huvudrummet kan inte nås från en TV i ett linkrum.

## Systemmodulator

Om du har ett audiosystem, t.ex. ett BeoLink Active/Passive, i ett rum och i det rummet även vill installera en TV som inte går att länka, ställer du in systemmodulatern på ON. Fabriksinställningen är OFF och den inställningen ska användas om du använder en Bang & Olufsen-TV som går att länka.

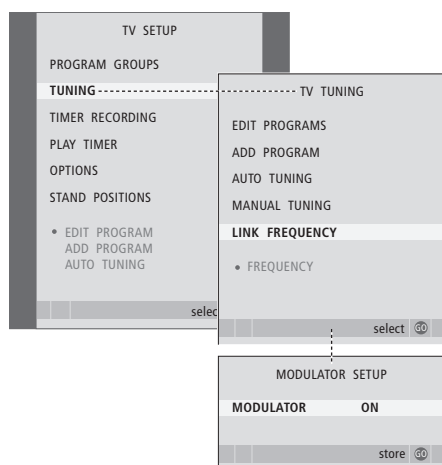


### Sätta på systemmodulatern ...

- > Tryck på **TV** för att sätta på TV:n.
- > Tryck på **MENU** för att ta fram menyn TV SETUP och tryck på **▼** för att markera TUNING.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn TV TUNING och tryck på **▼** för att markera LINK FREQUENCY.
- > Tryck på **◀** två gånger, följt av **GO**. Menyn MODULATOR SETUP visas.
- > Tryck på **◀** eller **▶** för att ta fram ON.
- > Tryck på **GO** för att spara inställningen, eller ...
- > ... tryck på **EXIT** för att lämna alla menyer utan att spara.

## Linkfrekvens

Om t.ex. en TV-station i området där du bor sänder med samma signalfrekvens som fabriksinställningen för BeoLink-systemet, dvs. 599 MHz, måste du ställa in systemmodulatern på en frekvens som ej används. När du ändrar linkfrekvensen i huvudrumssystemet måste du också ändra linkfrekvensen i linkrumssystemet.

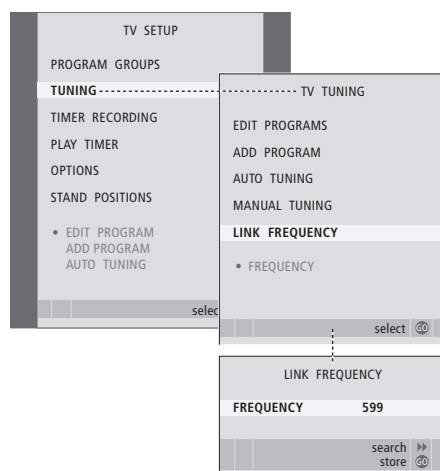

### Ändra linkfrekvensen ...

- > Tryck på **TV** för att sätta på TV:n.
- > Tryck på **MENU** för att ta fram menyn TV SETUP och tryck på **▼** för att markera TUNING.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn TV TUNING och tryck på **▼** för att markera LINK FREQUENCY.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn LINK FREQUENCY. FREQUENCY är redan markerat.
- > Tryck på **◀** eller **▶** eller för att hitta en ledig frekvens.
- > Tryck på **GO** för att spara inställningen, eller ...
- > ... tryck på **EXIT** för att lämna alla menyer utan att spara.

## TV:n i ett linkrum

Om du har installerat BeoLink i hemmet och placerar TV:n i ett linkrum kan du styra alla de anslutna systemen via TV:n.


Du måste följa anvisningarna nedan när du ska ansluta TV:n för användning i ett linkrum:

- 1 Anslut TV:n i linkrummet till elnätet
- 2 Programmera TV:n i linkrummet till alternativ 6\* med hjälp av fjärrkontrollen Beo4
- 3 Koppla bort TV:n i linkrummet från elnätet
- 4 Gör de anslutningar som behövs
- 5 Anslut TV:n i linkrummet till elnätet igen.

### Alternativinställningar

För att hela systemet ska fungera är det viktigt att TV:n i linkrummet ställs in på rätt alternativ innan den ansluts till systemet i huvudrummet!

- > Håll ned knappen • och tryck på LIST.
- > Släpp båda knapparna.
- > Tryck på LIST flera gånger tills det står OPTION? på Beo4 och tryck på GO.
- > Tryck på LIST flera gånger tills det står V.OPT på Beo4 och tryck sedan på 6\*.

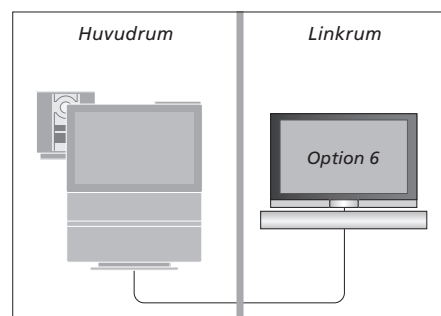

\*Om du ansluter TV:n för användning i ett linkrum där det redan finns andra linksystem anslutna, t.ex. högtalare, ska du istället programmera TV:n på alternativ 5.

## Styra system i linkrum

När du befinner dig i ett linkrum kan du styra alla anslutna system med fjärrkontrollen Beo4.

*Använda källor som bara finns i ett av rummen ...*

Tryck på knappen för den källa du vill använda

**RADIO**

*Hantera den valda källan på vanligt sätt*

*Använda en källa i huvudrummet – källtypen finns i båda rummen ...*

Tryck på Beo4 flera gånger tills det står LINK\* i displayen på Beo4

**LIST**

LINK

Tryck på knappen för den källa du vill använda

**TV**

*Hantera källan på vanligt sätt*

*Använda en källa i linkrummet – källtypen finns i båda rummen ...*

Tryck på knappen för den källa du vill använda

**TV**

*Hantera källan på vanligt sätt*

*Lyssna på stereoljud i linkrummet ...*

*Ljud som distribueras från en källa i huvudrummet, t.ex. en set-top box, överförs vanligtvis till linkrummet i mono. Du kan dock välja stereoljud:*

Tryck för att sätta på TV:n

**TV**

Tryck flera gånger tills AV\* visas i displayen på Beo4


**LIST**

AV

Tryck för att aktivera en källa som är ansluten till systemet i huvudrummet, t.ex. en set-top box

**DTV**

När den här funktionen används är det inte möjligt att distribuera från andra källor i huvudrummet till andra linkrumssystem.

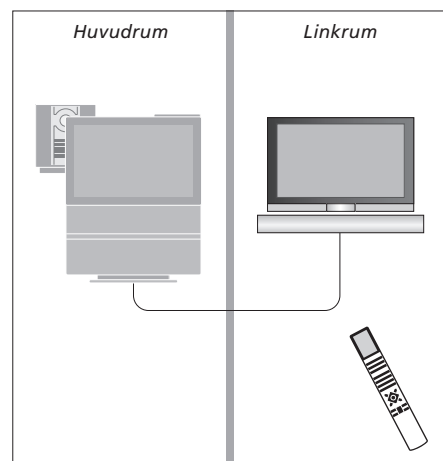

\*För att kunna visa LINK och AV på Beo4 måste du först lägga till dem i Beo4:s lista över funktioner. Mer information finns i kapitlet "Anpassa Beo4" på sidan 58.

## Två TV-apparater i samma rum

Om du har placerat BeoVision 7 i ett rum där det redan finns en Bang & Olufsen-TV och båda TV-apparaterna styrs med Beo4 måste du ändra alternativinställningen för BeoVision 7. På så sätt förhindrar du att båda TV-apparaterna sätts på samtidigt.

### En fjärrkontroll för båda TV-apparaterna

För att TV:n ska fungera på rätt sätt måste du ställa in den på rätt alternativ:

#### Ställa in TV:n på alternativ 4 ...


- > Håll ned knappen **•** på Beo4 och tryck på **LIST**.
- > Släpp båda knapparna.
- > Tryck på **LIST** flera gånger tills det står **OPTION?** på Beo4 och tryck på **GO**.
- > Tryck på **LIST** flera gånger tills det står **V.OPT** på Beo4 och tryck sedan på **4**.

#### Styra TV:n när den har ställts in på alternativ 4 ...

I vanliga fall kan du aktivera en källa, t.ex. TV, genom att trycka på knappen för källan på Beo4. När TV-apparaten har ställts in på alternativ 4 måste du dock göra följande:

- > Tryck på **LIST** flera gånger tills **LINK\*** visas i displayen på Beo4.
- > Tryck på en källknapp, t.ex. **TV**.

*\*För att kunna visa LINK på Beo4 måste du först lägga till den i Beo4:s lista över funktioner. Mer information finns i kapitlet "Anpassa Beo4" på sidan 58.*

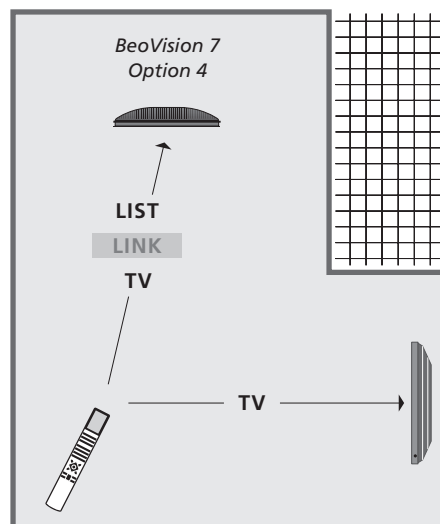

*För att kunna använda text-TV på en TV som är inställd på alternativ 4, måste du ställa in Beo4 på "VIDEO 3". Då begränsas dock de funktioner på fjärrkontrollen som kan användas för TV-apparater inställda på andra alternativ. Mer information finns i kapitlet "Anpassa Beo4" på sidan 58.*





## Anpassa Beo4

Med knapparna på Beo4 kan du fjärrstyra många av funktionerna på TV:n, och via displayen på Beo4 får du tillgång till ännu fler funktioner.

Varje gång en källa visas på Beo4 (TV, RADIO, etc.) kan du trycka på knappen LIST och ta fram ytterligare funktioner i displayen för att få hjälp att styra just den källan, precis som om du tog fram ytterligare knappar. Du kan även sätta på ytterligare utrustning som är ansluten till TV:n.

Du kan anpassa en ny Beo4 så att den passar din TV, och ändra den ordning som funktionerna visas i när du tar fram dem.

Observera att Beo4 innehåller en lista över Bang & Olufsens alla extra audio- och videofunktioner, men endast de funktioner som stöds av TV:n fungerar när du tar fram dem på displayen på Beo4.

### Ställa in Beo4

Beo4 är fabriksinställd för att användas med BeoVision 7. Om du köper en ny Beo4 kan du emellertid ställa in den för TV:n också.

Håll standby-knappen nedtryckt •

Tryck för att få tillgång till funktionen för Beo4-inställning **LIST**

Släpp båda knapparna. ADD? visas i displayen **ADD?**

Tryck flera gånger tills det står CONFIG? på Beo4 **LIST**  
**CONFIG?**

Tryck för att kunna välja inställningstyp **GO**

Tryck flera gånger tills det står VIDEO? på Beo4 **LIST**  
**VIDEO?**

Tryck för att komma till videoinställningen **GO**

Tryck flera gånger tills det står VIDEO 4 på Beo4\* **LIST**  
**VIDEO 4**

Tryck för att spara inställningen **GO**

STORED visas i displayen för att tala om att inställningen har sparats. Funktionen för Beo4-inställning avslutas automatiskt **STORED**

\*Välj "VIDEO 3" om du har ställt in TV:n på alternativ 4.

### Lägga till en extra "knapp"

När du lägger till en ny funktion till Beo4-listan kan du göra så att den visas som en "knapp" i displayen på Beo4.

Håll standby-knappen nedtryckt •

Tryck för att få tillgång till funktionen för Beo4-inställning **LIST**

Släpp båda knapparna. ADD? visas i displayen **ADD?**

Tryck för att ta fram listan över tillgängliga "knappar" att lägga till. Den första "knappen" blinkar i displayen **GO**

Tryck för att gå framåt eller bakåt i listan över de extra "knapparna" ▲ ▼

Tryck för att lägga till och placera "knappen" på den förvalda platsen eller som första "knapp" i listan, eller ... **GO**

... tryck för att placera "knappen" på en annan plats i listan **1 – 9**

ADDED visas för att tala om att "knappen" har lagts till. Funktionen för Beo4-inställning avslutas automatiskt **ADDED**

## Flytta extra "knappar"

Du kan ändra i vilken ordning de extra "knapparna" visas när du trycker på LIST.

Håll standby-knappen nedtryckt •

Tryck för att få tillgång till funktionen för Beo4-inställning

**LIST**

Släpp båda knapparna. ADD? visas i displayen

**ADD?**

Tryck flera gånger tills det står MOVE? på Beo4

**LIST**

**MOVE?**

Tryck för att ta fram listan över extra "knappar". Den första "knappen" visas i displayen

**GO**

Tryck för att gå framåt eller bakåt i listan över de extra "knapparna"

▲  
▼

Tryck för att flytta och placera "knappen" på den första platsen i listan, eller ...

**GO**

... tryck för att flytta "knappen" till en annan plats i listan

**1 - 9**

MOVED visas för att tala om att "knappen" har flyttats. Funktionen för Beo4-inställning avslutas automatiskt

**MOVED**

## Ta bort en extra "knapp"

Du kan ta bort vilka du vill av de extra "knappar" som visas när du trycker på LIST.

Håll standby-knappen nedtryckt •

Tryck för att få tillgång till funktionen för Beo4-inställning

**LIST**

Släpp båda knapparna. ADD? visas i displayen

**ADD?**

Tryck flera gånger tills det står REMOVE? på Beo4

**LIST**

**REMOVE?**

Tryck för att ta fram listan över extra "knappar". Den första "knappen" visas i displayen

**GO**

Tryck för att gå framåt eller bakåt i listan över de extra "knapparna"


▲  
▼

Tryck för att ta bort den "knapp" som visas i displayen


**GO**

REMOVED visas för att tala om att "knappen" har tagits bort. Funktionen för Beo4-inställning avslutas automatiskt

**REMOVED**

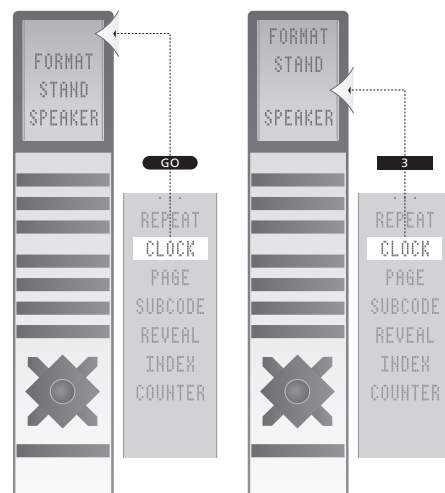

Lägg till en extra "knapp", antingen längst upp i listan eller på en viss plats.

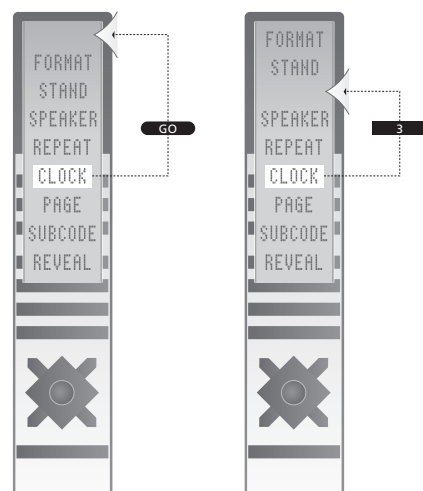


Flytta extra "knappar", antingen längst upp i listan eller till en viss plats.

## Skärmmenyer

För att du ska kunna hitta rätt bland TV:ns skärmmenyer finns det en översikt över menysystemet i det här kapitlet.


I kapitlet finns också detaljerad information om de enskilda menyerna med olika alternativ för inställningar och justering.

De menyer som blir tillgängliga när du väljer DVD visas på nästa sida.

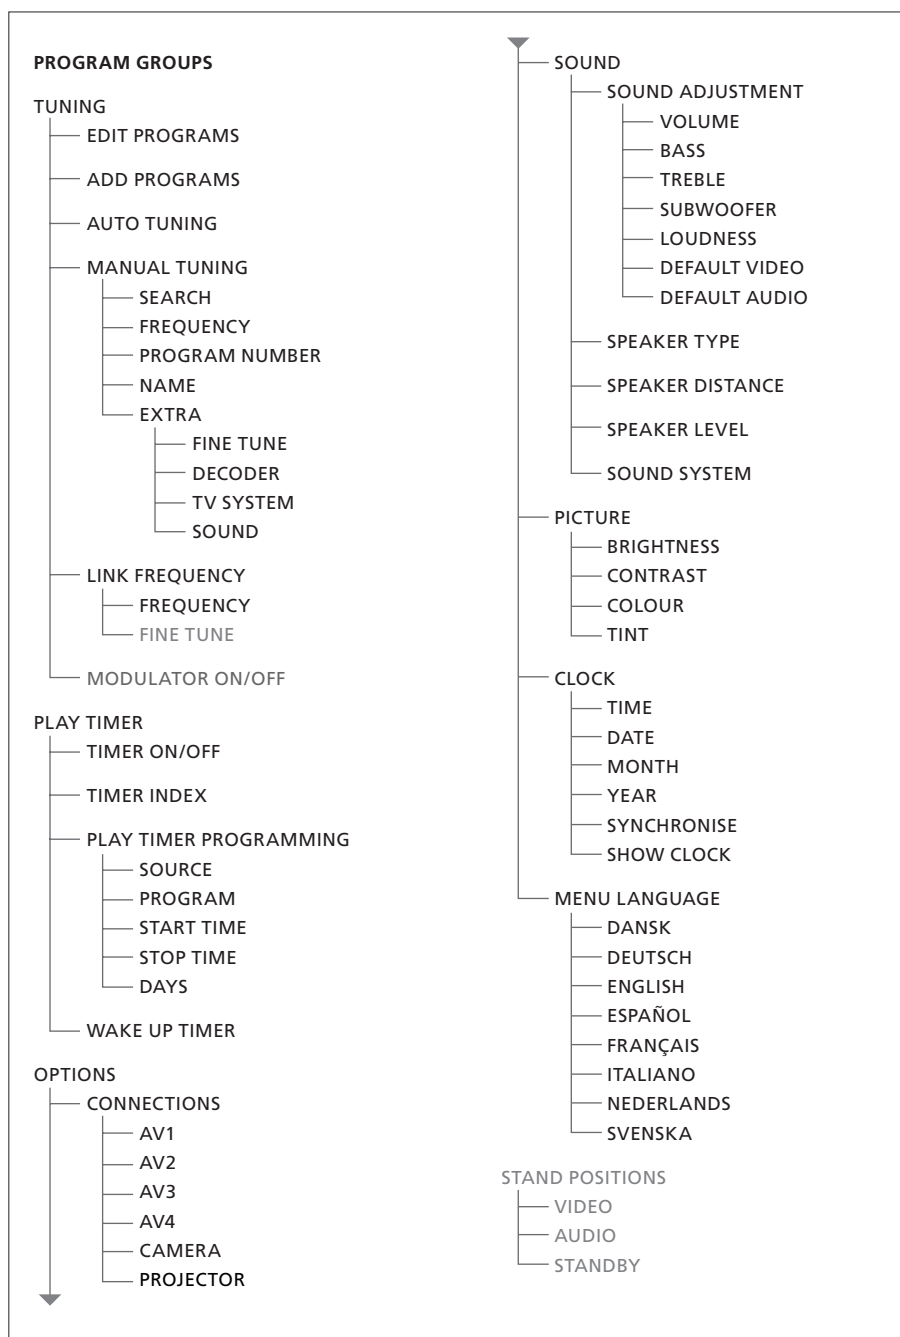


TV:ns utökade skärmmenysystem. Om det finns grå menyposter eller inte beror på om tillvalen i fråga finns i ditt system.

Tryck på MENU på Beo4 för att komma till huvudmenyn.

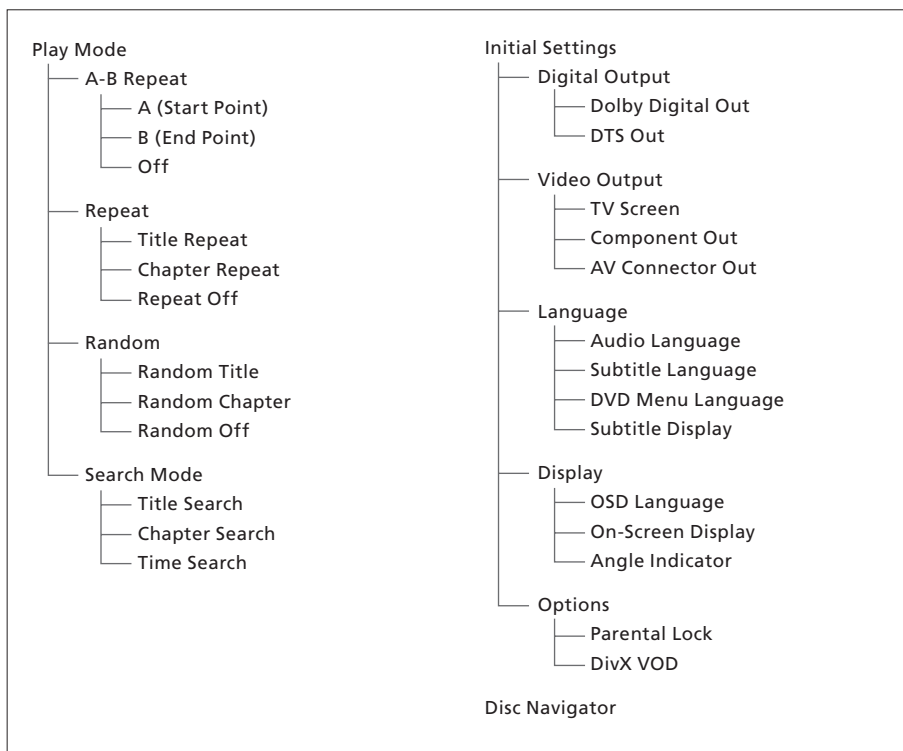

DVD-spelarens utökade skärmmenysystem.


Tryck på DVD, tryck sedan på den gula knappen och tryck därefter 3 på Beo4 för att komma till menysystemet.

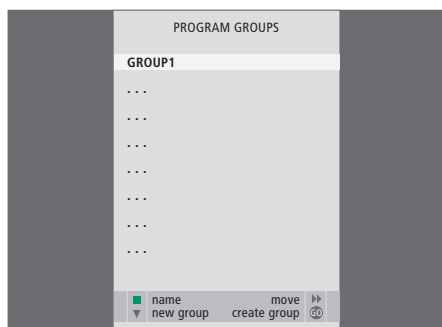

#### Vad finns i menyn PROGRAM GROUPS ...

Du kan skapa kanalgrupper, namnge dem och kopiera enskilda TV-kanaler till grupperna.

Mer information finns i kapitlet *”Använda grupper”* på sidan 14 i handboken.

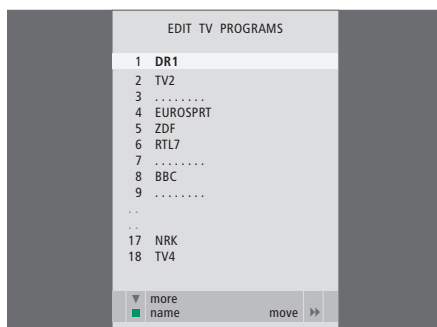

#### Vad finns i menyn EDIT PROGRAMS ...

När menyn EDIT PROGRAMS visas på skärmen har du flera alternativ: Du kan flytta TV-kanalerna för att ändra ordningen i TV-listan. Du kan ta bort kanaler och namnge eller byta namn på alla dina TV-kanaler.

Mer information finns i kapitlet *”Redigera inställda TV-kanaler”* på sidan 16.




#### Vad finns i menyn ADD PROGRAM ...

Funktionen ADD PROGRAM är automatisk. När inställningen av ytterligare kanaler är genomförd visas menyn EDIT PROGRAMS automatiskt.




### Vad finns i menyn AUTO TUNING ...

Funktionen AUTO TUNING är automatisk. När inställningen av alla kanaler är genomförd visas menyn EDIT PROGRAMS.

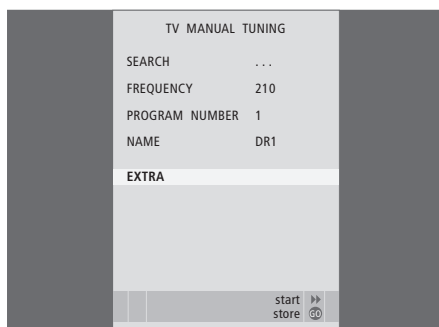

### Vad finns i menyn TV MANUAL TUNING ...


SEARCH ... Börja söka efter kanaler.  
 FREQUENCY ... Välj en frekvens att ställa in.  
 PROGRAM NUMBER ... Spara eller ändra kanalnummer. Du kan spara 99 kanaler.  
 NAME ... Gå till namngivningsmenyn och namnge den kanal du valt.  
 EXTRA ... Gå till den extra menyn TV MANUAL TUNING.

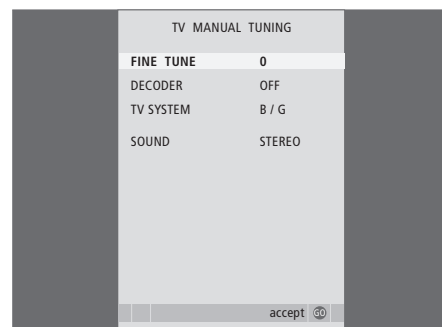

### Vad finns i den extra menyn TV MANUAL TUNING ...

FINE TUNE ... Finjustera frekvensen för en kanal. Du kan finjustera från -8 till +8.  
 (DECODER) ... En dekodare är nödvändig för att ta emot kodade kanaler. Dekodern känns i allmänhet av automatiskt vid inställning, men du kan också välja den via det här menyalternativet. Ställ in DECODER på ett av följande alternativ: ON (dekodare på) eller OFF (ingen dekodare).  
 (TV SYSTEM) ... TV-sändningssystem – det här alternativet finns bara på vissa typer av TV-apparater, eftersom TV-sändningssystemet vanligen ställs in automatiskt.  
 SOUND (mono, stereo eller språk) ... Det kan finnas flera ljudalternativ för olika kanaler, t.ex. mono, stereo eller olika språk. För den aktuella kanalen eller frekvensen väljer du MONO (FM/NICAM monoljud), STEREO (NICAM/A2 stereoljud), MONO1 (mono språk 1), MONO2 (mono språk 2), MONO3 (mono språk 3) eller STEREO2 (stereo språk 2).

*Även om du sparar ett visst ljud/språk kan du växla mellan de olika typerna när du tittar på en TV-kanal. Mer information finns i kapitlet "Surroundljud och hemmabio" på sidan 10 i handboken.*

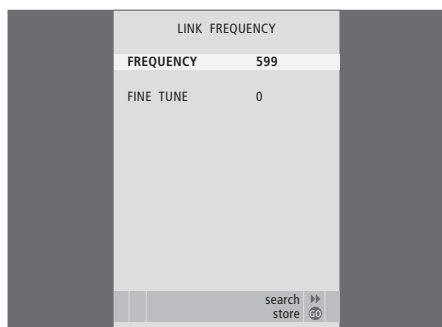

#### Vad finns i menyn LINK FREQUENCY ...

FREQUENCY ... Anger frekvensen som används för linkförbindelsen.

FINE TUNE ... Används för att fininställa linkfrekvensen (visas endast om TV:n har installerats i ett linkrum).



#### Vad finns i menyn MODULATOR SETUP ...

MODULATOR ... Anger om modulatoren aktiveras automatiskt eller inte. Alternativen är ON eller OFF.



#### Vad finns i menyn TV RECORD ...

NOW ... Använd det här alternativet för att spela in omedelbart. Du kan också trycka två gånger på RECORD för att spela in omedelbart.



TELETEXT ... Använd det här alternativet för att göra en timerinställd inspelning via text-TV.

RECORD LIST ... Använd det här alternativet för att kontrollera eller radera inställda inspelningar.

MENU ... Använd det här alternativet för att göra en timerinställd inspelning via inspelningsmenyn.

*Den här menyn är endast tillgänglig om en BeoCord V 8000 eller HDR 1 har anslutits till TV:n.*



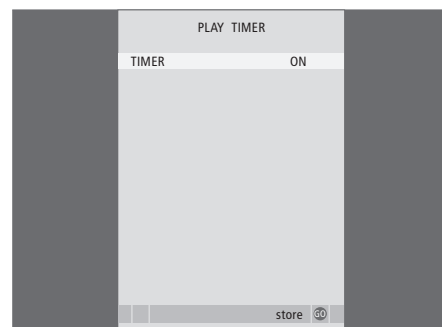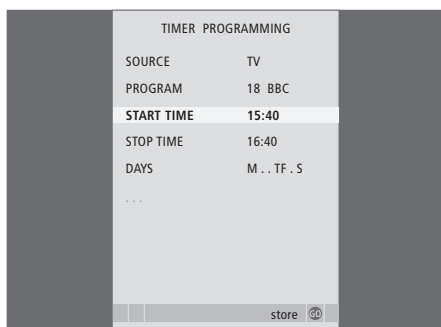

### Vad finns i menyn **TIMER PROGRAMMING** ...

#### SOURCE

Beroende på vilket alternativ du väljer anger SOURCE att en viss källa ska sättas på eller stängas av. Alternativen är följande:

TV ... Sätta på TV:n.

(GROUPS) ... Om du har skapat kanalgrupper och valt en grupp som källa innan du gör en timerinställning, kan du välja en kanal ur gruppen som timerkälla.

STB(DTV) ... Sätta på en ansluten set-top box.

STB(V.AUX) ... Sätta på en ansluten set-top box.

V.MEM ... Sätta på en ansluten HDR 1 eller videobandspelare.

DVD ... Sätta på DVD-spelaren.

CD ... Sätta på en ansluten CD-spelare.

N. MUSIC, N. RADIO ... För att få tillgång till musikfiler som sparats på en dator, eller till radiostationer på Internet. Mer information om dessa källor kan du få av din Bang & Olufsen-återförsäljare.

A.MEM ... Sätta på en ansluten audioinspelare.

RADIO ... Sätta på en ansluten radio.

STANDBY ... Stänga av TV:n. Om andra kompatibla video- eller audiosystem är anslutna till TV:n stängs även de av.

PROGRAM (Program number) ... När du valt källa väljer du önskat kanalnummer.

START TIME och STOP TIME ... Använd sifferknapparna för att ange de tider som du vill att systemet sättas på respektive stängas av.


Om timerkällan har ställts in på STANDBY, kan du bara ange en stopptid.

DAYS ... Välj den veckodag eller de veckodagar då inställningen ska gälla. Alla veckodagar visas, med början på M för måndag.

*Du kan bara använda källor, t.ex. A.MEM, som ingår i systemet.*

### Vad finns i menyn **TIMER ON/OFF** ...

Välj ON om du vill att en timerinställning (för start eller standby) ska gälla för TV:n, och välj OFF om du inte vill att den ska gälla för TV:n.

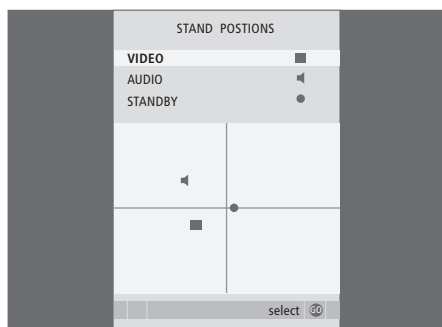


#### Vad finns i menyn STAND POSITIONS ...

- VIDEO ...** Välj den position du vill att TV:n ska vridas till när du sätter på en videokälla.
- AUDIO ...** Välj den position du vill att TV:n ska vridas till när du sätter på en audiokälla\*.
- STANDBY ...** Välj den position du vill att TV:n ska vridas till när den stängs av.

*\*Detta gäller endast om det inte finns några externa högtalare anslutna till TV:n.*

*Menyn är endast tillgänglig om TV:n är försedd med tillvalet motorstativ.*

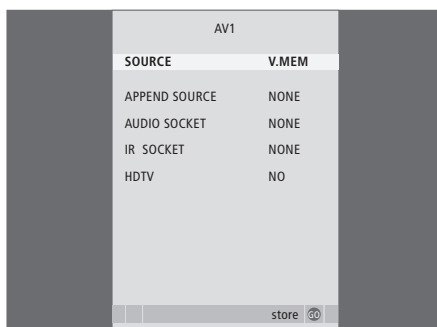

#### Vad finns i menyn AV1 ...

- SOURCE ...** Välj den källa som du har anslutit till uttaget AV1. Alternativen är följande:
- NONE ...** om inte något har anslutits.
- V.MEM ...** för en ansluten HDR 1 eller videobandspelare.
- DVD2 ...** för en ansluten DVD-spelare eller inspelare.
- STB(DTV) ...** för en ansluten set-top box (registrerad som DTV).
- STB(V.AUX) ...** för en ansluten set-top box (registrerad som V.AUX).
- PC ...** för en ansluten dator.
- APPEND SOURCE ...** om du har anslutit antingen en BeoCord V 8000 eller HDR 1 och har anslutit ytterligare videoutrustning till den måste det registreras här. Alternativen är följande:
- STB(DTV) ...** för en set-top box (registrerad som DTV).
- STB(V.AUX) ...** för en set-top box (registrerad som V.AUX).
- DVD2 ...** för en DVD-spelare eller inspelare.
- DECODER ...** för en ansluten dekodare.
- NONE ...** om inte något har anslutits.
- AUDIO SOCKET ...** Välj vilket audiouttag du har använt för källan. Alternativen är följande: A1, A2, A3, A4 eller NONE.


**IR SOCKET ...** Välj vilket IR OUT-uttag du har använt för källan. Alternativen är följande: C1, C2, C3, C4 eller NONE.

**HDTV ...** Om källan som är ansluten till detta AV-uttag levererar HDTV väljer du vilket uttag som används för HDTV. Alternativen är följande: YPbPr eller NO.

Vissa videofunktioner påverkas om du har anslutit HD-utrustning till TV:n:


- Menyn Set-top Box Controller som beskrivs på s. 8 visas inte.
- Om du har valt FORMAT 2 för letterbox-bilder, på det sätt som beskrivs på s. 11 i handboken, kan du inte flytta bilden uppåt eller nedåt.
- Du kan inte distribuera ljud och bild från en HD-källa till en produkt i ett linkrum.
- Du kan inte spela in en HD-källa, såvida inte din HD-utrustning även har en SD-signal (Standard Definition).
- Du kan inte välja HD-källan när du använder funktionen P-AND-P som beskrivs på s. 9 i handboken.

OBS! Om TV:n är utrustad med funktionen HD-klar är ett tredje alternativ för menyposten "HDTV" tillgängligt. Detta alternativ är "DVI-I".

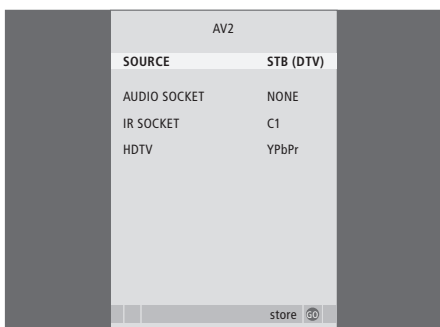


### Vad finns i menyn AV2 ...

**SOURCE ...** Välj den källa som du har anslutit till uttaget AV2. Alternativen är följande:  
**NONE ...** om inte något har anslutits.  
**V.MEM ...** för en ansluten videobandspelare eller en hårddiskspelare som inte kommer från Bang & Olufsen.  
**DVD2 ...** för en ansluten DVD-spelare eller inspelare.  
**V.AUX ...** för annan utrustning (registrerad som V.AUX).  
**V.AUX2 ...** för annan utrustning (registrerad som V.AUX2).  
**STB(DTV) ...** för en ansluten set-top box (registrerad som DTV).  
**STB(V.AUX) ...** för en ansluten set-top box (registrerad som V.AUX).  
**DECODER ...** för en ansluten dekoder.  
**PC ...** för en ansluten dator.  
**AUDIO SOCKET ...** Välj vilket audiouttag du eventuellt har använt för den anslutna källan. Alternativen är följande: A1, A2, A3, A4 eller NONE.  
**IR SOCKET ...** Välj vilket IR OUT-uttag du har använt för den anslutna källan. Alternativen är följande: C1, C2, C3, C4 eller NONE.  
**HDTV ...** Om källan som är ansluten till detta AV-uttag levererar HDTV väljer du vilket uttag som används för HDTV. Alternativen är följande: YPbPr eller NO.

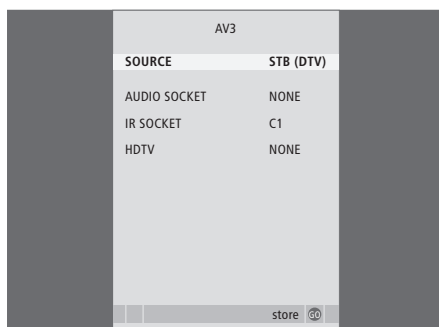



### Vad finns i menyn AV3 ...

**SOURCE ...** Välj den källa som du har anslutit till uttaget AV3. Alternativen är följande:  
**NONE ...** om inte något har anslutits.  
**DVD2 ...** för en ansluten DVD-spelare eller inspelare.  
**V.AUX ...** för annan utrustning (registrerad som V.AUX).  
**V.AUX2 ...** för annan utrustning (registrerad som V.AUX2).  
**STB(DTV) ...** för en ansluten set-top box (registrerad som DTV).  
**STB(V.AUX) ...** för en ansluten set-top box (registrerad som V.AUX).  
**PC ...** för en ansluten dator.  
**AUDIO SOCKET ...** Välj vilket audiouttag du eventuellt har använt för den anslutna källan. Alternativen är följande: A1, A2, A3, A4 eller NONE.  
**IR SOCKET ...** Välj vilket IR OUT-uttag du har använt för den anslutna källan. Alternativen är följande: C1, C2, C3, C4 eller NONE.  
**HDTV ...** Om källan som är ansluten till detta AV-uttag levererar HDTV väljer du vilket uttag som används för HDTV. Alternativen är följande: YPbPr eller NO.

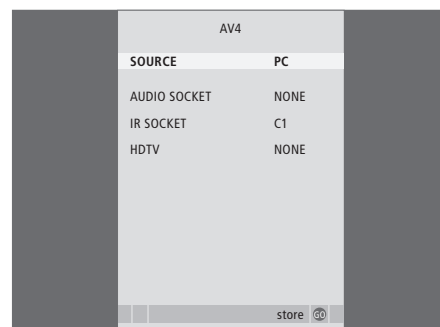

### Vad finns i menyn AV4 ...

**SOURCE ...** Välj den källa som du har anslutit till uttaget AV4. Alternativen är följande:  
**NONE ...** om inte något har anslutits.  
**STB(DTV) ...** för en ansluten set-top box (registrerad som DTV).  
**STB(V.AUX) ...** för en ansluten set-top box (registrerad som V.AUX).  
**PC ...** för en ansluten dator.  
**AUDIO SOCKET ...** Välj vilket audiouttag du eventuellt har använt för den anslutna källan. Alternativen är följande: A1, A2, A3, A4 eller NONE.  
**IR SOCKET ...** Välj vilket IR OUT-uttag du har använt för den anslutna källan. Alternativen är följande: C1, C2, C3, C4 eller NONE.  
**HDTV ...** Om källan som är ansluten till detta AV-uttag levererar HDTV väljer du vilket uttag som används för HDTV. Alternativen är följande: YPbPr eller NO.

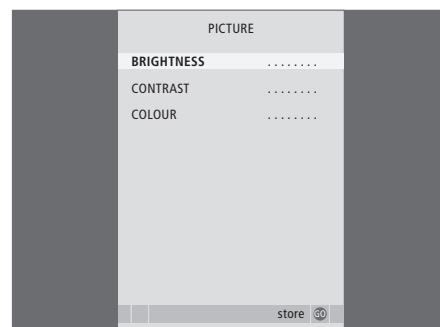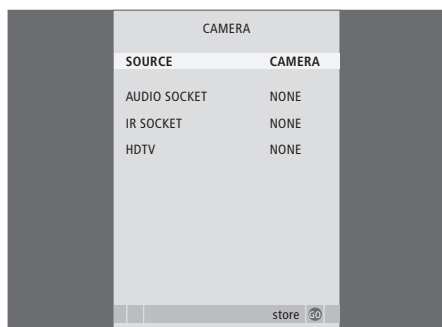

#### Vad finns i menyn CAMERA ...

**SOURCE ...** Välj den källa som du har anslutit till uttaget CAMERA. Alternativen är följande:

**NONE ...** Välj detta alternativ om du inte har anslutit något.

**STB(V.AUX) ...** Välj detta alternativ om du har anslutit en set-top box. Set-top boxen kan därefter aktiveras via V.AUX på Beo4.

**PC ...** Välj detta alternativ om du har anslutit en dator till det här uttaget. KOM IHÅG att stänga av all utrustning innan du ansluter datorn – se s. 33. Datorn kan sedan aktiveras via PC på Beo4.

**CAMERA ...** Välj detta alternativ om du har anslutit en digitalkamera (eller en videokamera).

Kameran kan sedan aktiveras via CAMERA på Beo4.

**HDTV ...** Om källan som är ansluten till detta AV-uttag levererar HDTV väljer du vilket uttag som används för HDTV. Alternativen är följande: YPbPr eller NO.

#### Vad finns i menyn PROJECTOR ...

**TYPE ...** Välj vilken typ av projektor som har anslutits.

**IR SOCKET ...** Välj vilket IR OUT-uttag du har använt för den anslutna projektorn.

Alternativen är följande: C1, C2, C3 och C4.


#### Vad finns i menyn PICTURE ...

**BRIGHTNESS ...** Justerar bildens ljusstyrka.

**CONTRAST ...** Justerar bildens kontrastnivå.

**COLOUR ...** Justerar bildens färgintensitet.

*För videokällor som använder NTSC-signal finns ett fjärde alternativ som kan justeras – Tint (färgton eller nyans).*

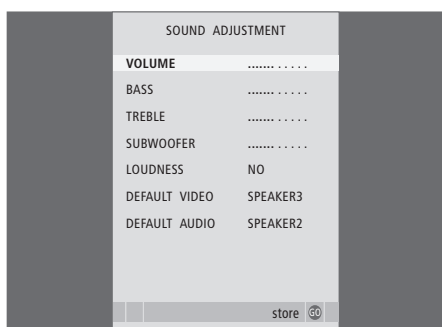

### Vad finns i menyn SOUND ADJUSTMENT ...

**VOLUME ...** Reglerar vilken volym TV:n har när den sätts på.

**BASS ...** Justerar basnivån.


**TREBLE ...** Justerar diskantnivån.

**SUBWOOFER ...** (endast tillgänglig om du har anslutit en BeoLab 2-subwoofer) Justerar ljudnivån från subwoofern.

**LOUDNESS ...** Funktionen Loudness används för att kompensera det mänskliga örats bristande förmåga att uppfatta höga och låga frekvenser. De här frekvenserna förstärks vid låg volym så att musik på låg volym blir mer dynamisk. Loudness kan ställas in på YES eller NO.

**DEFAULT VIDEO ...** Ange den högtalar-kombination du vill använda när du sätter på en videokälla i systemet.

**DEFAULT AUDIO ...** Ange den högtalar-kombination du vill använda när du sätter på en audiokälla i systemet. Se s. 47 för mer information om högtalarkombinationer.

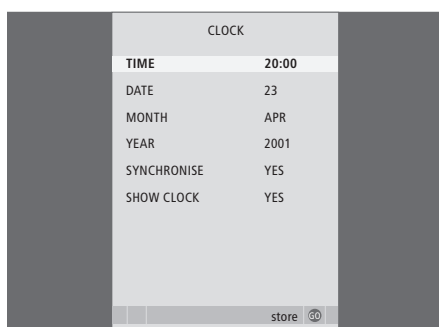

### Vad finns i menyn CLOCK ...

**TIME ...** Visar tiden.


**DATE ...** Visar datumet.

**MONTH ...** Visar månaden.

**YEAR ...** Visar året.


**SYNCHRONISE ...** För synkronisering av den inbyggda klockan med text-TV.

**SHOW CLOCK ...** Välj YES om du vill att tiden ska visas i displayen hela tiden.

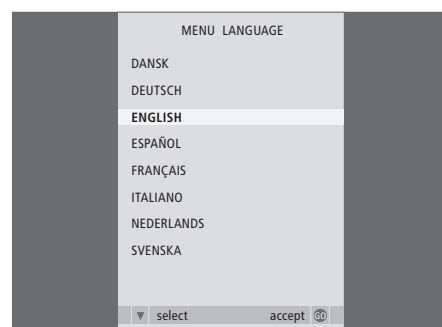

### Vad finns i menyn MENU LANGUAGE ...


Välj mellan de tillgängliga språken.

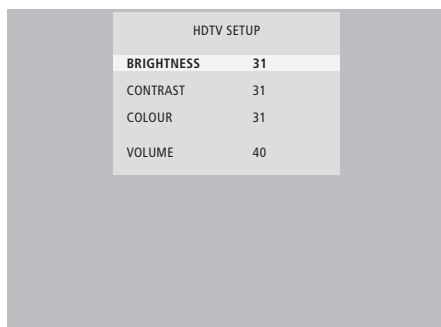

#### Vad finns i menyn HDTV SETUP ...


BRIGHTNESS ... Justerar bildens ljusstyrka.  
 CONTRAST ... Justerar bildens kontrastnivå.  
 COLOUR ... Justerar bildens färgintensitet.  
 VOLUME ... Justerar volymen.

*Den här menyn är endast tillgänglig om du har anslutit en källa till DV-I-uttaget, registrerat den i menyn "CONNECTIONS" och aktiverat källan.*

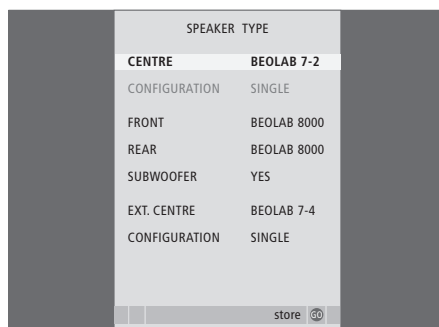


#### Vad finns i menyn SPEAKER TYPE ...

CENTRE ... Välj din centerhögtalare.  
 CONFIGURATION ... Ange om en eller två högtalare har anslutits.  
 FRONT ... Välj de främre högtalarna.  
 REAR ... Välj de bakre högtalarna.  
 SUBWOOFER ... Ange om du har anslutit en BeoLab 2-subwoofer. Alternativen är YES och NO.  
 EXT. CENTRE ... Välj den externa centerhögtalaren eller välj NONE om du inte har anslutit någon extern centerhögtalare.  
 CONFIGURATION ... Ange om en eller två högtalare har anslutits.

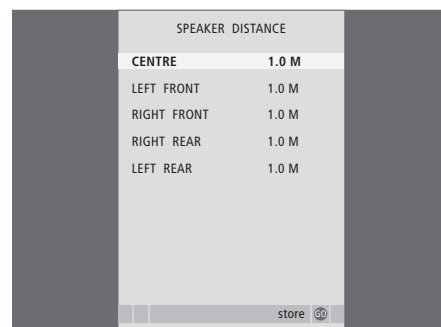

#### Vad finns i menyn SPEAKER DISTANCE ...

CENTRE ... Välj det ungefärliga avståndet i meter från din plats till TV:ns centerhögtalare.  
 LEFT FRONT ... Välj det ungefärliga avståndet i meter från din plats till vänster främre högtalare.  
 RIGHT FRONT ... Välj det ungefärliga avståndet i meter från din plats till höger främre högtalare.  
 RIGHT REAR ... Välj det ungefärliga avståndet i meter från din plats till höger bakre högtalare.  
 LEFT REAR ... Välj det ungefärliga avståndet i meter från din plats till vänster bakre högtalare.

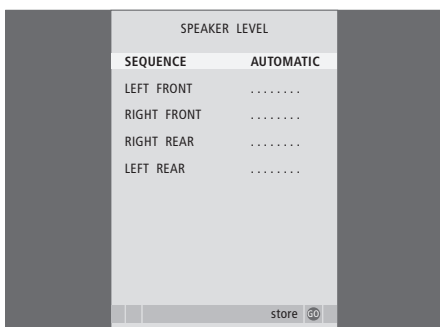

#### Vad finns i menyn SPEAKER LEVEL ...

LEFT FRONT ... Justera ljudnivån på vänster främre högtalare.

RIGHT FRONT ... Justera ljudnivån på höger främre högtalare.


RIGHT REAR ... Justera ljudnivån på höger bakre högtalare.

LEFT REAR ... Justera ljudnivån på vänster bakre högtalare.

#### ... de två alternativen för ljudsekvens

AUTOMATIC ... Om du väljer den automatiska sekvensen växlar ljudet automatiskt mellan de externa högtalarna ungefär varannan sekund. Om du vill justera högtalarnivån flyttar du markören till den högtalare som först ska justeras.


MANUAL ... Om du väljer den manuella sekvensen växlar ljudet mellan de högtalare du markerar på menyn. Du kan sedan justera ljudet därefter. När markören står på SEQUENCE hörs ljudet i centerhögtalaren.

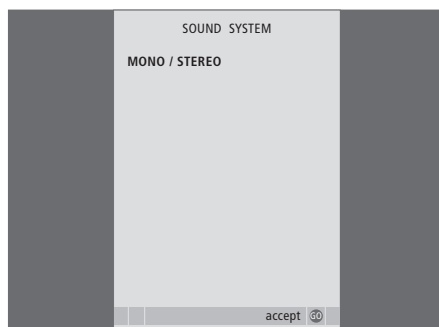

#### Vad finns i menyn SOUND SYSTEM ...

Ljudsystemen som kan visas i menyn är: DOLBY 3 STEREO, DOLBY PRO LOGIC, DOLBY DIGITAL, DOLBY D + PRO LOGIC, DTS DIGITAL SURROUND, MONO/STEREO.

*Den här menyn är endast tillgänglig om högtalare har anslutits i ett surroundljudsystem.*

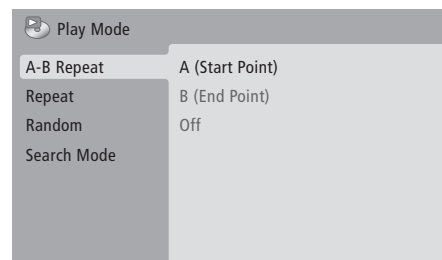


#### Vad finns i menyn A-B Repeat ...

Med funktionen A-B Repeat kan du ange två punkter på en skiva som ska bilda en slinga som spelas om och om igen.

När du väljer start- eller slutpunkt i menyn lagras den aktuella avspelningspunkten.

Välj Off när du inte längre vill upprepa avspelingen av den utvalda delen av skivan.

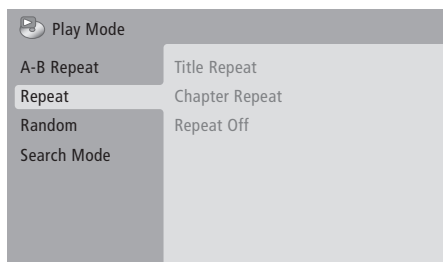


#### Vad finns i menyn *Repeat* ...

Med funktionen *Repeat* kan du repetera en titel, ett kapitel eller ett spår på en skiva om och om igen.

När du väljer titel, kapitel eller spår i menyn sparas aktuell titel, aktuellt kapitel eller spår.


Välj *Repeat Off* när du inte längre vill upprepa avspelningsen av den utvalda delen av skivan.

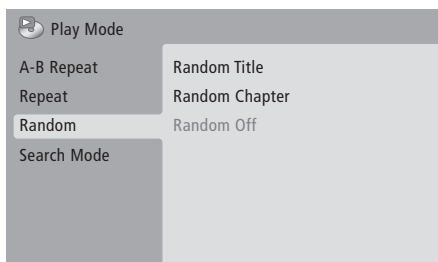

#### Vad finns i menyn *Random* ...

Med funktionen *Random* kan du låta titlar, kapitel eller spår på en skiva spelas i slumpvis ordning.

Välj *Random Off* när du inte längre vill upprepa avspelningsen av den utvalda delen av skivan.

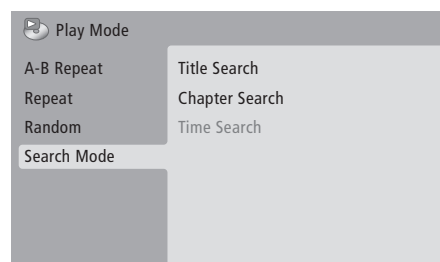


#### Vad finns i menyn *Search Mode* ...

Med funktionen *Search Mode* kan du söka igenom en skiva, antingen genom att söka efter en viss titel eller ett visst kapitel, eller genom att söka utifrån hur lång tid som förflutit av skivan.

Använd sifferknapparna för att flytta till rätt tidpunkt.




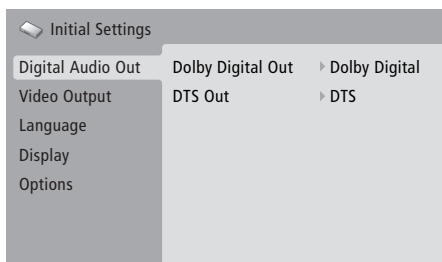

#### Vad finns i menyn **Digital Audio Out** ...

**Dolby Digital Out** ... Alternativen är *Dolby Digital* och *Dolby Digital >PCM*, som är tvåkanaligt stereoljud.

**DTS Out** ... Alternativen är *DTS* och *DTS > PCM*, som är tvåkanaligt stereoljud.

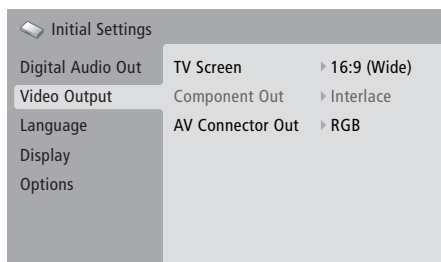


#### Vad finns i menyn **Video Output** ...

**TV Screen** ... Välj bildformat för TV:n. Alternativen är *4:3 (Letter Box)\**, *4:3 (Pan&Scan)* och *16:9 (Widescreen)*.

**Component Out** ... Alternativen är *Interlace* och *Progressive*. Välj *Progressive*. Ändra endast till *Interlace* om du ändrar *AV Connector Out* till *Video*.

**AV Connector Out** ... Alternativen är *Video*, *S-Video* och *RGB*. Välj *RGB* för bästa kvalitet.

\*I "4:3 (Letter Box)" visas filmen med svarta band i skärmens över- och underkant.

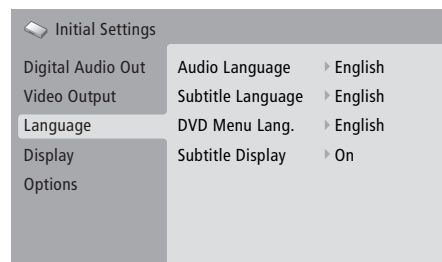

#### Vad finns i menyn **Language** ...




**Audio Language** ... Välj dubbningsspråk bland dem som visas. Om språket ifråga finns på DVD-skivan, kommer dubbningen att ske på det språket.

**Subtitle Language** ... Välj textningsspråk bland dem som visas. Om det språk du föredrar finns på DVD-skivan, kommer textningen att visas på det språket\*.

**DVD Menu Language** ... Välj önskat språk för skivmenyerna i listan över tillgängliga språk. Om språket i fråga finns på DVD-skivorna kommer skivmenyerna att vara på det språket.

**Subtitle display** ... Välj om textning ska visas eller inte under avspeling.

\*För en del DVD-skivor måste du välja textningsspråk från en skivmeny även om du tidigare valt ett standardtextningsspråk i menyn "Language".

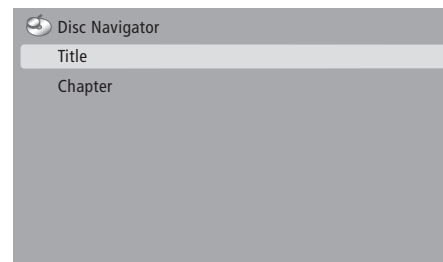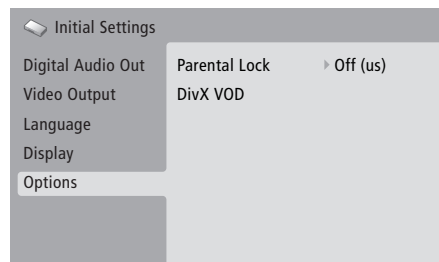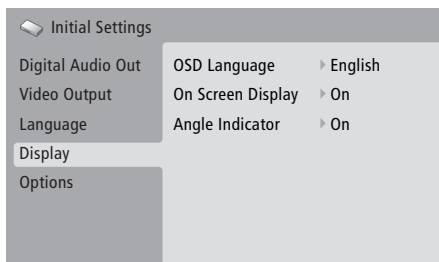

#### Vad finns i menyn *Display* ...

**OSD Language** ... Välj språk för menyerna bland de språk som visas.

**On Screen Display** ... Välj om statusinformation ska visas på skärmen eller inte. Alternativen är *On* och *Off*.

**Angle Indicator** ... Välj om kameraikonen ska visas på skärmen eller inte under scener med flera kameravinklar. Alternativen är *On* och *Off*.

#### Vad finns på menyn *Options* ...

**Parental Lock** ... En del DVD-skivor har en nivå för vuxenkontroll. Om du anger en nivå som är lägre än den på skivan spelas inte skivan om inte pinkoden anges.

Vissa skivor stöder även funktionen **Country Code**. Det innebär att spelaren inte spelar vissa scener på skivorna, beroende på vilken landskod, **Country Code**, som har ställts in.

Innan du kan ange nivå för vuxenkontroll, **Parental Lock**, eller en landskod, **Country Code**, måste du ange en pinkod. Du kan när som helst ändra pinkoden i menyn **Parental Lock**.

Menyer för pinkoden, **Parental Lock** och **Country Code** visas när du ställer in **Parental Lock** på *On*. Använd sifferknapparna på Beo4 för att ange pinkoden, nivå för **Parental Lock** samt **Country Code** och tryck på GO för att spara inställningarna.

**DivX VOD**® ... Välj för att visa registreringskoden.

#### Vad finns i menyn *Disc Navigator* ...

Med hjälp av menyn **Disc Navigator** kan du snabbt gå till en viss titel eller ett visst kapitel på en skiva. Använd pilknapparna för att välja titel eller kapitel och tryck på GO två gånger för att starta avspelingen.

## Anslutningar

Ansluta högtalare – surroundljud, 43  
Anslutningar – TV:n i ett linkrum, 54  
Antenn- och nätanslutning, 30  
Audiosystem – ansluta till TV:n, 50  
Dekoder, 34  
Högtalare, 32–33  
Hörlurar, 31  
Kamera, 31  
Linkrumsanslutningar, 54  
Registrera ytterligare videoutrustning, 40  
Set-top box, 35  
Uttag för temporära anslutningar, 31  
Uttagspaneler, 32–33  
Vad finns i menyn AV1, 66  
Vad finns i menyn AV2, 67  
Vad finns i menyn AV3, 67  
Vad finns i menyn AV4, 67  
Vad finns i menyn CAMERA, 68  
Vad finns i menyn PROJECTOR, 68  
Videobandspelaren BeoCord V 8000, 36

## BeoLink

Linkanslutningar, 52  
Linkfrekvens, 53  
Master Link-uttag, 32  
Styra system i linkrum, 55  
Systemmodulator, 53  
TV:n i ett linkrum, 54

## Bild

Bild-i-bild-funktion, *handboken s. 9*  
Justera ljusstyrka, färg eller kontrast, 24  
Ta bort bilden från skärmen, 24  
Vad finns i menyn PICTURE, 68  
Ändra bildformatet, *handboken s. 11*

## CD

Ladda och spela en ljud-CD, *handboken s. 16*  
Ändra spår på en ljud-CD, *handboken s. 21*

## Datorskärm

Ansluta en dator, 33  
Justera ljud och bild, 7  
Visa datorbilden på TV-skärmen, 7

## Dekoder

Ansluta en dekode, 34

## DVD

DVD – dubbing, 73, *handboken s. 18*  
DVD – skärmmenyer, 61, *handboken s. 18*  
DVD-styrning, *handboken s. 17*  
DVD – textning, 73, *handboken s. 18*  
DVD – vuxenkontroll, 74, *handboken s. 21*  
Kameravinkel, *handboken s. 19*  
Lägga i och spela en DVD-skiva, *handboken s. 16*  
Skivnavigering, 74, *handboken s. 17*

## Fjärrkontrollen Beo4

Anpassa Beo4, 58  
Använda Beo4, *handboken s. 4*  
Byta batterier i Beo4, *handboken s. 25*  
Flytta extra "knappar", 59  
Introduktion till BeoVision 7 och Beo4, *handboken s. 4*  
Lägga till en "knapp" till Beo4-listan, 58  
Rengöra Beo4, *handboken s. 24*  
Ställa in Beo4, 58  
Ta bort en "knapp" från Beo4-listan, 59

## Format

Ändra bildformatet, *handboken s. 11*

## Första inställningen

Första inställningen, 14

## Grupper

Flytta kanaler inom en grupp, *handboken s. 15*  
Skapa grupper, *handboken s. 14*  
Vad finns i menyn PROGRAM GROUPS, 62  
Välja kanaler i en grupp, *handboken s. 14*

## Hemmabio

Ansluta en IR-mottagare, 39  
 Ansluta en IR-sändare, 39  
 Ansluta en projektor, 39  
 Hemmabiosystem, 38  
 Välja högtalarkombination, *handboken s. 10*  
 Ändra till hemmabioläge, *handboken s. 11*

## Högtalare

Ansluta högtalare, 43  
 Justera ljudet, 46  
 Placera externa högtalare, 42  
 Ställa in högtalaravstånd, 44  
 Vad finns i menyn SPEAKER DISTANCE, 70  
 Vad finns i menyn SPEAKER LEVEL, 71  
 Vad finns i menyn SPEAKER TYPE, 70  
 Ändra högtalarbalansen eller  
 -kombinationen, *handboken s. 10*

## Hörlurar

Ansluta hörlurar, 31

## Kamera

Ansluta en kamera, 31  
 Kopiera från en videokamera till ett  
 videoband, 31

## Kanalinställning

Automatisk kanalinställning – första  
 inställningen av TV:n, 15  
 Flytta inställda kanaler, 16  
 Justera inställda kanaler, 19  
 Lägga till nya TV-kanaler, 21  
 Namnge inställda kanaler, 17  
 Ställa in igen via automatisk inställning, 20  
 Ta bort inställda kanaler, 18  
 Vad finns i den extra menyn TV MANUAL  
 TUNING, 63  
 Vad finns i menyn ADD PROGRAM, 62  
 Vad finns i menyn AUTO TUNING, 63  
 Vad finns i menyn TV MANUAL TUNING, 63

## Klocka

Ställa in tid och datum, 23  
 Vad finns i menyn CLOCK, 69

## Kontaktinformation

Kontakta Bang & Olufsen, *handboken s. 26*

## Ljud

Reglera volymen eller stänga av ljudet,  
*handboken s. 8*  
 Vad finns i menyn SOUND ADJUSTMENT, 69  
 Visa namnet på det aktiva ljudsystemet, 48  
 Ändra högtalarbalansen eller  
 -kombinationen, *handboken s. 10*  
 Ändra ljudtyp eller språk, *handboken s. 8*  
 Ändra volym, bas eller diskant, 25

## Master Link

Alternativinställningar, 50  
 Ansluta ditt audiosystem, 50  
 Använda ett integrerat audio-/videosystem,  
 51  
 Audiosystem med TV:n, 50

## Pinkod

Aktivera pinkodsystemet, *handboken s. 22*  
 Använda pinkoden, *handboken s. 23*  
 Om du har glömt din pinkod, *handboken s. 23*  
 Ändra eller ta bort pinkoden, *handboken s. 22*

## Placering

Installera TV:n, 28  
 Ställa in positioner som TV:n vrids till, 22  
 Vad finns i menyn STAND POSITIONS, 66  
 Vrida TV:n, *handboken s. 7*

## Set-top box

Ansluta en set-top box, 35  
 Använda set-top boxen i ett linkrum, 9  
 Använda set-top boxens egen meny, 9  
 Fjärrstyra med Beo4, 9  
 Set-top Box Controller-menyn, 8

## Språk

Första inställningen – välja menyspråk, 14  
 Vad finns i menyn MENU LANGUAGE, 69  
 Välja menyspråk, 26  
 Ändra ljudtyp eller språk, *handboken s. 8*

## Stativ

Bestämma mittenpositionen – första  
 inställningen, 15  
 Ställa in positioner som TV:n vrids till, 22  
 Vad finns i menyn STAND POSITIONS, 66  
 Vrida TV:n, *handboken s. 7*

## Surroundljud

Ansluta högtalare, 43  
 Justera högtalarbalansen, *handboken s. 10*  
 Justera ljudet, 46  
 Kalibrera ljudnivån, 45  
 Placera externa högtalare, 42  
 Ställa in högtalaravstånd, 44  
 Vad finns i menyn SOUND ADJUSTMENT, 69  
 Vad finns i menyn SOUND SYSTEM, 71  
 Vad finns i menyn SPEAKER DISTANCE, 70  
 Vad finns i menyn SPEAKER LEVEL, 71  
 Vad finns i menyn SPEAKER TYPE, 70  
 Visa namnet på det aktiva ljudsystemet, 48  
 Välja högtalarkombination, 47, *handboken  
 s. 10*

## Textning

DVD – textning, 73, *handboken s. 18*  
 Textning från text-TV, *handboken s. 13*

## Text-TV

Daglig användning av MEMO-sidor,  
*handboken s. 13*  
 Grundläggande text-TV-funktioner,  
*handboken s. 12*  
 Spara favoriter bland text-TV-sidorna,  
*handboken s. 13*  
 Tidsinställd inspelning via text-TV, 10

## Timern

Ställa in tid och datum, 23  
 Ställa in TV:n så att den sätter på och stänger  
 av sig själv, 4  
 Timerinställd inspelning via text-TV, 10  
 Timerinställd start och standby, 4  
 Visa, redigera eller ta bort en  
 timerinställning, 5

## TV-kanaler

- Automatisk kanalinställning – första inställningen av TV:n, 15
- Flytta inställda kanaler, 16
- Justera inställda kanaler, 19
- Lägga till nya TV-kanaler, 21
- Namnge inställda kanaler, 17
- Ställa in igen via automatisk inställning, 20
- Ta bort inställda kanaler, 18
- Ta fram en TV-lista, *handboken s. 6*
- Vad finns i den extra menyn TV MANUAL TUNING, 63
- Vad finns i menyn ADD PROGRAM, 62
- Vad finns i menyn AUTO TUNING, 63
- Vad finns i menyn EDIT PROGRAMS, 62
- Vad finns i menyn PROGRAM GROUPS, 62
- Vad finns i menyn TV MANUAL TUNING, 63
- Välja en TV-kanal, *handboken s. 6*
- Ändra inställda kanaler, 16

## TV:ns placering

- Ställa in positioner som TV:n vrids till, 22
- Vad finns i menyn STAND POSITIONS, 66
- Vrida TV:n, *handboken s. 7*

## Underhåll

- Byta batterier i Beo4, *handboken s. 25*
- Hantera TV:n, 28
- Om kontrastskärmen, *handboken s. 24*
- Underhåll av TV:n, *handboken s. 24*

## Uttagspaneler

- Uttag för kamera och hörlurar, 31
- Uttagspaneler, 32

## Videobandspelare – BeoCord V 8000

- Ansluta en videoinspelare, 36
- Kontrollera redan inställda inspelningar, 12
- Om du har en BeoCord V 8000 ..., 10
- Spela av och söka igenom ett band, 10
- Spela in via skärmmenyn, 11
- Timerinställd inspelning via text-TV, 10

## Visning och menyer

- DVD-menyer, 61
- Information och menyer som visas, *handboken s. 5*
- Skärmmenyer, 60

## Väckningstimer

- Kontrollera eller ta bort en inställd väckningstimer, 6
- Ställa in tid och datum, 23
- Ställa in väckningstimern, 6



Denna produkt uppfyller villkoren i EEG-direktiv 89/336 och 73/23.



DVD Video-logotypen är ett registrerat varumärke.

I den här produkten ingår copyrightskyddad teknik som skyddas av de i USA registrerade patenten 4,631,603; 4,577,216; 4,819,098; 4,907,093; samt 6,516,132 och annan upphovsrätt. Användning av denna copyrightskyddade teknik måste godkännas av Macrovision och är avsedd för hemanvändning och annan begränsad användning, om inte annan typ av användning godkänts av Macrovision. S.k. reverse engineering eller demontering är förbjuden.

**CLASS 1  
LASER PRODUCT**

Etiketten på CD-spelaren fungerar som varning för att apparaten innehåller ett lasersystem och är klassificerad som laserprodukt klass 1. Om du får problem med CD-spelaren kontaktar du din Bang & Olufsen-återförsäljare. Apparaten får endast öppnas av kvalificerad servicepersonal.

**VIKTIGT:** Andra kontroller, justeringar eller förfaranden än dem som beskrivs här kan medföra exponering för skadlig strålning. Om man använder optiska instrument tillsammans med apparaten ökar risken för ögonskador. Laserstrålen i CD-/DVD-spelaren är skadlig för ögonen. Försök aldrig öppna höljet. All service skall utföras av kvalificerad servicepersonal. Laserstrålning förekommer när apparaten är öppen. Titta aldrig in i strålen. Den här etiketten sitter på apparatens baksida.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright 1992–1997. All rights reserved.

DTS and DTS Digital Surround are registered trademarks of Digital Theater Systems, Inc.

Tekniska specifikationer, funktioner och användning av dessa kan ändras utan föregående meddelande.



### **Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) – Miljöskydd**

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd har gett ut direktivet för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. Syftet med direktivet är att förhindra avfall från elektriska och elektroniska produkter, och att främja återanvändning och materialåtervinning och andra former av återvinning av sådant avfall. Därmed berör direktivet producenter, distributörer och konsumenter.

WEEE-direktivet föreskriver att både tillverkare och slutkonsumenter behandlar elektriska och elektroniska produkter och delar på ett miljömässigt säkert sätt och att produkterna och avfallet återanvänds eller återvinns vad gäller deras material eller energi. Elektriska och elektroniska produkter och delar får inte slängas med vanligt hushållsavfall. Alla elektriska och elektroniska produkter och delar måste samlas in och slängas separat.

Produkter och utrustning som måste samlas in för återanvändning, materialåtervinning och andra former av återvinning är märkta med symbolen som visas.

Genom att kassera elektriska och elektroniska produkter via de insamlingsystem som finns i ditt land skyddar du miljön, människors hälsa och bidrar till klok och förnuftig användning av naturresurser. Insamling av elektriska och elektroniska produkter och avfall förhindrar eventuell nedsmutsning av naturen från skadliga ämnen som kan finnas i elektriska och elektroniska produkter och utrustning.

Din Bang & Olufsen-återförsäljare kan hjälpa dig och ge dig råd om korrekt kassering i ditt land.

*Små produkter kanske inte alltid är försedda med symbolen. I sådana fall finns den tryckt på bruksanvisningen, garantibeviset och förpackningen.*

