


# BeoVision 8

## Handledning

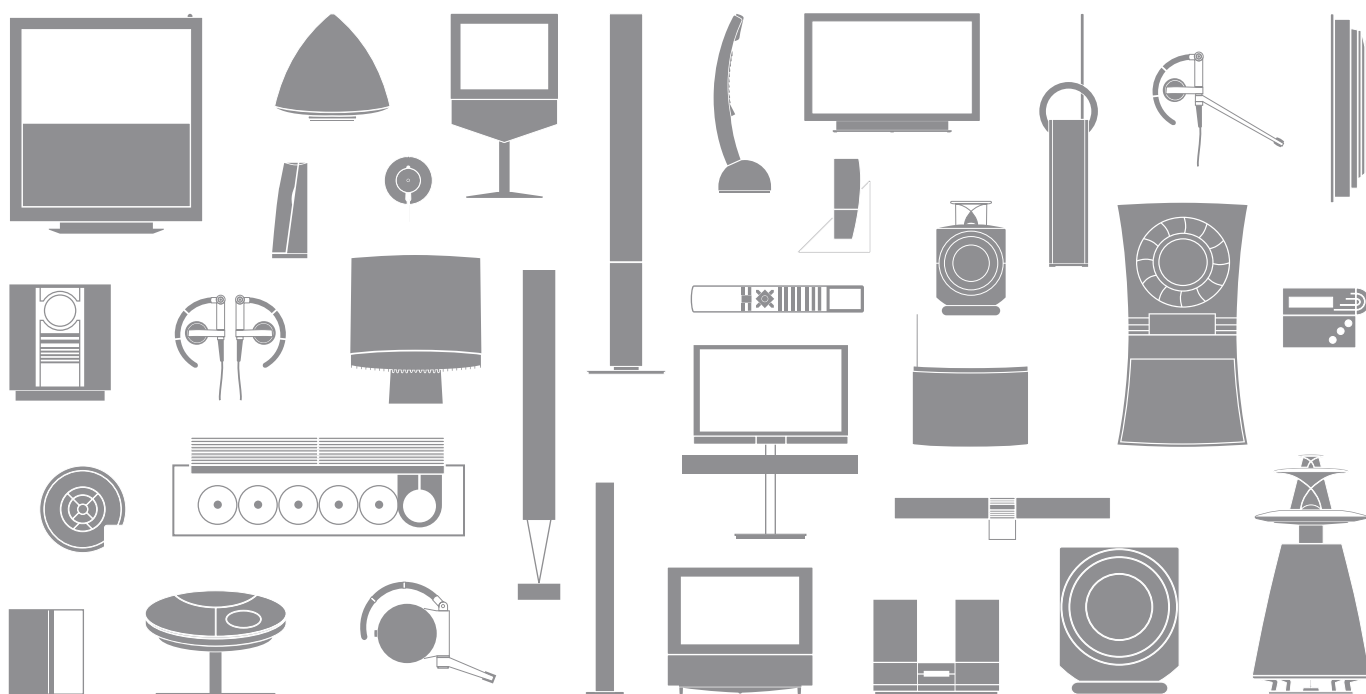

## Handledningen och referensboken

Den här handledningen innehåller information om den dagliga användningen av din Bang & Olufsen-produkt. I referensboken finns information om mer avancerad användning, samt om hur man ansluter och styr extrautrustning. Där finns också en översikt över skärmmenyerna.

Vi utgår från att din Bang & Olufsen-återförsäljare levererar, installerar och ställer in produkterna. Vi har ändå inkluderat information om hur man installerar och ställer in produkterna i referensboken. Du kan ha nytta av den om du i ett senare skede flyttar produkterna till en annan plats eller bygger ut systemet.

## Index...

I referensboken finns även ett index med sidhänvisningar till den här handledningen och referensboken. Där kan du se på vilken sida du hittar information om det du vill veta mer om.

## Förklaring till symbolerna i handledningen och referensboken

Knappar på fjärrkontrollen Beo4	<b>TV, LIST</b> ◀ ▶ ▲ ▼
Text på fjärrkontrollen Beo4:s display	FORMAT
Text på TV-skärmen	VOL 26

## **Lär känna din Bang & Olufsen-TV och Beo4, 4**

Lär dig använda fjärrkontrollen Beo4 och visa menyerna på skärmen.

## **Titta på TV, 6**

Lär dig använda TV:ns grundläggande funktioner.

## **Justera ljud och bildformat, 8**

Så reglerar du volymen och ändrar ljudläge. Så ändrar du bildformat.

## **Text-TV, 10**

Så använder du TV:ns text-TV-funktioner, till exempel MINNE-sidor.

## **Underhåll, 12**

Så rengör du TV:n och byter batterier i fjärrkontrollen Beo4.

## Lär känna din TV och Beo4

Med fjärrkontrollen Beo4 får du tillgång till alla funktioner. När en funktion används får du information via displayen på Beo4 eller på TV-skärmen.

- Sätta på TV:n. **TV**
- Sätta på en ansluten set-top box. **DTV**
- Välja kanaler eller text-TV-sidor. Mata in information på skärmmenyerna. **0 – 9**
- Mata in information på skärmmenyerna. **◀ ▶**
- Godkänna och lagra instruktioner eller inställningar. Håll knappen nedtryckt för att visa en kanallista. **GO**
- Flytta upp eller ned bland kanaler och menyposter. **▲ ▼**
- Visa ytterligare funktioner på Beo4-displayen, t.ex. FORMAT. **LIST**



Information om hur ansluten utrustning styrs finns i handböckerna för utrustningen. Information om hur man kan lägga till fler funktioner till Beo4-displayen finns i avsnittet "Anpassa Beo4" i referensboken.

- TV** Displayen på Beo4 visar vilken källa du har valt, eller de tillgängliga extrafunktionerna när du trycker på knappen LIST.
- FORMAT**
- MENU** Visa huvudmenyn.
- TEXT** Sätt på text-TV.
  - ^ Reglera volymen: tryck i mitten för att stänga av ljudet.
  - ▼
- STOP** Stega tillbaka genom tidigare menyer.
- EXIT** Avsluta alla skärmmenyer.
  - Sätta TV:n i standbyläge.

## Information och menyer som visas

Information om den valda källan visas på TV-skärmen. I skärmmenyerna kan du ändra olika inställningar.

### Så här använder du skärmmenyerna...

Tryck för att sätta på TV:n.

**TV**

Tryck för att visa menyn TV-INSTÄLLNING.

**MENU**

Tryck för att flytta mellan de olika menyalternativen.



Tryck för att visa olika inställningar.



Tryck för att visa en meny eller lagra en inställning du har gjort.


**GO**

Tryck för att stega tillbaka genom föregående menyer.

**STOP**

Tryck för att avsluta alla menyer.

**EXIT**

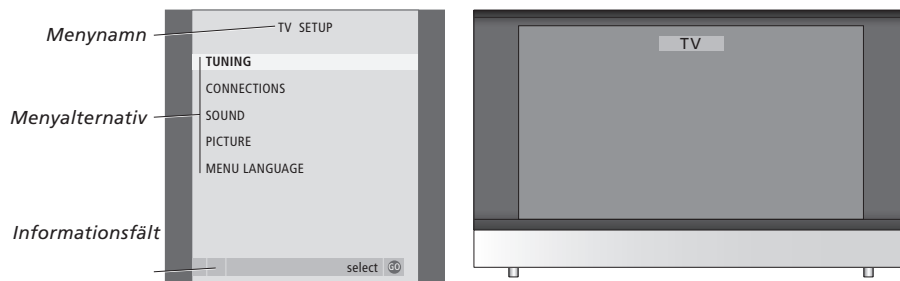

Exempel på skärmmeny.



## Titta på TV

I det här avsnittet beskrivs den grundläggande användningen av TV:n: hur du sätter på TV:n, väljer en kanal och stänger av TV:n.

Kanallistan ger dig en översikt över alla dina kanaler.

### Välja TV-kanal

När du sätter på TV:n visas den kanal du senast tittade på.

Tryck för att sätta på TV:n. **TV**

Tryck på ett kanalnummer för att gå direkt till den kanalen. **0 – 9**

Tryck för att byta kanal, en kanal i taget. **▲**  
**▼**

Tryck för att sätta TV:n i standby. **•**

*Genom att trycka på 0 kan du växla mellan den aktuella TV-kanalen och föregående TV-kanal.*

### Visa kanallistan

Det finns en lista över alla TV-kanaler som du kan visa på skärmen. Listan innehåller kanalnummer och -namn, och kan rymma upp till 99 TV-kanaler.

Tryck för att sätta på TV:n. **TV**

Tryck och håll ned för att visa kanallistan på skärmen. **GO**

Tryck på **◀** eller **▶** för att stega mellan "sidorna" i listan. **◀ ▶**

Du väljer kanal genom att mata in kanalnumret eller genom att... **0 – 9**

...trycka tills önskad kanal är markerad. **▲**  
**▼**

Tryck för att byta till den valda kanalen, eller... **GO**

...tryck för att lämna menyn. **EXIT**

OBS! Om skärmen blir överhettad kan det synas svarta prickar i bilden. Prickarna försvinner när TV:n svalnat till normal temperatur.



*Kanallistan ger dig en översikt över alla tillgängliga TV-kanaler.*

## Justera ljud och bildformat

Det finns flera möjligheter att justera ljudet på TV:n.

Du kan när du vill reglera volymen eller stänga av ljudet helt.



Om kanalerna sänder med olika ljudtyper eller språk har du möjlighet att välja bland dem.



Om högtalare är anslutna till TV:n kan du justera högtalarbalansen och välja högtalarkombination.



Du kan justera bildformatet medan du tittar på TV.

### Reglera volymen eller stänga av ljudet

Du kan när du vill reglera volymen eller stänga av ljudet.

Tryck upptill eller nedtill på knappen för att höja respektive sänka ljudet.  


Tryck mitt på knappen för att stänga av ljudet.  

Tryck upptill eller nedtill på knappen för att sätta på ljudet igen.  

*Om man lyssnar länge på hög ljudvolym finns det risk för hörselskador!*

### Ljudtyp och språk

Medan du tittar på TV kan du växla mellan de tillgängliga ljudtyperna.

Tryck upprepade gånger tills SOUND\* visas på Beo4. **LIST** 

Tryck för att visa den aktuella ljudtypen på displayen. **GO**

Tryck på GO flera gånger för att växla till en annan ljudtyp eller ett annat språk i ett flerspråkigt program. **GO**

Tryck för att lämna funktionen SOUND. **EXIT**

*Du kan ställa in den ljudtyp du föredrar när du ställer in TV-kanalerna. Mer information finns i avsnittet "Redigera inställda TV-kanaler" på sidan 12 i referensboken.*

\*OBS! För att kunna visa SOUND på Beo4 måste du först lägga till funktionen i Beo4:s lista över funktioner. Se avsnittet "Anpassa Beo4" på sidan 34 i referensboken.



## Högtalarbalans eller -kombination

Om du har anslutit högtalare till TV:n kan du när du vill ändra högtalarkombinationen.

Tryck upprepade gånger tills SPEAKER visas på Beo4.

**LIST**  
SPEAKER

Tryck för att välja en högtalarkombination.

**1 – 3**

Tryck för att ta bort SPEAKER från Beo4-displayen och återgå till källan du använde.

**EXIT**

### Högtalarkombinationer

SPEAKER 1 ... Ljud endast i TV-högtalarna.

SPEAKER 2 ... Stereoljud i de två främre högtalarna.

SPEAKER 3 ... TV-högtalarna och de främre högtalarna är aktiva.

## Bildformat

Välj bildformat för att få så bra bild som möjligt.

Tryck upprepade gånger tills det står FORMAT på Beo4-displayen.

**LIST**  
FORMAT

Tryck om du vill optimera bilden, eller...

**GO**

...tryck på siffran för det önskade bildformatet.

**1 – 3**

*Om du har valt Format 1...*

Tryck på ◀ eller ▶ för att välja olika varianter av formatet.

◀ ▶

*Om du har valt Format 1\* eller Format 2...*

Tryck på ▲ eller ▼ för att flytta bilden uppåt eller nedåt.

▲  
▼

Tryck för att lämna funktionen FORMAT.

**EXIT**

*\*Bilder i formatet 4:3 kan inte flyttas uppåt eller nedåt.*

**Bildformat att välja mellan...**

**FORMAT 1** ... För standard-TV-bild. Det finns tre varianter: 4:3, 15:9 och panoramavy (för största bild).

**FORMAT 2** ... För letterbox-bild. Flytta vid behov bilden upp eller ner så att kanalnamnet eller textningen – om sådan finns för den sända bilden – kan ses. I vissa fall väljs FORMAT 2 automatiskt.

**FORMAT 3** ... För äkta 16:9 widescreen-bild. FORMAT 3 väljs vanligen automatiskt. Om inte, kan du välja detta läge manuellt.

*Om du tillfälligt vill stänga av bilden på skärmen ska du trycka på LIST upprepade gånger tills det står P.MUTE på Beo4 och tryck därefter på GO. När du vill återställa bilden igen trycker du på valfri källknapp, t.ex. TV.*

Om du väljer en kanal som sänder text-TV får du via TV:n tillgång till text-TV-sidorna och länkade undersidor.

Med hjälp av pilknapparna på Beo4 och menyraden längst upp på skärmen kan du gå till önskad sida. När du kommit dit kan du pausa bläddringen av undersidor, så att du kan läsa informationen i lugn och ro.

TV:n kan minnas dina favoritsidor eller visa dolda meddelanden. Om du vill att vissa sidor ska visas först när du går över till text-TV-läge kan du lagra dem som MINNE-sidor.

## Grundläggande text-TV-funktioner


Du navigerar bland text-TV-sidorna med hjälp av menyraden längst upp på text-TV-sidan.

- > Tryck på TEXT för att gå över till text-TV-läge och EXIT för att lämna text-TV-läget.
- > Om du trycker på EXIT och lämnar text-TV-läget innan sidan du har valt hittats, visas TEXT när sidan har hittats.
- > Tryck på GO för att se sidan.

*Om du byter till en annan kanal eller lämnar text-TV genom att välja en ny källa får du ingen information när sidan har hittats.*

### Gå till en annan sida...

- > Mata in numret på den sida du vill läsa, eller...
- > ...tryck på ◀ för att flytta markören till SIDA.
- > Tryck på ▲ eller ▼ för att stega mellan sidorna.
- > Tryck på GO för att hoppa till indexsidorna (100, 200, 300...).

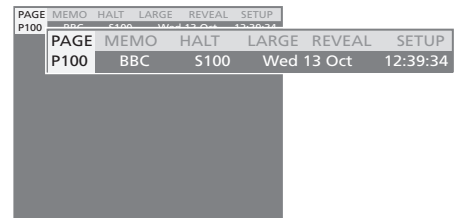

### Hindra undersidor från att bläddras...

- > Tryck på STOPP för att hindra undersidorna från att bläddras, eller...
- > ...flytta markören till STOPP och tryck på GO. STOPP ersätts av fyra siffror.
- > Använd ▼ och ▲ för att gå till den undersida du vill läsa, eller...
- > ...mata in dess nummer med hjälp av sifferknapparna på Beo4.
- > Tryck på GO för att starta sidbläddringen igen.

### Förstora en text-TV-sida ...

- > Tryck på ► för att flytta markören till STOR.
- > Tryck på GO för att visa den övre halvan av sidan i dubbel höjd. Tryck på GO igen för att visa den nedre halvan av sidan.
- > Tryck på GO för att text-TV-sidan ska återgå till normal storlek.

### Visa dolda meddelanden och liknande...

- > Tryck på ► för att flytta markören till VISA.
- > Tryck på GO för att visa dold text på den aktuella sidan.

## Lagra favoritsidor

Du kan lagra nio MINNE-sidor för varje TV-kanals text-TV.

### Skapa en MINNE-sida ...

- > Gå till en sida du läser ofta.
- > Tryck på ◀ eller ▶ för att flytta markören längs menyraden till STÄLL IN och tryck sedan på GO. De nio tillgängliga MINNE-platserna visas med nummer.
- > Tryck på ◀ eller ▶ för att flytta markören till en annan MINNE-sida.
- > Tryck på GO för att lagra den aktuella sidan. Markören flyttas till nästa tillgängliga MINNE-plats.
- > Använd sifferknapparna på Beo4 för att välja nästa text-TV-sida du vill lagra.
- > Upprepa dessa steg för varje sida som du vill lagra.
- > Lämna MINNE-inställningen genom att trycka på ◀ eller ▶ så att markören flyttas till BAKÅT och tryck sedan på GO.
- > Tryck på EXIT för att lämna text-TV.

## Normal användning av MINNE-sidor

Du kanske vill kunna komma åt dina MINNE-sidor snabbt, till exempel om du är på väg till jobbet och vill se trafikinformation på text-TV.

### Visa MINNE-sidor...


- > Tryck på TEXT för att visa text-TV.
- > Tryck på ▲ eller ▼ för att flytta mellan MINNE-sidor.
- > Tryck på EXIT för att lämna text-TV.

### Ta bort en MINNE-sida...

- > Tryck på ◀ eller ▶ för att flytta markören till STÄLL IN och tryck sedan på GO.
- > Flytta markören till den MINNE-sida som du vill ta bort och tryck på den gula knappen.
- > Tryck på den gula knappen en gång till för att bekräfta.

### Om du vill visa text-TV-textning...

Lagra sidan för text-TV-textning som MINNE-sida 9 om du vill att text-TV-textningen ska visas automatiskt för en viss kanal.

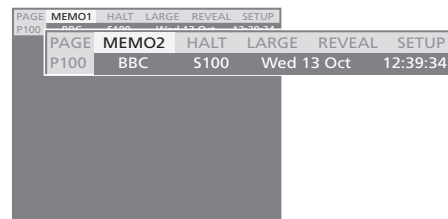

## Underhåll

Det ligger på användarens ansvar att utföra regelbundet underhåll, exempelvis rengöring av TV:n. Följ anvisningarna till höger för bästa resultat. Fråga din Bang & Olufsen-återförsäljare om råd rörande regelbundet underhåll.

### Rengöring

*Använd aldrig sprit eller andra lösningsmedel för att rengöra någon del av TV:n, stativet eller väggfästet!*

#### Höjljets utsida

Rengör dammiga ytor med en mjuk, torr trasa. Ta bort fettfläckar eller envis smuts med en mjuk, dammfri, noggrant urvriden trasa, som doppats i en vattenlösning som endast innehåller några droppar mildt rengöringsmedel, t.ex. diskmedel.

Högtalarhöljet kan även rengöras med ett dammsugarmunstycke med mjuk borst och med lägsta effekt på dammsugaren.

#### Bildskärm

Använd ett mildt fönsterputsmedel (som inte innehåller alkohol) för att rengöra bildskärmen. För att bibehålla optimal skärmprestanda får inga ränder eller spår av rengöringsmedlet finnas kvar på skärmen.

#### Beo4

Torka av fjärrkontrollen Beo4 med en mjuk, luddfri och väl urvriden trasa.


### Byta batterier i Beo4

När det står BATTERY på Beo4-displayen är det dags att byta batterierna i fjärrkontrollen.

Beo4 kräver tre batterier. Vi rekommenderar att endast alkaliska batterier används (1,5 V – storlek AAA). Sätt i batterierna enligt bilden på denna sida. Håll ett finger på batterierna tills du har satt tillbaka luckan.

När du har bytt ut batterierna måste du vänta i ca 10 sekunder tills det står TV på displayen. Därefter kan du använda Beo4-fjärrkontrollen igen.

*Utsätt inte batterierna för stark värme som solsken, eld eller liknande!*

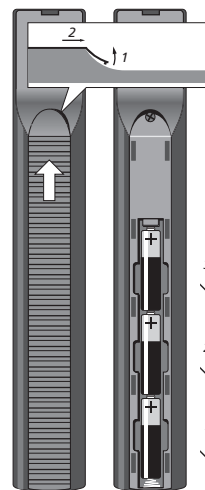



## För din kännedom...

Vi försöker tänka på dina behov som användare när vi konstruerar och tillverkar Bang & Olufsen-produkter och vi försöker göra produkterna enkla och bekväma att använda.

Därför hoppas vi att du tar dig tid att berätta för oss hur du upplever din Bang & Olufsen-produkt. Allt du anser vara viktigt – positivt eller negativt – kan hjälpa oss att förbättra våra produkter ytterligare.  
Tack!

*Skriv till:* Bang & Olufsen a/s  
BeoCare  
Peter Bangs Vej 15  
DK -7600 Struer, Danmark

*eller ring/faxa:*  
Bang & Olufsen  
Customer Service  
+45 96 84 45 25 (telefon)  
+45 97 85 39 11 (fax)

*eller skicka e-post via:*  
[www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)

Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning.



