


Handbok

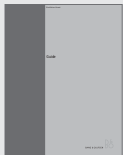

Om du skulle förlora eller skada CD-rom-skivan till BeoVision MX 8000, finns informationen också på Bang & Olufsen webbplats:

www.bang-olufsen.com

och du kan även kontakta återförsäljaren.

Förklaring till symbolerna i handböckerna

På bilden nedan ser du hur en knapp, källa eller statusdisplay ser ut i anvisningarna i handböckerna.

TV Knappar på Beo4-
LIST fjärrkontrollen



STORE Displayer på Beo4-
fjärrkontrollen

TV 12 Display på BeoVision
MX 8000

Användarhandböckerna

Den här **handboken** ger information om daglig användning samt mer avancerade åtgärder som grundläggande inställningar och underhåll av produkten.

I **CD-rom-referensboken** finns information om att ansluta högtalare, justera högtalarinställningar, ansluta kringutrustning, ansluta ett audiosystem och installera och styra ett BeoLink®-system. Den innehåller också en översikt över skärmmenyer.

Båda handböckerna har en innehållsförteckning där du kan söka efter det avsnitt som handlar om just det du vill veta mer om.

Vi förväntar oss att din Bang & Olufsen-återförsäljare levererar produkten hem till dig, installerar den och gör alla nödvändiga anslutningar och grundläggande inställningar. Information om att installera och ställa in produkten finns dock i handböckerna, ifall du skulle behöva den vid ett senare tillfälle, t.ex. om du flyttar apparaten eller utökar systemet.

Referensboken är en fil i PDF-format på den bifogade CD-rom-skivan. Programmet Acrobat Reader måste vara installerat på datorn för att du ska kunna läsa PDF-filen. Om du inte har det programmet, kan det installeras från CD-rom-skivan. Välj därefter filen med önskat språk, så öppnas referensboken.

Daglig användning, 4

Lär dig använda BeoVision MX 8000 och fjärrkontrollen Beo4, välja kanaler, justera ljudet, söka efter text-TV-information och att använda och skapa kanalgrupper.

Installation och översikt över uttag, 14

Lär dig hantera och placera BeoVision MX 8000, och vad som kan anslutas samt var.

Förstagångsinställningar, 18

Om automatisk inställning av tillgängliga kanaler och om förstagångsinställningar.

Inställning av kanaler och alternativ, 20

Lär dig redigera inställda kanaler, lägga till kanaler, ange positioner som TVn ska vridas till, ställa in tid och datum samt använda timerfunktionerna.

Underhåll, 30

Om skötseln av BeoVision MX 8000.

Index, 31















Hitta just det du vill veta mer om.

Så här används BeoVision MX 8000

Använda fjärrkontrollen Beo4

Gå igenom de grundläggande principerna för fjärrkontrollen Beo4 och prova dem. Knapparnas funktioner beskrivs nedan.


I handboken till Beo4 finns information om hur man lägger till extra funktioner till dem som visas i displayen på Beo4.

| | | | |
|--|-------------------------------|---|---|
| | |  | |
| | | TV | Beo4-displayen visar vilken källa du valt eller vilka extra funktioner som är tillgängliga när du trycker på knappen LIST |
| Slå på TV-kanaler | TV |  | |
| Slå på en ansluten källa och BeoVision MX 8000 för att titta på set-top box-kanaler, videoband eller DVD-skivor | SAT V TAPE DVD |  | |
| Använd sifferknapparna för att välja kanaler, text-TV-sidor, DVD-titlar och kapitel och CD-spår | 0 – 9 |  | |
| Ange information på skärmmenyerna. Tryck på ◀ eller ▶ medan t.ex. TV är på för att välja en kanalgrupp som du skapat | ◀ ▶ |  | |
| Tryck på GO för att välja menyposter | GO |  | |
| Stega upp eller ned bland kanaler och menyposter | ▲ ▼ |  | |
| Ta fram ytterligare funktioner i Beo4-displayen, t.ex. FORMAT | LIST |  | |
| | |  | EXIT Avsluta skärmmenyer |
| | |  | STOP Sätt BeoVision MX 8000 i standby |
| | |  | MENU Tryck på MENU för att ta fram huvudmenyn SETUP. Om du har angivit STB som källa trycker du på MENU för att ta fram menyn för Set-top Box Controller. Tryck på MENU en andra gång för huvudmenyn SETUP |
| | |  | TEXT Tryck för att ta fram text-TV |
| | |  | Justera volymen – tryck i mitten för att stänga av ljudet |
| | |  | |

BANG & OLUFSEN

Använda menyerna

Via menyerna på skärmen på BeoVision MX 8000 kommer du åt ett antal olika alternativ. När du öppnar menysystemet kommer du först till menyn SETUP.

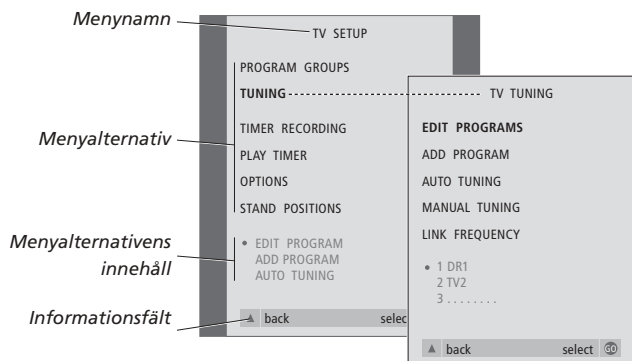

- TV** Tryck för att slå på TVn
- MENU** Tryck för att ta fram menyn TV SETUP
- ▲ Tryck för att flytta mellan de
▼ olika menyalternativen
- ◀ ▶ Tryck för att ta fram olika inställningar
- GO** Tryck för att ta fram en meny eller lagra en inställning du gjort
- EXIT** Tryck för att lämna menysystemet

Skärmdisplayen

På skärmdisplayen ser du bland annat vilken källa som är vald.



Se på TV

Det finns fyra olika sätt att hitta en TV-kanal som ställts in på BeoVision MX 8000...

- Du kan stega igenom alla inställda kanaler;
- Du kan använda sifferknapparna för att ange numret på önskad kanal;
- Du kan ta fram en lista på skärmen över samtliga inställda kanaler;
- Du kan välja en kanalgrupp. I avsnittet *Använda kanalgrupper* på sidan 12 finns mer information.

Medan du ser på TV kan du också justera bildformatet och vrida TV-apparaten åt höger eller vänster, om den står på ett motorstativ.

Stega igenom inställda kanaler

För att titta på TV trycker du på TV på fjärrkontrollen Beo4. TVn slår automatiskt på den kanal du senast tittade på.

| | |
|--------------|---|
| TV | Tryck för att slå på BeoVision MX 8000 |
| ▲ ▼ | Tryck på ▲ eller ▼ för att stega uppåt eller nedåt bland de tillgängliga TV-kanalerna |
| 1 – 9 | Knappa in numret på den TV-kanal du vill titta på |
| SAT | Tryck för att slå på t.ex. Set-top box-kanaler |

Genom att trycka på 0 kan du växla mellan den aktuella kanalen och föregående TV-kanaler.

Se lista över kanaler

Välj t.ex. TV som källa, tryck på GO på fjärrkontrollen Beo4 och håll den nedtryckt för att få fram en komplett lista över tillgängliga TV-kanaler. Du kan också ta fram en lista över kanalgrupper.


| | |
|------------------|---|
| TV BBC | Tryck för att slå på TVn |
| GO | Tryck och håll nedtryckt för att ta fram TV-kanallistan |
| ▲ ▼ | Stega upp eller ned bland de tillgängliga kanalerna |
| GO | Tryck för att ta fram den valda kanalen, eller... |
| 0 – 9 | knappa in numret på den kanal du vill se på |

Ta fram kanallistan för en viss grupp...


| | |
|------------------|--|
| TV BBC | Tryck för att slå på TVn |
| ◀ ▶ MY GROUP | Tryck flera gånger på ◀ eller ▶ för att stega igenom grupperna |
| GO | Tryck för att ta fram den valda gruppen |
| GO | Tryck och håll nedtryckt för att ta fram kanallistan för den här gruppen |
| ◀ ▶ | Tryck på ◀ eller ▶ för att ta fram kanallistorna för alla de andra grupperna |

Justera bildformatet

Det bildformat du väljer visas sedan på skärmen, antingen formatet 16:9 widescreen eller standardformatet 4:3. Det valda bildformatet lagras inte. När du byter kanal eller stänger av BeoVision MX 8000 återgår bilden till standardformatet 4:3.

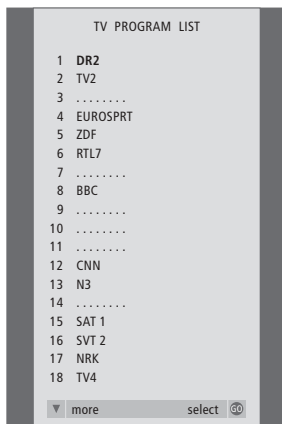

Kanallistan för TV visas nu. Där får du en översikt över alla tillgängliga TV-kanaler.

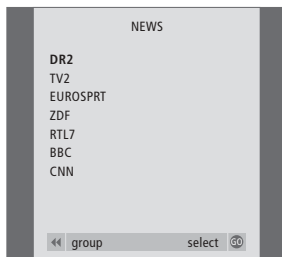

Grupplista... TV-kanaler som har valts för en grupp visas också i kanallistorna över alla inställda TV-kanaler.

Vrida TV:n åt vänster eller höger

Om BeoVision MX 8000 är försedd med motorstativ kan du vrida TV:n åt vänster eller höger med hjälp av fjärrkontrollen Beo4. Du kan också vrida TV:n manuellt.

| | | | |
|---------------|--|--------------|--|
| LIST | Tryck flera gånger tills FORMAT visas i Beo4-displayen | LIST | Tryck flera gånger tills STAND visas i Beo4-displayen |
| FORMAT | | STAND | |
| 1 – 2 | Tryck på 1 eller 2 för att välja ett bildformat: FORMAT 1 för en 4:3-bild, eller FORMAT 2 för en 16:9-bild | ◀ ▶ | Tryck för att vrida BeoVision MX 8000 åt höger eller vänster, eller |
| | | 1 – 9 | använd sifferknapparna för att välja en förinställd position; 1 betyder längst åt vänster och 9 längst åt höger. |

I *Inställningar för TVns position* på sidan 26 finns mer information om hur man förinställer positioner för BeoVision MX 8000.

Justera ljudet

Det finns flera möjligheter att justera ljudet på BeoVision MX 8000.

Du kan när du vill justera volymen eller stänga av ljudet helt.

Om kanalerna sänder med olika ljudtyper eller språk har du möjlighet att välja bland dem.

Om du har anslutit högtalare till BeoVision MX 8000 kan du välja den högtalarkombination du föredrar.

När du sätter på BeoVision MX 8000 eller någon av källorna som anslutits till den, slås de högtalare på som bäst passar för ljudet i den aktuella källan.

Justera eller stänga av ljudet

När du tittar på TV kan du när du vill justera volymen på TV-ljudet eller stänga av ljudet helt.

| | |
|--------|---|
| ∧ | Tryck på ∧ eller ∨ för att höja eller sänka volymen |
| ∨ | |
| VOL 26 | |
| ∧ | Tryck mellan knapp ∧ och ∨ för att stänga av ljudet |
| ∨ | |
| MUTE | |
| ∧ | Tryck på ∧ eller ∨ igen för att sätta på ljudet |
| ∨ | |

Ändra ljudtyp eller språk

Om olika ljudtyper eller språk finns tillgängliga, kan du lagra din favoritljudtyp när du ställer in TV-kanalerna. Du kan också välja ljudtyp eller språk medan du tittar på en kanal.

| | |
|-------------|---|
| LIST | Tryck flera gånger tills SOUND* visas i Beo4-displayen |
| SOUND | |
| GO | Tryck för att ta fram den aktuella ljudtypen på skärmen |
| MONO | |
| GO | Tryck flera gånger för att växla till en annan ljudtyp eller ett annat språk i ett flerspråkigt program |
| STEREO | |
| EXIT | Tryck för att lämna funktionen SOUND |

*För att kunna ta fram SOUND på Beo4, måste du först lägga till funktionen på Beo4:s lista över funktioner. I handboken till Beo4 finns mer information.

OBS! I avsnittet *Uttagspaneler* på sidan 16 finns mer information om hur man ansluter högtalare, och i CD-rom-skivan till BeoVision MX 8000 finns mer information om surroundljud.

Justera högtalarbalansen och välja högtalarkombination

Om du ansluter högtalare till BeoVision MX 8000, kan du när du vill justera högtalarbalansen och välja högtalarkombination.

| | |
|--------------|---|
| LIST | Tryck flera gånger tills SPEAKER visas i Beo4-displayen |
| ◀ ▶ | Tryck för att justera balansen mellan höger och vänster högtalare |
| 1 – 3 | Tryck för att välja högtalarkombination |
| EXIT | Tryck för att lämna funktionen SPEAKER |

Högtalarkombinationer

SPEAKER 1


Ljud endast i TV-högtalarna. För program med samtalsröst, t.ex. TV-nyheter.

SPEAKER 2

Stereoljud i de två externa främre högtalarna. BeoLab 2 subwoofer är aktiv. För musik-CD-skivor.

SPEAKER 3

TV-högtalarna, de främre externa högtalarna och BeoLab 2 subwoofer är aktiva. För TV-program med stereoljud.

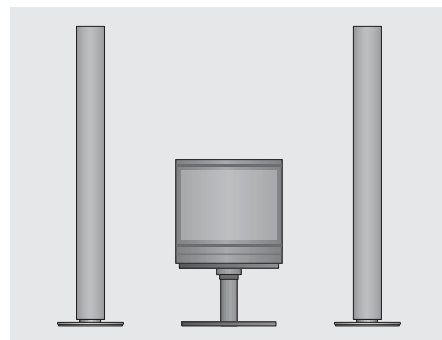

På CD-rom-skivan till BeoVision MX 8000, i avsnittet *Välja högtalarkombination*, finns information om hur man ställer in högtalarkombinationer.

Söka text-TV-information

Text-TV innehåller massor med information. BeoVision MX 8000 hjälper dig att hitta den snabbt.


Med hjälp av pilknapparna på Beo4, menylisten längst upp på skärmen och markören kan du gå till exakt den sida du vill i ett enda steg. Och när du kommer dit kan du pausa bläddringen av undersidor, för att kunna läsa informationen i lugn och ro.

BeoVision MX 8000 kan komma ihåg dina favoritsidor, gå tillbaka till föregående sidor, visa dolda meddelanden och hjälpa dig att komma till andra kanalers text-TV-tjänster.

Via SETUP-funktionen kan du skapa så många som nio MEMO-sidor för varje tillgänglig text-TV-tjänst. Om du lagrar text-TV-sidan med textning för en kanal som text-TV-sida nummer 9, visas text-TV-textning automatiskt för kanalen.

Navigera i text-TV

Du navigerar bland text-TV-sidorna med hjälp av menylisten längst upp på text-TV-sidan.

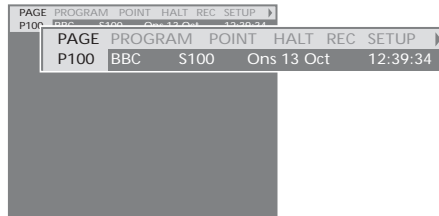

Tryck på TEXT för att komma till text-TV och EXIT för att lämna text-TV.

Om du trycker på EXIT och därigenom lämnar text-TV innan sidan du vill titta på har hittats, visar displayen TEXT när sidan hittats. Tryck på GO för att titta på sidan. Observera att ingen sådan anvisning visas om du byter kanal eller lämnar text-TV genom att välja en annan källa, t.ex. V.TAPE.

Gå till en annan sida...

- > Knappa in numret på den sida du vill se, eller...
- > tryck på ◀ för att flytta markören till PAGE.
- > Tryck på ▲ eller ▼ för att stega mellan sidor och håll dem nedtryckta för att stega snabbare.
- > Tryck på GO för att komma till indexsidor (100, 200, 300, etc.).

Flytta runt med hjälp av synliga sidreferenser...

- > Tryck på ► för att flytta markören på listen till POINT.
- > Tryck på GO eller ▼ för att placera markören på sidan.
- > Flytta markören med hjälp av pilknapparna till en sidreferens och tryck på GO.

Gå till föregående sida...

- > När du använder POINT för att flytta till en annan sida, ändras POINT i menylisten till RETURN.
- > Tryck på GO när du står på den nya sidan, om du vill gå tillbaka till föregående sida.


RETURN-funktionen tar dig bara tillbaka en sida. Du går tillbaka till andra tidigare visade sidor med PAGE- eller MEMO-funktionen.

Byta till en annan text-TV-tjänst...

- > Tryck på ► för att flytta markören till PROGRAM. Om MEMO-sidor har skapats, markeras MEMO när du slår på text-TV. Tryck på ▲ eller ▼ när MEMO är markerat för att komma till PROGRAM.
- > Tryck på GO för att ta fram en kanallista.
- > Tryck på ▲ eller ▼ för att hitta önskad kanal.
- > Tryck på GO för att byta till en annan text-TV-tjänst.

Skapa eller radera MEMO-sidor

De text-TV-sidor som du tittar oftast på kan sparas som MEMO-sidor, vilket gör det lättare att plocka fram dem i en text-TV-tjänst. Du kan spara upp till nio MEMO-sidor.

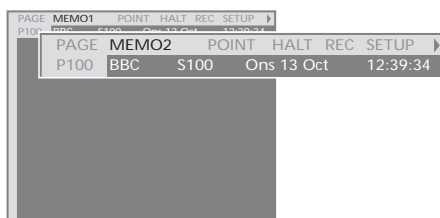

Hindra undersidor från att bläddras...

- > Tryck på STOP för att hindra undersidor från att bläddras, eller...
- > flytta markören till HALT och tryck på GO. HALT ersätts av fyra siffror.
- > Använd ▼ och ▲ för att flytta till den undersida som du vill titta på, eller knappa in dess sidnummer.
- > Tryck på GO för att starta sidbläddringen igen.

Visa dolda meddelanden och liknande...

- > Flytta markören på listen till ►.
- > Tryck på GO för att ändra SETUP till REVEAL.
- > Tryck på GO igen för att visa dold text på den aktuella sidan.

Skapa en MEMO-sida...

- > Gå till en sida du ofta tittar på.
- > Tryck på ◀ eller ▶ för att flytta markören längs menylisten till SETUP och tryck på GO. De nio tillgängliga MEMO-platserna visas med nummer. Den första är markerad.
- > Tryck på GO för att lagra den aktuella sidan. Markören flyttas till nästa tillgängliga MEMO-plats.
- > Använd sifferknapparna på Beo4 för att välja nästa text-TV-sida du vill lagra.
- > Upprepa proceduren för varje sida som du vill lagra.
- > För att lämna MEMO-inställningen trycker du på ◀ eller ▶ för att flytta markören till BACK och trycker på GO.

Lagra text-TV-textningssidan som MEMO-sida 9, om du vill att text-TV-textningen ska visas automatiskt för en viss kanal.

Radera en MEMO-sida...

- > Tryck på ◀ eller ▶ för att flytta markören till SETUP och tryck på GO.
- > Flytta markören till den MEMO-sida som du vill radera och tryck på den gula knappen.
- > Tryck på den gula knappen en gång till för att bekräfta.

Använda MEMO-sidor

Om du skapat MEMO-sidor kan du gå direkt mellan dem.

Visa MEMO-sidor...

- > Tryck på TEXT för att ta fram text-TV.
- > Tryck på ▲ eller ▼ för att flytta mellan olika MEMO-sidor.
- > Tryck på EXIT för att lämna text-TV.

Använda kanalgrupper

Om du har lagrat många kanaler och snabbt vill komma till dina favoritkanaler utan att varje gång gå igenom hela kanallistan, kan du placera dem i grupper. Då behöver du inte längre stega igenom de kanaler du aldrig ser på.

Grupperna kan namnges efter de personer som tittar mest på dem – 'Pappa' eller 'Maria' – eller efter vilken typ av kanaler som ingår, t.ex. 'Nyheter' eller 'Sport'.

När du har skapat och valt en viss grupp, behöver du bara stega igenom de TV- eller STB*-kanaler som hör till den gruppen. Byt till en annan grupp för att titta på en annan uppsättning kanaler eller byt från GROUPS till TV för att se alla inställda TV-kanaler.

Välja kanaler i en grupp


Du får tillgång till dina grupper genom att aktivera gruppläget. Tryck på pilknapparna för att välja grupp och stega sedan igenom kanalerna i gruppen.

| | |
|-----------------|---|
| TV | Tryck för att slå på TV:n |
| ◀ ▶ | Flytta åt vänster eller höger tills dina grupper visas |
| MY GROUP | |
| GO | När du hittar önskad grupp, trycker du på GO för att välja den |
| NEWS | |
| ▲ | Stega uppåt eller nedåt bland kanalerna i den gruppen, eller knappa in numret på den kanal du vill se på |
| ▼ | |
| 1 – 9 | |
| TV 2 | |
| BBC | |
| ◀ ▶ | Stega till vänster eller höger för att byta från grupp till grupp – och tryck på GO för att ta fram gruppen |
| SPORT | |
| GO | |

Tryck på GO och håll den nedtryckt i gruppläge för att ta fram en kanallista för den aktuella gruppen.

Skapa grupper

Du kan sätta samman åtta olika kanalgrupper i BeoVision MX 8000, grupperade efter användare eller kanal innehåll. Varje grupp kan innehålla upp till 18 kanaler. 'Kopior' av samma kanal kan placeras i flera olika grupper.

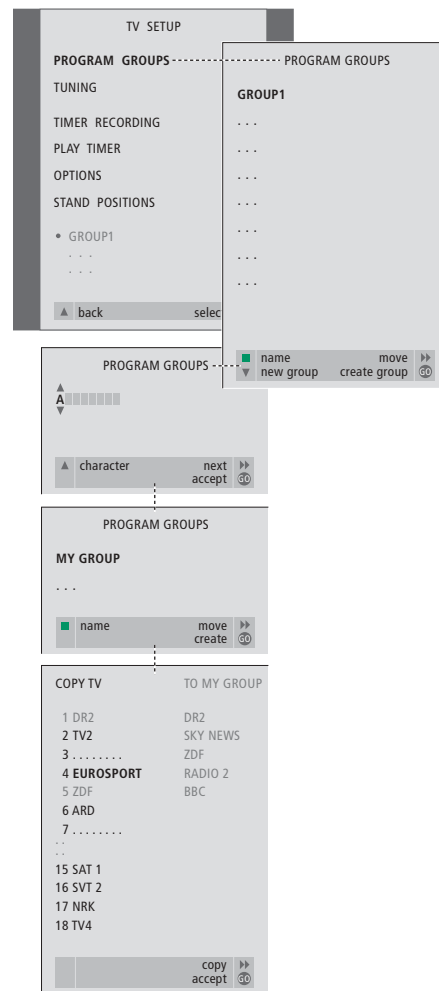


*OBS! För att få in set-top box (STB)-kanaler, måste BeoVision MX 8000 vara försedd med en inbyggd Set-top Box Controller och en set-top box måste vara ansluten. På CD-rom-skivan till BeoVision MX 8000, i avsnittet *Om du har en Set-top Box Controller* finns information om hur man skapar grupper av set-top box-kanaler.

Flytta kanaler i en grupp

Du kan ändra ordningen på kanalerna i en grupp och ta bort kanaler i en grupp.

- > Tryck på TV för att slå på TVn.
- > Tryck på MENU för att ta fram menyn TV SETUP. PROGRAM GROUPS är redan markerat.
- > Tryck på GO för att ta fram menyn PROGRAM GROUPS.
- > Tryck på ▼ för att flytta markören till en tom grupp och tryck på den gröna knappen för att namnge gruppen.
- > Tryck på ▲ eller ▼ för tecken och ◀ eller ▶ för att flytta till nästa eller föregående teckenplats.
- > Tryck på GO för att lagra namnet, och tryck på GO igen för att kopiera in kanaler i den nya gruppen.
- > Tryck på ▲ eller ▼ för att hitta en kanal som du vill kopiera till den nya gruppen.
- > Tryck på ▶ för att kopiera en TV-kanal till gruppen.
- > Tryck på GO för att lagra gruppen när du är färdig med att kopiera kanaler.
- > Tryck på ▲ för att gå bakåt genom tidigare menyer eller på EXIT för att avsluta skärmmenyerna direkt.

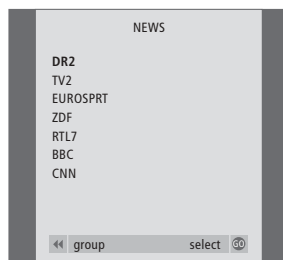

- > Tryck på TV för att slå på TVn.
- > Tryck på MENU för att ta fram menyn TV SETUP. PROGRAM GROUPS är redan markerat.
- > Tryck på GO för att ta fram menyn PROGRAM GROUPS.
- > Tryck på ▼ för att markera en grupp och välj den genom att trycka på GO.
- > Tryck på ▼ för att markera den kanal du vill flytta eller ta bort.
- > Tryck på ▶ för att flytta ut kanalen från listan och tryck på ▲ eller ▼ för att flytta den till en ny position.
- > Tryck på ◀ för att flytta tillbaka kanalen till listan, eller tryck på den gula knappen för att ta bort den. När du tar bort en kanal ur listan dras listan samman med de resterande kanalerna.
- > Om kanalen har bytt plats med en annan kanal, flytta då den kanalen till en ny position.
- > Tryck på GO för att lagra gruppen när du är klar med att flytta eller ta bort kanaler.
- > Tryck på ▲ för att gå bakåt genom tidigare menyer eller på EXIT för att avsluta skärmmenyerna direkt.

OBS! Set-top box-kanaler kan inte kombineras i samma grupp som TV-kanaler. Mer information om hur man gör STB-kanalgrupper finns på CD-rom-skivan till BeoVision MX 8000, i avsnittet *Om du har en Set-top Box Controller*.

Så här installerar du BeoVision MX 8000



Vi rekommenderar att du följer nedanstående tillvägagångssätt när du installerar BeoVision MX 8000:

- Packa upp BeoVision MX 8000 och placera den enligt bilden och anvisningarna till höger;
- Välj lämplig placering för BeoVision MX 8000. Anvisningar finns till höger;
- Anslut kablarna till BeoVision MX 8000 enligt anvisningarna på motstående sida.


Om du ska ansluta extra utrustning, t.ex. en videobandspelare eller dekoder, se anvisningar på följande sidor eller på CD-rom-skivan till BeoVision MX 8000.

Lämplig placering av BeoVision MX 8000

- Placera alltid BeoVision MX 8000 på stadigt, plant underlag.
- Lämna minst 5 cm fritt utrymme ovanför och på vardera sidan om BeoVision MX 8000 för ventilationens skull.
- Placera inte BeoVision MX 8000 i direkt solljus, rakt under spotlights eller i närheten av en dimmer, eftersom dessa faktorer kan påverka fjärrkontrollstyrningen.
- BeoVision MX 8000 är avsedd att användas inomhus i bostadsutrymmen, vid en temperatur på 10–40° C.
- Placera inga föremål ovanpå BeoVision MX 8000.
- Försök aldrig öppna BeoVision MX 8000. Överlåt sådant till kvalificerade servicetekniker.

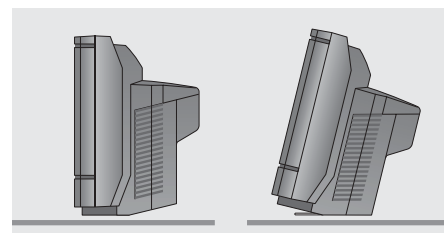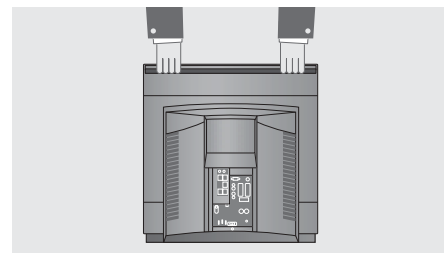

BeoVision MX 8000 kan också placeras på golvet, upprätt eller något bakåtlutad.

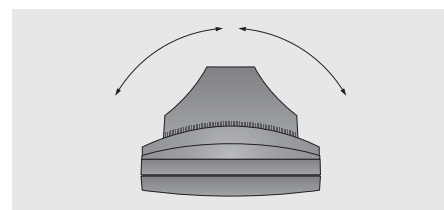



Om BeoVision MX 8000 står på ett motorstativ ska du placera den så att det finns tillräckligt med utrymme för att vrida TVn åt sidorna. Se bilden.

OBS! Det finns specialdesignade stativ till TVn. Kontakta din Bang & Olufsen-återförsäljare för mer information.

Diagrammet och bilderna på uttagspanelen visar var de olika uttagen sitter. Uttagen på baksidan beskrivs i detalj i avsnittet *Uttagspanel på baksidan* på sidan 16.

Fäst kablarna ordentligt på baksidan av BeoVision MX 8000 med hjälp av buntbandet, se bilden längst till höger.


Den medföljande nätsladden och -kontakten är specialutformade för BeoVision MX 8000. Om du ändrar kontakten eller skadar nätsladden på något sätt, påverkar det TV-bilden negativt!

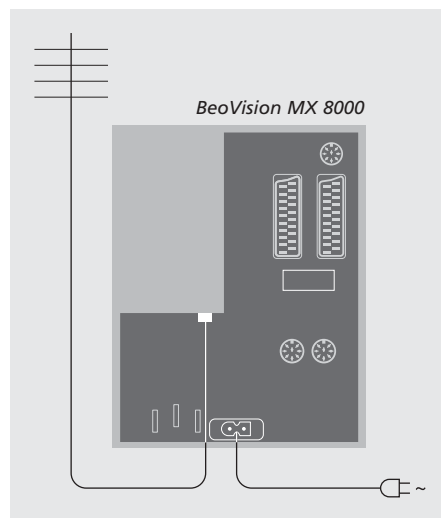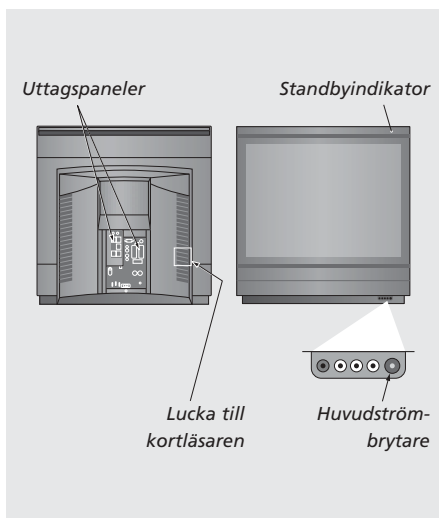

Antennanslutning

Anslut den externa antennen (eller ett kabel-TV-nätverk) med en antennkabel till uttaget märkt TV på uttagspanelen på BeoVision MX 8000.

Om BeoVision MX 8000 är försedd med den inbyggda systemmodularen, kommer du att se att TV-uttaget på bilden är upptaget, och att det finns ett andra, ledigt TV-uttag precis under ett uttag märkt LINK. Anslut TV-antennen till detta TV-uttag istället.

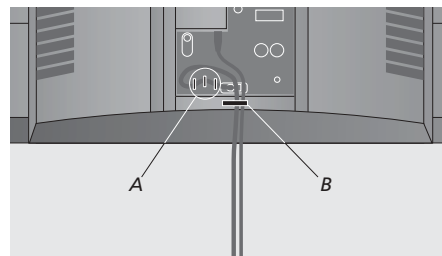

Fästa kablarna: Du måste fästa nätsladden till BeoVision MX 8000 med hjälp av de tre kabelfästena (A) bredvid uttaget och fästa ihop alla kablar från BeoVision MX 8000 med buntbandet (B).

Till elnätet

Använd den medföljande nätsladden. Anslut ena änden till uttaget på BeoVision MX 8000 märkt ~ och den andra till ett vägguttag.

BeoVision MX 8000 är konstruerad för att vara i standby när den inte används. Därför är det viktigt att du lämnar huvudströmbrytaren på (indikeras av en liten röd lampa på framsidan) för att kunna använda fjärrkontrollen.

Uttagspanel på baksidan

Via den bakre uttagspanelen på BeoVision MX 8000 kan du ansluta både insignalkablarna och diverse kringutrustning.

Kringutrustning kan anslutas via uttagen V.TAPE och AV.

All utrustning som du ansluter via dessa uttag måste registreras i menyn CONNECTIONS i BeoVision MX 8000. På CD-rom-skivan till BeoVision MX 8000, i avsnittet *Registrera kringutrustning* finns mer information.

Vilka uttag som finns beror på vilka tillval som byggts in i BeoVision MX 8000.

Uttagspanel för högtalare och digital ingång
Du har bara tillgång till de här uttagen om din BeoVision MX 8000 är försedd med den inbyggda surroundljudmodulen!

Se CD-rom-skivan till BeoVision MX 8000, avsnittet *Högtalaruppsättning – surroundljud* för mer information.

STAND

För att ansluta ett motorstativ.

AV

21-polsuttag för AV-anslutning av en andra dekoder, en DVD-spelare, set-top box eller liknande. Du kan också ansluta andra typer av kringutrustning eller en expander-box för att få fler uttag.

V.TAPE

21-polsuttag för AV-anslutning av BeoCord V 8000 videobandspelare, en set-top box, en primär dekoder eller annan videobandspelare. Du kan också ansluta andra typer av extra utrustning till uttaget V.TAPE. Om den anslutna bandspelaren är en BeoCord V 8000 laddas de TV-kanaler som ställs in på BeoVision MX 8000 ned till videobandspelaren.

MASTER LINK

Anslutning för ett kompatibelt Bang & Olufsen-audiosystem. Detta uttag är endast tillgängligt om BeoVision MX 8000 är försedd med Master Link-modulen.


Uttaget används även för BeoLink-distribution av ljud och bild i huset.

LINK TV

Antennutgång för distribution av videosignaler till andra rum. Detta uttag är endast tillgängligt om BeoVision MX 8000 är försedd med inbyggd systemmodulator.

TV

Antenningång för signal från extern TV-antenn (eller kabel-TV-nät). Om din BeoVision MX 8000 är försedd med den inbyggda systemmodularen ansluter du den externa TV-antennen till TV-uttaget som finns nedanför uttaget märkt LINK.

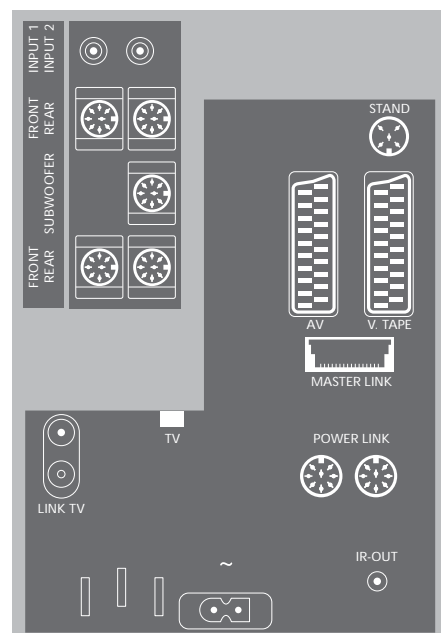

POWER LINK

För anslutning av externa Bang & Olufsen högtalare.

~

Uttag för nätslutning.

IR OUT

För anslutning av en set-top box. (Det här alternativet är bara tillgängligt om BeoVision MX 8000 har en inbyggd Set-top Box Controller).

BeoVision MX 8000 har en liten kontroll- och uttagspanel på TVns framsida, strax nedanför skärmen.

Här kan du slå på enheten eller stänga av den helt. Om du stänger av enheten slocknar indikatorlampan på framsidan av BeoVision MX 8000.

Du kan ansluta hörlurar eller en videokamera till kontrollpanelen på BeoVision MX 8000.

Slå på och stänga av enheten

Om du helt vill koppla bort BeoVision MX 8000 från nätet, ska du trycka på strömbrytaren på kontrollpanelen till höger på TVn, strax under skärmen. När BeoVision MX 8000 stängs av på det här sättet slocknar den röda standbyindikatorn på TVns framsida, och du kan inte styra BeoVision MX 8000 med fjärrkontrollen längre.

Ansluta hörlurar eller en videokamera


Du ansluter hörlurar till BeoVision MX 8000 via uttaget PHONES till höger på kontroll- och uttagspanelen. Du kan ansluta en videokamera till BeoVision MX 8000 via uttagen L, R och VIDEO.

Ansluta hörlurar...

Du ansluter hörlurar till BeoVision MX 8000 via uttaget PHONES på kontroll- och uttagspanelen. Ljudet i högtalarna försvinner när hörlurarna kopplas in. När du kopplar ur hörlurarna, kommer ljudet tillbaka i högtalarna.

Ansluta en videokamera...

Anslut en videokamera till BeoVision MX 8000 via uttagen L, R och VIDEO på kontroll- och uttagspanelen. L och R rör audiosignalen (vänster respektive höger högtalarkanal), medan VIDEO är för videosignalen.

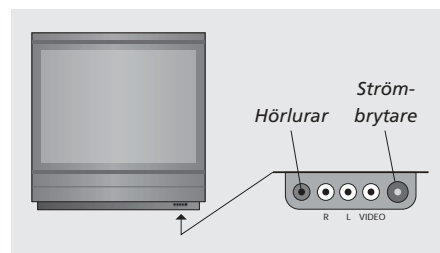

Titta på videokamerainspelningar...

- > Anslut kameran.
- > Tryck på TV för att slå på TVn.
- > Starta uppspelningen på videokameran. Bilder visas automatiskt på skärmen.
- > Du styr inspelningarna via videokameran.

Välja videokamera via fjärrkontrollen Beo4...

- > Tryck på LIST flera gånger tills CAMCORD* visas i Beo4-displayen.
- > Tryck på GO för att välja videokamera.

Spela in videokamerainspelningar...

- > Om en BeoCord V 8000 är ansluten: Anslut videokameran och starta uppspelningen enligt tidigare beskrivning.
- > Tryck på RECORD två gånger på Beo4 för att starta inspelningen.

Om du väljer en annan källa eller stänger av BeoVision MX 8000 under inspelning från videokamera, avbryts inspelningen. Du kan inte titta på andra kanaler under inspelning.

*OBS! För att kunna visa CAMCORD på Beo4, måste du först lägga till funktionen i Beo4:s lista över funktioner. I handboken till Beo4 finns mer information.

Första inställningen av BeoVision MX 8000


Inställningsförfarandet som beskrivs här aktiveras först när BeoVision MX 8000 ansluts till elnätet och slås på för första gången.

I förfarandet ingår val av menyspråk, automatisk inställning av TV-kanaler, inställning av mittenpositionen för ett motorstativ, om BeoVision MX 8000 har ett sådant stativ, och registrering av eventuell ansluten kringutrustning.

Delar av förfarandet sker automatiskt, men du måste initiera stativinställningen, automatisk inställning av kanaler, avgöra om kringutrustning som du anslutit till BeoVision MX 8000 har registrerats rätt i menyn CONNECTIONS, redigera informationen i den här menyn om så behövs, och acceptera inställningarna när de är korrekta.

Välja menyspråk

Första gången du slår på BeoVision MX 8000 måste du välja vilket språk som menyerna ska visas på.

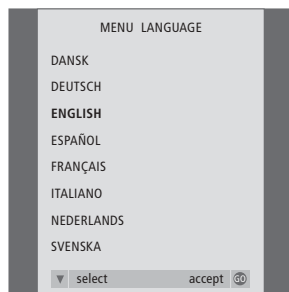


Språkmenyn visas. Om du vill ändra menyspråk senare, hittar du denna post under OPTIONS i menyn TV SETUP.

- > Tryck på TV för att slå på TVn. Språkmenyn visas.
- > Tryck på ▲ eller ▼ för att bläddra mellan de visade språken.
- > Tryck på GO för att spara ditt val.

Lagra alla kanaler och inställningar

När du valt menyspråk visas automatiskt en meny för inställning av kanaler på skärmen. Följ bara anvisningarna på skärmen och tryck på GO för att starta inställningen. Alla kanaler ställs nu in automatiskt.

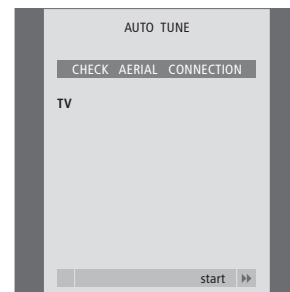

När menyn för automatisk inställning visas, visas även meddelandet CHECK AERIAL CONNECTION för att påminna dig om att kontrollera att TV-antennen har anslutits korrekt.

- > Tryck på GO för att starta den automatiska inställningen. BeoVision MX 8000 ställer in alla tillgängliga kanaler.

Registrera kringutrustning före automatisk inställning

Om en videobandspelare, dekoder eller annan kringutrustning har anslutits till BeoVision MX 8000, känner BeoVision MX 8000 av anslutningen. Du får möjlighet att kontrollera och bekräfta registreringen av utrustningen ifråga.



- > Om så behövs, tryck på ◀ eller ▶ för att välja de alternativ som motsvarar det du anslutit till V.TAPE-uttaget.
- > Tryck på ▲ eller ▼ för att flytta mellan menyposterna: V.TAPE och AV.
- > Tryck på GO för att spara dessa inställningar.

Bestämma TVns mittenposition

Om BeoVision MX 8000 har tillvalet motorstativ, visas menyn STAND ADJUSTMENT på skärmen. När mittenpositionen ställts in kan du välja positioner för när TVn är på och i standby.



När menyn STAND ADJUSTMENT visas...

- > Kontrollera så att det finns tillräckligt med utrymme runt TVn så att den kan vridas till höger och vänster.
- > Tryck på GO för att starta stativinställningen.
- > Om inställningen avbryts visas texten 'ADJUSTMENT FAILED' på skärmen. Ta bort det som eventuellt står i vägen för TVn och tryck sedan på GO för att fortsätta inställningen.
- > När positionerna ställts in visas texten 'ADJUSTMENT OK' och sedan visas menyn STAND POSITIONS.
- > Om du vill lagra en stativposition för TVn när den är påslagen, trycker du på ◀ eller ▶ för att vrida TVn så att det passar ditt TV-tittande.
- > Om du vill lagra en stativposition för när TVn är i standby, trycker du på ▼ för att gå till TV STANDBY.
- > Tryck på ◀ eller ▶ för att vrida BeoVision MX 8000 till önskad position.
- > Tryck på GO för att spara positionerna.


Om kanalerna inte lagrats på de nummer du önskar eller om inte alla kanaler namngivits under den automatiska inställningen, kan du ändra ordningen på kanalerna och namnge dem.

Om de inställda kanalerna behöver redigeras ytterligare, t.ex. finjusteras eller ges eventuella speciella dekoderinställningar, använder du menyn MANUAL TUNING.

Kontrollera först att TV har valts som källa om du vill redigera inställda TV-kanaler.

Flytta inställda kanaler


När den automatiska inställningen är klar visas menyn EDIT PROGRAMS automatiskt och du kan flytta de inställda kanalerna.

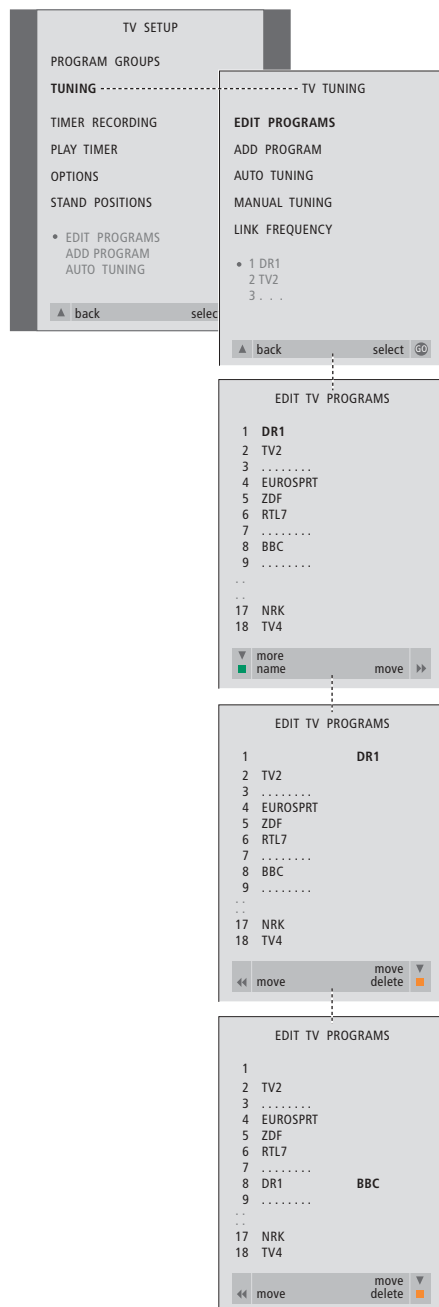

- > Tryck på TV för att slå på TVn.
- > Tryck på MENU för att ta fram menyn TV SETUP och tryck på ▼ för att markera TUNING.
- > Tryck på GO för att ta fram menyn TV TUNING. EDIT PROGRAMS är redan markerat.
- > Tryck på GO för att ta fram menyn EDIT PROGRAMS.
- > Tryck på ▼ eller ▲ för att välja den kanal du vill flytta.
- > Tryck på ► en gång för att kunna flytta den valda kanalen. Kanalen flyttas då ut från listan.
- > Tryck på ▼ eller ▲ för att flytta kanalen till det önskade kanalnumret.
- > Tryck på ◀ för att flytta tillbaka kanalen i listan eller låta den byta plats med den kanal som ligger på det önskade kanalnumret.
- > Flytta nu den kanal du bytte plats med till ett ledigt kanalnummer, eller till ett upptaget nummer för att upprepa förfarandet.
- > När du har flyttat de berörda kanalerna trycker du på ▲ för att gå bakåt genom tidigare menyer eller på EXIT för att lämna skärmmenyerna direkt.

Namnge inställda kanaler


När den automatiska kanalinställningen är klar visas menyn EDIT PROGRAMS och du kan namnge de TV-kanaler som har ställts in.

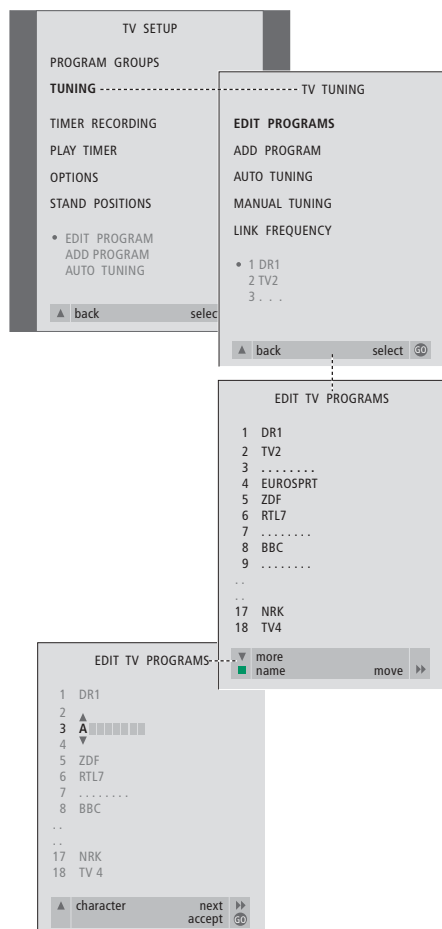

- > Tryck på TV för att slå på TVn.
- > Tryck på MENU för att ta fram menyn TV SETUP och tryck på ▼ för att markera TUNING.
- > Tryck på GO för att ta fram menyn TV TUNING. EDIT PROGRAMS är redan markerat.
- > Tryck på GO för att ta fram menyn EDIT PROGRAMS.
- > Tryck på ▼ eller ▲ för att välja den kanal du vill namnge.
- > Tryck på den gröna knappen för att namnge den valda kanalen. Då blir namngivningsmenyn aktiv.
- > Tryck på ▼ eller ▲ för att hitta de enskilda tecknen i namnet.
- > Tryck på ► för att gå vidare till nästa tecken. När du går vidare föreslår BeoVision MX 8000 möjliga namn – men du kan om du vill använda ▼ eller ▲, och ◀ eller ▶ för att ange eller redigera alla tecknen i det namn du väljer.
- > Om så behövs upprepar du förfarandet för att namnge andra kanalnummer.
- > När du är klar med namnen trycker du på GO för att godkänna den ändrade listan, eller på EXIT för att avsluta skärmenyerna.

Ta bort inställda kanaler


När den automatiska inställningen är klar kan du ta bort de TV-kanaler som du inte vill ha kvar.

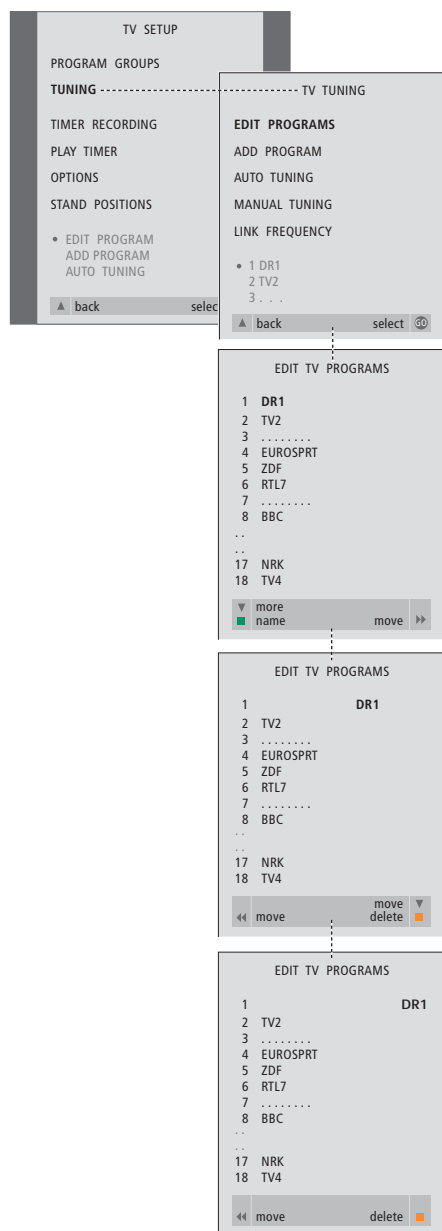

- > Tryck på TV för att slå på TVn.
- > Tryck på MENU för att ta fram menyn TV SETUP och tryck på ▼ för att markera TUNING.
- > Tryck på GO för att ta fram menyn TV TUNING. EDIT PROGRAMS är redan markerat.
- > Tryck på GO för att ta fram menyn EDIT PROGRAMS.
- > Tryck på ▼ eller ▲ för att gå till den kanal du vill ta bort.
- > Tryck på ► för att flytta kanalen från listan.
- > Tryck på den gula knappen för att ta bort kanalen – kanalen visas då i rött.
- > Tryck på den gula knappen för att ta bort kanalen definitivt, eller tryck på ◀ två gånger för att flytta tillbaka kanalen till listan.
- > När du har tagit bort de relevanta kanalerna trycker du på EXIT för att avsluta skärmenyerna.

Justera inställda TV-kanaler

Du kan också ändra de inställda kanalerna manuellt. Du kan ställa in DECODER på ON, välja en viss ljudtyp eller ett visst språk samt ställa in lokalkanaler separat.

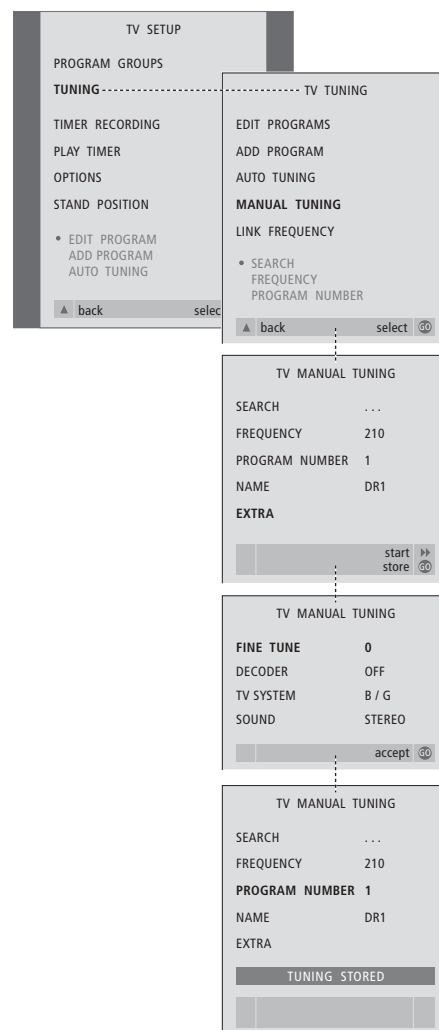

- > Tryck på TV för att slå på TVn.
- > Tryck på MENU för att ta fram menyn TV SETUP och tryck på ▼ för att markera TUNING.
- > Tryck på GO för att ta fram menyn TV TUNING och tryck på ▼ för att markera MANUAL TUNING.
- > Tryck på GO för att ta fram menyn MANUAL TUNING.
- > Tryck på ▼ eller ▲ för att gå till det menyalternativ som du vill ändra.
- > Tryck på ► eller ◀ för att ändra informationen för det menyalternativ som du har valt.
- > Om du väljer NAME ska du trycka på den gröna knappen för att inleda namngivningsförfarandet. Använd ▼ eller ▲ och ► för att ange tecknen i det önskade namnet.
- > Extramenyn TV MANUAL TUNING tar du fram genom att gå till EXTRA och trycka på GO. Finjustera nu, om så behövs, eller välj typ av ljud (dekoderingång och TV-system, om tillämpligt).
- > När du är klar med ändringarna trycker du på GO för att godkänna ändringarna.
- > Tryck på GO för att lagra de justerade kanalerna.
- > Tryck på EXIT för att lämna skärmmenyerna.

Om posten SYSTEM visas på menyn, ska du kontrollera att rätt sändningssystem visas innan du börjar ställa in.

B/G... för PAL/SECAM BG
 I... för PAL I
 L... för SECAM L
 M... för NTSC M
 D/K... för PAL/SECAM D/K

Om kanalen sänder på två språk och du önskar båda språken, kan du lagra kanalen två gånger, en med varje språk.

Göra om inställningen av kanaler eller lägga till kanaler

Det finns två sätt att ställa in kanaler på:

- Låta BeoVision MX 8000 ställa in alla tillgängliga kanaler automatiskt;
- Uppdatera inställningen – om kanaler flyttats till en annan frekvens eller om det finns nya kanaler tillgängliga, ställs också dessa in.


Du kan 'redigera' de inställda kanalerna genom att få dem att visas i en annan ordning, ge dem andra namn eller ta bort dem. På sidorna 20–22 finns mer information.

Om du vill justera inställningen av de inställda kanalerna, ska du använda menyn MANUAL TUNING. På sidan 23 finns mer information.

Ställa in igen via automatisk inställning

Du kan göra om inställningen av samtliga TV-kanaler genom att låta BeoVision MX 8000 ställa in kanalerna automatiskt på nytt. Välj TV som källa innan du startar inställningen.


Observera: Om du ställer in kanalerna på nytt, försvinner alla grupper och inställningar som du har lagrat!

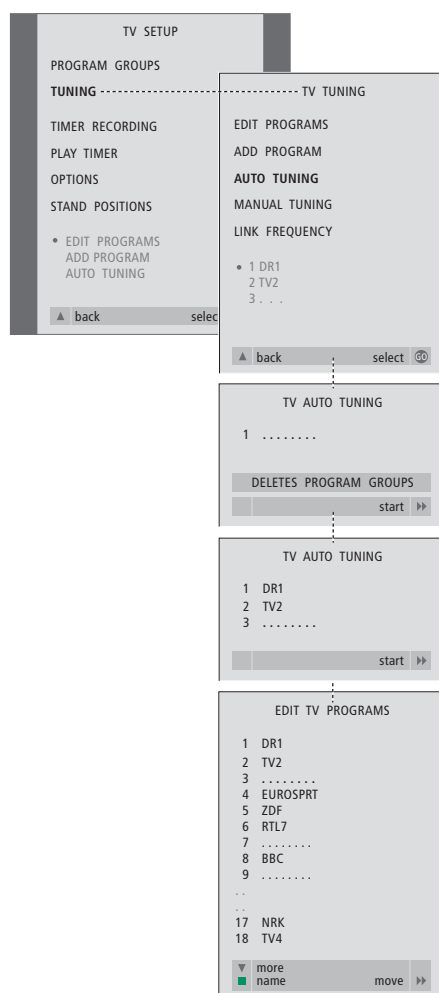

- > Tryck på TV för att slå på TVn.
- > Tryck på MENU för att ta fram menyn TV SETUP och tryck på ▼ för att markera TUNING.
- > Tryck på GO för att ta fram menyn TV TUNING och tryck på ▼ för att markera AUTO TUNING.
- > Tryck på GO för att ta fram menyn AUTO TUNING.
- > Tryck på ► för att inleda den automatiska inställningen.
- > När den automatiska inställningen är klar visas menyn EDIT PROGRAMS på skärmen. Nu kan du ändra kanalordningen, ta bort kanaler och byta namn på dem.

Lägga till en ny TV-kanal

Du kan lägga till en ny kanal eller uppdatera en inställd kanal som t.ex. flyttats. Välj TV som källa innan du startar inställningen.

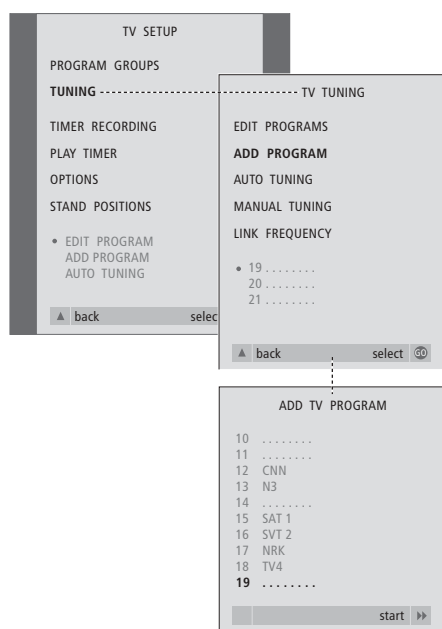


- > Tryck på TV för att slå på TVn.
- > Tryck på MENU för att ta fram menyn TV SETUP och tryck på ▼ för att markera TUNING.
- > Tryck på GO för att ta fram menyn TV TUNING och tryck på ▼ för att markera ADD PROGRAM.
- > Tryck på GO för att ta fram menyn ADD PROGRAM.
- > Tryck på ►► för att starta. Allteftersom nya kanaler hittas läggs de till automatiskt.
- > När inställningen är klar och nya kanaler har lagts till visas menyn EDIT PROGRAMS. Nu kan du ändra kanalordningen, ta bort kanaler och byta namn på dem. Den första nya kanalen i listan kommer att vara markerad.

Inställningar för TVns position

Om BeoVision MX 8000 har tillvalet motorstativ kan du vrida TVn med hjälp av fjärrkontrollen Beo4. Du kan också lagra positioner för TVn, så att den vrids till en viss position när den slås på eller ställs i standby. Du kan också vrida TVn manuellt.

Förinställa en position som BeoVision MX 8000 vrids till

Du kan ställa in en position som BeoVision MX 8000 ska vridas till när den slås på respektive av. Vinkeln på BeoVision MX 8000 kan justeras både manuellt och med hjälp av Beo4-fjärrkontrollen.

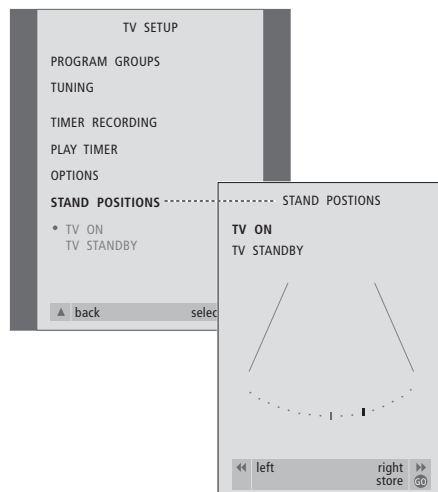

- > Tryck på TV för att slå på TVn.
- > Tryck på MENU för att ta fram menyn TV SETUP och tryck på ▼ för att markera STAND POSITIONS.
- > Tryck på GO för att ta fram menyn STAND POSITIONS.
- > Om du vill lagra en stativposition för när BeoVision MX 8000 är på, trycker du på ◀ eller ▶ för att vrida TVn så att det passar ditt TV-tittande.

Gör så här för att lagra en position som TVn vrids till när den slås av till standby...


- > Tryck på ▼ för att gå till TV STANDBY.
- > Tryck på ◀ eller ▶ för att vrida BeoVision MX 8000 till önskad position.
- > Tryck på GO för att spara positionerna.

Om din BeoVision MX 8000 är försedd med tillvalet Master Link-modul, kan du ange inställningar för den inbyggda klockan.

När du ställer in BeoVision MX 8000 så att den slås på och av vid bestämda tider, ser klockan till att det blir vid rätt tid.

Om klockan inte ställer om sig efter sommar- och vintertid, väljer du bara den kanal som du synkroniserade klockan med ursprungligen.

Det enklaste sättet att ställa in klockan är att synkronisera den med en inställd kanals text-TV-tjänst via menyn CLOCK. Det är bara möjligt att synkronisera klockan med text-TV-tjänsten som hör till den kanal du just tittar på. Om det inte finns någon text-TV-tjänst, kan du ställa in klockan manuellt.

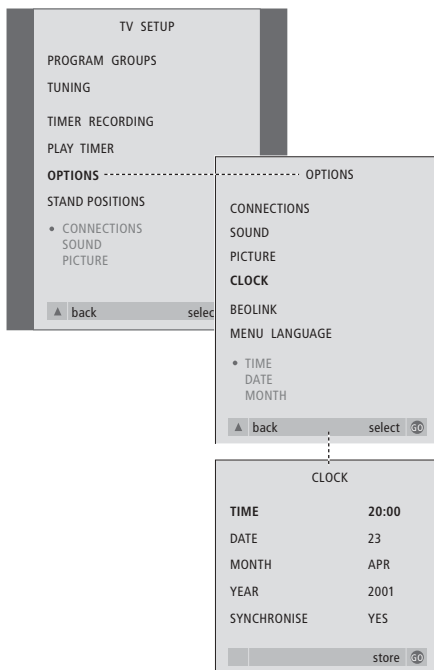

- > Tryck på TV för att slå på TVn.
- > Tryck på MENU för att ta fram menyn TV SETUP och tryck på ▼ för att markera OPTIONS.
- > Tryck på GO för att ta fram menyn OPTIONS och tryck på ▼ för att markera CLOCK.
- > Tryck på GO för att ta fram menyn CLOCK.
- > Tryck på ◀ eller ▶ för att visa de valda alternativen för varje menypost.
- > Tryck på ▲ eller ▼ för att flytta mellan menyposterna. Tiden behöver bara anges manuellt om SYNCHRONISE är inställt på NO.
- > Tryck på GO för att lagra inställningarna, eller på EXIT för att lämna menyerna.

Förkortningar för månader

| | | | |
|--------|----------|--------|-----------|
| Jan... | januari | Jul... | juli |
| Feb... | februari | Aug... | augusti |
| Mar... | mars | Sep... | september |
| Apr... | april | Oct... | oktober |
| May... | maj | Nov... | november |
| Jun... | juni | Dec... | december |


Om din BeoVision MX 8000 är försedd med tillvalet Master Link-modul kan du få den att slås på och av automatiskt genom att programmera en timer. Om du har anslutit ett audiosystem eller en annan Bang & Olufsen-TV till BeoVision MX 8000 med en Master Link-kabel, kan du programmera dessa apparater så att de också slås på och av.

Du kan ställa in timern så att BeoVision MX 8000 slås på och av vid samma tid och dag på veckobasis. Du kan ange upp till sex timerinställningar, och ta fram en lista på skärmen över inställningarna. Du kan redigera eller ta bort timerinställningar från listan på skärmen.

Kontrollera så att den inbyggda klockan visar rätt tid. Mer information finns i *Ställa in tid och datum*. Information om hur man programmerar systemet att starta och stoppa inspelningar automatiskt finns på CD-rom-skivan till BeoVision MX 8000, i avsnittet *Om du har en BeoCord V 8000*.

Timerinställd start och standby

Ställ in så att BeoVision MX 8000 slås på om det t.ex. är ett program du inte vill missa, eller om du vill väckas av den. Ställ in TV:n på standby t.ex. om du vill försäkra dig om att BeoVision MX 8000 har stängts av när du åker till jobbet på morgonen.

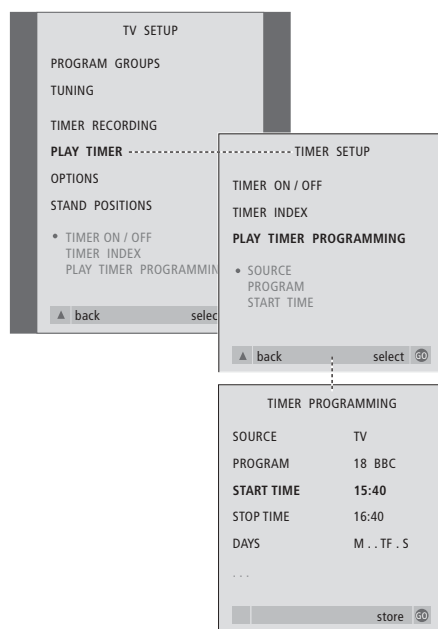

I systemet skrivs:

| | |
|------|---------|
| M... | måndag |
| T... | tisdag |
| W... | onsdag |
| T... | torsdag |
| F... | fredag |
| S... | lördag |
| S... | söndag |

Innan du börjar...


Om du har anslutit en Bang & Olufsen audio- eller videoprodukt till BeoVision MX 8000 med en Master Link-kabel, och du vill programmera produkten så att den slås av och på, ska du se till att timerfunktionen är aktiverad i den anslutna produkten! Mer information finner du i handboken som medföljer audio- eller videoprodukten.

Sätta på timerfunktionen...

- > Tryck på MENU för att ta fram menyn TV SETUP och tryck på ▼ för att markera PLAY TIMER.
- > Tryck på GO för att ta fram menyn PLAY TIMER. TIMER ON/OFF är redan markerat.
- > Tryck på GO för att ta fram menyn TIMER ON/OFF.
- > Tryck på ◀ eller ▶ för att ta fram ON.
- > Tryck på GO för att lagra inställningen.

Ange inställningar för timerinställd start eller standby...

- > Tryck på MENU för att ta fram menyn TV SETUP och tryck på ▼ för att markera PLAY TIMER.
- > Tryck på GO för att ta fram menyn PLAY TIMER och tryck på ▼ för att markera PLAY TIMER PROGRAMMING.
- > Tryck på GO för att ta fram menyn TIMER PROGRAMMING.
- > Tryck på ▲ eller ▼ för att flytta mellan menyposterna.
- > Knappa in uppgifterna med sifferknapparna eller tryck på ◀ eller ▶ för att visa alternativen för varje post. När DAYS är markerat trycker du på ▶ en gång för att stega mellan dagarna, på ▲ eller ▼ om du vill ta bort en dag, och på ▶ för att flytta till nästa dag. För att gå tillbaka till en tidigare dag trycker du på ◀. När önskade veckodagar visas, trycker du på GO för att bekräfta dagarna.
- > När du fyllt i den information som efterfrågas trycker du på GO för att lagra inställningarna, eller på EXIT för att avsluta skärmmenyerna.

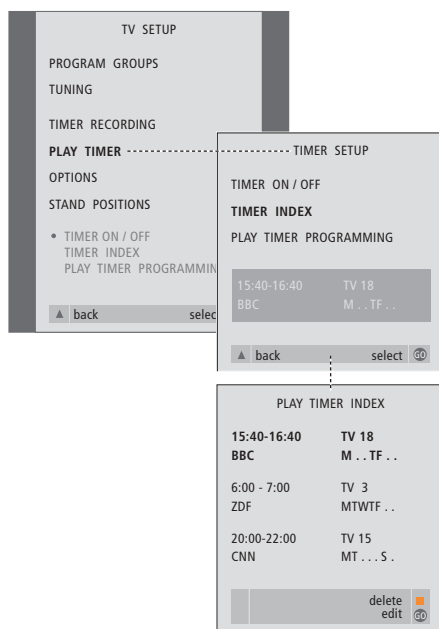

Ta fram, redigera eller ta bort timerinställningar...

- > Välj TIMER INDEX från menyn TIMER SETUP för att ta fram listan över timerinställningar. Den första timerinställningen i listan är redan markerad.
- > Tryck på ▲ eller ▼ för att flytta markören genom listan till en inställning som du vill redigera.
- > Du redigerar en inställning genom att trycka på GO och följa anvisningarna till vänster.
- > Om du vill ta bort en markerad inställning trycker du på den gula knappen.
- > Om du ändrar dig trycker du på ⏪ för att placera inställningen i listan igen. Du kan också trycka på EXIT för att avsluta alla menyer.
- > Tryck på den gula knappen en andra gång för att ta bort inställningen.

Normalt underhåll, som t.ex. rengöring av BeoVision MX 8000, ska utföras av användaren. Följ de medföljande anvisningarna för bästa resultat.

Rengöra BeoVision MX 8000

Om ytor...

Rengör dammiga ytor med en mjuk, torr trasa. Avlägsna eventuella fettfläckar eller fastsittande smuts med en dammfri trasa, fuktad med mildt rengöringsmedel (t.ex. diskmedel) och urvriden.

Om kontrastskärmen...

Om BeoVision MX 8000 är försedd med en kontrastskärm med antireflexbeläggning ska du använda ett mildt fönsterrengöringsmedel för att rengöra skärmen. För att bibehålla optimal skärmprestanda ska du kontrollera att inga ränder eller spår av rengöringsmedlet finns kvar på skärmen.

OBS! Om skärmglaset spricker eller det går flisor ur det, eller om det skadas på något annat sätt, måste det omedelbart bytas ut, eftersom det kan orsaka personskada. Kontakta din Bang & Olufsen-återförsäljare.

Index

Anslutningar

Ansluta BeoVision MX 8000, *15*
 Ansluta högtalare, *CD-rom-skivan s. 16*
 Audiosystem - ansluta till BeoVision MX 8000, *16, CD-rom-skivan s. 9*
 Dekoder – AV- eller RF-dekoder, *CD-rom-skivan s. 3*
 Dekoder – två dekodrar, *CD-rom-skivan s. 3*
 – DVD-spelare, AV 2 Expander, videobandspelare, set-top box, videospel, videokamera m.m.,
 Antenn- och nätanslutning, *15*
 Hörlurar, *17*
 Kontroll-och uttagspanel, *17*
 Linkrumsanslutningar, *CD-rom-skivan s. 14*
 Länka olika system i hemmet, *CD-rom-skivan s. 11*
 Registrera ytterligare videoutrustning, *CD-rom-skivan s. 7*
 Set-top box – AV-anslutning, *CD-rom-skivan s. 4*
 Set-top box – IR-sändare, *CD-rom-skivan s. 4*
 Utagspanelen på baksidan, *16*
 Vad finns i menyn CONNECTIONS, *CD-rom-skivan s. 40*
 Ytterligare videoutrustning, *16–17, CD-rom-skivan sidan 7*

BeoLink

BeoVision MX 8000 i ett linkrum, *CD-rom-skivan s. 13*
 Linkanslutningar, *CD-rom-skivan s. 14*
 Linkfrekvens, *CD-rom-skivan s. 12*
 Linkuttag, *CD-rom-skivan s. 11*
 Länka olika system i hemmet, *CD-rom-skivan s. 11*
 Styra system i linkrummen, *CD-rom-skivan s. 14*
 Systemmodulator, *CD-rom-skivan s. 12*
 Vad finns i menyn LINK FREQUENCY, *CD-rom-skivan s. 38*
 Vad finns i menyn MODULATOR SETUP, *CD-rom-skivan s. 38*

Bild

Vad finns i menyn CONNECTIONS, *CD-rom-skivan s. 41*
 Ändra bildformatet, *7*
 Ändra intensitet, färg eller kontrast, *CD-rom-skivan s. 23*

Dekoder

Ansluta AV-eller RF-dekoder, *CD-rom-skivan s. 3*
 Ansluta två dekodrar, *CD-rom-skivan s. 3*
 Utagspanelen på baksidan, *16*

Displayer och menyer

Display, *5*
 Information som visas och menyer, *5*
 Skärmmenyer – index, *CD-rom-skivan s. 35*

Fjärrkontrollen Beo4

Använda Beo4, *4–5*
 Introduktion till Beo4, *4*

Grupper

Flytta kanaler inom en grupp, *13*
 Skapa grupper, *12*
 Vad finns i menyn PROGRAM GROUPS, *CD-rom-skivan s. 36*
 Välja kanaler i en grupp, *12*

Högtalare

Ansluta högtalare, *CD-rom-skivan s. 16*
 Kalibrera ljudnivån, *CD-rom-skivan s. 18*
 Placera externa högtalare, *CD-rom-skivan s. 15*
 Ställa in högtalaravstånd, *CD-rom-skivan s. 17*
 Vad finns i menyn SPEAKER DISTANCE, *CD-rom-skivan s. 42*
 Vad finns i menyn SPEAKER LEVEL, *CD-rom-skivan s. 42*
 Vad finns i menyn SPEAKER TYPE, *CD-rom-skivan s. 42*
 Välja högtalarkombination, *9, CD-rom-skivan s. 20*

Hörlurar

Ansluta till kontroll-och uttagspanelen, *17*

Kanalinställning

Flytta inställda kanaler, *20*
 Hitta tillgängliga TV-kanaler, *24*
 Justera inställda TV-kanaler, *22*
 Lägga till nya TV-kanaler, *25*
 Namnge inställda kanaler, *21*
 Ta bort inställda kanaler, *22*
 Vad finns i extramenyn TV MANUAL TUNING, *CD-rom-skivan s. 37*
 Vad finns i menyn TV MANUAL TUNING, *CD-rom-skivan s. 37*

Klocka

Ange inställningar för den inbyggda klockan, *27*
 Vad finns i menyn CLOCK, *CD-rom-skivan s. 43*

Kontaktinformation

Kontakta Bang & Olufsen, *33*

Ljud

Justera eller stänga av ljudet, *8*
 Kalibrera ljudnivån, *CD-rom-skivan s. 18*
 Vad finns i menyn SOUND ADJUSTMENT, *CD-rom-skivan s. 41*
 Vad finns i menyn SOUND SYSTEM, *CD-rom-skivan s. 43*
 Välja högtalarkombination, *9, CD-rom-skivan s. 20*
 Ändra ljudtyp eller språk, *8*
 Ändra volym, bas eller diskant, *CD-rom-skivan s. 22*

Master Link (ML)

Ansluta ditt audiosystem, *CD-rom-skivan s. 9*
 Använda ett integrerat audio-/videosystem, *CD-rom-skivan s. 10*
 Audio-/videoinstallation, *CD-rom-skivan s. 9*
 Optionsprogrammering, *CD-rom-skivan s. 10*

PIN-kod

Aktivera PIN-kodsystemet, *CD-rom-skivan s. 25*
 Använda PIN-koden, *CD-rom-skivan s. 26*
 Har du glömt din PIN-kod?,
CD-rom-skivan s. 26
 Ändra eller radera PIN-koden,
CD-rom-skivan s. 25

Placering

Installera BeoVision MX 8000, *14*
 Placera externa högtalare, *CD-rom-skivan s. 15*

Set-top box

Om du har en Set-top Box Controller,
CD-rom-skivan s. 32
 Set-top box – AV-anslutning,
CD-rom-skivan s. 4
 Set-top box – IR-sändare, *CD-rom-skivan s. 4*

Språk

Vad finns i menyn MENU LANGUAGE,
CD-rom-skivan s. 43
 Ändra ljudtyp eller språk, *8*
 Ändra menyspråk, *CD-rom-skivan s. 24*

Stativ

Förinställa stativpositioner, *26*
 Justera positionen, *7*
 Ställa in motorstativet första gången, *19*
 Vad finns i menyn STAND POSITIONS,
CD-rom-skivan s. 40

Surroundljud

Högtalaranslutningar – surroundljud,
CD-rom-skivan s. 15–21
 Välja högtalare för bioljud, *9*,
CD-rom-skivan s. 20
 Uttagspaneler, *16*

Text-TV

Aktivera textning från text-TV, *11*
 Förinställa en inspelning med hjälp av
 text-TV-listor, *CD-rom-skivan s. 28*
 Grundläggande text-TV-funktioner, *10*
 Lagra favoritsidor på text-TV - minnessidor, *11*
 Minnessidor – favoritsidor på text-TV, *11*

Textning

Textning från text-TV, *11*

Timern

Ange inställningar för den inbyggda
 klockan, *27*
 Få BeoVision MX 8000 att slås på och av
 automatiskt, *28*
 Slå på timerfunktionen, *28*
 Vad finns i menyn PLAY TIMER,
CD-rom-skivan s. 39
 Vad finns i menyn TIMER ON/OFF,
CD-rom-skivan s. 39
 Visa, redigera eller ta bort en
 Timerinställning, *29*

TV-kanaler

Flytta inställda kanaler, *20*
 Hitta tillgängliga TV-kanaler, *24*
 Justera inställda TV-kanaler, *22*
 Lägga till nya TV-kanaler, *25*
 Namnge inställda kanaler, *21*
 Ta bort inställda kanaler, *22*
 Vad finns i menyn EDIT PROGRAMS,
CD-rom-skivan s. 36
 Visa kanallistan, *6*
 Välja en TV-kanal, *6*

TVns position

Förinställa stativpositioner, *26*
 Justera positionen, *7*
 Vad finns i menyn STAND POSITIONS,
CD-rom-skivan s. 40

Underhåll

Skötsel av BeoVision MX 8000, *30*
 Så här installerar du BeoVision MX 8000, *14*

Uttagspaneler

Ansluta kringutrustning, *16*,
CD-rom-skivan s. 7
CD-rom-skivan s. 16
 Kontroll-och uttagspanel, *17*
 Uttag för högtalare och digital ingång, *16*,
 Uttagspanelen på baksidan, *16*
 Vad finns i menyn CONNECTIONS,
CD-rom-skivan s. 40
 Översikt över uttags-och anslutningspaneler,
16–17

Videobandspelare BeoCord V 8000

Om du har en BeoCord V 8000,
CD-rom-skivan s. 27
 Förinställa en inspelning med hjälp av
 text-TV- listor, *CD-rom-skivan s. 28*
 Spela in här och nu, *CD-rom-skivan s. 29*
 Tidsinställd inspelning via BeoCord V 8000,
CD-rom-skivan s. 28
 Vad finns i menyn TIMER RECORDING,
CD-rom-skivan s. 38

Videokamera

Ansluta en videokamera, *17*
 Kopiera från en videokamera till ett
 videoband, *17*
 Titta på videokamerainspelningar, *17*

Övrig information...

Vi försöker tänka på dina behov som användare när vi konstruerar och tillverkar Bang & Olufsen-produkter, och vi försöker göra produkterna enkla och bekväma att använda.

Därför hoppas vi att du tar dig tid att berätta för oss om hur du upplever din Bang & Olufsen-produkt. Allt du anser vara viktigt – positivt eller negativt – kan hjälpa oss att förbättra våra produkter ytterligare.

Tack!

Skriv till: Bang & Olufsen a/s
Customer Service
avd. 7210
Peter Bangsvej 15
DK-7600 Struer

eller faxa: Bang & Olufsen
Customer Service
+45 97 85 39 11 (fax)

eller e-posta: beoinfo1@bang-olufsen.dk

Besök vår webbplats...
www.bang-olufsen.com



Den här produkten uppfyller de krav som definieras i EEG-direktiven 89/336 och 73/23.

Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Konfidentiella opublicerade arbeten. Copyright 1992–1997. Med ensamrätt.

DOLBY, DOLBY DIGITAL, PRO LOGIC och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation.

DTS och DTS Digital Surround är registrerade varumärken som tillhör Digital Theater Systems, Inc.

Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning.

