

Serenata

Användarhandbok

Om denna handbok

Handboken är ett hjälpmedel för att visa dig hur du använder telefonens olika funktioner.

Innan du startar är det bra att känna till följande anvisningsikoner:

- Obs!* Anger att du bör vara extra uppmärksam på den efterföljande informationen som gäller säkerhetsaspekter eller telefonfunktioner. Markerar även användartips eller tilläggsinformation.
- ▶ Det finns mer information på den sida som texten hänvisar till.
 - Anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg.

FETSTILT Anger knappar på telefonen eller en programstyrd knapp:
Exempel: Tryck på **SKICKA** (anger knappen **SKICKA**).

Copyright-information

Rättigheterna till tekniker och produkter som ingår i denna enhet tillhör sina respektive ägare:

- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen.
Bluetooth QD ID: B012785
- Java™ är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Sun Microsystems, Inc.
- Pictel och Pictel Viewer™ är varumärken som tillhör Pictel Technologies, Inc.
- Windows Media Player® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.
-  är ett varumärke som tillhör SRS LABS, Inc.

WOW HD och Hard limiter teknologi är implementerade under licens från SRS Labs, Inc.

Musikmobiltelefonen Serenata kombinerar ett bärbart musiksysteem med bekväm specialanpassad mobilkommunikation.

Musik- och telefonfunktionerna kan användas var för sig eller tillsammans.

Du kan t ex skriva ett textmeddelande samtidigt som du lyssnar på musik. Du kan också spärra inkommande samtal och meddelanden om du endast vill lyssna på musik ett tag.

Information om säkerhet och användning

Undvik farliga eller otillåtna situationer och säkerställ bästa prestanda hos telefonen genom att följa nedanstående föreskrifter.

Säkerheten på vägen kommer i första hand

Använd inte telefonen under bilkörning annat än med handsfree. Parkera fordonet först.

Stäng av telefonen när du tankar

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier.

Stäng av telefonen eller inaktivera den trådlösa funktionen ombord på flygplan

Telefonen kan påverka flygplanets utrustning. Följ anvisningarna från flygbolaget och stäng av eller växla till ett läge som inaktiverar de trådlösa funktionerna när flygpersonalen begär detta.

Stäng av telefonen när du befinner dig nära medicinsk utrustning

Sjukhus och andra vårdinrättningar kan använda utrustning som är känslig för externa radiovågor. Följ lokala bestämmelser.

Störningar

Alla mobiltelefoner kan påverkas av elektriska störningar vilket kan inverka på deras prestanda.

Kontrollera att gällande föreskrifter iakttas

Iaktta eventuella lokala regler för mobiltelefoni och stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den eller om den kan orsaka elektriska störningar eller medföra andra risker.

Vattentålighet

Telefonen är inte vattentät. Utsätt den inte för väta.

Nödsamtal

Skriv in det lokala larmnumret och tryck sedan på **SKICKA**.

Håll telefonen utom räckhåll för små barn

Förvara telefonen med alla delar, och tillbehör, utom räckhåll för små barn.

Använd inte telefonstödet när du håller telefonen mot örat

Om du faller in telefonstödet mot örat kan ljudet orsaka hörselskador.

Tillbehör och batterier

Använd endast batterier och tillbehör, t ex headset och datorkablar, som rekommenderas av Samsung och Bang & Olufsen. Ej godkänd utrustning kan skada telefonen och medföra risk för personskador.

- Telefonen kan explodera om ett batteri av fel typ sätts i telefonen vid batteribyte.
- Kassera använda batterier i enlighet med tillverkarens anvisningar.



Mycket hög volym i headset under långa perioder kan ge hörselskador.

Användning av godkänd programvara

Använd endast programvara som godkänts av Samsung eller Bang & Olufsen. Telefonen kan skadas om du använder annan programvara.

Kvalificerad service

Endast specialutbildad servicepersonal får reparera telefonen.

Mer information om säkerhet finns i "Hälsa- och säkerhetsinformation" på sid 59.

Viktiga funktioner i telefonen

Kraftfull, liten, snygg och fylld med roligheter. . . din nya mobiltelefon, Serenata, öppnar musikvärlden för dig, har redskap för att du ska kunna vara uppkopplad och funktioner för att du ska kunna roa dig. Med sin eleganta design och den kvalitet som är Samsungs och Bang & Olufsens kännemärke är detta accessoaren som passar alla tillfällen. På jobbet, hemma, på fritiden, hela världen ligger öppen för dig.

Lättanvänt med pekskärm och hjul

Du använder funktionerna genom att peka med fingret på den tryckkänsliga skärmen. Du kan även använda hjulet för att bläddra mellan olika menyalternativ.

Upplev unik mp3

Du kan spela musik på din Serenata-musiktelefon. Njut av dess ljudprestanda som tar mp3-musik till en ny nivå.

Synkronisera dina ljud

Du kan till och med synkronisera telefonen med BeoPlayer eller Windows Media Player® för att det ska vara lätt att hantera och sortera dina musikfiler på datorn.

Växla till Flightmode

Du kan använda telefonens icke nätverksbundna tjänster i områden där trådlösa enheter inte är tillåtna, t ex på flygplan och sjukhus.

Handsfree, på ett säkert och bekvämt sätt

Med den inbyggda och trådlösa Bluetooth-teknologin överför du mediafiler och personliga data, eller lyssnar på musik och kommunicerar med ett trådlöst headset.

Anslut och surfa

Öppna trådlöst Internet och få tillgång till senaste information och en mängd olika mediaobjekt.

Skicka meddelanden

Skicka och ta emot text-, bild- eller e-postmeddelanden.

Öppna gemensamma filer och behåll säkerheten

Med telefonens File viewer kan du granska dokument i olika format.

Använd telefonens högtalarfunktion

Med telefonens högtalarfunktion kan du samtala utan att hålla i telefonen och du kan också låta andra delta i samtalet.

Innehåll

Översikt över menyfunktioner, 7

Alternativ när du använder musiktelefonen, 8

Introduktion till din mobiltelefon, 9

Packa upp, 9
Telefonens utseende, 9
Ikoner, 10
Knapplås, 10

Sätta ihop och förbereda mobiltelefonen, 11

Skärmens funktioner, 12

Använda telefonen, 14

Slå på/av, 14
Ringa eller besvara samtal, 14
Öppna menyer, 15
Skriva in text, 15
Anpassa telefonen, 17
Navigera på Internet, 17
Spela upp video, 18
Använda telefonboken, 18
Skicka meddelanden, 18
Visa meddelanden, 19
Hämta röstmeddelande, 19
Använda Bluetooth, 20

Använda musikspelaren, 21

Förbereda musikfiler, 21
Spela musik, 22
Använda musikspelaren, 22
Koppla av med PureMusic, 23
Blanda och spela, 23
Streamad musik i telefonen, 23
Skapa din egen spellista, 23
Använda musikspelarens alternativ, 23
Inställningar för musikspelaren, 23

Synkronisera telefonboken med Outlook, 24

Synkronisera via datakabel, 24
Synkronisera via Bluetooth, 24

Samtalsfunktioner, 25

Ringa ett samtal, 25
Besvara ett samtal, 25
Avvisa ett samtal, 25
Visa missade samtal, 25
Använda hörlurarna (EarSet 3), 26
Använda högtalarfunktionen, 26
Alternativ under ett samtal, 26

Meddelanden, 28

Webbläsare, 36

Planering, 39

Bibliotek, 41

Telefonbok, 43

Samtalslista, 46

Nytta & nöje, 47

Inställningar, 50

SIM-tjänster, 56

Felsökning, 57

Hälsa- och säkerhetsinformation, 59

Index, 62

Deponering av elektrisk och elektronisk utrustning, WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), 65

I viloläge: Tryck på **OK** för att öppna menyläget.

Menystrukturen visas i följande lista med sidangivelser för mer information om de olika funktionerna.

Tryck på **Music** för att använda mediaspelaren. ▶ sid 21

1 Meddelanden	▶ sid 28	6 Samtalslista	▶ sid 46
1.1 Skapa meddelande	▶ sid 28	6.1 Senaste samtal	▶ sid 46
1.2 Inkomna	▶ sid 30	6.2 Missade samtal	▶ sid 46
1.3 E-post	▶ sid 31	6.3 Ringda samtal	▶ sid 46
1.4 Utkast	▶ sid 31	6.4 Mottagna samtal	▶ sid 46
1.5 Utgående	▶ sid 32	6.5 Ta bort alla	▶ sid 46
1.6 Skickat	▶ sid 32	6.6 Samtalslängd	▶ sid 46
1.7 Mallar	▶ sid 32	7 Nytt & nöje	▶ sid 47
1.8 Arkivera meddelanden	▶ sid 33	7.1 Alarm	▶ sid 47
1.9 Meddelande- inställningar	▶ sid 33	7.2 Världstid	▶ sid 47
1.10 Minnesstatus	▶ sid 35	7.3 Kalkylator	▶ sid 48
2 Webbläsare	▶ sid 36	7.4 Valutakonverterare	▶ sid 48
2.1 Hem	▶ sid 36	7.5 Röstmemo	▶ sid 48
2.2 Ange URL	▶ sid 36	7.6 Memo	▶ sid 49
2.3 Bokmärken	▶ sid 37	7.7 Att göra	▶ sid 49
2.4 Sparade webbsidor	▶ sid 37	7.8 Mediaspelare	▶ sid 49
2.5 Historik	▶ sid 37	8 Inställningar	▶ sid 50
2.6 Avancerat	▶ sid 38	8.1 Tid och datum	▶ sid 50
2.7 Anslutningsprofiler	▶ sid 38	8.2 Telefon	▶ sid 50
2.8 Streamingprofiler	▶ sid 38	8.3 Teckenfönster	▶ sid 51
3 Planering	▶ sid 39	8.4 Ljudinställningar	▶ sid 51
3.1 Kalender	▶ sid 39	8.5 Nättjänster	▶ sid 51
3.2 Möten	▶ sid 40	8.6 Bluetooth	▶ sid 52
3.3 Årsdagar	▶ sid 40	8.7 Säkerhet	▶ sid 54
3.4 Missade påminnelser	▶ sid 40	8.8 Dataanslutningar	▶ sid 54
4 Bibliotek	▶ sid 41	8.9 DRM-licencer	▶ sid 55
4.1 Bilder	▶ sid 41	8.10 Minne	▶ sid 55
4.2 Ljud	▶ sid 41	8.11 Fullständig återställning	▶ sid 55
4.3 Videoklipp	▶ sid 42	9 SIM-tjänster*	▶ sid 56
4.4 Andra filer	▶ sid 42		
4.5 Minnesstatus	▶ sid 42		
5 Telefonbok	▶ sid 43		
5.1 Kontakter	▶ sid 43		
5.2 Lägg till kontakt	▶ sid 43		
5.3 Grupper	▶ sid 44		
5.4 Mitt visitkort	▶ sid 44		
5.5 Eget nummer	▶ sid 44		
5.6 Kopiera allt till SIM-kort	▶ sid 44		
5.7 Kopiera allt från SIM- kort	▶ sid 44		
5.8 Radera alla	▶ sid 45		
5.9 Telefonboksinställningar	▶ sid 45		
5.10 Minnesstatus	▶ sid 45		
5.11 Servicenummer*	▶ sid 45		

* Servicenummer och SIM-tjänster är tillgängliga endast om det stöds av ditt SIM-kort.

Alternativ när du använder musiktelefonen

Din telefon består av två delar, ett bärbart mikroljudsystem och en mobiltelefon. Oavsett om du använder telefon- eller musikfunktionerna kan du välja mellan flera alternativ.

Alternativ när du använder telefonen


När du använder telefonfunktionerna kan du...

- Använda telefonen på vanligt sätt och hålla den mot örat.
- Använda de medföljande hörlurarna vid samtal.
- Använda telefonens högtalare för handsfree-samtal. Dra helt enkelt ut högtalaren och telefonstödet. Placera sedan telefonen framför dig, t ex på bordet.


Alternativ när du lyssnar på musik

När du lyssnar på musik kan du...


- Använda de medföljande hörlurarna som headset och lyssna på musik utan att störa.
- Ta fram den inbyggda högtalaren och använda telefonen som ett mikroljudsystem.
- Spela upp musik från telefonen i ditt Bang & Olufsen musiksysteem via den särskilda linjeutgången.

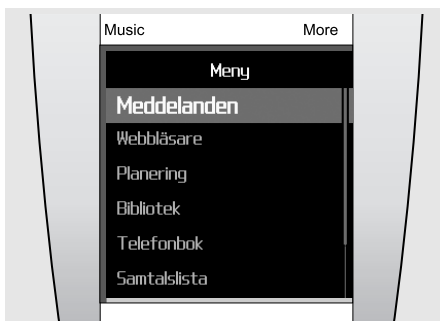

Blå menyer innehåller telefonrelaterade funktioner, t ex Meddelanden, Webbläsare och Planering.

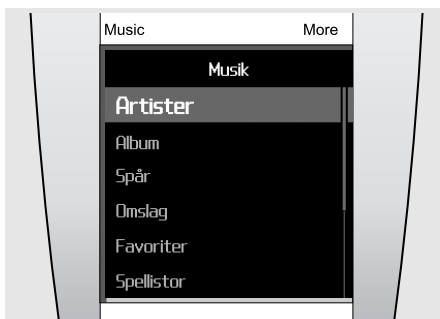

Röda menyer innehåller musikrelaterade funktioner, t ex Artister, Album och Spår. Du använder musiktelefonen med hjälp av både hjulet och skärmen.

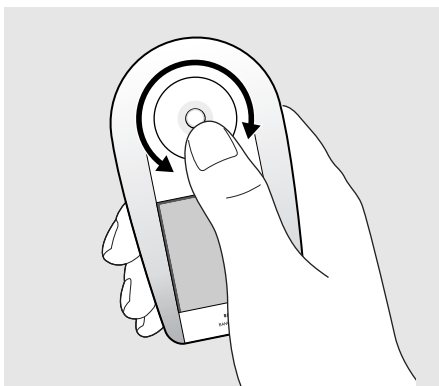

Du måste använda hjulet och pekskärmen för att utnyttja telefonen. Håll telefonen i handen och snurra hjulet och använd pekskärmen med tummen.

Du kan även hantera telefonfunktionerna medan telefonen står på bordet. Det är praktiskt om du t ex pratar med någon i högtalartelefonen.

I det här avsnittet beskrivs telefonens utseende, knappar, teckenfönster och ikoner.

Packa upp

Förpackningen innehåller följande delar:

- Telefon
- Reseladdare
- Datakabel
- Komma igång
- Batteri
- Skrivbordshållare
- Hörlurar (EarSet3)
- CD-skivor*


* Den ena skivan innehåller Samsung PC Studio och den andra programmet Bang & Olufsen BeoPlayer samt användarhandboken i pdf-format.

Du kan inhandla olika tillbehör hos din lokala Samsung- eller Bang & Olufsen-återförsäljare.

Obs! Vilka artiklar som medföljer telefonen och vilka tillbehör som finns hos Samsung- och Bang & Olufsen-återförsäljarna varierar mellan olika länder och telefonoperatörer.





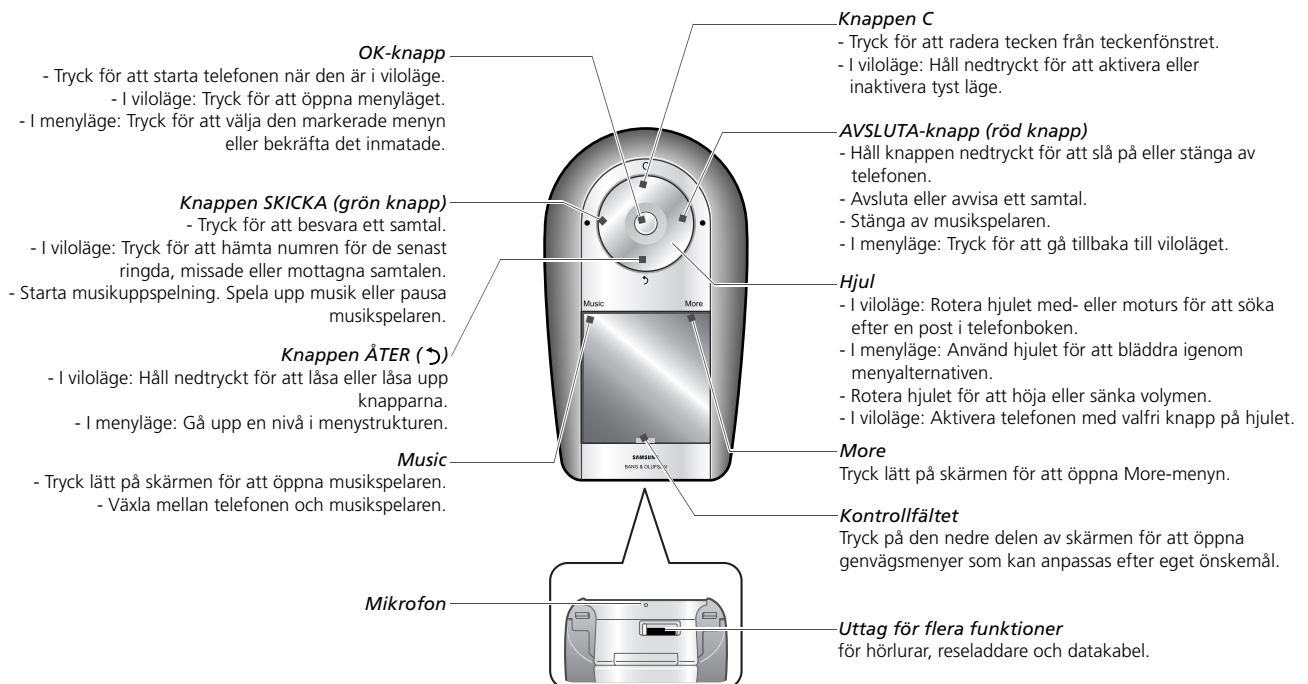
















Telefonens utseende

Illustrationerna nedan visar telefonens viktigaste delar och deras funktioner.



Ikoner

Följande ikoner kan visas på skärmens översta rad för att indikera telefonens status. Ikonerna som visas på skärmen kan variera mellan olika länder och operatörer.

Ikon	Definition
	Signalstyrka
	Samtal pågår
	Utanför din egen operatörs täckningsområde, det går varken att ringa eller ta emot samtal
	Flightmode är aktiverat
	Roaming-nätverk
	Ansluten till GPRS-nätet (2.5G)
	Ansluten till 3G-nätet (UMTS)
	Hemområde, om du har registrerat dig för den tjänsten
	Vidarekopplingsfunktionen är aktiv
	Bluetooth är aktiverat
	Bakgrundsmusik pågår
	Bluetooth-headset eller Bluetooth-handsfree för bil anslutet
	Nytt textmeddelande (SMS)
	Nytt bildmeddelande (MMS)
	Nytt e-postmeddelande
	Nytt röstmeddelande
	Nytt konfigurationsmeddelande
	Knapplås aktiverat
	Alarm aktiverat
	Tyst läge aktiverat
	Batteriets laddningsnivå


Knapplås

Du kan låsa alla oskyddade knappar på telefonen och pekskärmen för att förhindra att de används oavsiktligt.


I viloläge: Håll knappen **ÅTER** nedtryckt för att låsa knappatsen och pekskärmen. Håll **ÅTER** nedtryckt för att låsa upp dem.

Du kan även ange att telefonen ska aktivera knapplås läge automatiskt när skärmen släcks. Tryck på **OK** i viloläge och välj **Inställningar** → **Telefon** → **Automatiskt knapplås** → **På**.

Börja med att sätta ihop och ställa in telefonen för användning.

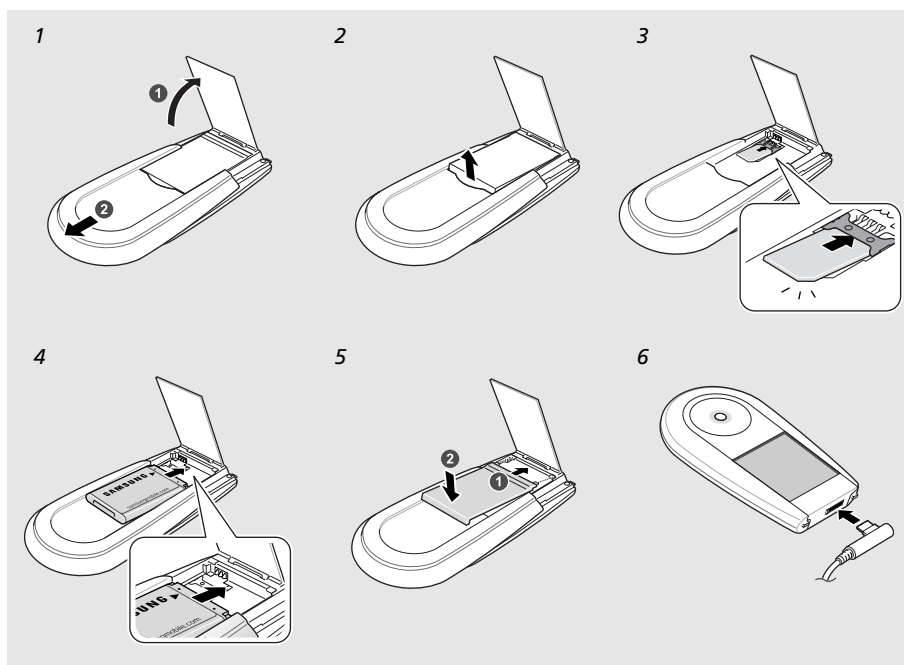

Sätta i SIM-kortet och batteriet

- 1 Dra ut stödet och skjut baksidan uppåt för att ta fram högtalaren.
- 2 Ta bort batterilocket.
- 3 Sätt i SIM-kortet.
Obs! Kontrollera att de guldfärgade kontakterna på kortet är vända nedåt.
- 4 Sätt i batteriet.
- 5 Sätt tillbaka locket och tryck ned det försiktigt.
- 6 Öppna locket över multifunktionsuttaget på telefonens undersida. Anslut reseladdaren till telefonen och ett vanligt vägguttag.
Ta bort laddaren från vägguttaget och telefonen när batteriet är fulladdat (ikonen  står stilla).

Information om indikatorn Låg batterinivå

När batteriet är svagt larmar telefonen med en varningssignal och du får ett meddelande om svagt batteri. Batteriikonen är också tom och blinkar. Om batteriet blir alltför svagt stängs telefonen av automatiskt. Ladda batteriet för att kunna använda telefonen igen.

Information om SIM-kortet

När du tecknar ett mobiltelefonabonnemang får du ett SIM-kort till telefonen. Det är laddat med information om ditt abonnemang, t ex PIN-kod och tillgängliga tilläggstjänster. För 3G-tjänster måste ett USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module) användas.

Färdig för användning

Det tar ca tre timmar att ladda telefonen. När den är laddad kopplar du ur laddaren och telefonen är färdig att användas. Håll knappen **AVSLUTA** (röd knapp) nedtryckt på hjulet för att slå på telefonen.


Skärmens funktioner

Telefonen har en tryckkänslig pekskärm. Du behöver inte använda något pekdon, t ex en kulspets- eller blyertspenna, utan du trycker bara med fingret för att välja alternativ direkt på skärmen. Håll telefonen och peka exakt på rätt del av skärmen för att utföra den önskade funktionen.

- Tryck: Tryck lätt med fingret en gång på pekskärmen för att välja alternativ eller meny. Trycka på pekskärmen fungerar på samma sätt som när du använder musen på en dator.
- Tryck och håll kvar: Tryck med fingret och håll kvar det för att utföra en funktion. Med den här funktionen kan du flytta framåt och bakåt i filen medan du håller på att spela upp musik eller video.

Obs!

- Använd inte vassa föremål för att trycka på skärmen.
- Täck inte över pekskärmen med plastfolie eller annat.
- Se till att skärmen inte utsätts för fukt och väta.

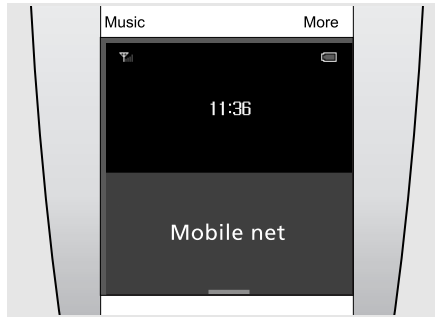


Aktivera telefonen...

Om du inte använder telefonen på ett tag släcks skärmen och viloläget aktiveras för att spara på batteriet. I viloläget går det inte använda pekskärmen. För att aktivera telefonen och kunna använda den trycker du på OK eller valfri knapp på hjulet

Bilden visar telefonen i viloläge, redo att användas.

Praktiska tips...

Håll ÅTER nedtryckt för att låsa eller låsa upp telefonen.

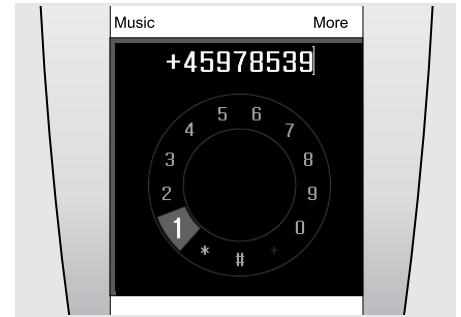


Ringa ett samtal...

I viloläge: Tryck bara mitt på skärmen när du vill slå ett nummer och ringa ett samtal.

När uppringningsskärmen visas använder du hjulet för att markera en siffra och trycker på OK för att välja den. Tryck sedan på SKICKA för att ringa upp.

Praktiska tips...

När du har slagit ett nummer en gång kan du lägga till det i telefonboken.

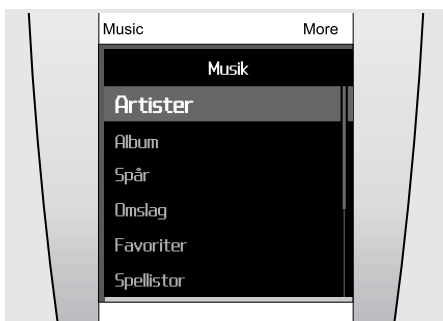


Använda musikmenyn...

Tryck på **Music** (längst upp till vänster på skärmen) för att öppna musikmenyn. Använd hjulet och bläddra nedåt för att markera t ex Album i listan. Använd sedan hjulet igen för att bläddra mellan befintliga album och tryck på **OK** för att välja det album du vill lyssna på.

Praktiska tips...


Medan du spelar musiken kan du öppna menyn **More**, om du t ex vill pausa musiken eller lägga till albumet bland dina favoriter.

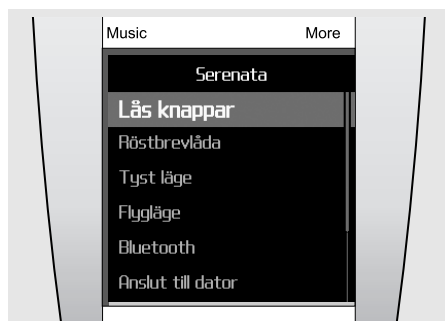

Använda menyn More...

Tryck på **More** (längst upp till höger på skärmen) för att öppna menyn **More**. **More**-menyerna är sammanhangsberoende, eftersom de innehåller fler funktioner som tillägg till den funktion som för närvarande används.

Du kan öppna dem både när du använder telefon- och musikfunktionerna, t ex **Lägg till i spellista** när du använder musikspelaren.

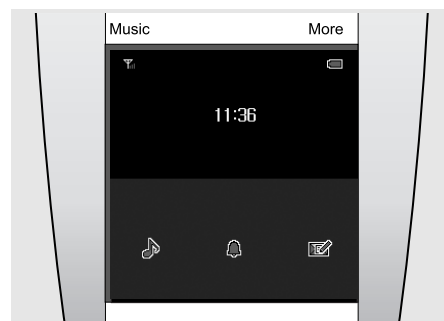

Använda genvägar...

På displayen finns 3 genvägsknappar som kan öppnas direkt via knappfältet nedtill på skärmen i viloläget. Du kan ange egna inställningar för dessa genvägar för att snabbt kunna öppna de funktioner du oftast använder.

Välj mellan 24 olika funktioner, t ex **PureMusic**, **Alarm** och **Skapa meddelande** som visas på bilden ovan.

Använda telefonen

I det här avsnittet beskrivs telefonens basfunktioner och hur de används.

Slå på/av

Så här slår du på telefonen

- > Håll **AVSLUTA** nedtryckt.
- > Om du tillfrågas om PIN-koden skriver du in den och väljer ✓.
- > När du använder telefonen för första gången, eller om du återställt den, väljer du språk för teckenfönstret och trycker på **OK** för att starta introduktionen till Serenata. Sedan ställer du in telefonen efter egna önskemål.

- > När du är klar med inställningarna visas viloskärmen och telefonen är färdig att användas.

Så här stänger du av telefonen

I viloläge: Håll **AVSLUTA** nedtryckt.

Ringa eller besvara samtal

Ringa ett samtal


- > I viloläge: Tryck mitt på skärmen för att öppna uppringningsskärmen.
*Obs! Du kan även trycka på **More** och välja **Ring upp nummer** för att öppna uppringningsskärmen.*
- > Ange riktnummer och telefonnummer.
- > Tryck på **SKICKA**.
- > Avsluta samtalet genom att trycka på **AVSLUTA**.

Besvara ett samtal

- > Tryck på **SKICKA** när telefonen ringer.
- > Avsluta samtalet genom att trycka på **AVSLUTA**.

Ställa in volymen under ett samtal

Rotera hjulet medurs eller moturs.

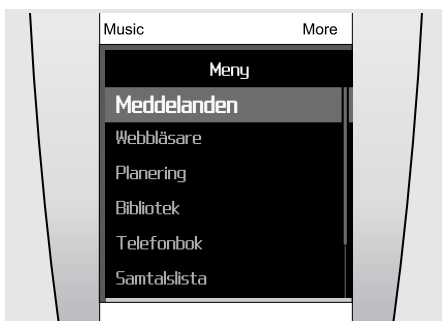

Öppna menyer

- > I viloläge: Tryck på **OK** för att öppna menyläget.
- > Använd hjulet för att bläddra bland menyerna.
- > Markera ett alternativ och tryck på **OK** för att bekräfta valet.
- > Avsluta genom att antingen:
 - Tryck på **ÅTER** om du vill gå en nivå uppåt i menystrukturen.
 - Tryck på **AVSLUTA** om du vill återgå till viloläget.

Skriva in text

I vissa funktioner, t ex Meddelanden, Telefonbok eller Kalender, går det att skriva in text i ABC-, T9-, Mina ord-, siffer- eller symbolläget.

Byta textinmatningsläge

När du är i ett textinmatningsfält:


- Tryck på **&:@** för att växla till symbolläget.
- Tryck på **123** för att växla till sifferläget.
- Tryck på **abc** för att växla till ABC-läget.
- Tryck på **↕** och håll nedtryckt för att växla mellan ABC- och T9-läget.

Du kan även:


- trycka på **More** och välja **T9-läge** för att växla mellan ABC- och T9-läget.
- trycka på **More** och välja **Sifferinmatning** för att växla till sifferläget.
- trycka på **More** och välja **Symbolinmatning** för att växla till symbolläget.
- trycka på **More** och välja **Textinmatning** för att växla tillbaka till T9- eller ABC-läget från symbol- eller sifferläget.

Ändra språket för textinmatning


Tryck på **More** i ett skrivfält och välj **Inmatningsspråk** → ett språk.

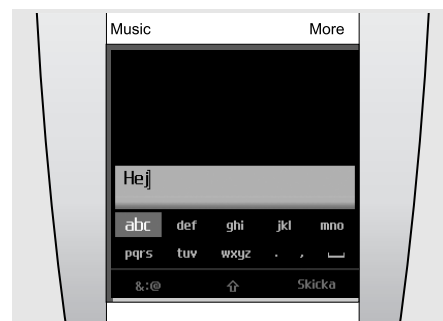

I **ABC-läget** skriver du bokstäver genom att välja teckenuppsättningen som innehåller rätt bokstav. Du kan aktivera T9-läget medan ABC-läget är aktivt.

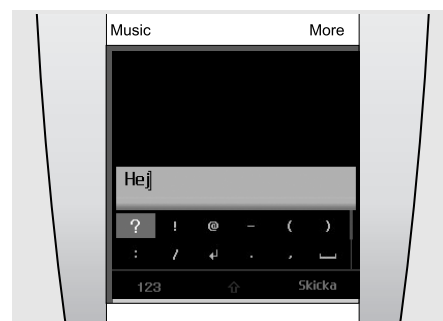

I **Symbolinmatning** skriver du specialtecken och symboler.

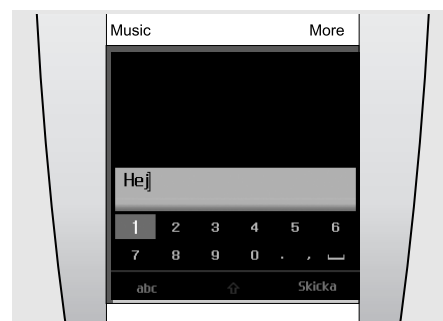

I **Sifferinmatning** skriver du siffror.

Skriva in ord i ABC-läget

Flytta till rätt bokstavsgrupp och tryck på **OK** tills tecknet som du vill ha visas på skärmen. Tryck på **SKICKA** när du vill skriva ett blanksteg och börja sedan skriva nästa ord.

Om du vill skriva in samma bokstav två gånger i följd, eller en annan bokstav från samma bokstavsgrupp, väntar du tills markören automatiskt flyttas åt höger eller roterar hjulet medurs. Skriv sedan nästa bokstav.

Skriva in ord i T9-läget

- > Välj bokstavsgruppen som rätt bokstav ingår i. T9 gissar vilket ord som du skriver.
- > Skriv hela ordet innan du ändrar eller tar bort någon bokstav.
- > Om rätt ord visas trycker du på **SKICKA** för att infoga ett blanksteg. I annat fall trycker du på **Matcha** för att visa alternativa ord för de tecken du har angett

Ange nummer

I sifferläget kan du skriva in siffror.



Bläddra till rätt siffror och tryck på **OK** för att infoga markerad siffra i meddelandet.

Ange specialtecken eller symboler

I symbolläget kan du skriva in symboler.

Bläddra bland symbolerna med hjälp av hjulet och tryck på **OK** när du vill infoga en markerad symbol i meddelandet.

Ytterligare inmatningsfunktioner

- Tryck på  för att ändra skiftläge i ABC- eller T9-läget.
- Välj blankstegsmarkören () för att infoga ett blanksteg.
- Tryck på **C** för att ta bort tecken ett i taget. Håll knappen **C** nedtryckt för att tömma hela teckenfönstret.

Använda läget Mina ord

Med läget Mina ord kan du förinställa ord så att du snabbt och enkelt kan infoga dem i din text medan du skriver ett meddelande.

Obs! Det här läget är endast tillgängligt när T9-läget är aktivt. Funktionen finns inte i alla språk.

Lägga till ord i listan Mina ord

- > Skriv det ord som du vill lägga till i T9-läge.
- > Tryck på **Matcha** för att visa alternativa ord för det du har angett. **Lägg till ord** visas när det inte finns fler alternativa ord.
- > Tryck på **Lägg till ord**.
- > Skriv ett ord i ABC-läget och tryck på **Klar**. Ordet läggs till i listan Mina ord.

Du kan även lägga till ord i listan Mina ord genom att trycka på **More** och välja **Lägg till ord** medan du anger text i T9-läget

Välja ett ord från listan Mina ord

- > Tryck på **More** i T9-läget och välj **Mina ord**.
- > Välj rätt ord.

Redigera text

Om du behöver redigera texten i textinmatningsfältet trycker du mitt på skärmen. När teckenuppsättningsfältet har inaktiverats roterar du hjulet för att flytta markören till det ställe du vill redigera. Tryck mitt på skärmen igen för att återgå till textinmatningsläget.

Anpassa telefonen

Språk

Ändra språk för texten som visas.

- > I viloläge: Tryck på **OK** och välj **Inställningar** → **Telefon** → **Språk**.
- > Välj språk.

Ringsignalen för samtal

Du kan ändra ringsignalen för inkommande samtal.

- > I viloläge: Tryck på **OK** och välj **Inställningar** → **Ljudinställningar** → **Ringsignal**.
- > Välj ringsignal.

Om du vill ändra ringvolymen trycker du på **OK** i viloläget och väljer sedan **Inställningar** → **Ljudinställningar** → **Ringvolym**. Ställ in volymen med hjulet och tryck sedan på **OK**.

Displayobjekt

Du kan välja objektet som ska visas på viloskärmen.

- > Tryck på **OK** i viloläge och välj **Inställningar** → **Teckenfönster** → **Display i viloläge**.
- > Välj displayobjekt.

Tyst läge

Du kan växla till tyst läge för att undvika att störa andra människor.

I viloläge: Håll **C** nedtryckt, eller tryck på **More** och välj **Tyst läge**.

Flightmode

Genom att växla till flightmode kan du använda telefonens icke nätverksbundna tjänster i områden där trådlösa enheter inte är tillåtna, t ex på flygplan och sjukhus.

I viloläge: Tryck på **More** och välj **Flightmode**.

Genvägar till menyer

Du kan ange genvägar till menyerna från viloläget.

- > I viloläge: Tryck på **More** och välj **Genvägar**.
- > Välja en genväg.
- > Välja vilken meny som ska tilldelas genvägen.

Öppna en genvägsmeny genom att trycka på kontrollfältet och välja meny.

Telefonlås

Du kan skydda telefonen mot obehörig användning med hjälp av ett lösenord. När telefonen slås på krävs ett lösenord.

- > I viloläge: Tryck på **OK** och välj **Inställningar** → **Säkerhet** → **Byt lösenord**.
- > Ange det förinställda lösenordet **00000000** och välj ✓.
- > Ange ett nytt lösenord med 4 - 8 siffror och välj sedan ✓.
- > Ange det nya lösenordet en gång till och välj ✓.
- > Välj **Telefonlås** → **Aktivera**.
- > Skriv lösenordet och välj ✓.

Navigera på Internet

Med den inbyggda webbläsaren får du tillgång till trådlöst Internet med aktuella tjänster och senaste information och du kan också ladda ned filer.

Starta webbläsaren

- Tryck på **OK** i viloläget och välj **Webbläsare** → **Hem** för att öppna din operatörs hemsida.
- Om du vill ange en webbadress manuellt trycker du på **OK** i viloläget och väljer **Webbläsare** → **Ange URL**.
- Välj sida i listan med sparade webbsidor eller i historiklistan; Tryck på **OK** i viloläget och välj **Webbläsare** → **Sparade webbsidor** eller **Historik**.

Surfa på Internet

- Bläddra mellan olika objekt i webbläsaren genom att använda hjulet eller pekskärmen. Tryck på pekskärmens vänstra eller högra sida för att flytta mellan länkarna i webbläsaren.
- Tryck på **OK** och välj **Välj** för att välja objekt i webbläsaren.
- Tryck på **ÅTER** om du vill återgå till föregående sida.
- Tryck på **More** för att öppna Utforskaralternativ.
- Tryck på **AVSLUTA** för att stänga webbläsaren.

Spela upp video

Förbereda videofiler

- Ladda ned med webbläsaren. ► sid 36
- Kopiera från en dator med Samsung PC Studio (tillval). Mer information finns i användarhandboken till Samsung PC Studio.
- Kopiera från en dator med telefonen som en minnesenhet. ► sid 21
- Ta emot via en aktiv Bluetooth-anslutning. ► sid 53
- Synkronisera med Windows Media Player på en dator. ► sid 21

Spela upp videofiler

- > Skjut baksidan uppåt för att ta fram högtalaren.
- > I viloläge: Tryck på **OK** och välj **Nytta & nöje** → **Mediaspelare** → **Videoklipp**.
- > Välj filen som ska spelas upp.
Använd hjulet för att ställa in volymen medan du spelar upp videon.
- > Tryck på **ÅTER** för att stoppa uppspelningen.

Använda telefonboken

Du kan spara flera telefonnummer, e-postadresser och annan kontaktinformation i telefonboken. Med hjälp av kontaktinformationen kan du ringa eller skicka meddelanden när du vill.

Lägga till en kontakt

- > I viloläge: Tryck mitt på skärmen för att öppna uppringningsskärmen.
- > Ange telefonnumret med hjulet.
- > Tryck på **More** och välj **Lägg till ny kontakt** → typ av nummer.
- > Ange kontaktinformationen.
- > Tryck på **More** och välj **Spara** för att spara kontakten.

Söka efter en kontakt

- > I viloläge: Roter hjulet med- eller moturs för att öppna telefonboken.
- > Välj den första bokstaven i namnet som du söker.
- > Bläddra till kontakten och tryck på **SKICKA** för att ringa upp.
- > Om det finns fler än ett nummer för namnet bläddrar du till det nummer du vill ringa upp och trycker sedan på **SKICKA**.

Skicka meddelanden

Du kan skicka text-, bild- och e-postmeddelanden.

Skicka ett textmeddelande (SMS)

- > I viloläge: Tryck på **OK** och välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → **Textmeddelande**.
- > Skriv meddelandetexten.
- > Tryck på **More** och välj **Skicka meddelande**.
- > Välj **Lägg till från telefonboken, Ange nummer** eller **Lägg till från Grupp**.
- > Lägg till mottagarnumret.
- > Tryck på **More** och välj **Sänd** för att skicka meddelandet.

Skicka ett bildmeddelande (MMS)

- > I viloläge: Tryck på **OK** och välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → **Bildmeddelande**.
- > Välj **Rubrik**.
- > Ange ämnet för meddelandet och tryck på **Klar**, eller tryck på **More** och välj **Klar**.
- > Välj **Bild** eller **Video** och lägg till en bild eller ett videoklipp.
- > Välj **Ljud** och lägg till ett ljudklipp.
- > Välj **Meddelande**.
- > Skriv meddelandetexten och tryck på **Klar**, eller tryck på **More** och välj **Klar**.
- > Välj **Bifoga fil(er)** → en objektkategori → objektet som ska bifogas. Upprepa detta steg om du vill lägga till fler objekt.
- > Tryck på **More** när du är klar och välj **Sänd**.
- > Välj **Lägg till från telefonboken, Ange nummer, Ange e-post** eller **Lägg till från Grupp**.
- > Lägg till numret eller e-postadressen till mottagaren.
- > Tryck på **More** och välj **Sänd** för att skicka meddelandet.

Skicka e-post

- > Tryck på **OK** i viloläge och välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → **E-post**.
- > Välj **Rubrik**.
- > Ange rubrik för e-postmeddelandet och tryck på **Klar**, eller tryck på **More** och välj **Klar**.
- > Välj **Meddelande**.
- > Skriv meddelandetexten och tryck på **Klar** eller tryck på **More** och välj **Klar**.
- > Välj **Bifoga fil(er)** → en objektkategori.
- > Välj det objekt som ska bifogas och tryck på **OK**.
- > Tryck på **More** och välj **Bifoga markerad**.
- > Tryck på **More** och välj **Sänd**.
- > Välj **Lägg till från telefonboken**, **Ange e-post** eller **Lägg till från Grupp**.
- > Lägg till en e-postadress.
- > Tryck på **More** och välj **Sänd** för att skicka meddelandet.

Visa meddelanden

Du kan ta emot meddelanden från andra och spara dem i telefonen.

Visa ett textmeddelande

När ett förhandsbesked visas:

- > Tryck på **OK**.
 - > Välj meddelandet i **Inkomna**.
- I **Inkomna**:
- > I viloläge: Tryck på **OK** och välj **Meddelanden** → **Inkomna**.
 - > Välj meddelande (✉).

Visa ett bildmeddelande

När ett förhandsbesked visas:

- > Tryck på **OK**.
 - > Tryck på **More** och välj **Hämta**.
 - > Välj meddelandet i **Inkomna**.
- I **Inkomna**:
- > I viloläge: Tryck på **OK** och välj **Meddelanden** → **Inkomna**.
 - > Välj bildmeddelande (🖼️).

Visa ett e-postmeddelande

- > Tryck på **OK** i viloläge och välj **Meddelanden** → **E-post**.
- > Välj konto.
- > Tryck på **OK** när **Kontrollera e-post** visas för att hämta nya e-postmeddelanden eller rubriker.
- > Bläddra till e-postmeddelandet eller rubriken och tryck på **SKICKA**.
- > Om du har markerat en rubrik trycker du på **More** och väljer **Hämta**.

Hämta röstmeddelande

Du kan ringa till Röstbrevlådan och lyssna på dina meddelanden.

I viloläge: Tryck på **More** och välj **Röstbrevlåda**. Du ansluts till röstbrevlådeservern.

Använda Bluetooth

Din telefon är försedd med Bluetooth-teknik så att du kan ansluta din telefon trådlöst till andra Bluetooth-enheter och utbyta data, använda handsfree eller lyssna på musik via ett trådlöst Bluetooth-headset eller annan musikenhet som också är utrustad med Bluetooth.

Aktivera Bluetooth

I viloläge: Tryck på **More** och välj **Bluetooth**.

Söka efter och sammankoppla med en Bluetooth-enhet

> I viloläge: Tryck på **OK** och välj **Inställningar** → **Bluetooth** → **Mina enheter** → **Ny sökning**.

> Välj enhet.

> Ange din PIN-kod för Bluetooth, eller den andra Bluetooth-enhetens PIN-kod om sådan finns, och välj ✓.

När ägaren till den andra enheten anger samma PIN-kod är sammankopplingen klar.

Skicka data

> Öppna en applikation, t ex **Telefonbok**, **Bibliotek**, **Planering**, **Memo** eller **Att göra**.

> Bläddra fram objektet.

> Tryck på **More** och välj ett sändalternativ → **Bluetooth**.

> Så här skickar du en kontakt: Välj vilka data du vill skicka.

> Söka efter en enhet och välja den.

> Ange PIN-koden för Bluetooth om det behövs och välj ✓.

Ta emot data

> I viloläge: Tryck på **OK** och välj **Inställningar** → **Bluetooth** → **Min telefons synlighet** → **På** för att andra enheter ska kunna hitta din telefon.

> När en enhet försöker att ansluta till din telefon väljer du **Ja** om du vill tillåta det.

> Om du tillfrågas om det väljer du **Ja** för att bekräfta att du är beredd att ta emot.

Använda musikspelaren

Spela nedladdade mp3-filer, talböcker eller podcast-filer på musiktelefonen. Musiktelefonen med sin inbyggda högtalare ger dig en speciell upplevelse. Skjut bara fram högtalaren när du vill använda musikspelaren.

Använda BeoPlayer

Programmet BeoPlayer från Bang & Olufsen samt anvisningar finns på den medföljande CD-skivan. BeoPlayer sorterar automatiskt din musik per genre, artist, spårtitel och albumtitel, så att du kan skapa dina egna spellistor.

När du vill använda BeoPlayer för att kopiera musikfiler måste du först installera det på din dator. Mer information om hur du installerar och använder BeoPlayer finns på den medföljande CD-skivan.

*Varning! (MAC-användare) För att förhindra skador på din telefon när du överför musik ska du alltid välja **'Eject Serenata'** på datorns nedersta verktygsfält innan du kopplar loss telefonen från datorn.*

Förbereda musikfiler

Du kan kopiera musikfiler till telefonen på olika sätt:

- Kopiera från en CD med hjälp av BeoPlayer på datorn.
- Synkronisera med Windows Media Player på en dator.
- Ladda ned med webbläsaren. ► sid 36
- Kopiera från en dator med Samsung PC Studio (tillval). Mer information finns i användarhandboken till Samsung PC Studio.
- Kopiera från en dator och använda telefonen som en minnesenhet.
- Ta emot via en aktiv Bluetooth-anslutning. ► sid 53

Kopiera musikfiler från en CD med hjälp av BeoPlayer

Med BeoPlayer kan du kopiera musikfiler från en ljud-CD till musiktelefonen.

- > Anslut telefonen till datorn med en datakabel. Eller placera telefonen i skrivbordshållaren och anslut datakabeln till hållaren.
- > I viloläge: Tryck på **More** och välj **Anslut till dator** → **MTP**.
- > Välj **Synkronisera mediefiler till den här enheten** när ett popup-fönster öppnas på datorn.
- > Klicka på **PC CD** i kontrollfältet för att spela CD-skivan i CD-ROM-enheten.
- > Klicka en gång till, eller flytta muspekaren till vänsterkanten på skärmen, för att öppna CD-listan på datorn.
- > Klicka på knappen **COPY** nedtill till vänster för att öppna målvyerna.
- > Klicka på pilen överst till höger på målvyn för att välja **Serenata**.
- > Klicka på **NEW FOLDER**.
- > Drag och släpp spåren som du vill kopiera från datorns CD-lista till den nya mappen.
- > Koppla loss telefonen från datorn när kopieringen är klar.

Synkronisera musikfiler med Windows Media Player

Du kan kopiera musikfiler till telefonen genom att synkronisera med Windows Media Player 11 eller senare på datorn.

Obs! Du måste använda överföringsläget MTP för att överföra albumomslag till telefonen.

- > Anslut telefonen till datorn med en datakabel. Eller placera telefonen i skrivbordshållaren och anslut datakabeln till hållaren.
- > I viloläge: Tryck på **More** och välj **Anslut till dator** → **MTP**.
- > Välj **Synkronisera mediefiler till den här enheten** när ett popup-fönster öppnas på datorn.
- > Markera och dra valfria musikfiler och spellistor till synkroniseringslistan.
- > Klicka på **Starta synkronisering**.
- > Koppla loss telefonen från datorn när synkroniseringen är klar.

Ansluta till en dator och kopiera musikfiler från den

*Obs! MAC-användare ska välja **Masslagring** för att överföra musikfiler till telefonen.*

- > Anslut telefonen till datorn via en datakabel.
- > I viloläge: Tryck på **More** och välj **Anslut till dator** → **Masslagring**.
- > Välj **Öppna mappen för att visa filema** när ett popup-fönster öppnas på datorn. Fönstret för flyttbar enhet öppnas automatiskt på datorn. I annat fall öppnar du **Den här datorn** på skrivbordet i Windows och dubbelklickar på den flyttbara enheten för att öppna telefonens filmapp.
- > Kopiera filerna från datorn till telefonen.
- > Koppla loss telefonen från datorn när kopieringen är klar.

Tryck på **Music** på valfri menyskärm för att öppna en lista med musikbibliotek.

Följande musikbibliotek finns på listan:

Artister visar musikfilerna sorterat på artist.

Album visar musikfilerna sorterat på album.

Spår visar musikfilerna sorterat på spår.

Omslag visar musikfilerna sorterat på omslag. Använd hjulet för att bläddra bland albumbilderna.

Favoriter visar en lista med dina favoritmusikfiler.

Spellistor visar spellistor som du har skapat.

Podsändningar visar podsändningar som du har hämtat från din dator.



Talböcker visar listan med talböcker.

Genre visar musikfilerna sorterat på genre.

Senast tillagda visar de senaste musikfilerna som du har sparat i telefonen.

Obs!

- När du har börjat spela musik kan du se **Spelas nu** överst på musikbibliotekslistan. När du stänger av musikspelaren visas **Börja spela upp** istället.
- När du byter genre till **Audiobook** eller **Podcast** för en musikfil visas inte musikfilens albumomslag i Omslag.

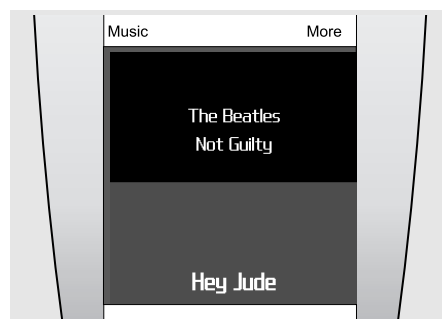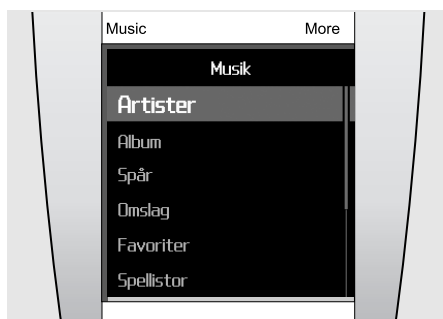

Spela musik

Med musikspelaren kan du lyssna på musik och dela med dig av dina favoritmelodier till andra.

- > Skjut baksidan uppåt för att ta fram högtalaren innan du ska använda musikspelaren.
- > Tryck på **Music**. Listan med musikbibliotek öppnas.
- > Välj musikbibliotek → en musikfil. Musikspelaren öppnas och filen spelas upp.
- > Tryck på **AVSLUTA** för att stoppa uppspelningen och stänga av musikspelaren.

*Praktiska tips...Om du trycker på **Music** i viloläget och väntar några sekunder spelar musikspelaren upp den senast spelade musikfilen.*

Tryck på **More** under uppspelningen för att välja följande alternativ:

- **Paus** eller **Spela**: Pausa eller fortsätta uppspelningen.
- **Startsida för musikbibliotek**: Öppna listan med musikbibliotek.
- **Lägg till i Favoriter**: Lägga till filen i musikbiblioteket Favoriter.
- **Lägg till i spellista**: Lägga till filen i en spellista som du har skapat.
- **Gå till artist**: Öppna listan med album för artisten som spelas.
- **Basförstärkning**: Ändra basförstärkningen och öka effekten i låga frekvenser.
- **Spela via Bluetooth**: Ansluta telefonen till ett Bluetooth-stereoheadset och spela upp filen
- **Ta bort låt**: Radera filen.
- **Upprepa**: Slå på eller av upprepningläget.
- **Skicka via**: Skicka filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Låtinfo**: Visa filinformationen.

Använda musikspelaren

Under uppspelning använder du basfunktionerna med följande knappar:

- Tryck på **SKICKA** när du vill pausa eller återuppta uppspelningen.
- Tryck på **OK** för att öppna den aktuella spellistan.
- Använd hjulet för att ställa in volymen.
- Tryck på vänster eller höger pil på skärmen för att flytta till föregående eller nästa fil. Tryck mitt på skärmens nederkant för att aktivera pilarna om du inte ser dem


Växla mellan musikspelaren och musikbiblioteket genom att trycka mitt på skärmen.

Tryck på **More** och välj **Spela via Bluetooth** under uppspelningen när du vill ansluta till ett Bluetooth-stereoheadset. Skjut ned baksidan för att stänga högtalaren när du är ansluten

*Praktiska tips...Tryck på **Music** om du vill växla mellan musikspelaren och telefonen medan du spelar musik. Tryck på **OK** när viloskärmen visas för att öppna valfri meny. Du kan skriva meddelanden eller öppna telefonboken medan du lyssnar på musik.*

Koppla av med PureMusic

Du kan lyssna på PureMusic utan att bli störd av inkommande samtal och meddelanden. Under uppspelningen tar telefonen emot samtal och meddelanden i bakgrunden utan att störa dig. När du stänger musikspelaren visar telefonen förhandsmeddelanden om mottagna samtal och meddelanden

- > I viloläge: Tryck på kontrollfältet längst ned på skärmen.
- > Tryck på  för att aktivera PureMusic.
- > Tryck på **OK**.

Blanda och spela

När du börjar spela musik från musikbiblioteket genom att trycka på **SKICKA** väljer musikspelaren slumpvis ett spår på den valda listan (Artister, Album eller annat musikbibliotek). När alla spår har spelats upp spelar musikspelaren listan igen, men i en annan slumpvis ordning.

Streamad musik i telefonen

Du kan få tillgång till streamingsserver för att lyssna på musik på din telefon. Du måste först ange anslutningsprofilen för att koppla upp mot servern. ► sid 38

Skapa din egen spellista

- > Välj musikbibliotek i listan → en musikfil.
- > Tryck på **More** och välj **Lägg till i spellista**.
- > Välj **Lägg till en ny spellista**.
- > Skriv namnet på spellistan och tryck på **Klar**.
Spellistan sparas i **Spellistor**.

Du kan hämta spellistor från Windows Media Player och BeoPlayer. Mer information finns i "Kopiera musikfiler från en CD med hjälp av BeoPlayer" eller "Synkronisera musikfiler med Windows Media Player".

Använda musikspelarens alternativ

Söka efter en musikfil

Du kan söka efter musikfiler i respektive musikbibliotek genom att ange namnet på artisten, albumet eller låten.

Bläddra till biblioteket i listan, tryck på **More** och välj sökalternativ, t ex **Sök artister** eller **Sök album**.

Radera ett spår

Du kan radera spår från telefonens minne.

- > Välj ett bibliotek i musikbibliotekslistan → en musikfil.
- > Tryck på **More** och välj **Ta bort låt**.

Sortera om biblioteken

- > Välj **Inställningar** från listan med musikbibliotek → **Musikmenyordning**.
- > Bläddra till biblioteket du vill flytta.
- > Tryck på **More** och välj **Flytta**.
- > Flytta markeringsraden till rätt plats, tryck på **More** och välj **Spara**.

Inaktivera ett musikbibliotek

- > Välj **Inställningar** från listan med musikbibliotek → **Musikmenyordning**.
- > Bläddra till biblioteket du vill inaktivera.
- > Tryck på **More** och välj **Dölj från meny**.
- > Välj **Visa** i meny när du vill aktivera det igen.

Inställningar för musikspelaren

Välj **Inställningar** från musikbibliotekslistan.

- **Musikmenyordning**: Sortera om biblioteken.
- **Basförstärkning**: Använda basförstärkning för att öka effekten i låga frekvenser. Det här alternativet är endast tillgängligt när du öppnar högtalaren eller när du ansluter telefonen till ett headset för att lyssna på musik.
- **Indexradsökning**: När den här funktionen är aktiverad väljer du den första bokstaven för respektive post i Artist, Album, Spår.
- **Standardvolym**: Välja standardvolymen för att spela upp musikfiler.

Synkronisera telefonboken med Outlook

Du kan synkronisera telefonboken med Microsoft Outlook® och överföra kontakter, inbokade tider, uppgifter och memon.

Synkronisera via datakabel

- > Anslut telefonen till datorn med en datakabel.
- > I viloläge: Tryck på **More** och välj **Anslut till dator** → **PC Studio**.
- > Tryck på **OK**.
- > Öppna programmet **Samsung PC Studio** på datorn och välj **Synkronisera** i fönstret PC Studio.
- > Markera posterna som ska synkroniseras och klicka på knappen **Sync**.
- > Klicka på **Detail** för att granska resultatet när synkroniseringen är klar.

Synkronisera via Bluetooth

- > Sök efter och sammankoppla telefonen med datorn. ► sid 53
- > Öppna programmet **Samsung PC Studio** på datorn och välj **Synkronisera** i fönstret PC Studio.
- > Markera posterna som ska synkroniseras och klicka på knappen **Sync**.
- > Klicka på **Detail** för att granska resultatet när synkroniseringen är klar.

Samtalsfunktioner

I det här avsnittet beskrivs samtalsrelaterade funktioner. Du kan ringa på flera olika sätt och använda olika alternativ under samtal.

Obs! Under ett samtal ställs telefonen i vänteläge. Tryck på valfri knapp för att aktivera telefonen igen och använda knapparna och pekskärmen.

Ringa ett samtal

Ringa ett samtal

- > I viloläge: Tryck mitt på skärmen för att öppna uppringningsskärmen.
- > Ange riktnumret och telefonnumret med hjälp av hjulet.
 - Obs!*
 - Tryck på skärmen om du behöver redigera inmatade siffror. När skrivfältet är markerat använder du hjulet för att flytta markören till rätt plats och trycker sedan på **C** för att radera siffran.
 - Tryck på **More** och välj **Paus** om du behöver ange en paus.
- > Tryck på **SKICKA**.
- > Avsluta samtalet genom att trycka på **AVSLUTA**.

Ringa utlandssamtal

- > Välj plustecknet på uppringningsskärmen (+).
- > Skriv in landsnumret, riktnumret och telefonnumret och tryck på **SKICKA**.

Ringa upp senaste nummer

- > I viloläge: Tryck på **SKICKA** för att visa en lista med de senaste numren.
- > Bläddra till rätt nummer och tryck på **SKICKA**.

Ringa upp från telefonboken

När du har sparat ett nummer i telefonboken kan du ringa upp numret genom att välja det i telefonboken. ► sid 43

- > I viloläge: Roter hjulet medurs eller moturs.
- > Välj den första bokstaven i namnet som du söker.
- > Bläddra till kontakten och tryck på **SKICKA** för att ringa upp.
- > Om det finns fler än ett nummer för namnet bläddrar du till det nummer du vill ringa upp och trycker sedan på **SKICKA**.

Besvara ett samtal

Telefonen ringer när du får ett inkommande samtal.

Tryck på **SKICKA**, eller tryck på **More** och välj **Svara**, för att besvara samtalet.

Obs! Roter hjulet moturs för att tysta ringsignalen vid ett inkommande samtal.

Avvisa ett samtal

Tryck på **AVSLUTA**, eller tryck på **More** och välj **Avvisa**, för att avvisa samtalet.

Visa missade samtal

Om du har missat samtal visas antalet missade samtal på skärmen.

- > Tryck på **OK**.
- > Du kan bläddra i listan med missade samtal.
- > Tryck på **SKICKA** för att ringa upp numret.

Använda hörlurarna (EarSet 3)

Använd hörlurarna för maximal ljudkvalitet. Du kan ringa upp och besvara samtal utan att hålla telefonen mot örat.

VARNING! Långvarig användning på hög volym kan orsaka hörselskador.

Obs! Det är inte säkert att det går att använda återuppringningsfunktionen medan du lyssnar på musik.

Anslut hörlurarna till uttaget på telefonens undersida när du vill använda dem.

- Tryck på knappen mitt på mikrofonen och håll kvar för återuppringning av det senaste samtalet.
- Tryck på knappen för att besvara ett samtal.
- Tryck på knappen för att avsluta ett samtal.

Använda högtalarfunktionen

Använd telefonen som högtalartelefon när du vill kunna prata med telefonen placerad en bit bort.

Om du skjuter baksidan uppåt för att ta fram högtalaren under ett samtal byter du till högtalarläget. Du kan samtala utan att hålla telefonen mot örat.

Alternativ under ett samtal

Du kan använda ett antal funktioner under ett samtal.

Ställa in volymen under ett samtal

Använd hjulet för att ställa in volymen.

Gör så här för att parkera eller återta ett samtal

Tryck på **More** och välj **Parkera** för att parkera samtalet, eller välj **Hämta samtal** för att återta det parkerade samtalet.

Ringa ett andra samtal

Du kan ringa ytterligare samtal medan det första är parkerat, om denna funktion stöds i ditt nätverk.

- > Tryck på **More** och välj **Parkera** för att parkera samtalet.
- > Ring det andra samtalet på vanligt sätt.
- > Tryck på **More** och välj **Byt samtal** för att växla mellan samtalen.
- > Avsluta samtalet genom att trycka på **AVSLUTA**.

Besvara ett andra samtal

Du kan besvara ett inkommande samtal, även om du redan pratar med någon i telefonen, om denna funktion stöds i ditt nätverk och du har aktiverat funktionen Samtal väntar. ► sid 52

- > Tryck på **SKICKA** för att svara. Det första samtalet parkeras automatiskt.
- > Tryck på **More** och välj **Byt samtal** för att växla mellan samtalen.
- > Avsluta samtalet genom att trycka på **AVSLUTA**.

Använda alternativ under samtal

Tryck på **More** under samtalet för att välja följande alternativ:

- **Byt till headset** eller **Byt till telefon**: Flytta samtalet till ett Bluetooth-headset eller en handsfreesats för bil eller tillbaka till telefonen.
- **Parkera/Hämta samtal**: Parkera det aktuella samtalet eller återta ett parkerat samtal.
- **Mikrofon av** eller **Ljud på**: Slå på/av telefonens mikrofon. När mikrofonen är avstängd kan personen i telefonen inte höra det du säger.
- **Knapptoner av** eller **Knapptoner på**: Slå på/stänga av knapptonerna. DTMF-toner används i tonvalstelefoner och är det ljud som hörs varje gång du trycker ned en sifferknapp.
*Obs! För att kommunicera med telefonsvarare och datoriserade telefonväxlar måste alternativet **Knapptoner på** vara valt.*
- **Sänd meddelande**: Skicka ett textmeddelande till personen som du samtalar med.
- **Sänd DTMF**: Sända DTMF-toner (dual tone multi-frequency) gruppvis. Detta alternativ är praktiskt att använda när t ex ett lösenord eller kontonummer ska sändas till en automatisk banktjänst.
- **Nytt samtal**: Ringa ett nytt samtal.
- **Telefonbok**: Öppna telefonbokslistan.
- **Visa kontaktinfo**: Visa kontaktinformation, om numret finns sparad i telefonboken.
- **Kalender**: Öppna kalendern för att kontrollera ditt schema och planera in nya möten.
- **Memo**: Skapa ett memo.
- **Byt samtal**: Växla mellan samtalen, om du har två pågående samtal.
- **Koppla ihop**: Starta ett gruppsamtal genom att lägga till ett parkerat samtal i det aktiva. Upp till 6 personer kan ingå i ett gruppsamtal.
- **Överför**: Överföra det aktuella aktiva samtalet till ett parkerat samtal. De två personerna som du talar med kan fortsätta att prata med varandra medan du blir bortkopplad från samtalet.
- **Välj ett samtal**: Välj en av deltagarna i gruppsamtalet. Därefter kan du välja mellan följande alternativ:
 - Privatsamtal**: Tala privat med den markerade deltagaren. De övriga deltagarna kan tala med varandra under tiden. Efter den privata konversationen väljer du **Koppla samtal** för att återgå till gruppsamtalet.
 - Avsluta samtal**: Koppla ned den markerade deltagaren.

Meddelanden

Du kan skicka och ta emot textmeddelanden, bildmeddelanden och e-post. Du kan också hämta push- och broadcast-meddelanden.

I viloläge: Tryck på **OK** och välj **Meddelanden** när du vill öppna menyn.

*Obs! För att skicka e-post och använda andra e-posttjänster måste du abonnera på en e-posttjänst och ange e-postkonto och profil. Se **Meddelandeinställningar** → **E-post** → **E-postprofiler** och **E-postkonton**. ▶ sid 34*

Skapa meddelande

Använd den här menyn när du vill skapa och skicka textmeddelanden, bildmeddelanden eller e-postmeddelanden.

Textmeddelande

Med denna meny kan du skapa och skicka textmeddelanden via SMS-tjänsten.

Skapa och skicka ett textmeddelande

> Skriv in meddelandet.

Obs! Maximala antalet tecken som får plats i ett textmeddelande bestäms av aktuell teckenuppsättning. Om ditt meddelande överskrider maxantalet tecken delar telefonen upp det.

> Tryck på **Skicka** när du är klar.

> Lägg till mottagarens nummer på något av följande sätt:

Lägg till från telefonboken: Välja ett telefonnummer i telefonboken.

Ange nummer: Ange ett telefonnummer.

Lägg till från Grupp: Välja en grupp mottagare i telefonboken.

Välj **Lägg till mottagare** och upprepa det här steget om du vill lägga till ytterligare mottagare.

> Tryck på **More** och välj **Sänd** för att skicka meddelandet.

Alternativ när du skriver ett textmeddelande

Tryck på **More** för att välja följande alternativ:

- **Välj:** Bekräfta eller välja det objekt som är markerat.
- **Skicka meddelande:** Flytta till mottagarfältet.
- **Spara som utkast:** Spara meddelandet i mappen **Utkast**.
- **Infoga objekt:** Infoga en mall, en kontakts telefonnummer eller ett bokmärke.
- **Symbolinmatning** eller **Sifferinmatning:** Växla mellan lägena för inmatning av symboler och siffror.
- **T9-läge:** Aktivera eller deaktivera T9-läget. När T9-läget är aktiverat kan du använda **Lägg till ord** och **Mina ord**.
- **Inmatningsspråk:** Ändra inmatningsspråk.

Bildmeddelande

Via bildmeddelande (Multimedia Message Service) skickas meddelanden som innehåller en kombination av text, bild och ljud från telefon till telefon eller från telefon till e-post.

Skapa och skicka ett bildmeddelande

- > Markera fältet **Rubrik**.
- > Ange rubrik för meddelandet och tryck på **Klar**, eller tryck på **More** och välj **Klar**.
- > Välj fältet **Bild** eller **Video** och lägg till en bild eller ett videoklipp.

Obs!

 - *Den maximalt tillåtna storleken för ett bildmeddelande kan variera mellan olika operatörer.*
 - *Beroende på systemet DRM (Digital Rights Management) går vissa filtyper inte att vidarebefordra.*
- > Välj fältet **Ljud** → en objektkategori och lägg till ett ljudklipp.
- > Välj fältet **Meddelande**.
- > Skriv meddelandetexten och tryck på **Klar**, eller tryck på **More** och välj **Klar**.
- > Välj **Bifoga fil(er)** → en objektkategori → objektet som ska bifogas. Upprepa detta steg för att lägga till ytterligare objekt.
- > Tryck på **More** när du är klar och välj **Sänd**.
- > Lägg till ett mottagarnummer eller en e-postadress på något av följande sätt:

Lägg till från telefonboken: Välja ett telefonnummer eller en e-postadress i telefonboken.

Ange nummer: Ange ett telefonnummer.

Ange e-post: Skriva en e-postadress.

Lägg till från Grupp: Välja en grupp mottagare i telefonboken.

Välj **Lägg till mottagare** och upprepa det här steget om du vill lägga till ytterligare mottagare.
- > Tryck på **More** och välj **Sänd** för att skicka meddelandet.

Alternativ när du skapar ett bildmeddelande

Tryck på **More** för att välja följande alternativ. Alternativen kan variera beroende på vilket fält som är markerat.

- **Lägg till rubrik** eller **Lägg till meddelande:** Lägga till meddelandets ämne eller text.
- **Lägg till bild** eller **video** eller **Lägg till ljud:** Lägga till en mediafil som sparats i telefonens minne.
- **Bifoga:** Bifoga ett visitkort eller kalenderinformation i dataformat eller en fil som sparats i mappen **Andra filer**.
- **Sänd:** Flytta till mottagarfältet.
- **Förhandsgranska:** Visa meddelandet så som det kommer att se ut på mottagarens telefon.
- **Spara som utkast:** Spara meddelandet i mappen **Utkast**.
- **Redigera rubrik** eller **Redigera meddelande:** Redigera rubriken eller texten.
- **Radera rubrik** eller **Radera meddelande:** Radera ämnet eller texten.
- **Ändra bild/Byt video** eller **Byt ljud:** Byta ut ett bifogat objekt.
- **Radera bild, Radera video** eller **Radera ljud:** Ta bort ett bifogat objekt.
- **Lägg till sida:** Lägga till meddelandesidor. Du kan byta sida genom att trycka på vänster- eller högerpil på skärmen.
- **Radera sida:** Radera en sida.
- **Sidans varaktighet:** Ändra tiden som sidan visas.
- **Gå till nästa sida** eller **Gå till föregående sida:** Flytta till nästa eller föregående sida.
- **Visa fil:** Visa bifogade filer.
- **Ändra bilaga:** Byta ut ett bifogat objekt.
- **Ta bort bilaga:** Ta bort ett bifogat objekt.
- **Ta bort alla bilagor:** Ta bort alla bifogade objekt.

E-post

Du kan skicka e-post som innehåller text, bilder och ljud. För att kunna använda den här funktionen måste du abonnera på en e-posttjänst och ange e-postkonto och profil. ► sid 34

Skapa och skicka ett e-postmeddelande

- > Välj fältet **Rubrik**.
- > Ange ämnet för e-postmeddelandet och tryck på **Klar**, eller tryck på **More** och välj **Klar**.
- > Välj fältet **Meddelande**.
- > Skriv meddelandetexten och tryck på **Klar** eller tryck på **More** och välj **Klar**.
- > Välj **Bifoga fil(er)** → en objektkategori.
- > Välj objekten som ska bifogas och tryck på **OK**. En bock visas.

Obs!Beroende på systemet DRM (Digital Rights Management) går vissa filtyper inte att vidarebefordra.
- > Tryck på **More** och välj **Bifoga markerad**.
- > Tryck på **More** när du är klar och välj **Sänd**.
- > Lägg till e-postadresser på något av följande sätt:

Lägg till från telefonboken: Välja e-postadress i telefonboken.

Ange e-post: Skriva en e-postadress.

Lägg till från Grupp: Välja ringprofil i telefonboken.

Välj **Lägg till mottagare** och upprepa det här steget om du vill lägga till ytterligare mottagare.
- > Tryck på **More** och välj **Sänd** för att skicka meddelandet.

Alternativ medan du skriver ett e-postmeddelande







Tryck på **More** för att välja följande alternativ:

- **Lägg till rubrik** eller **Lägg till meddelande:**
Lägga till e-postmeddelandets ämne eller text.
- **Redigera rubrik** eller **Redigera meddelande:**
Redigera ämnet eller texten.
- **Bifoga fil(er):** Bifoga följande objekt:
Bilder, Ljud eller **Videoklipp:** Lägga till bilder, ljud eller videoklipp.
- Visitkort:** Lägga till Visitkort som en bilaga i dataformat.
- Möte/Årsdag/Memo/Att göra:** Lägga till kalenderdata som en bilaga i dataformat.
- Andra filer:** Lägga till filer som sparats i mappen **Andra filer**.
- **Se:** Öppna den markerade bilagan.
- **Sänd:** Flytta till mottagarfältet.
- **Ändra bilaga:** Ändra den markerade bilagan.
- **Ta bort bilaga:** Radera den markerade bilagan.
- **Ta bort alla bilagor:** Ta bort alla bilagor från meddelandet.
- **Spara som utkast:** Spara meddelandet i mappen **Utkast**.

Inkomna

I den här menyn öppnar du alla meddelanden du tar emot, dock inte e-post.

I meddelandelistan visas följande ikoner beroende på meddelandetyp:

-  Textmeddelande (SMS)
-  Bildmeddelande (MMS) eller Leveransrapport för meddelanden som du har skickat
-  Bildmeddelandebesked
(📶: Håller på att hämtas,
🚫: Kunde inte hämtas)
-  Push-meddelande från webbserver
-  Konfigurationsmeddelande med nätverksparametrar från din operatör
-  Broadcast-meddelanden från din operatör

Obs!

- *Systemet DRM (Digital Rights Management) begränsar möjligheten att vidarebefordra meddelanden med visst innehåll från Internet. Sådana meddelanden indikeras med 🚫.*
- *Ikonen ! visas intill meddelanden med hög prioritet. En grå meddelandeikon innebär att meddelandet har låg prioritet.*

Visa ett meddelande

Bläddra till meddelandet du vill se på skärmen Inkomna och tryck på **OK**.

Använda meddelandealternativ

Tryck på **More** när ett meddelande visas för att välja följande alternativ:

Text-meddelanden

- **Svara:** Svara avsändaren.
- **Vidarebefordra:** Vidarebefordra meddelandet till andra.
- **Kopiera uppgifter:** Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer från meddelandet.
- **Radera:** Radera meddelandet.
- **Lägg till ny kontakt:** Spara avsändarens nummer i telefonboken.
- **Lägg till i befintlig kontakt:** Spara avsändarens nummer i en befintlig post i telefonboken.
- **Spara i arkiv:** Flytta meddelandet till mappen **Arkivera meddelanden**.

Bildmeddelanden

- **Hämta:** (för förhandsbesked) hämta meddelandet från MMS-servern.
- **Svara:** Svara avsändaren.
- **Vidarebefordra:** Vidarebefordra meddelandet till andra.
- **Radera:** Radera meddelandet.
- **Kopiera uppgifter:** Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer från meddelandet.
- **Kopiera media:** Spara mediainnehåll från meddelandet i telefonens minne.
- **Lägg till ny kontakt:** Spara avsändarens nummer i telefonboken.
- **Lägg till i befintlig kontakt:** Spara avsändarens nummer i en befintlig post i telefonboken.

Konfigurationsmeddelanden

- **Installera:** Använda den konfiguration som angetts i meddelandet till din telefon.
- **Radera:** Radera meddelandet.

Push-meddelanden

- **Gå till URL:** Ansluta till URL-adressen som anges i meddelandet.
- **Radera:** Radera meddelandet.
- **Kopiera uppgifter:** Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer från meddelandet.

Broadcast-meddelanden

- **Spara:** Spara meddelandet i telefonminnet.
- **Kopiera uppgifter:** Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer från meddelandet.
- **Radera:** Radera meddelandet.




Leveransrapport

- **Ring upp avsändaren:** Ringa upp avsändaren.
- **Radera:** Radera rapporten.
- **Lägg till ny kontakt:** Spara avsändarens nummer i telefonboken.
- **Lägg till i befintlig kontakt:** Spara avsändarens nummer i en befintlig post i telefonboken.

E-post

Använd den här menyn när du vill öppna e-postmeddelanden som du har tagit emot.

Visa ett e-postmeddelande

- > Välj e-postkonto.
- > Tryck på **OK** när **Kontrollera e-post** visas, eller tryck på **More** och välj **Kontrollera e-post**.
Telefonen kontrollerar om det finns ny e-post och hämtar mottagna e-postmeddelanden.
I listan visas följande ikoner beroende på e-poststatus:
 -  Meddelandet har hämtats från servern
 -  Meddelandet håller på att hämtas
 -  Kunde inte hämtas

Obs! Ikonen ! visas intill meddelanden med hög prioritet. En grå meddelandeikon innebär att meddelandet har låg prioritet.

- > Bläddra till ett e-postmeddelande eller en rubrik och tryck på **SKICKA**.
- > Om e-postmeddelandet består av flera sidor roterar du hjulet för att bläddra bland sidorna en sida i taget.
- > Markera en bifogad fil om du vill se eller lyssna på den.

Använda alternativ för e-postmeddelande

Tryck på **More** när e-postmeddelandet eller dess rubrik visas för att använda följande alternativ:

- **Hämta:** (för rubriker) Hämta texten i e-postmeddelandet från e-postservern.
- **Svara:** Skicka ett svarsmeddelande.
- **Vidarebefordra:** Vidarebefordra e-postmeddelandet till andra.
- **Lägg till ny kontakt:** Spara avsändarens nummer i telefonboken.
- **Lägg till i befintlig kontakt:** Spara avsändarens nummer i en befintlig post i telefonboken.
- **Radera:** Radera det markerade e-postmeddelandet.
- **Kopiera uppgifter:** Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer från e-postmeddelandet.
- **Packa upp filer:** Spara mediainnehåll från e-postmeddelandet i telefonens minne.
- **Uppgifter:** Visa egenskaperna för e-postmeddelandet.

Utkast

I den här menyn kan du öppna meddelanden som du har sparat för att skicka vid ett senare tillfälle.

Välj meddelandet som du vill öppna. Meddelandet öppnas i redigeringsläget.

Tryck på **More** i meddelandelistan för att välja följande alternativ:

- **Redigera:** Redigera och skicka meddelandet.
- **Sänd:** Skicka meddelandet.
- **Radera:** Radera det markerade meddelandet.
- **Radera alla:** Radera alla meddelanden.
- **Spara i arkiv:** Flytta meddelandet till mappen **Arkivera meddelanden**.
- **Uppgifter:** Visa egenskaperna för e-postmeddelandet.

Utgående

Använd den här menyn för att öppna meddelanden som telefonen försöker att skicka eller som misslyckats att skicka.

Välj meddelandet som du vill öppna.

Tryck på **More** när ett meddelande visas för att välja följande alternativ:

- **Spela**: Spela upp meddelandet.
- **Skicka igen**: Skicka meddelandet igen.
- **Redigera**: Redigera och skicka meddelandet.
- **Radera**: Radera meddelandet.
- **Spara i arkiv**: Flytta meddelandet till mappen **Arkivera meddelanden**.

Skickat

I den här menyn öppnar du meddelanden som har skickats.

Välj meddelandet som du vill öppna.

Tryck på **More** när ett meddelande visas för att välja följande alternativ:

- **Vidarebefordra**: Vidarebefordra meddelandet till andra.
- **Radera**: Radera meddelandet.
- **Spara i arkiv**: Flytta meddelandet till mappen **Arkivera meddelanden**.

Mallar

I den här menyn kan du skapa och använda mallar för upp till tio meddelanden eller formuleringar som du ofta använder.

Skapa en mall

- > Välj **Skapa**.
- > Skriv ett meddelande och tryck på **Spara**.

Använda mallalternativ

Tryck på **More** i meddelandelistan för att välja följande alternativ:

- **Redigera**: Redigera den markerade mallen.
- **Sänd meddelande**: Skicka ett nytt textmeddelande med hjälp av mallen.
- **Skapa ny**: Skapa en ny mall.
- **Radera**: Radera den markerade mallen.
- **Radera alla**: Radera alla mallar.

Arkivera meddelanden

I den här mappen sparar du textmeddelanden som du inte vill radera från telefonen. Du kan kopiera ett meddelande hit genom att använda alternativet **Spara i arkiv** i de övriga meddelandemapparna.

Meddelandeinställningar

I denna meny anger du de olika inställningar som behövs för meddelandetjänster.

Textmeddelande

Du kan ändra standardinställningarna för textmeddelanden.

- **Inställningar x** (där x anger inställningsgruppens nummer): Ange egenskaperna för respektive profil. Tryck på **More** och välj **Redigera** för att välja följande alternativ:

Tjänstecenter: Spara eller ändra numret till SMS-servern.

Giltighetstid: Ange hur lång tid dina meddelanden ska sparas på SMS-servern.

Grundinställning: Ange standardtypen för meddelanden. Operatören kan konvertera meddelandet till det valda formatet.

Namn: Ange namnet på profilen.

- **Sändalternativ:** Ange följande alternativ för att skicka textmeddelanden:

Svarsväg: Tillåta att mottagaren skickar ett svarsmeddelande till dig via din meddelandeserver.

Leveransrapport: Ange att nätverket ska informera dig när ditt meddelande har levererats.

Nätval: Välja **Endast CS** (GSM) eller **PS vald** (GPRS) beroende på operatör.

Behåll en kopia: Spara kopior av skickade meddelanden i mappen **Skickat**.

Teckenstöd: Välja teckenuppsättning. När du väljer **Automatisk** byter telefonen automatiskt teckenuppsättning från GSM-alfabet till Unicode när du skriver ett Unicode-tecken. När du använder Unicode-tecken minskas maximala antalet tecken som kan användas i meddelandet till ungefär hälften. Om den här menyn inte visas har automatisk teckenuppsättning ställts in som standard.

Bildmeddelande

Du kan ändra standardinställningarna för bildmeddelanden.

- **Sändalternativ:** Ange följande alternativ för att skicka bildmeddelanden:

Prioritet: Ange prioritet för meddelandena.

Giltighet: Ange hur lång tid dina meddelanden ska sparas i meddelandeservern.

Leveranstid: Ange den tidsfördröjning som ska gälla innan meddelandena skickas.

Dölj adress: Ange att din adress ska döljas i mottagarens telefon.

Leveransrapport: Ange att nätverket ska informera dig när ditt meddelande har levererats.

Läs rapport: Ange om telefonen ska skicka en begäran om mottagarkvittens.

Behåll en kopia: Spara kopior av skickade meddelanden i mappen **Skickat**.

- **Mottagningsalternativ:** Ange följande alternativ för att ta emot bildmeddelanden:

Hemnät: Ange om din telefon ska hämta nya meddelanden automatiskt när du är inom ditt hemområde.

Roaming-nätverk: Ange om din telefon ska hämta nya meddelanden automatiskt när du utnyttjar andra nät.

Mottagning i det egna nätverket eller utomlands har följande alternativ:

- **Manuellt:** Telefonen visar förhandsbesked. Använd alternativet **Hämta** när du vill hämta nya meddelanden.
- **Begränsat:** (Endast utanför det egna nätet) Telefonen tar först emot förhandsbesked från servern. När du försöker hämta nya meddelanden informerar telefonen dig om kostnaden för detta.
- **Autohämtning:** Nya meddelanden hämtas automatiskt från servern.

Leveransrapport: Tillåta att avsändaren informeras via nätverket om att det nya meddelandet har levererats.

Läs rapport: Ange om telefonen ska skicka mottagarkvittens eller inte.

Anonym avvisning: Avisa meddelanden från anonyma avsändare.

- **MMS-profiler:** Välja den anslutningsprofil som ska användas för bildmeddelanden.

Obs! Du kan redigera en profil i meny

Dataanslutningar. ► sid 54

- **Meddelandeklass:** Ange alternativ för att skapa bildmeddelanden:

Meddelandeklass: Välja typ av meddelandehåll som du vill lägga till eller meddelandestorlek.

- **Endast text:** Lägga till endast text upp till 30 KB.

- **Grundläggande bild:** Lägga till alla objekttyper, utom video, upp till 30 KB.

- **Avancerad bild:** Lägga till alla objekttyper, utom video, upp till 100 KB.

- **Standardvideo:** Lägga till alla typer av objekt på maximalt 100 KB.

- **Avancerad video:** Lägga till alla typer av objekt på maximalt 300 KB.

Skapa: Välja ett läge för att skapa bildmeddelanden.

- **Ledigt:** Du kan skapa ett meddelande av valfri innehållstyp och storlek.

- **Begränsat:** Du kan skapa ett meddelande av angiven innehållstyp och av en storlek som anges av standardinställningarna.

- **Varning!:** Det går att skapa meddelanden av valfri innehållstyp och storlek, och du får ett meddelande i telefonen när innehållet och storleken överskrider maxgränserna.

E-post

Du kan ange standardinställningarna för e-post.

Obs! Det går inte att ändra inställningarna för e-postprofilen medan du håller på att skicka eller hämta e-post.

- **Sändalternativ:** Ange följande alternativ för att skicka e-post:

Från: Ange avsändarens namn.

Sändkonto: Välja standardkontot.

Prioritet: Ange prioritet för e-post.

Behåll en kopia: Skicka kopior av din e-post till ditt e-postkonto.

Sänd bekräftelse: Ange att nätverket ska informera dig när din e-post har levererats.

Mottagarkvittens: Skicka en begäran om mottagarkvittens tillsammans med dina e-postmeddelanden.

Lägg till mitt visitkort: Bifoga din kontaktinformation som en bilaga till dina e-postmeddelanden. Du måste först skapa ett visitkort. ► sid 44

Lägg till min signatur: Lägga till ditt namn, telefonnummer eller ett memo i ditt e-postmeddelande.

Lägg till signatur: Ange namnet, telefonnumret.

- **Mottagningsalternativ:** Ange följande alternativ för att ta emot e-post:

Hämtalternativ: Ange om telefonen ska hämta hela e-postmeddelanden eller endast rubriker.

Avvisa större än: Ange maxstorlek på inkommande e-postmeddelanden.

Kontrollintervall: Ange hur ofta telefonen ska kontrollera om du har fått ny e-post. Om du anger det här alternativet till **Använd inte** använder du alternativet **Kontrollera e-post** för att kontrollera din e-post manuellt.

Mottagarkvittens: Ange om telefonen ska skicka mottagarkvittens eller inte. Om du anger det här alternativet till **På** får du alltid en fråga om telefonen ska skicka en mottagarkvittens till avsändaren.

Blockera adress: Ange e-postadresser som ska avisas och aktivera eller deaktivera e-postblockeringen.

Blockera rubrik: Ange e-postrubriker som ska avisas och aktivera eller deaktivera e-postblockeringen.

- **E-postprofiler:** Välja den anslutningsprofil som ska användas för e-posttjänster.

Obs! Du kan redigera en profil i meny

Dataanslutningar. ► sid 54

- **E-postkonton:** Välja det konto som ska användas eller installera ett e-postkonto. Tryck på **More** och välj **Redigera** för att välja följande egenskaper för respektive konto:

Kontonamn: Ange namnet på det aktuella kontot.

SMTP-server: Ange IP-adressen eller värdnamnet för servern för utgående e-post.

SMTP-port: Ange numret på SMTP-porten.

Använd SSL: Aktivera användningen av protokollet SSL (Secured Sockets Layer) på servern för utgående e-post.

Hämta servertyp: Välja protokoll för servern för inkommande e-post. Inställningen av protokolltyp bestämmer vilka övriga alternativ som finns.

Hämtserver: Ange IP-adressen eller värdnamnet för POP3- eller IMAP4-servern.

Hämtport: Ange numret på POP3- eller IMAP4-porten.

Använd SSL: Aktivera användningen av protokollet SSL (Secured Sockets Layer) på servern för inkommande e-post.

Hämtalternativ: (Endast IMAP4-protokoll) Ange om telefonen ska hämta nya meddelanden med bilagor eller inte.

Antal hämtade rubriker: (Endast IMAP4-protokoll) Ange antalet e-postrubriker som ska hämtas från servern vid varje tillfälle.

Behåll en kopia: Lämna en kopia av e-posten på servern när e-posten hämtas.

Min adress: Ange din e-postadress.

Användarnamn: Ange användarnamnet för POP3 eller IMAP4.

Lösenord: Ange lösenordet för POP3 eller IMAP4.

POP3FöreSMTP: Ansluta till POP3- eller IMAP4-servern för verifiering innan SMTP-servern ansluts för att skicka e-post.

Använd SMTP AUTH: Aktivera SMTP-verifiering, vilket betyder att användaren måste logga in innan det går att skicka e-post.

Samma som POP3/IMAP4: Ange om SMTP-servern ska ha samma parametrar som POP3- eller IMAP4-servern.

Användarnamn: Ange användarnamnet för SMTP.

Lösenord: Ange SMTP-lösenordet.

Pushmeddelande

Du kan ändra inställningarna som behövs för att ta emot push-meddelanden från trådlöst Internet.

- **Ta emot:** Ange hur telefonen ska ta emot push-meddelanden.
- **SMS-central:** Ange adressen till den server från vilken du vill ta emot push-meddelanden när alternativet **Ta emot** har angetts till **Valfritt**.

Broadcast

Du kan ändra de inställningar som behövs för att ta emot broadcast-meddelanden.

- **Ta emot:** Ange att broadcast-meddelanden ska tas emot.
- **Kanallista:** Ange från vilka kanaler du vill ta emot broadcast-meddelanden. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
- **Språk:** Ange språk för broadcast-meddelanden.

Minnesstatus

I den här menyn kan du kontrollera maximalt och tillgängligt minne för respektive meddelandetyper.

Webbläsare

Med en webbläsare (WAP Browser) i telefonen kan du ansluta dig trådlöst mot Internet. Med webbläsaren får du tillgång till och kan ladda ned den senaste informationen och en mängd olika mediaföremål.

I viloläge: Tryck på **OK** och välj **Webbläsare** för att öppna menyn.

*Obs! För att få tillgång till och kunna använda webbläsaren måste du först ställa in en anslutningsprofil på telefonen. Ställ in och välj anslutningsprofil på menyerna **Anslutningsprofiler** och **Streamingprofiler**. ▶ sid 38*

Hem

Använd den här menyn när du vill koppla upp telefonen mot Internet och visa startsidan hos din operatör för trådlöst Internet.

Surfa på Internet

- Bläddra mellan olika objekt i webbläsaren genom att använda hjulet eller pekskärmen. Använd pekskärmen för att flytta mellan olika hyperlänkar.
- Tryck på **OK** för att välja ett objekt.
- Tryck på **ÅTER** om du vill återgå till föregående sida.
- Tryck på **AVSLUTA** för att stänga webbläsaren.

Använda utforskaralternativ

Tryck på **More** på en webbsida för att välja följande alternativ:

- **Öppna**: Öppna den länkade webbsidan.
- **Framåt**: Flytta framåt en sida (om den finns i webbläsarens historik).
- **Åter**: Flytta bakåt en sida (om den finns i webbläsarens historik).
- **Ladda om**: Uppdatera den aktuella sidan med senaste information.
- **Sidstorlek**: Ändra teckensnittet som visas i webbläsaren.
- **Hem**: Återgå till startsidan.
- **Lägg till i Bokmärken**: Lägg till ett nytt bokmärke till den aktuella webbsidan.
- **Visa bokmärken**: Öppna listan med bokmärken.
- **Ange URL**: Ange en URL-adress manuellt.
- **Skicka webbadress via textmeddelande**: Skicka URL-adressen för aktuell webbsida via SMS.
- **Spara**: Spara den markerade bilden eller den aktuella webbsidan.
- **Sparade webbsidor**: Öppna en lista över de sidor som du har sparat medan du har varit uppkopplad mot Internet.
- **Historik**: Öppna listan med sidor som du nyligen har besökt.
- **Avancerat**: Radera cache-minnet eller cookies, alternativt ändra webbläsarens displayinställningar.
- **Uppgifter**: Visa information om aktuell webbsida.

Ange URL

Använd denna meny när du vill öppna en hemsida genom att skriva in adressen manuellt.

Öppna en webbplats genom att ange URL-adressen och trycka på **Gå**.

Bokmärken

Använd den här menyn när du vill spara en URL-adress för att snabbt kunna koppla upp dig mot en webbplats.

Lägga till ett bokmärke

- > Tryck på **More** och välj **Skapa**.
- > Välj **Titel**.
- > Skriv ett namn på bokmärket och tryck på **Klar**.
- > Välj **URL**.
- > Skriv en URL-adress och tryck på **Klar**.
- > Tryck på **More** och välj **Spara**.

Öppna en sida med bokmärke

Välj bokmärke. Telefonen ansluter till nätverket och öppnar den webbsida som bokmärket avser.

Använda alternativ för bokmärken

När du har sparat ett bokmärke trycker du på **More** för att välja följande alternativ:

- **Öppna**: Öppna webbsidan med bokmärket.
- **Redigera bokmärke**: Redigera bokmärkets URL-adress och namn.
- **Skapa**: Lägga till ett nytt bokmärke.
- **Skicka webbadress via textmeddelande**: Skicka URL-adressen som tillhör det markerade bokmärket via SMS.
- **Radera**: Radera det markerade bokmärket.
- **Radera alla**: Radera alla bokmärken.
- **Uppgifter**: Visa information om det markerade bokmärket.

Sparade webbsidor

Använd den här menyn till att öppna en lista över de sidor som du har sparat medan du har varit uppkopplad mot Internet.

När du väljer ett sidnamn i listan öppnas motsvarande webbsida offline.

Tryck på **More** i listan med sparade sidor för att välja följande alternativ:

- **Se**: Öppna den markerade webbadressen.
- **Byt namn**: Byta namn på den markerade webbadressen.
- **Radera**: Radera den markerade webbsidan.
- **Radera alla**: Radera alla webbsidor.

Historik

Använd den här menyn när du vill öppna en lista över de sidor som du senast har besökt.

När du väljer en sida i listan öppnas motsvarande webbsida.

Tryck på **More** i historiklistan för att välja följande alternativ:

- **Öppna**: Öppna den markerade webbadressen.
- **Radera**: Radera den markerade webbsidan.
- **Radera alla**: Radera alla webbsidor.

Avancerat

Använd den här menyn när du vill tömma cacheminnet eller radera cookies alternativt ändra displayinställningarna för webbläsaren.

- **Töm cache:** Tömma cache-minnet. Cache är ett temporärt minne som sparar de senast hämtade sidorna från Internet.
- **Radera cookies:** Radera cookies. Cookies är delar med personlig information som sänds till en webbserver medan du surfar på Internet.
- **Cookiealternativ:** Ange om cookies ska sparas eller inte. Välj **Fråga** om du vill bli tillfrågad om att spara cookies för den aktuella sidan.
- **Val:** Ändra vy för webbläsaren samt ljudinställningar.
- **Om Browser:** Visa copyright-information om webbläsaren.

Anslutningsprofiler

I den här menyn väljer du anslutningsprofil för trådlöst Internet.

*Obs! Du kan skapa eller redigera en profil i menyn **Dataanslutningar**. ▶ sid 54*

Streamingprofiler

Använd den här menyn för att välja den anslutningsprofil som ska användas när du ansluter till en streamingserver.

Menyn är inte tillgänglig i alla nät.

*Obs! Du kan skapa eller redigera en profil i menyn **Dataanslutningar**. ▶ sid 54*

Planering

Använd funktionen Planering till att planera återkommande möten och händelser, och hantera din personliga kalender.

I viloläge: Tryck på **OK** och välj **Planering** för att öppna menyn.

Kalender

Använd den här menyn för hålla reda på din planering.

Välja datum i kalendern

När du väljer menyn **Kalender** öppnas kalendern med dagens datum markerat.

- Roterat hjulet medurs eller moturs för att flytta mellan olika datum.
- Tryck på vänster- eller högerpil nedtill på skärmen för att flytta mellan olika månader.

Lägga till ett möte

- > Bläddra till ett datum i kalendern och tryck på **More**.
- > Välj **Skapa** → **Möte**.
- > Ange information eller ändra inställningar:
 - **Rubrik**: Ange ärendet för mötet.
 - **Uppgifter**: Skriva in information om mötet.
 - **Plats**: Ange information om platsen för möten.
 - **Startdatum** och **Starttid**: Ange startdatum och klockslag.
 - **Slutdatum** och **Sluttid**: Ange slutdatum och klockslag.
 - **Alarm**: Välj hur lång tid före mötet du vill bli påmind. Om du inte vill använda larm för mötet väljer du **Av**.
 - **Upprepa**: Ange att mötet är återkommande. Om du inte vill ange att mötet är återkommande väljer du **Av**.
 - **Förfallotid**: Ändra inställningen för förfallotiden.
- > Tryck på **More** och välj **Spara** för att spara mötet.

Lägga till en årsdag

- > Bläddra till ett datum i kalendern och tryck på **More**.
- > Välj **Skapa** → **Årsdag**.
- > Ange information eller ändra inställningar:
 - **Tillfälle**: Skriva in information om årsdagen.
 - **Datum**: Ange datum.
 - **Alarm**: Ange hur lång tid före årsdagen du vill bli påmind. Om du inte vill använda larm för årsdagen väljer du **Av**.
 - **Alarmtid**: Ange tiden när larmet ska aktiveras om du har valt alternativet **Alarm**.
 - **Upprepa varje år**: Ange att telefonen ska påminna om årsdagen varje år.
- > Tryck på **More** och välj **Spara** för att spara årsdagen.

Visa en post

- > Välj ett datum i kalendern för att visa den dagens poster.
- > Välj post för att visa informationen om denna post.

Tryck på **More** när posten visas för att välja följande alternativ:

- **Möten eller Årsdagar**: Visar alla möten eller årsdagar som har markerats i kalendern.
- **Redigera**: Redigera en post.
- **Skicka via**: Skicka posten via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Radera**: Radera en post.

Använda kalenderalternativ

Tryck på **More** på skärmen Kalender för att välja följande alternativ:

- **Se:** Öppna det markerade datumet.
- **Skapa:** Lägga till en ny post.
- **Veckovy:** Byta till veckovy.
- **Dagsvy:** Byta till dagsvy.
- **Gå till datum:** Gå till angivet datum.
- **Radera:** Radera alla poster som finns sparade på det valda datumet.
- **Radera månad:** Radera alla poster som finns sparade på den valda månaden.
- **Radera intervall:** Radera poster i den angivna perioden.
- **Minnesstatus:** Kontrollera kalenderns minnesinformation.

Visa poster i olika lägen

Som standard visas kalendern i månadsvy. Du kan byta vy för kalendern till dag- eller veckovy. Tryck på **More** och välj **Veckovy** eller **Dagsvy**.

Dagsvy

Visa posterna som planerats det valda datumet. Välj post för att visa informationen om denna post.

Veckovy

Visa posterna som planerats den valda veckan. De blå cellerna på tidsaxeln indikerar planeringsposter under veckan. Välj det datum som innehåller posten du vill se.

Möten

I den här menyn visas mötesposter som du har skapat i kalendern.

Årsdagar

I den här menyn visar årsdagsposter som du har skapat i kalendern.

Missade påminnelser

Om du inte har möjlighet att bekräfta en påminnelse för en post i kalendern sparar telefonen det missade påminnelsen tills du bekräftar det.

I bibliotek sparar du dina filer med bilder, videoklipp, ljud och dokument. Du kan öppna filerna på telefonen och radera dem från telefonens minne.

Tryck på **OK** i viloläge och välj **Bibliotek** när du vill öppna menyn.

*Obs! Du kan ange om andra Bluetooth-enheter ska få tillgång till dina biblioteksmappor eller inte. Bläddra till en mapp på skärmen Bibliotek. Tryck på **More** och välj **Dölj från Bluetooth**. Tryck på **More** och välj **Synlig för Bluetooth** om du vill dela mappen med andra Bluetooth-enheter.*

Bilder

I den här menyn sparas bilder som du har hämtat från Internet eller en dator, tagit emot i meddelanden eller via Bluetooth.

Visa en bild

- > Välj bildmapp.
- > Välj bild.
- > Roter hjulet medurs eller moturs för att se övriga bilder.

Se ett bildspel

Du kan visa dina foton i ett bildspel där fotona i den aktuella mappen visas i en följd.

- > Välj bildmapp.
- > Tryck på **More** och välj **Bildspel**. Bildspelet börjar.
- > Tryck på **ÅTER** för att avsluta bildspelet.

Använda bildalternativ

Tryck på **More** i miniatyrbildslistan för att välja följande alternativ:

- **Se**: Öppna den markerade bilden.
- **Skicka via**: Skicka filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Använd som Foto-ID**: Använda bilden som foto-ID för en post i telefonboken.
- **Radera**: Radera filen.
- **Radera alla**: Radera alla filer.
- **Flytta**: Flytta filen till en annan bildmapp.
- **Byt namn**: Ändra filnamnet.
- **Bildspel**: Visa alla bilder i aktuell mapp som ett bildspel.
- **Skydda fil** eller **Ta bort filskydd**: Låsa filen, så att det inte går att radera, flytta eller byta namn på den, eller låsa upp filen.
- **Uppgifter**: Visa egenskaperna för filen.

Ljud

I den här menyn sparas röstmemon som du har spelat in och ljudklipp du har hämtat från Internet eller en dator eller tagit emot i meddelanden eller via Bluetooth.

Spela ljud

- > Välj ljudmapp.
- > Välj ljud. Filen spelas upp.
 - Om du spelar upp ett röstmemo som du har spelat in finns mer information i **Röstmemo**.
 - ▶ sid 48

Använda ljudalternativ

Tryck på **More** i ljudlistan för att välja följande alternativ:

- **Spela**: Spela upp den markerade filen.
- **Skicka via**: Skicka filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Radera**: Radera filen.
- **Radera alla**: Radera alla filer.
- **Flytta**: Flytta filen till en annan ljudmapp.
- **Byt namn**: Ändra filnamnet.
- **Skydda fil** eller **Ta bort filskydd**: Låsa filen, så att det inte går att radera, flytta eller byta namn på den, eller låsa upp filen.
- **Uppgifter**: Visa egenskaperna för filen.

Videoklipp

I den här menyn sparas videofiler som du har hämtat från Internet eller en dator, tagit emot i meddelanden eller via Bluetooth.

Spela upp en videofil

> Skjut baksidan uppåt för att ta fram högtalaren.

> Välj videofil.

Under uppspelning:

- Tryck på **OK** när du vill pausa eller återuppta uppspelningen.
- Tryck på vänsterpilen och håll kvar fingret för att söka bakåt i filen.
- Tryck på högerpilen och håll kvar fingret för att söka framåt i filen.
- Använd hjulet för att ställa in volymen.
- Tryck på **ÅTER** för att stoppa uppspelningen.

Använda videoalternativ

Tryck på **More** i videolistan för att välja följande alternativ:

- **Spela:** Spela upp filen.
- **Skicka via:** Skicka filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Radera:** Radera filen.
- **Radera alla:** Radera alla filer.
- **Byt namn:** Ändra filnamnet.
- **Skydda fil** eller **Ta bort filskydd:** Låsa filen, så att det inte går att flytta, radera eller byta namn på den, eller låsa upp filen.
- **Uppgifter:** Visa egenskaperna för filen.

Andra filer

I den här menyn öppnar du andra filer än bilder, video, musik och ljud. I din telefon finns Pictel File Viewer för att du ska kunna titta på olika dokumentfiler. Tillgängliga filformat är doc, xls, ppt, pdf och txt.

Visa ett dokument

Välj fil. Pictel File Viewer startar och dokumentet öppnas. Använd hjulet för att bläddra igenom sidorna i en fil.

Obs!

- *Beroende på filstorleken eller minneskapaciteten i Pictel File Viewer är det möjligt att filen inte öppnas på rätt sätt.*
- *Om en dokumentfil innehåller språk som inte stöds av Pictel File Viewer kommer innehållet i dokumentet inte att visas på rätt sätt.*

Tryck på **More** när en fil visas för att välja följande visningsalternativ:

- **Zoom:** Byta till zoomläget. Roter hjulet för att zooma in och ut. Tryck på **OK** för att återgå till normal vy.
- **Anpassa till:** Anpassa dokumentet till sidformat, skärmbredd eller skärnhöjd.
- **Gå till:** Gå till en annan sida i dokumentet.
- **Rotera:** Roter dokumentet.

Använda dokumentalternativ

Tryck på **More** i dokumentlistan för att välja följande alternativ:

- **Se:** Öppna filen.
- **Skicka via:** Skicka filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Radera:** Radera filen.
- **Radera alla:** Radera alla filer.
- **Byt namn:** Ändra filnamnet.
- **Skydda fil** eller **Ta bort filskydd:** Låsa filen, så att det inte går att flytta, radera eller byta namn på den, eller låsa upp filen.
- **Uppgifter:** Visa egenskaperna för filen.

Minnesstatus

Du kan kontrollera det totala minnesutrymmet för mediaföremål och det minnesutrymme som för närvarande används.

Du kan spara telefonnummer i telefonens minne och på SIM-kortet. SIM-kortet och telefonens minne är fysiskt åtskilda men de fungerar som en enhet som kallas telefonboken.

I viloläge: Tryck på **OK** och välj **Telefonbok** när du vill öppna den här menyn.

Kontakter

Använd den här menyn när du vill söka efter kontaktinformation i telefonboken.

Söka efter en kontakt

- > Använd hjulet för att bläddra till den första bokstaven i namnet som du söker och tryck på **OK**.
- > Bläddra till kontakten.
- > Tryck på **More** och välj **Se** för att visa informationen om kontakten.

Tryck på **SKICKA** eller **OK** för att ringa upp numret. Om det finns fler än ett nummer för kontakten bläddrar du till rätt nummer och trycker sedan på **SKICKA** eller **OK**.

Kopiera kontakter till SIM

- > Bläddra till kontakten i kontaktlistan.
- > Tryck på **More** och välj **Se**.
- > Bläddra till numret som ska kopieras.
- > Tryck på **More** och välj **Kopiera till SIM**.

Använda telefonboksalternativ

Tryck på **More** när du ser kontaktinformationen för att välja följande alternativ:

Obs! Beroende på vilken typ av nummer du har valt kan tillgängliga alternativ variera.

- **Redigera:** Redigera kontaktinformationen.
- **Ring:** Ringa upp det markerade numret.
- **Sänd meddelande:** Skicka ett text-, bild- eller e-postmeddelande till det markerade numret.
- **Radera:** Radera den markerade kontaktposten från telefonboken.
- **Skicka visitkort via:** Skicka kontakten som en bilaga i dataformat via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Kopiera till SIM:** Kopiera kontakten från telefonens minne till SIM-kortet.

Lägg till kontakt

Använd den här menyn när du vill lägga till nya kontakter i telefonboken.

- > Ändra inställningarna eller ange information för kontakten:
 - **Namn:** Ange ett namn.
 - **Mobil:** Ange ett mobiltelefonnummer.
 - **Hem:** Ange ett hemtelefonnummer.
 - **Kontor:** Ange telefonnummer till arbetet.
 - **E-post:** Ange e-postadress.
 - **Foto-ID:** Välja en bild som ska vara foto-ID och som sedan visas när du får ett samtal från personen.
 - **Grupp:** Ange att kontakten ska tilldelas en ringprofil.
 - **Födelsedatum:** Skriva in personens födelsedag.
 - **Adress:** Ange postadressen.
 - **Notering:** Lägga till en kommentar om kontakten.
- > Tryck på **More** och välj **Spara** för att spara kontakten.

Grupper

Använd den här menyn när du vill sortera dina kontakter i ringprofiler.

Skapa en ny ringprofil

- > Välj **Skapa**.
- > Skriv ett namn för ringprofilen och tryck på **Klar**.

Lägga till medlemmar i en ringprofil

- > Välj grupp.
- > Välj **Lägg till medlem**.
- > Välj det namn som du vill lägga till i gruppen.

Använda ringprofilsalternativ

Tryck på **More** i ringprofilistan för att välja följande alternativ:

- **Visa medlemmar**: Visa medlemmarna i den markerade gruppen.
- **Lägg till medlem**: Lägg till medlemmar i den markerade gruppen.
- **Byt namn**: Byta namn på gruppen.
- **Radera**: Ta bort den markerade gruppen. Gruppmedlemmarna raderas dock inte i telefonboken.
- **Radera alla**: Radera alla grupper.
- **Skapa**: Lägg till en ny grupp.

Mitt visitkort

Använd den här menyn när du vill skapa ett visitkort och skicka det till andra.

Spara ditt visitkort

- > Ange din kontaktinformation.
- > Tryck på **More** och välj **Spara**.

Använda visitkortsalternativ

När du har sparat visitkortet trycker du på **More** för att välja följande alternativ:

- **Skicka visitkort via**: Skicka visitkortet som en bilaga i dataformat via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Skicka detta nummer via**: Skicka det markerade numret via text-, bildmeddelande eller e-post.
- **Redigera**: Redigera visitkortet.
- **Ta bort visitkort**: Radera visitkortet.

Eget nummer

Använd denna meny när du vill spara dina egna telefonnummer eller när du vill tilldela namn till de olika telefonnumren. Ändringar som du gör här påverkar inte abonnentnumren på SIM-kortet.

Kopiera allt till SIM-kort

Använd denna meny när du vill kopiera alla kontakterna i telefonens minne till SIM-kortet.

Om du anger **Standardvy kontakter** till **Båda** visas kontakterna två gånger i telefonbokslistan. Om du vill kan du radera kontakterna i telefonens minne för att undvika missförstånd.

Kopiera allt från SIM-kort

Använd denna meny när du vill kopiera alla kontakterna på SIM-kortet till telefonens minne.

Radera alla

Använd den här menyn när du vill radera alla kontakter i telefonens minne, på SIM-kortet eller på båda platserna beroende på inställningarna i **Standardvy kontakter**.

*Obs! Du måste ange lösenordet. Lösenordet är förinställt på 00000000. Använd menyn **Byt lösenord** om du vill byta lösenord.*

Service nummer

I den här menyn visas listan med servicenummer som har angetts av din operatör, inklusive larmnummer och nummerupplysning. Denna funktion kan endast väljas om SIM-kortet stöder tjänstnummer.

Välj tjänst och tryck på **SKICKA**.

Telefonboksinställningar

Använd den här menyn när du vill ändra standardinställningarna för telefonboken.

- **Kontaktsortering:** Ändra sorteringsordningen för kontaktlistan.
- **Standardvy kontakter:** Ange varifrån posterna i telefonboken ska hämtas. Det går också att ange standardplatsen för att spara kontakter.

Minnesstatus

Använd denna meny när du vill visa antalet kontakter som du har sparat i telefonboken.

Samtalslista

I denna meny kan du se samtal som du har ringt, tagit emot eller missat samt längden på samtalen.

I viloläge: Tryck på **OK** och välj **Samtalslista** för att öppna menyn.

Senaste samtalen

Menyn visar de senaste ringda, mottagna eller missade samtalen.

Öppna en samtalslista

- > Använd hjulet till att bläddra igenom samtalslistan.
- > Välj en samtalslista för att se information om ett samtal.
- > Tryck på **SKICKA** för att ringa upp ett nummer.

Använd alternativ för samtalslistor

Tryck på **More** i samtalslistan för att välja följande alternativ:

- **Uppgifter:** Visa information om ett samtal.
- **Samtal:** Ringa upp numret.
- **Sänd meddelande:** Skicka ett text- eller bildmeddelande till det markerade numret.
- **Använd nummer:** Infoga det markerade numret på uppringningsskärmen. Du kan lägga till ett riktnummer och ringa numret eller redigera det och spara det.
- **Lägg till ny kontakt:** Spara numret i telefonboken.
- **Lägg till i befintlig kontakt:** Lägg till numret i en befintlig post i telefonboken.
- **Ta bort:** Radera samtalslistan.
- **Ta bort alla:** Radera alla samtalslistor.

Missade samtal

I denna meny visas de senaste samtalen som du har tagit emot men inte besvarat.

Ringda samtal

I denna meny visas de senaste numren som du har ringt upp.

Mottagna samtal

I denna meny visas de senaste samtalen som du har tagit emot.

Ta bort alla

Använd den här menyn när du vill radera samtalslistorna.

Samtalslängd

I denna meny visas tidslogg för alla inkommande och utgående samtal. Den verkliga tidsåtgången som faktureras av din operatör kan vara en annan.

*Obs! Tryck på **More** och välj **Nollställa alla samtalslängder** för att nollställa samtalslängderna.*

Nytta & nöje

Du kan lära dig hur du kan använda verktygen och tilläggsprogram i telefonen.

I viloläge: Tryck på **OK** och välj **Nytta & nöje** för att öppna menyn.

Alarm

Använd den här menyn när du vill ställa in ett väckningslarm eller ett larm som påminnelse inför en viss händelse.

Ställa in ett larm

> Välj ett larm.

*Obs! Tryck på **More** och välj **Skapa** för att lägga till ett nytt larm.*

> Ange larminställningar:

- **Namn:** Ge larmet ett namn.
- **Aktivering:** Välja **På** för att aktivera larmet.
- **Tid:** Ange tidpunkt för larmet.
- **Upprepa:** Välja upprepningalternativ.
- **Alarmmeddelande:** Välja en larmsignal.

Obs! Om du väljer en spellista med musik som larmsignal måste högtalaren vara öppen vid tidpunkten för larmet. I annat fall hörs telefonens standardringsignal.

- **Autopåslag:** Ange att telefonen ska slås på och larma vid tidpunkten för larmet.

> Tryck på **More** och välj **Spara** för att ställa in larmet.

Stänga av ett larm

När larmet aktiveras stänger du av larmet på något av följande sätt:

- Välj **Stopp** för att stänga av larmet.
- Välj **Snooze** för att skjuta upp larmet 5 minuter. Detta kan du göra högst 5 gånger.

Inaktivera ett larm

> Bläddra till larmet som ska inaktiveras i larmlistan.

> Tryck på **More** och välj **Stäng av alarm**.

Världstid

Använd denna meny för att ta reda på vad klockan är i andra delar av världen.

Rotera hjulet medurs eller moturs för att välja en lämplig stad på världskartan. Medan tidslinjen flyttas visas tid och datum för aktuell tidzon.

Kalkylator

Använd den här menyn för enkla matematiska beräkningar med räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division.

> Flytta till siffran du vill välja på knappsatsen och tryck på **OK**.

Tryck på decimaltecknet för att skriva ett decimaltecken.

> Tryck på fältet för den matematiska funktion du vill använda nedtill på skärmen.

> Skriv in det andra talet.

> Välj likhetstecknet (=) för att visa resultatet.

Valutakonverterare

Använd den här menyn när du vill omvandla valutor.

> Markera **Enhet** på den övre raden och välj den ursprungliga valutan med hjälp av hjulet.

> Välj inmatningsfältet **Belopp**.

> Ange värdet som ska konverteras och tryck på **Klar**.

Tryck på decimaltecknet för att skriva ett decimaltecken.

> Markera **Enhet** i det nedre fältet och välj den enhet som omvandlingen ska göras till.

Det omvandlade värdet visas.

*Obs! Du kan redigera valutakurser genom att trycka på **More** och välja **Skicka valutakurs**.*

Röstmemo

Använd den här menyn när du vill spela in röstmemon. Ett röstmemo kan vara upp till en timme.

Spela in och spara ett röstmemo

> Tryck på **OK** för att börja spela in.

> Tala i mikrofonen.

Tryck på **More** och välj **Pausa inspelning** om du behöver pausa inspelningen.

Tryck på **More** och välj **Fortsätt inspelning** för att fortsätta inspelningen.

> När du är klar trycker du på **OK**. Röstmemot sparas automatiskt.

Spela upp ett röstmemo

> Skjut baksidan uppåt för att ta fram högtalaren.

> Tryck på **More** på skärmen röstmemon och välj **Gå till röstmemon**.

> Välj röstmemo. Röstmemot spelas upp.

Under uppspelningen:

- Tryck på **OK** för att pausa uppspelningen. Tryck på **OK** igen för att återuppta uppspelningen.

- Ställ in volymen genom att rotera hjulet med eller moturs.

- Tryck på **More** och välj **Stopp** för att stoppa uppspelningen.

Ändra inställningar för röstmemon

Du kan ange en inspelningstid innan du startar inspelningen.

Tryck på **More** på skärmen Röstmemon och välj **Inställningar** för att välja följande alternativ:

- **Maximum (60 min)**: Spela in ett röstmemo på upp till 1 timme.

- **Passar för meddelanden**: Spela in ett röstmemo som ska läggas till i ett bildmeddelande.

- **Passar för e-post**: Spela in ett röstmemo som ska läggas till i ett e-postmeddelande.

Memo

Använd den här menyn för att skapa och hantera memon för viktiga saker.

Skriva ett memo

- > Tryck på **More** och välj **Skapa**.
- > Skriv memot och tryck på **Klar**, eller tryck på **More** och välj **Klar**.

Visa ett memo

Välj memo i listan.

Använda memoalternativ

Tryck på **More** i memolistan för att välja följande alternativ:

- **Se:** Visa information om memot.
- **Skapa:** Skapa ett nytt memo.
- **Skicka via:** Skicka memot via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Radera:** Radera det valda memot.
- **Radera alla:** Radera alla memon.
- **Minnesstatus:** Kontrollera informationen om minnet som används för närvarande.


Att göra

Använd den här menyn när du vill skapa Att göra-uppgifter och hantera de uppgifter du har skapat.

Ange en Att göra-uppgift

- > Tryck på **More** och välj **Skapa**.
- > Ange information eller ändra inställningar:
 - **Titel:** Skriva in information om uppgiften.
 - **Datum:** Ange datum.
 - **Förfalldatum:** Ange datumet när uppgiften ska vara klar.
 - **Prioritet:** Ange prioritet.
- > Tryck på **More** och välj **Spara** för att spara uppgiften.

Visa en Att göra-uppgift

Ikonen  i uppgiftslistan indikerar att uppgiften har hög prioritet. En kryssmarkering indikerar att uppgiften är klar.

Bläddra till en uppgift och tryck på **OK** för att granska den.

Använda uppgiftsalternativ

Tryck på **More** i uppgiftslistan för att välja följande alternativ:

- **Se:** Visa information om uppgiften.
- **Markera som utförd** eller **Markera som inte utförd:** Ändra uppgiftens status.
- **Skapa:** Skapa en ny uppgift.
- **Skicka via:** Skicka uppgiften via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Radera:** Radera den markerade uppgiften.
- **Radera alla:** Radera alla uppgifter.
- **Minnesstatus:** Kontrollera informationen om minnet som används för närvarande.

Mediaspelare

Du kan använda mediaspelaren för att spela upp videofiler som finns sparade i telefonminnet.

Spara videofiler i telefonen

Du kan spela upp videofiler i formaten mp4, 3gp och WMV på din telefon.

- Ladda ned med webbläsaren. ► sid 36
- Kopiera från en dator med Samsung PC Studio (tillval). Mer information finns i användarhandboken till Samsung PC Studio.
- Kopiera från en dator med telefonen som en minnesenhet. ► sid 21
- Ta emot via en aktiv Bluetooth-anslutning. ► sid 53
- Synkronisera med Windows Media Player på en dator. ► sid 21

Spela upp en videofil

- > Skjut baksidan uppåt för att ta fram högtalaren.
- > Välj mappen **Videoklipp**.
- > Välj filen som du vill spela upp. Mediaspelaren öppnas.
- > Använd följande knappar under uppspelning:
 - Tryck på **OK** när du vill pausa eller återuppta uppspelningen.
 - Tryck på vänsterpilen och håll kvar fingret för att söka bakåt i filen.
 - Tryck på högerpilen och håll kvar fingret för att söka framåt i filen.
 - Använd hjulet för att ställa in volymen.

Använda mediaspelarens alternativ

Tryck på **More** när en fil spelas upp för att välja följande alternativ:

- **Paus** eller **Forts.:** Pausa eller starta uppspelningen.
- **Stopp:** Stoppa uppspelningen.
- **Skicka via:** Skicka filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Radera:** Radera filen.

Inställningar

Använd den här menyn för att anpassa telefonens olika inställningar efter eget önskemål. Du kan också återställa inställningarna till standardinställningar.

I viloläge: Tryck på **OK** och välj **Inställningar** för att öppna menyn.

Tid och datum

Använd denna meny när du vill ställa in tid och datum.

- **Tidzon:** Ställa in din egen tidzon. Välj en stad med samma tidzon som din egen ort.
- **Sommartid:** Använda sommartid i din tidzon.
- **Tid:** Ange aktuell tid med hjälp av hjulet.
- **Datum:** Ange aktuellt datum med hjälp av hjulet.
- **Tidsformat:** Välja 12-timmars eller 24-timmars tidsformat med hjälp av hjulet.

Telefon

Många olika funktioner på telefonen kan anpassas efter eget önskemål.

Språk

Använd den här menyn när du vill välja språk för texten som visas.

Överföringsläge

Använd den här menyn för att välja överföringsläget (eller USB-läget) när du ansluter telefonen till en dator via USB-gränssnittet.

- **Manuellt:** Välja överföringsläge efter att du har anslutit telefonen till en dator. I viloläge och när du är ansluten: Tryck på **More** och välj **Anslut till dator** → ett läge.
- **PC Studio:** Du använder programmet Samsung PC Studio när du synkroniserar data och överför mediafiler mellan telefonen och datorn.
- **MTP:** Använda överföringsläget MTP (Media Transfer Protocol) för att överföra WMDRM-innehåll (Window Media Digital Rights Management) med licenskoder direkt från BeoPlayer eller Windows Media Player till telefonen. Du kan också skaffa nya licensnycklar när de gamla löper ut för DRM-filerna.
- **Masslagring:** Ansluta telefonen till en dator på samma sätt som en extern minnesenhet. MAC-användare ska välja det här läget för att överföra filer till telefonen.

Återuppringning

I den här menyn anger du om automatisk återuppringning ska användas efter en misslyckad uppringning. Upp till tio försök kan förinställas.

Automatiskt knapplås

Använd den här menyn för att ange att knapparna ska låsas automatiskt när skärmen stängs av.

Teckenfönster

Använd den här menyn när du vill ändra inställningarna för skärmen och bakgrundsbelysningen.

- **Display i viloläge:** Välja displayobjekt för viloskärmen.
- **Ljusstyrka:** Ställa in skärmens ljusstyrka för att se bättre under olika ljusförhållanden.
- **Bakgrundsbelysning:** Ange hur länge bakgrundsbelysningen för teckenfönstret ska vara tänd.
- **Nedtonad:** Ange hur länge teckenfönstret ska vara i nedtoningsläge efter att bakgrundsljuset har stängts av. Efter den angivna tiden stängs skärmen av.

Ljudinställningar

Använd denna meny för att anpassa ljudinställningarna efter eget önskemål.

- **Ringsignal:** Välja ringsignal för samtal.
- **Ringvolym:** Välja volym för ringsignalen.
- **Larmtyp ringsignal:** Ange hur du vill informeras om inkommande samtal.
Melodi: Telefonen ringer med den valda ringsignalen.
Vibration: Telefonen vibrerar men ringer inte.
Vibration och melodi: Telefonen vibrerar och ringer på en gång.
Tyst: Telefonen stänger av ringsignalen.
- **Meddelandesignal:** Välja ringsignalen för inkommande meddelanden.
- **Meddelandevolym:** Välja ringsignalsvolym för inkommande meddelanden.
- **Larmtyp meddelandesignal:** Ange hur du vill informeras om inkommande meddelanden.
- **Notifiering i samtal:** Ange att telefonen ska pipa när du får ett nytt meddelande eller när ett larm aktiveras och samtal pågår.
- **Tyst läge:** Ange hur telefonen ska larma vid olika händelser i tystläget.

Nättjänster

I den här menyn använder du nättjänster. Kontakta din operatör för att kontrollera om du har tillgång till dem.

Vidarekoppling

Med denna nättjänst kopplas inkommande samtal vidare till ett angivet nummer.

- > Välj samtalstyp som ska vidarekopplas.
- > Välj ett vidarekopplingsalternativ:
 - **Vidarekoppla alltid:** Alla samtal kopplas vidare.
 - **Vid upptaget:** Samtalet kopplas vidare om du är upptagen med ett annat samtal.
 - **Vid inget svar:** Samtalet kopplas vidare om du inte svarar.
 - **Vid kan ej nås:** Samtalet kopplas vidare om du befinner dig i ett område utan nättäckning eller om telefonen är avstängd.
 - **Avbryt alla:** Alla vidarekopplingsalternativ tas bort.
- > Välj **På** i övre fältet. Välj **Av** när du vill inaktivera vidarekoppling.
- > Välj fältet **Vidarekoppla till**.
- > Skriv in det nummer som samtalet ska vidarekopplas till och tryck på **Klar**.
- > Om du väljer **Vid inget svar** går du vidare till fältet **Väntetid** och anger hur länge nätverket ska vänta på svar innan samtalet vidarekopplas.
- > Tryck på **More** och välj **Spara**.

Samtalsspärr

Denna nättjänst ger dig möjlighet att spärra samtal.

- > Välj samtalstyp som ska spärras.
- > Välj alternativ för samtalsspärrar:
 - **Alla utgående:** Förhindra utgående samtal.
 - **Utlandssamtal:** Det går inte att ringa utlandssamtal från telefonen.
 - **Utlandssamtal exkl. hem:** När du är utomlands (i ett annat land än där din egen operatör finns) kan du endast ringa till nummer i det land du befinner dig och till hemlandet.
 - **Alla inkommande:** Samtal kan inte tas emot.
 - **Inkommande vid roaming:** Samtal kan inte tas emot när du är utanför din egen operatörs täckningsområde.
 - **Avbryt alla:** Avbryt alla inställningar för samtalsspärrar.
- > Välj **På** i övre fältet. Välj **Av** när du vill inaktivera samtalsspärrar.
- > Välj fältet **Lösenord**.
- > Ange det lösenord för samtalsspärr som du har fått av din operatör och tryck på **Klar**.
- > Tryck på **More** och välj **Spara**.

Samtal väntar

Denna nättjänst informerar dig om att någon försöker nå dig medan du talar i telefon.

- > Välj den samtalstyp som Samtal väntar ska användas för.
- > Välj **På**. Välj **Av** när du vill deaktivera Samtal väntar.

Nätval

Med denna nättjänst anger du om valet vid sökning av nätverk (när du befinner dig utanför din egen operatörs täckningsområde) ska göras automatiskt eller manuellt.

Det går endast att välja ett annat nät när operatören för nätverket har ett giltigt roamingavtal med din egen operatör.

Nummerpresentation

Med den här nättjänsten förhindrar du att ditt telefonnummer visas på den telefon du ringer till. Om du väljer **Enligt nät** kommer telefonen att använda standardinställningen i nätverket.

Obs! Vissa operatörer tillåter inte att denna inställning ändras av användaren.

Röstbrevlåda

Använd den här menyn när du vill spara eller ändra numret till servern för röstbrevlådan.

Obs! Du måste ange numret till röstbrevlådan innan du kan öppna meddelandena. Du får numret från din nätverksoperatör.

Bandval

För att du ska kunna ringa och ta emot samtal måste telefonen registreras i ett nätverk. Telefonen fungerar i följande typer av nätverk: GSM 1900, kombinerat GSM 900 och 1800 samt 3G.

Det land där du har köpt din telefon fastställer vilket standardband som ska användas. Tänk på att ändra till rätt band när du reser utomlands.

Bluetooth

Med Bluetooth-funktionen kan du ansluta telefonen trådlöst till andra Bluetooth-enheter för att utbyta data, använda handsfree eller fjärrstyra telefonen.

Bluetooth-tekniken ger möjlighet till kostnadsfri trådlös kommunikation mellan alla Bluetooth-kompatibla enheter inom ett avstånd på 10 meter. Eftersom enheterna använder radiovågor för kommunikationen krävs inte fri sikt mellan dem.

Obs!

- *Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden reduceras.*
- *Det är inte lämpligt att använda Bluetooth-funktionen samtidigt som mediafunktioner som t ex röstmemo och kamera.*
- *Vissa enheter, i synnerhet de som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kan vara inkompatibla med din telefon.*

Inställning av Bluetooth-funktionen

Menyn **Bluetooth** innehåller följande alternativ:

- **Slå på** eller **Stäng av:** Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen.
- **Mina enheter:** Söka efter Bluetooth-enheter som går att ansluta till.
- **Min telefons synlighet:** Ange om andra Bluetooth-enheter får söka efter din telefon.
- **Min telefons namn:** Ge din telefon ett Bluetooth-namn som sedan visas för andra enheter.
- **Säkert läge:** Ange om ett bekräftelsemeddelande ska visas när andra enheter vill komma åt data i din telefon.
- **Bluetooth-tjänster:** Visa tillgängliga Bluetooth-tjänster.








Söka efter och sammankoppla med en Bluetooth-enhet

> Välj **Slå på** på Bluetooth-menyn för att aktivera Bluetooth-funktionen.

> Välj **Mina enheter**.

> Välj **Ny sökning**.

Efter sökningen visas en lista med enheter som du kan ansluta till. Följande ikoner anger typ av enhet:

-  Mobiltelefon
-  Dator
-  Stereoheadset
-  Handsfreesats för bil
-  Handdator
-  Skrivare
-  Okänd enhet

Färgen på Bluetooth ikonerna anger enhetens status:

Grått: Enheten är inte sammankopplad

Blått: Enheten är sammankopplad

Rött: Enheten är ansluten till din telefon

> Välj enhet.

> Ange PIN-koden för Bluetooth och välj ✓. Den här koden används endast en gång och den behöver inte sparas.

När ägaren till den andra enheten anger samma kod är sammankopplingen klar.

Obs! Vissa enheter, i synnerhet headsets och handsfree i bilar, kan ha en fast PIN-kod för Bluetooth, t ex 0000.

Om den andra enheten har en kod måste du ange den.

Använda enhetsalternativ

Bläddra till rätt enhet i listan med sammankopplade enheter och tryck på **OK** för att välja följande alternativ:

- **Koppla** eller **Koppla från**: Ansluta till headset eller handsfree i bilen eller koppla ned anslutningen till enheten.
- **Bläddra i filer**: Söka efter data i enheten och importera data direkt till din telefon.
- **Tjänstlista**: Visa listan med Bluetooth-tjänster för den markerade enheten.
- **Byt namn**: Byta namn på enheten.
- **Verifiera enhet** eller **Gör enheten obehörig**: Ange om telefonen måste begära tillstånd innan den kopplar upp mot andra enheter som söker kontakt.
- **Radera**: Ta bort den markerade enheten från enhetslistan.
- **Radera alla**: Ta bort alla enheter från enhetslistan.

Skicka data via Bluetooth

> Aktivera funktionen Bluetooth.

> Välj applikationen, t ex **Telefonbok**, **Bibliotek**, **Planering**, **Memo** eller **Att göra**, där objektet som du vill skicka finns separat.

> Bläddra till rätt objekt.

> Tryck på **More** och välj ett sändningsalternativ → **Bluetooth**.

> Så här skickar du en kontakt: Välj vilka data du vill skicka.

> Söka efter en enhet och välja den.

> Skriv in PIN-koden om det behövs och välj sedan ✓.

Ta emot data via Bluetooth

Bluetooth-funktionen i telefonen måste vara aktiv för att du ska kunna ta emot data och du måste ha angett att telefonen ska vara synlig för andra enheter.

> Om en Bluetooth-enhet som inte har behörighet sänder data till din telefon väljer du **Ja** för att ge enheten tillgång till din telefon.

> Välj **Ja** för att ta emot data.

Säkerhet

Med den här menyn förhindrar du att obehöriga använder telefonen.

Obs! Om du anger fel PIN/PIN2-kod tre gånger spärras SIM-kortet. För att låsa upp det måste du ange PUK/PUK2-koden (Personal Unblocking Key). Koderna tillhandahålls av din nätverksoperatör.

PIN-kontroll

PIN-koden, som består av 4 – 8 siffror, skyddar ditt SIM-kort mot obehörig användning. När funktionen är aktiverad måste PIN-koden anges varje gång telefonen slås på.

Ändra PIN-kod

Använd den här menyn om du vill byta PIN-kod. Funktionen PIN-kontroll måste vara aktiverad för att du ska kunna använda den här funktionen.

Telefonlås

Den här funktionen förhindrar att obehöriga använder telefonen.

När denna funktion är aktiverad måste du ange telefonlösenordet på 4 - 8 siffror varje gång du slår på telefonen.

Obs! Lösenordet är förinställt på **00000000**. Använd menyn **Byt lösenord** om du vill byta lösenord.

Byt lösenord

Använd den här menyn när du vill ändra telefonlösenordet.

Privat

Använd den här menyn om du vill blockera alla menyerna i telefonen utom samtalsfunktionerna.

När den här funktionen är aktiverad måste du ange telefonens lösenord för att få tillgång till menyfunktionerna.

Personligt SIM-lås

Med funktionen Personligt SIM-lås anger du en SIM-låskod för att förhindra att telefonen används med något annat SIM-kort än det aktuella. Du måste ange SIM-låskoden om du vill använda ett annat SIM-kort.

Dataanslutningar

Använd den här menyn när du vill skapa eller ändra profiler som innehåller inställningar för anslutning av telefonen till nätverket. Inställningarna behövs när du använder webbläsaren eller skickar bildmeddelanden och e-post.

Obs! Telefonen är grundinställd för nätverksanslutning. Om du ändrar inställningar utan att först kontrollera med din nätverksoperatör kanske webbläsar-, bildmeddelande- och e-postfunktionerna inte fungerar rätt.

Skapa en profil

> Välj **Skapa**. Tryck på **More** och välj **Skapa** om det redan finns en sparad profil.

> Ange profilparametrar:

- **Namn:** Ange profilens namn.
- **Kopplingspunkt:** Ange namnet på uppkopplingen som används för adressen i GPRS-nätet.
- **Verifiering krävs:** Välj typ av verifiering.
- **Användar-ID:** Ange användarnamnet.
- **Lösenord:** Ange användarlösenordet.
- **Protokoll:** Välj protokoll, **HTTP**, **WAP** eller **Annan**.
- **URL för startsida:** Ange URL-adressen till sidan som ska användas som din startsida.
- **Gateway-adress:** (Endast WAP) Ange gatewayadressen till proxyservern.
- **Proxy-adress** och **Port:** (Endast HTTP) Ange Proxy-adress och port.
- **Säker anslutning:** (Endast WAP) Aktivera/deaktivera säker anslutning.
- **Väntetid (s.):** Ange den tidsperiod efter vilken nätverket kopplas ned när ingen datatrafik förekommer.

- **Statisk IP:** Ange att IP-adressen ska anges manuellt, se alternativet Lokal telefon IP. Om du vill att servern ska tilldela IP-adress automatiskt väljer du **Av**.
 - **IP-adress:** Ange IP-adressen som du erhållit från din operatör, om du har valt **Statisk IP**.
 - **Statisk DNS:** Ange att DNS-adressen (Domain Name Server) ska anges manuellt, se alternativet Server 1. Om du vill att servern ska tilldela adress automatiskt väljer du **Av**.
 - **Server 1:** Ange DNS-adressen, om du har valt **Statisk DNS**.
 - **Trafikklass:** Välja trafikklass.
- > Tryck på **More** och välj **Spara** för att spara profilen.

Använda profilalternativ

Tryck på **More** för att välja följande alternativ:

- **Redigera:** Redigera profilen.
- **Skapa:** Lägga till en ny profil.
- **Radera:** Radera den markerade profilen.
- **Radera alla:** Radera alla profiler.

DRM-licencer

Använd denna meny för att hantera de licensnycklar du har köpt för att aktivera mediafiler som är låst av DRM-systemet.

Tryck på **More** för att välja följande alternativ:

- **Spela/Se**: Visa tillhörande objekt.
- **Radera**: Radera den markerade licenskoden.
- **Radera alla**: Radera alla licenskoder.
- **Uppgifter**: Visa egenskaperna för licenskoden.

Minne

Med den här menyn kontrollerar du utnyttjat minnesutrymme för att spara data och raderar minnet.

Fullständig återställning

Använd denna meny för att återställa alla inställningar i telefonen samtidigt.

> Tryck på **Ja**.

> Skriv telefonlösenordet och välj ✓.

Obs! Lösenordet är förinställt på 00000000.

Lösenordet kan ändras. ► sid 54

Telefonen startar om automatiskt.

SIM-tjänster

I viloläge: Tryck på **OK** och välj **SIM-tjänster** när du vill öppna menyn.

Den här menyn finns tillgänglig om du använder ett SIM-kort som stöder SAT-menyer (SIM Application Toolkit) med tilläggstjänster som t ex nyheter, väder, sport, underhållning och navigering. Tillgängliga tjänster kan variera beroende på utbudet från din operatör.

Mer information finns i anvisningarna till SIM-kortet. Du kan också kontakta din operatör.

För att bespara dig både tid och onödiga kostnader är det lämpligt att göra följande enkla felsökning innan du kontaktar service.

När du slår på telefonen kan följande meddelanden visas:

"Sätt i SIM"

- Kontrollera att SIM-kortet sitter rätt.

"Ange lösenord"

- Den automatiska spärrfunktionen är aktiverad. Du måste ange telefonens lösenord innan du kan använda telefonen.

"Ange PIN-kod"

- Du använder telefonen för första gången. Du måste ange SIM-kortets PIN-kod (personligt ID-nummer).
- PIN-kodens kontrollfunktion är aktiverad. Du måste ange PIN-kod varje gång telefonen slås på. Du kan stänga av funktionen på menyn **PIN-kontroll**.

"Ange PUK-kod"

- Du har skrivit in fel PIN-kod tre gånger och SIM-kortet är nu spärrat. Ange den PUK-kod som du har fått av din operatör.

"Ingen service" eller "Nätverksfel" visas

- Ingen anslutning till nätverket. Signalen i området kan vara svag. Flytta dig till en annan plats och försök på nytt.
- Du försöker använda en funktion som inte ingår i ditt abonnemang. Kontakta operatören för ytterligare information.

Du skrev in ett nummer men det slogs inte

- Kontrollera att du har tryckt på **SKICKA**.
- Kontrollera att du har kopplats upp mot rätt nätverk.
- Kontrollera att du inte har aktiverat spärr mot utgående samtal.

Det går inte att ringa till dig

- Kontrollera att telefonen är påslagen. (Håll **AVSLUTA** intryckt i mer än en sekund.)
- Kontrollera att du har kopplats upp mot rätt nätverk.
- Kontrollera att du inte har aktiverat spärr mot inkommande samtal.




Motparten kan inte höra dig

- Kontrollera att mikrofonen inte är avstängd.
- Kontrollera att telefonen hålls tillräckligt nära munnen. Mikrofonen sitter i mitten längst ned på telefonen.

Telefonen piper och "Låg batterinivå" blinkar i teckenfönstret

- Batteriet är dåligt laddat. Ladda batteriet.

Ljudkvaliteten på samtalet är dålig

- Kontrollera indikatorn för signalstyrka i teckenfönstret (). Antalet staplar indikerar signalstyrkan, från starkt () till svagt ().
- Flytta telefonen eller ställ dig vid ett fönster om du befinner dig inomhus.

Inget nummer slås när du ringer upp en post i telefonboken

- Använd menyn **Kontakter** för att kontrollera att numret har sparats på rätt sätt.
- Spara numret på nytt om nödvändigt.

Batteriet laddas inte ordentligt eller telefonen stängs ibland av oväntat

- Torka försiktigt av kontakterna på telefonen och batteriet med en ren och mjuk trasa.

KONTAKTA ETT SERVICECENTER

Om du har genomfört all felsökning och problemet ändå kvarstår är det lämpligt att anteckna följande och sedan kontakta din lokala återförsäljare, Bang & Olufsen-försäljare eller Samsung service

- Telefonens modellnummer
- Telefonens serienummer
- En noggrann beskrivning av problemet

SAR-information

Denna telefonmodell uppfyller EU-krav som gäller exponering mot radiovågor.

Din mobiltelefon är en radiosändare/-mottagare. Den är konstruerad och tillverkad för att inte överstiga Europarådets rekommendationer om gränsvärden för radiovågor (RF). Dessa gränsvärden ingår som en del i mer omfattande riktlinjer och avser tillåtna RF-nivåer vid allmän exponering. Riktlinjerna är fastställda av oberoende vetenskapliga institutioner genom återkommande och djupgående utvärderingar av forskningsresultat. Gränsvärdena inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för olika individer, oavsett ålder och hälsotillstånd.

För mobiltelefoner uttrycks exponeringen i SAR (Specific Absorption Rate). Europeiska unionens råd rekommenderar en SAR-gräns på 2,0 W/kg.*

Det högsta uppmätta SAR-värdet för den här telefonmodellen är 0,245 W/kg.

SAR-tester utförs under normala användningsförhållanden när telefonen sänder med maximal angiven effekt på samtliga testade frekvensband. Även om SAR fastställs på den högsta angivna effektnivån kan telefonens faktiska SAR-nivå vid normal användning väsentligt understiga det maximala värdet. Anledningen till detta är att telefonen är konstruerad för användning på olika effektnivåer. Telefonen använder den lägsta effekt som krävs för att hålla kontakt med nätverket. I allmänhet gäller följande: ju närmare basstationen du befinner dig desto lägre är telefonens uteffekt.

Innan en telefonmodell får säljas till allmänheten måste överensstämmelse med det europeiska R&TTE-direktivet styrkas. Ett av de viktigaste villkoren i detta direktiv behandlar användarens och andra människors hälsa och säkerhet.

* SAR-gränsvärdet för mobiltelefoner som används av allmänheten är 2,0 W/kg (watt/kilo) i medeltal för tio grams kroppsvävnad. Gränsvärdet inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att ge allmänheten ett ökat skydd och för att ta hänsyn till mätvariationer. SAR-värden kan variera beroende på lokala rapporteringsförhållanden och frekvensband.

Säkerhetsföreskrifter för användning av batterier

- Använd aldrig en laddare eller ett batteri som på något sätt är skadat.
- Använd endast batteriet för avsett ändamål.
- Om du använder telefonen nära en basstation i nätverket drar den mindre ström. Standby- och samtalstiden påverkas i hög grad av signalstyrkan i mobiltelefonnätet och de parametrar som operatören angett.
- Batteriets laddningstid beror på hur urladdat det är när det laddas samt på typ av batteri och laddare. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom förbrukas det. Det är det dags att byta batteri när drifttiden har blivit märkbart kortare.
- Ett fullt uppladdat batteri som inte används blir urladdat med tiden.
- Använd bara batterier och laddare som är godkända av Samsung eller Bang & Olufsen. När laddaren inte används ska nätsladden vara urdragen från väggkontakten. Låt inte batteriet vara anslutet till laddaren längre tid än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd.
- Extrema temperaturer påverkar batteriets laddningskapacitet. Det kan behöva svalna eller värmas upp innan det laddas.
- Förvara inte batteriet på kalla eller varma platser eftersom det minskar batteriets kapacitet och livslängd. Det är lämpligt att förvara batteriet vid rumstemperatur. Om batteriet är för varmt eller kallt kan telefonen tillfälligt upphöra att fungera även om batteriet är fullt uppladdat. Litiumjonbatterier är särskilt utsatta för temperaturer under 0 °C (32 °F).
- Kortslut inte batteriet. Batterier kan kortslytas av misstag om ett metallföremål (mynt, gem, penna) åstadkommer en direkt förbindelse mellan batteriets pluspol (+) och minuspol (metallflikarna på batteriets baksida). Förvara t ex aldrig ett reservbatteri i handväskan eller fickan där det kan komma i kontakt med metalliska objekt. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som orsakar kortslutningen.
- Avfallshantera förbrukade batterier i enlighet med lokala bestämmelser. Återvinn alltid. Kasta inte batterier på öppen eld.

Säkerhet på vägen

Din mobiltelefon ger dig stora möjligheter till kommunikation via det talade ordet, så gott som var som helst och när som helst. Men denna frihet är även förknippad med ett stort ansvar.

När du kör bil är körningen din viktigaste uppgift. Följ de lokala föreskrifter som gäller i det land eller område du befinner dig om du pratar i telefonen medan du kör.

Användningsförhållanden

Tänk på att följa eventuella lokala regler för mobiltelefoni och stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den, där den kan orsaka elektriska störningar eller medföra andra risker.

Om telefonen eller något tillbehör ska anslutas till annan utrustning, läs noga igenom anvisningarna i användarhandboken. Anslut inte produkter som är inkompatibla.

Som vid all annan användning av radioutrustning rekommenderas användning endast i normalt funktionsläge (håll telefonen mot ditt öra med antennen riktad mot axeln) för en korrekt och säker funktion.

Elektronisk utrustning

De flesta elektroniska utrustningar har skydd för radiofrekvenssignaler. Det kan dock finnas elektronisk utrustning som inte har detta skydd. Tillverkaren kan lämna ytterligare information.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd på minst 15 cm mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika en eventuell störning på pacemakers funktion. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer för trådlös teknik. Om du misstänker att pacemakerfunktionen påverkas, stäng av telefonen omedelbart.

Hörapparat

Vissa digitala mobiltelefoner kan störa hörapparater. Om sådana störningar uppstår kan tillverkaren av hörapparaten lämna ytterligare information.

Annan medicinsk utrustning

Om du använder annan medicinsk utrustning kan tillverkaren lämna information om utrustningen är skyddad mot externa radiovågor.

Fråga din läkare.

Stäng av din telefon på vårdinrättningar där det finns anslag om detta.

Fordon

Radiovågor kan påverka felaktigt installerade eller dåligt avskärade elektroniska system i motorfordon. Kontrollera med tillverkaren eller återförsäljaren angående ditt eget fordon.

Om du har eftermonterad utrustning i fordonet, kan du även behöva kontrollera med andra tillverkare.

Anslag

Stäng av din telefon om du befinner dig i en lokal med ett anslag som uppmanar till detta.

Miljöer med explosionsrisk

Stäng av din telefon i miljöer där det finns en potentiell risk för explosioner och följ informationen på varningsskyltar. Det kan räcka med en gnista för att orsaka en explosion eller brand som medför livsfara eller risk för personskador.

Det är lämpligt att stänga av telefonen på bensinstationer under tankning. Restriktiv användning av all radioutrustning är även påkallat i bensinupplag (lagring av bensin och distributionsområden), kemiska anläggningar och i områden med sprängningsarbeten.

Områden med explosionsrisk är ofta, men inte alltid, klart markerade. Exempel på sådana områden är båtars undre däck, kemiska transporter eller lager, fordon som använder kondenserad petroleumgas (t ex propan eller butan), områden där atmosfären innehåller kemiska ämnen eller partiklar som korn, damm eller metallpulver och platser där du av olika skäl blir uppmanad att stänga av motorn på din bil.

Nödsamtal

Precis som alla trådlösa telefoner använder denna telefon radiosignaler, mobiltelefonnät, ledningsnät och olika användarprogrammerade funktioner, och kontakt med nätet kan inte garanteras under alla förhållanden. Förlita dig därför aldrig enbart på mobiltelefonen för livsviktig kommunikation t ex i medicinska nödsituationer.

För att du ska kunna ringa eller ta emot samtal måste telefonen vara påslagen och du måste befinna dig i ett område med tillräcklig signalstyrka. Nödsamtal finns inte alltid tillgängligt i alla mobiltelefonnät eller i alla nättjänster och/eller telefonfunktioner. Lokala nätoperatörer kan lämna mer information.

Gör på följande sätt för att ringa ett nödsamtal:

- > Slå på telefonen.
- > Skriv in det aktuella larmnumret. Larmnummer bestäms lokalt.
- > Tryck på **SKICKA**.

Inaktivera funktioner, t ex Samtalspär, som eventuellt kan förhindra uppkoppling innan du ringer. Mer information lämnas i handboken och hos din lokala nätoperatör.

Säkerhetsföreskrifter

- **Skador som kräver reparation:** Dra ur telefonen från eluttaget och lämna produkten till en godkänd servicetekniker eller återförsäljare i följande fall:
 - Vätska har spillts ut på telefonen eller ett föremål har kommit in i den.
 - Telefonen har utsatts för regn eller annan väta.
 - Telefonen har tappats eller skadats.
 - Telefonen uppvisar tydliga tecken på överhettning.
 - Telefonen fungerar inte enligt bruksanvisningen.
- **Undvik heta ytor:** Telefonen ska hållas borta värmekällor som element, värmespjäll, ugnar, spisar och andra produkter (inklusive förstärkare) som alstrar värme.
- **Undvik blöta ytor:** Använd aldrig produkten i väta utrymmen.
- **Undvik att föra in föremål i produkten:** Tryck inte ner föremål av något slag i öppningar i telefonens hölje eller andra öppningar i produkten. Spår och öppningar fungerar som ventilationskanaler. Dessa öppningar får inte blockeras eller övertäckas.
- **Tillbehör:** Använd inte telefonen på ett ostadigt bord, vagn, stativ eller konsol. Vid all montering av telefonen ska tillverkarens instruktioner följas och tillbehör som rekommenderas av tillverkaren användas.
- **Undvik instabil montering:** Sätt inte fast telefonen på en instabil fot eller ram.
- **Använd telefonen med godkänd utrustning:** Denna telefon får endast användas med datorer och tillbehör som angetts som lämpliga för användning tillsammans med utrustningen.
- **Justera volymen:** Sänk volymen innan du kopplar in och använder hörlurar eller andra ljudenheter.
- **Rengöring:** Dra ur telefonen ur vägguttaget före rengöring. Använd inte rengöringsmedel i vätskeform eller sprejflaska. Använd en mjuk trasa vid rengöringen och använd ALDRIG vatten för att rengöra telefonen, skärmen eller någon annan del.

Annan viktig säkerhetsinformation

- Service eller fordonsmontering av telefonen får endast utföras av specialutbildad personal. Felaktig installation eller service medför risker och kan leda till att garantivillkoren upphör att gälla.
- Kontrollera regelbundet att all mobiltelefoniutrustning i fordonet är korrekt monterad och fungerar.
- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.
- Det är viktigt att känna till att krockkuddar i bilar löser ut med stor kraft. Placera därför inte föremål, vilket inkluderar installerad och bärbar trådlös utrustning, i aktionsområdet för en krockkudde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan medföra betydande risker om krockkudden löser ut.
- Stäng av mobiltelefonen ombord på flygplan. Det är farligt och olagligt att använda mobiltelefon ombord på flygplan. Mobiltelefoni kan påverka flygplanets funktion.
- Om anvisningarna för användning av mobiltelefonen inte följs kan abonnemanget stängas av. Även rättslig påföljd kan bli aktuellt.

Skötsel och underhåll

Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och bör behandlas därefter. Tipsen nedan hjälper dig att uppfylla garantivillkoren och ha glädje av din telefon i många år.

- Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom räckhåll från små barn och husdjur. De kan oavsiktligt skada utrustningen eller själva utsättas för fara då utrustningen innehåller smådelar som kan utgöra en kvävningsrisk.
- Håll telefonen torr. Utfällningar, luftfuktighet och vätskor som innehåller mineraler orsakar korrosion i de elektriska kretsarna.
- Använd inte telefonen med väta händer. Du kan få en elektrisk stöt och telefonen kan skadas.
- Använd eller förvara inte telefonen på dammiga och smutsiga platser eftersom dess rörliga delar kan skadas.
- Förvara inte telefonen för varmt. Höga temperaturer kan förkorta livslängden, skada batterierna och deformera eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen för kallt. När telefonen värms upp till normal temperatur (rumstemperatur) kan det bildas kondens inuti telefonen, vilket kan orsaka skador på elektroniska kretsar.
- Undvik att tappa telefonen eller att utsätta den för stötar. Ovarsam hantering kan skada kretsarna.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen. Torka av det med en mjuk trasa.
- Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till apparatens rörliga delar och leda till att den inte fungerar korrekt.
- Placera inte telefonen i eller på någon utrustning som används till uppvärmning, t ex mikrovågsugn, spis eller element. Telefonen kan explodera om den överhettas.
- Om telefonen eller batteriet utsätts för väta ändrar etiketten för vattenskada i telefonen färg. I detta fall gäller inte tillverkarens garanti, även om garantiperioden inte löpt ut.
- Om telefonen, batteriet eller något tillbehör inte fungerar korrekt kontakter du närmaste servicecenter. Där finns specialutbildad personal som kan hjälpa dig med ditt problem.

Index

Numerics

3G-nätet • 10

A

Alarm • 47

Ansluta till dator • 21, 50

Anslutning

Bluetooth • 52

USB • 50

Arkivera meddelanden • 33

Att göra (uppgift) • 49

Automatiskt knapplås • 50

B

Bakgrundsbelysning, ställa in • 51

Bandval • 52

Batteri

föreskrifter • 59

ladda • 11

sätta i • 11

BeoPlayer • 21

Besvara

ett andra samtal • 26

samtal • 25

Bilder

radera • 41

se en diabilvisning • 41

visa • 41

Bildmediameddelanden

inställning • 33

radera • 30

skapa och skicka • 29

visa • 30

Bluetooth

inställningar • 52

skicka, data • 20, 53

ta emot, data • 20, 53

Bokmärken • 37

Broadcast-meddelanden

inställning • 35

visa • 31

C

CB-meddelanden • 31, 35

D

Datum, ställa in • 50

DRM (Digital Rights Management) • 55

DTMF-toner, sända • 27

E

E-post

inställning • 34

radera • 31

skapa och skicka • 29

visa • 31

F

Felsökning • 57

Foton

radera • 41

visa • 41

Fullständig återställning • 55

H

Hälsa och säkerhet • 59

I

Ikoner, beskrivning • 10

Inkomna, meddelanden

e-post • 31

text- och bildmeddelande • 30

Internet • 36

K

Kalender • 39

Kalkylator • 48

Knapptoner, sända eller stänga av • 27

Kopierar, kontakter • 44

L

Leveransrapporter, meddelande • 33

Ljud

radera • 41

spela upp • 41

Ljudinställningar • 51

Låsa

menyfunktioner • 54

SIM-kort • 54

telefon • 54

Lösenord

samtalsspärr • 52

telefon • 54

M

Meddelanden
 bildmeddelande • 29, 30
 broadcast • 31, 35
 e-post • 29, 31
 konfiguration • 31
 push • 31, 35
 textmeddelande • 28, 30

Meddelandesignal • 51

Memo • 49

Minnesstatus

att göra • 49
 bibliotek • 42
 kalender • 40
 meddelanden • 35
 memo • 49
 telefonbok • 45

Missade påminnelser • 40

Missade samtal • 46

Mobilsvar

anslutning • 19
 redigera • 52

Mottagna meddelanden

bildmeddelande • 30
 e-post • 31
 textmeddelande • 30

Mottagna samtal • 46

Musikspelare

alternativ • 23
 hämta filer • 21
 skapa en spellista • 23
 spela musik • 22
 synkronisera • 21

N

Namn

skriva in • 15
 spara • 43

Namnkort • 44

Nätband, välja • 52

Nätjänster • 51

Nätval • 52

Nödsamtal • 60

P

Parkera, samtal • 26

Pekskärmen, använda • 12

PIN, ändra • 54

Privat • 54

Push-meddelanden

inställning • 35
 visa • 31

R

Radera

bilder • 41
 bildmeddelande • 30, 32
 dokumentfiler • 42
 e-post • 31, 32
 ljud • 41
 samtalslistor • 46
 telefonbok • 43, 45
 textmeddelande • 30, 32
 videor • 42

Ringda samtal • 46

Ringprofil

alternativ • 44
 skapa • 44

Ringsignal

meddelande • 51
 samtal • 51

Ringsignal, ange • 51

Roaming (söka efter nätverk) • 52

Röstmemon

spela in • 48
 spela upp • 48

S

Samtal

avvisa • 25
 besvara • 25
 parkera • 26
 ringa • 25
 spärr • 52
 vidarekoppla • 51
 väntar • 52
 återuppringning • 25
 överföra • 27

Samtals-ID • 52

Samtalslista

missade • 46
 mottagna • 46
 ringda • 46

Samtalslängd • 46

Senaste numret, återuppringning • 25

Senaste samtalen • 46

SIM-kort

läsa • 54
 sätta i • 11

Skapa meddelanden

bildmeddelande • 29
 e-post • 29
 textmeddelande • 28

Skickade meddelanden 32

Skärmens funktioner • 12

Slå på/av

knapptoner • 27
 mikrofon • 27

Sommartid • 50

Språk, välja • 50

Spärr, samtal • 52

Stänga av

knapptoner • 27
 mikrofon • 27

Synkronisera • 21, 24

Säkerhet på vägen • 60

Säkerhet, information • 4, 59

Säkerhet, samtal • 54

T

Tecken, skriva in • 15

Teckenfönster

bakgrundsljus • 51
 inställningar • 51
 ljusstyrka • 51
 språk • 50

Telefon

grundinställning • 55
 ikoner • 10
 låsa • 54
 lösenord • 54
 packa upp • 9
 skötsel och underhåll • 61
 telefonens utseende • 9

Telefonbok

alternativ • 43
 kopiera • 43, 44
 lägga till • 43
 radera • 43
 redigera • 43
 söka • 43

Text, skriva in • 15

Textinmatningsläge, byta • 15

Textmeddelanden

inställning • 33
 radera • 30
 skapa och skicka • 28
 visa • 30

Tid, ställa in • 50

U

USB-läge, välja • 50

USIM-kort • 11

Utgående, meddelanden • 32

Utlandssamtal • 25

V

Valutakonverterare • 48

Vibrator / tyst

inställning • 51

skriva in • 17

Vidarebefordran

bildmeddelande • 30

e-post • 31

textmeddelande • 30

Vidarekoppla, samtal • 51

Videoklipp

radera • 42

spela upp • 42

Visitkort • 44

Volym

meddelandesignal • 51

ringsignal • 51

Väntande samtal • 52

Världstid • 47

W

Webbläsare, WAP • 36

Webbläsare, öppna • 36

Windows Media Player • 21

Å

Återställa telefonens grundinställningar • 55

Återuppringning

automatisk • 50

manuell • 25

Återuppringning • 50

Ö

Överföra samtal • 27

Överföringsläge, välja • 50

Deponering av elektrisk och elektronisk utrustning, WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)



Miljöskydd

Europaparlamentet och Europeiska rådet har utfärdat ett direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. Syftet med direktivet är att förebygga avfall från elektriska och elektroniska produkter (WEEE) och att främja återanvändning, materialåtervinning och andra former av återvinning av sådant avfall.

Direktivet berör tillverkare, distributörer och konsumenter. I WEEE-direktivet krävs att både tillverkare och slutkonsumenter avfallshanterar elektriska och elektroniska produkter och komponenter på ett miljömässigt säkert sätt. Vidare finns krav på återanvändning, materialåtervinning och energiåtervinning av produkter och avfall.

Elektriska och elektroniska produkter och komponenter får inte kastas i det vanliga hushållsavfallet; alla elektriska och elektroniska produkter och komponenter måste samlas in och hanteras separat.

Produkter som måste samlas in för återanvändning, materialåtervinning och andra former av återvinning är märkta med symbolen som visas på framsidan av den här foldern.

Vid kassering av elektriska och elektroniska produkter med hjälp av de insamlingsystem som står till buds i ditt land bidrar du till att skydda miljön, människors hälsa och till en varsam och rationell användning av våra naturresurser. Insamling av elektriska och elektroniska produkter och avfall förhindrar att naturen kontamineras av de farliga ämnen som kan finnas i elektriska och elektroniska produkter.

Din Bang & Olufsen-återförsäljare kan ge råd och hjälp med korrekt avfallshantering i landet.

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

GSM Mobiltelefon: SGH-F310

för vilken denna deklARATION gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

Säkerhet	EN 60950-1 : 2001+A11_2004
EMC	EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360:2001 EN 50361:2001
Radio	EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004) EN 301 908-1 v1.1.1 (01-2002) EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
ID-märkning: 0168

CE 0168


Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.04.20

(utgivningsdatum och ort)

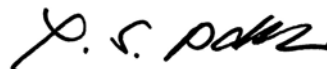

Yong-Sang Park / S. Manager

(namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Centre. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Centre finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats..

