

# MANUAL JUICEMASKINER

**GÖTEBORG**


**MALMÖ**

**STOCKHOLM**




# ÖVERSIKT & ANSLUTNINGAR

MALMÖ & GÖTEBORG

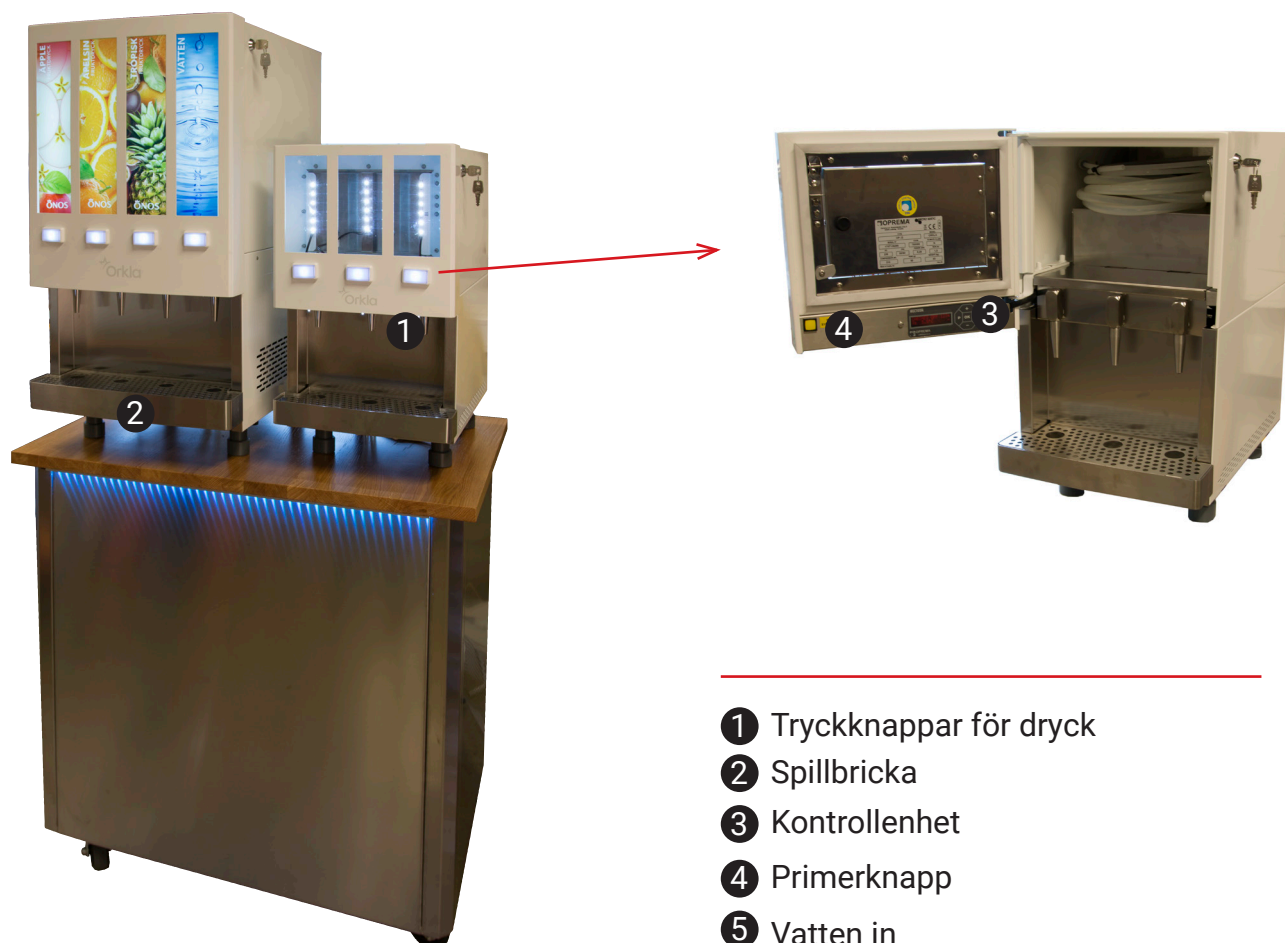

- 1 Tryckknappar för dryck
- 2 Spillbricka
- 3 Kontrollenhet
- 4 Primerknapp
- 5 Vatten in
- 6 Elanslutning 230V
- 7 Bag in Box
- 8 Flödesinställning Vatten

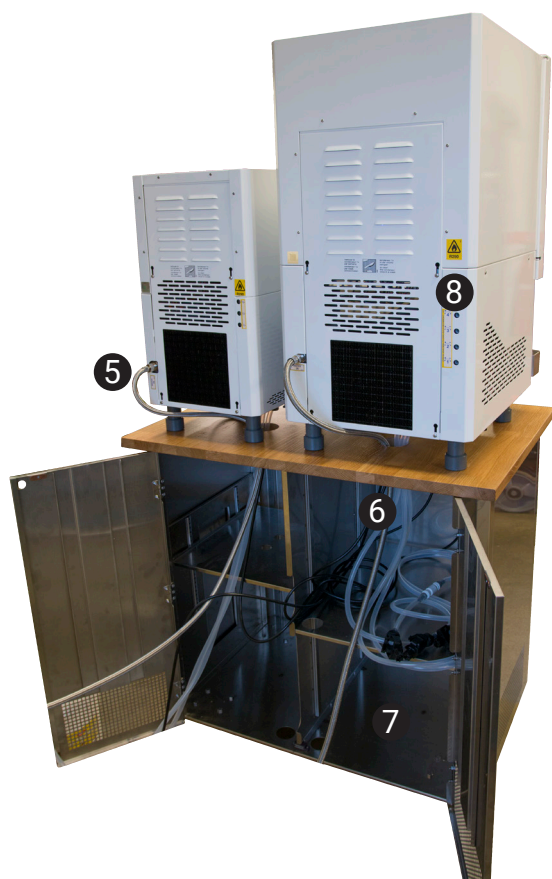

# ÖVERSIKT & ANSLUTNINGAR

STOCKHOLM



- 
- ① Manöverspakar för dryck
  - ② Spillbricka
  - ③ Sortimentsdisplay
  - ④ Knappar för sortbyte display
  - ⑤ Kontrollenhet
  - ⑥ Vatten in
  - ⑦ Bag in Box
  - ⑧ Kylmaskin
  - ⑨ Elanslutning 230V





# KOPPLA IN EN BOX



Öppna förpackningen och fäst anslutningen i stadigt i kartongen.



Anslut kopplingen genom att fälla över bygeln.



Öppna kopplingen genom att skruva åt bygeln.



## EFTER NY ELLER BYTE AV BAG - TAPPA FRAM KONCENTRAT

Tryck och håll in primerknappen i ett par sekunder. Displayen växlar över till grönt och talar om att maskinen har gått över till primer/rengöringsläge.



Tryck på knapparna på framsidan av maskinen för att tappa ut koncentrat, fortsatt tills dess att produkten rinner klart utan luftbubblor.

Avsluta primerläget med en kort tryckning på primerknappen.

# MENY - KONTROLLPANEL

Maskinen startar när du ansluter den till strömkälla, sladden finns på baksidan av maskinen. Tryckknappar som är aktiva lyser med ett vitt ljus, om servering av dryck ej är möjlig är knappen släckt.

## Kylning av kylblock och kylskåpsdel

En kylkompressor kyler både kylblocket och kylskåpsdelen, kylblocket är prioriterat.

## Programmering

På manöverpanelen, tryck och håll in knapparna "P" och "OK" samtidigt i fem sekunder.

Med knapparna "+" & "-" justerar du i tur och ordning:

- Kylblockets temperatur (*På displayen visas Tb, temperature block*)
- Kylblockets temperaturintervall
- Kylskåpsdelens temperatur (*På displayen visas Tc, temperature chamber*)
- Kylskåpsdelens temperaturintervall

Varje valt värde måste bekräftas med ett tryck på knappen "P". Om kylningen är avstängd visas på displayen "COOLING OFF". Vid fel på någon av temperaturgivarna visas "Tb Error" eller "Tc Error".

## Servering av Dryck

Tryck och håll in respektive knapp för servering. Det går inte samtidigt att servera dryck från knapp 1 & 2, ej heller samtidigt från knapp 3 & 4, dock går det att samtidigt servera från knapp 1 & 4.

## Rengöring av maskinen

Tryck in knappen "P" i minst fem sekunder för att komma till programmeringsläget. Tryck på knappen "P" upprepade gånger till läget "Water Cleaning Cycle". Starta detta rengöringsprogrammet genom att trycka på "OK". Vatten kommer nu att sköljas genom tapparna 2,4 respektive 1,3 i vardera 10-sekunder.

Ytterligare ett tryck på "P" tar oss till nästa steg i menyn, som är rengöringsläget för pumparna, innan detta programsteg måste inkommande syrupsslangar anslutas till varmt vatten. Vatten kommer nu att sköljas via pumparna genom tapparna 2,4 respektive 1,3 i vardera 15-sekunder.

## Programmering av Dryck

Tryck in knappen "P" i minst fem sekunder för att komma till programmeringsläget. Tryck på knappen "P" upprepade gånger till läget Tap1 där du kan välja denna tappens olika lägen: OFF, WATER, JUICE eller MIXED. Med knapparna "+" & "-" kan blandningsförhållandet justeras mellan 40-100% för varje tapp.

Blandningsförhållandet kontrolleras genom att tappa upp vatten och syrup separat och sedan jämföra volymen. För att tappa upp syrup separat i fem sekunder, tryck kort på knapp "E", för att tappa upp vatten separat i fem sekunder, tryck på knapp "E" i 2-4 sekunder. Upprepa detta för varje tapp.



# RENGÖRING SYRUPSLEDNING

## FÖRBEREDELSE FÖR SPOLNING AV SYRUPSLEDNING



För att kunna spola rent syrupledningen med vatten måste först anslutningen dras loss från slangen och läggas i en hink med varmt vatten.



Ett alternativ för att slippa att dra loss kopplingen från slangen vid varje rengöring är att klippa ut en koppling från en tömd Bag in Box och ansluta den på kopplingen.



I bägge fallen ska kopplingen eller slangen sänkas ner i varmt vatten.


**För att starta rengöringsprocessen - Se avsnittet rengöring på sidan Meny - Kontrollpanel eller se nedan:**



Tryck och håll in primerknappen i ett par sekunder.



Paneldisplayen ändrar färg till grönt och talar om att maskinen har gått in i primer/rengöringsläge.

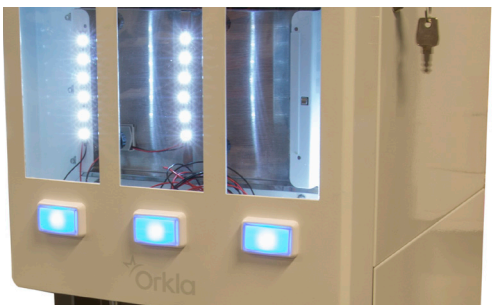

Tryck på knapparna på framsidan av maskinen för att tappa ut varmt vatten genom produktledningarna. (Notera att knapparna lyser med blått sken när maskinen är i rengöringsläge.)

**Avsluta rengöringsläget med en kort tryckning på primerknappen.**