

# MosExpress MosExpress small Manual

**FELIX**<sup>®</sup>





# MosExpress-konceptet

Felix MosExpress är ett koncept som gör det möjligt för Dig att snabbt och bekvämt portionsvis servera nylagat potatismos.

Felix MosExpress-konceptet består av en potatismosmaskin med serveringsutrustning och ett potatismos speciellt framtaget för att tillagas i potatismosmaskinen. Det gör att Felix MosExpress är det perfekta komplementet till rullgrillen.

Korv med mos är en svensk klassiker



# Tekniska fakta

## MosExpress Small

Spolknapp på insidan av dörren.



H = 452 mm  
B = 175 mm  
D = 425 mm inkl spillbricka

## MosExpress

Spolknapp på utsidan av dörren.



H = 535 mm  
B = 215 mm  
D = 430 mm inkl spillbricka



### Knappar

Stor mos = 240 g portion använd TRÅG (ej skopa)

Liten mos = 120 g portion använd SKOPA


Spolning = spola igenom systemet efter var 5:e portion

Effekt: 2200 W  
Elektricitet: 230 V  
CE godkänd

Kapacitet: vid kontinuerligt uttag = 1 portion var 30:e sekund.  
Behåller vattentanken 85°C. Motsvarar ca 25 liter vatten/timme.



# Tekniska fakta

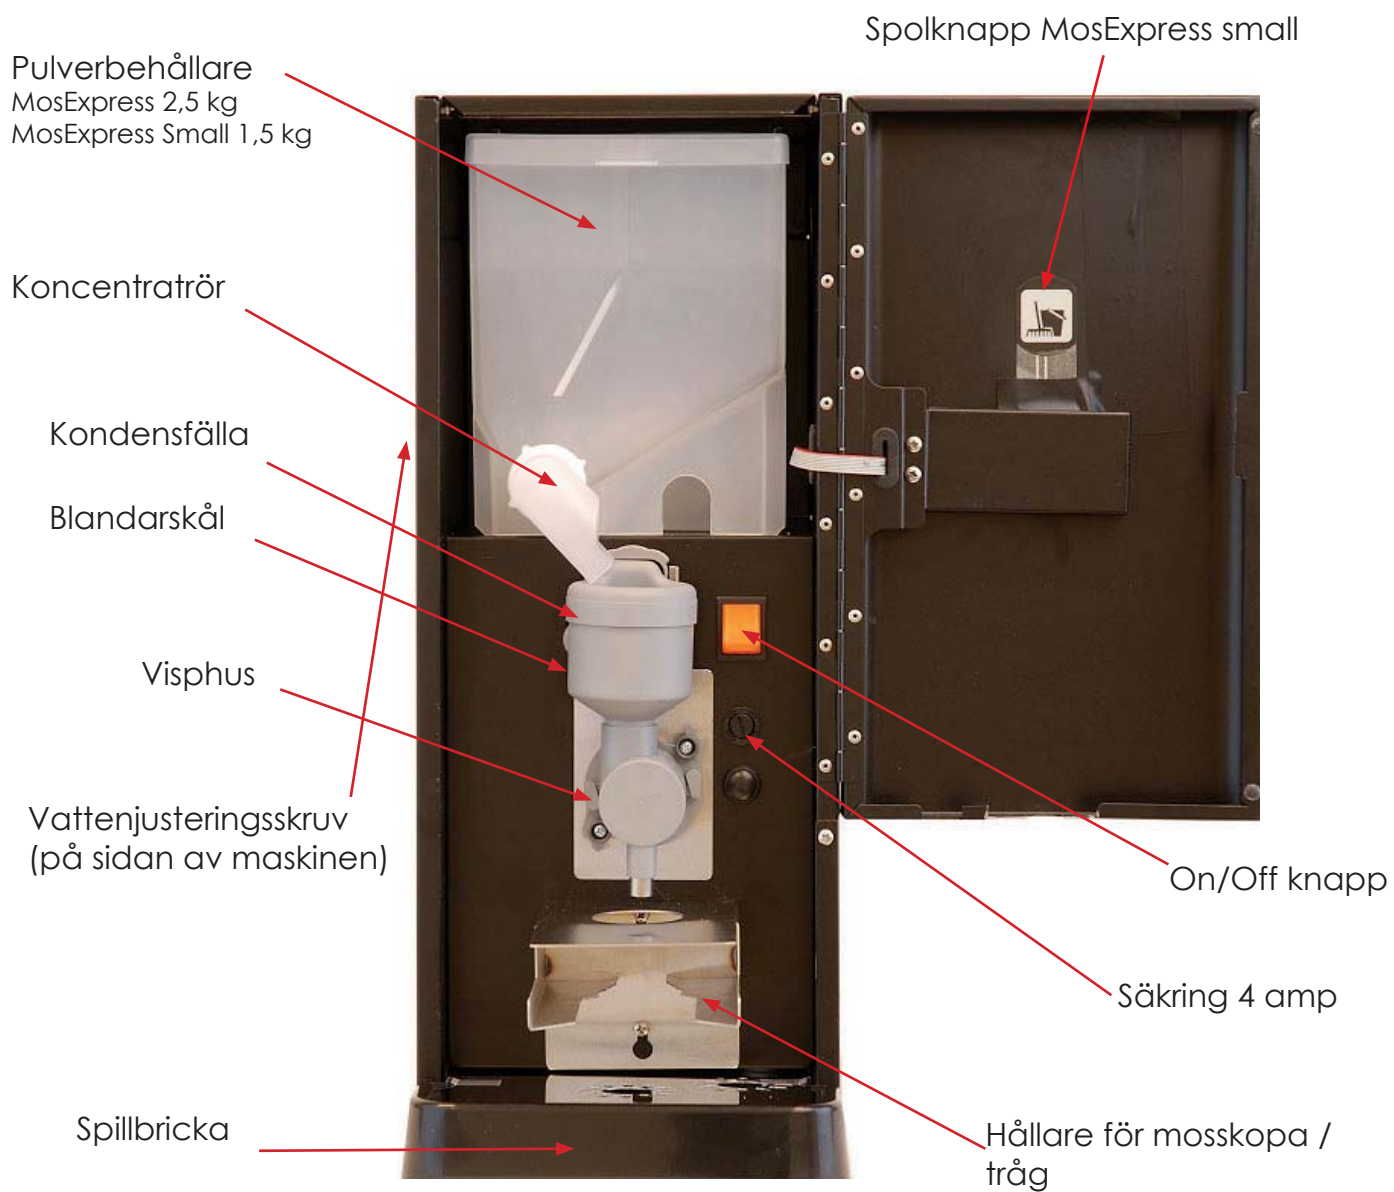

- 1 Tömning tank
- 2 Vattenanslutning
- 3 Elkontakt

# Installation

1. Placera maskinen på ett plant och vattentätt underlag.  
Anslut stickproppen till ett **jordat vägguttag 230V 10A**  
**OBS! Se till att fritt luftflöde finns bakom maskinen.**
2. Anslut medföljande slang till **kallvattenledning** med ½"R-koppling.  
Kontrollera att inga veck eller skarpa krökar bildas när maskinen skjuts på plats.
3. Öppna vattenkranen
4. Slå på ON/OFF-strömbrytaren innanför dörren.  
**Nu fylls vattentanken automatiskt med 1,8 liter vatten.**  
Elementet får ej spänning förrän vattnet når nivågivaren.  
**Inställd temperatur är 85° Celsius**
5. Stäng dörren. Mosmaskinen är klar att användas efter ca 10 min.



## Justering av potatismoskonsistens

Vattenjusteringsskruv

Tag bort plastploppen

Använd en medföljande insexnyckel

ÖKA vatten = vrid till vänster

MINSKA vatten = vrid till höger

Ready lampa

- lampa lyser med ett fast sken när maskinen är driftsklar.

- Lampan blinkar vid uttag av mos.



# Justering av potatismoskonsistens

## Justering av potatismoskonsistens

Potatismospulvret varierar något under året i svällandeffekt.

Vid för **löst** eller för **fast** konsistens på moset justera detta **alltid** med vattenventilen. (**Gå EJ in i programmeringen!**)


Använd medföljande insexnyckel.

**ÖKA** vatten = vrid till vänster

**MINSKA** vatten = vrid till höger



Lossa plastploppen som sitter på maskinens vänstra sida

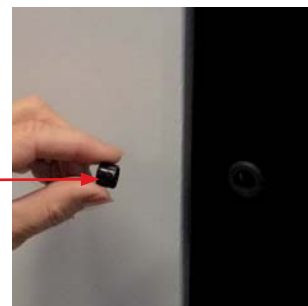

Vattenjusteringsventilen sitter innanför plastploppen.

Använd insexnyckeln för att:  
**ÖKA** vatten = vrid till vänster  
**MINSKA** vatten = vrid till höger




# Daglig rengöring


Demontera blandarsystemet.



Börja med att lossa kondensfällan och blandarskålen enl bild. **Steg 1, 2, 3**

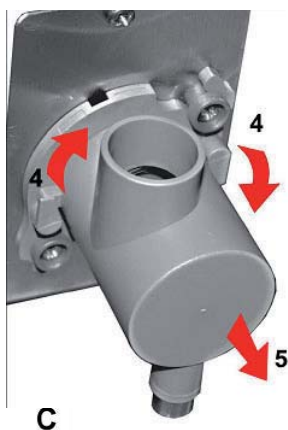

Lossa visphuset enl bild. **Steg 4 och 5**

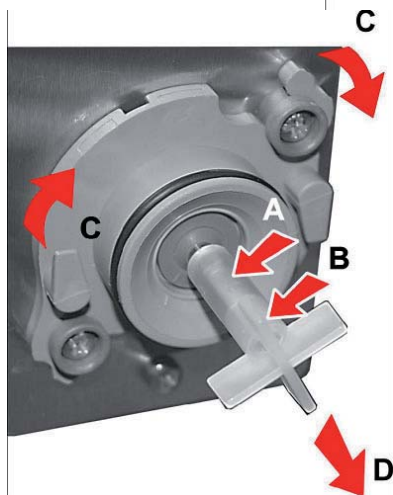

Lossa vispen, dra rakt ut **D**. Lossa montageplattan, vrid medsols enl bild **C**

**Diska demonterade delar** och se till att de är helt torra innan återmontering och innan mosmaskinen tas i bruk.  
Blandarskål - Kondensfälla - Visp - Visphus - Monteringsplatta

**Återmontera blandarsystemet.** Återmontera blandarsystemet omvänt.

**VIKTIGT!** Vid återmontering av vispen, ska vispmotoraxelns plana sida **A** överensstämna med vispens markering **B**



---

# forts. daglig rengöring

---


Demontera pulverbehållare och spillbricka, hållare  
Diska dessa delar och montera tillbaka.

**VIKTIGT** att lufttorka pulverbehållaren efter diskning.



Koncentratör

Hållare för moskopa 150gr

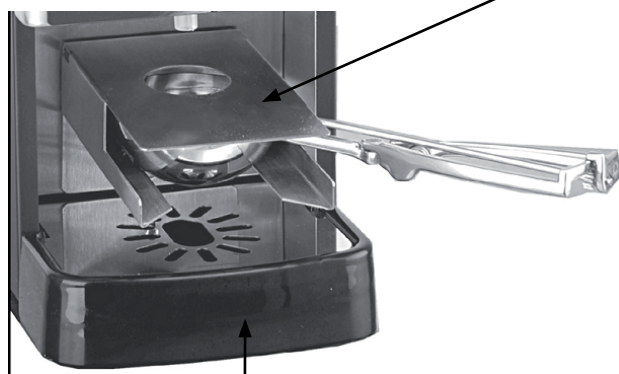

Spillbricka

# Programmering

**PROGRAMMERING** använd **kod** använd för att justera receptvärden.  
För att gå in i meny göt som det beskrivs nedan. **Pinkod** är 1000

**KOM IHÅG** att **alltid** bekräfta val genom att trycka på knapp



1. Tryck på knapp



2. Tryck på knapp till display visar



**Service mode:  
Recipes**

3. Tryck på knapp



för att gå in i menyn. Display visar PIN code= IIII

**PIN code= IIII**

4. Tryck på knapp



en gång och markören går vidare till nästa siffra.

**PIN code= IIII**

5. Tryck på knapp



och andra siffran visar 0.

**PIN code= I0II**

6. Bekräfta genom att trycka på knapp



---

# forts programmering

---

7. Tryck på knapp



och tredje siffran visar 0

**PIN code= 1001**

8. Bekräfta genom att trycka på knapp



9. Tryck på knapp



och fjärde siffran visar 0.

**PIN code= 1000**

10. Bekräfta genom att trycka på knapp



11. Display visar PIN ok.

**PIN code= 1000\_**  
**PIN ok**

12. Display visar select drink = 1

**Select drink = 1**

# Programmering: justera receptvärdet

Select drink = 1

13. Välj drink genom att trycka på knapp  eller knapp 


Select drink 1 = knapp **STOR MOS**, 240 g använd **TRÅG**  
Select drink 2 = knapp **LITEN MOS**, 120 g använd **SKOPA**  
Select drink 3 =  
Select drink 4 = (knapp inst.spolning)

14. Bekräfta val av drink som ska justeras genom att trycka på knapp 

Ställa in och justera receptvärdet, se tabell på sidan 17 och 18.  
För att justera receptvärdet för drink 1

15. Tryck på knapp  för att gå in i menyn. Display visar

Drink 1  
start V1 Water 1

16. För att justera tryck på knapp  display visar.

Drink 1  
start V1 W 1 =  
0,0


17. Tryck på knapp  eller knapp  för att justera till ett nytt värde

18. Bekräfta de nya inställningarna genom att trycka på knapp 

19. Tryck på knapp  eller knapp  för att gå till de olika värdena.

Upprepa steg 16 - 18 för att ändra

20. Tryck på knapp  för att gå tillbaka en nivå i menyn.

21. För att gå tillbaka till driftsläget, tryck ytterligare en gång på knapp 

22. Välj ny drink för att justera receptvärdet.

# Programmering



Display för inställningar finns bakom pulverbehållaren

**OBS!** På MosExpress SMALL finns displayen på sidan vid vattenjusteringen. Demontera sidoplåten

Förinställning av samtliga mosmaskiner (från fabrik)  
240 g Stor mos 1, 120 g Liten mos 2

**Stor mos 1**  
**240 gr** använd TRÅG

**V1=ventil vatten**

**V2**

**Ingred 1 =mospulver**

**Ingred 2**

**Mixer 1 = visptid**

**Mixer 2**

Start 1

Stop1

Start 2

Stop 2

0,0

8,0

9,8

10,2

*gå förbi*

0,2

7,6

*gå förbi*

0,1

10,0

*gå förbi*

Fördröjning vatten

**Liten mos 2**

**120 gr** använd SKOPA

**V1=ventil vatten**

**V2**

**Ingred 1 =mospulver**

**Ingred 2**

**Mixer 1 = visptid**

**Mixer 2**

Start 1

Stop1

Start 2

Stop 2

0,0

3,5

5,5

5,9

*gå förbi*

0,2

3,3

*gå förbi*

0,1

5,7

*gå förbi*

# Programmering

## Alternativ inställning - serving portion

Fördröjning vatten

	Start 1	Stop1	Start 2	Stop 2
<b>Stor mos 2</b> <b>200 gr</b> använd TRÅG				
V1=ventil vatten	0,0	6,4	8,2	8,6
V2	gå förbi			
Ingred 1 =mospulver	0,2	5,7		
Ingred 2	gå förbi			
Mixer 1 = visptid	0,1	8,4		
Mixer 2	gå förbi			

	Start 1	Stop1	Start 2	Stop 2
<b>Liten mos 2</b> <b>150 gr</b> använd SKOPA Maxvolym för skopan				
V1=ventil vatten	0,0	4,5	6,5	6,9
V2	gå förbi			
Ingred 1 =mospulver	0,2	4,2		
Ingred 2	gå förbi			
Mixer 1 = visptid	0,1	6,7		
Mixer 2	gå förbi			



# MosExpress

Gjort i Skåne av ca 130 fina potatisar!

## 08480 MosExpress

5 x 2 kg  
varje förpackning ger 50 portioner  
färdiglagat mos.

Beställningsnummer hos grossist

Servera: 251439

Menigo: 791374

Dafgård: 70155



## Ingredienser:

Torkad potatis 86 %, gräddpulver, mjölkpulver, salt, svartpepparextrakt, arom, stabiliseringsmedel (vegetabilisk monoglycerid, E450) och anti-oxidationsmedel (askorbinsyra, E304, E223 sulfid).

## Näringsvärde per 100 g tillagat mos

Energi	290 kJ - 70 kcal
Protein	1,7 g
Kolhydrater	13 g
varav sockerarter	0,9 g
Fett	1,0 g
varav mättat fett	0,5 g
Kostfiber	1,1 g
Natrium	0,2 g
motsvarar som salt	0,6 g

