

Konfiguration av Adapter2 för att skicka SMS med larmhändelser från inbrottslarm

Förutsättningar

Larmet måste vara konfigurerat att sända Contact ID via röstsamtal (DTMF-toner) och utgången för telelina på larmet ska vara ansluten till LINE på Adapter2.

Konfiguration

Ladda ner programvaran för konfiguration av Adapter2 från:


<https://www.tell.hu/en/Adapter2-4G-IN4-R1>

Skrolla ner på sidan klicka på Download och sedan Software.

Details

Info


Downloads

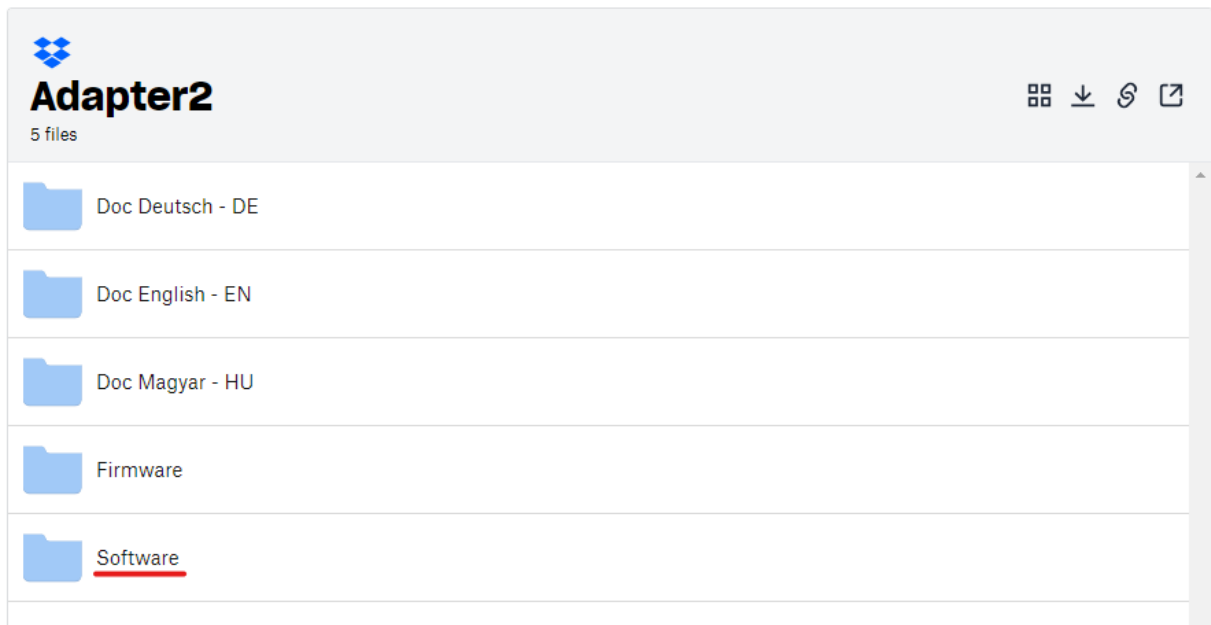

Adapter2
5 files

- Doc Deutsch - DE
- Doc English - EN
- Doc Magyar - HU
- Firmware
- Software

Ladda ner "Adapter2_Setup..." till datorn.

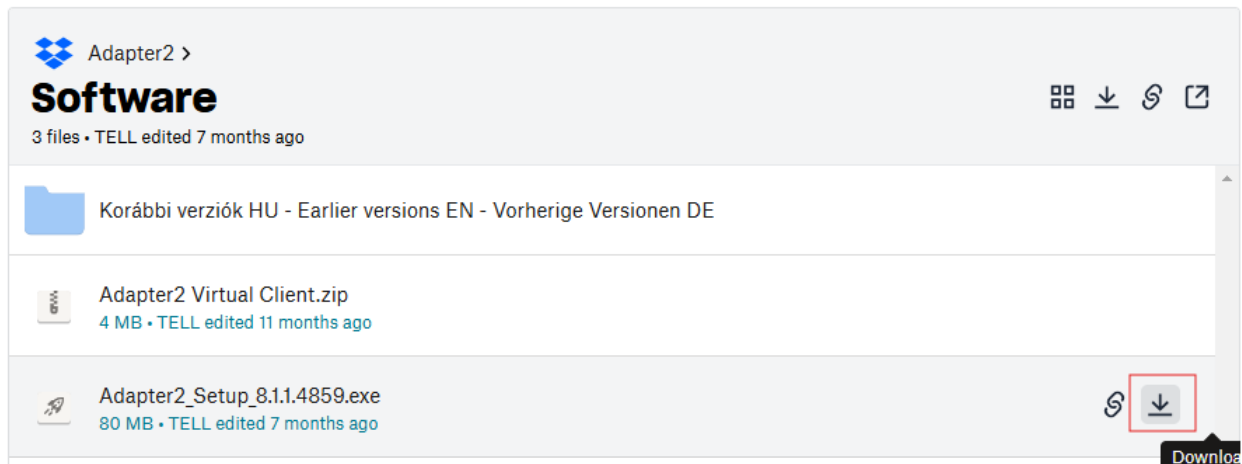


Adapter2 >
Software
3 files • TELL edited 7 months ago

- Korábbi verziók HU - Earlier versions EN - Vorherige Versionen DE
- Adapter2 Virtual Client.zip
4 MB • TELL edited 11 months ago
- Adapter2_Setup_8.1.1.4859.exe
80 MB • TELL edited 7 months ago


Download

Installera programvaran, anslut till enheten med en USB-kabel och starta programvaran.


Ange device password 1234 och välj Connect.

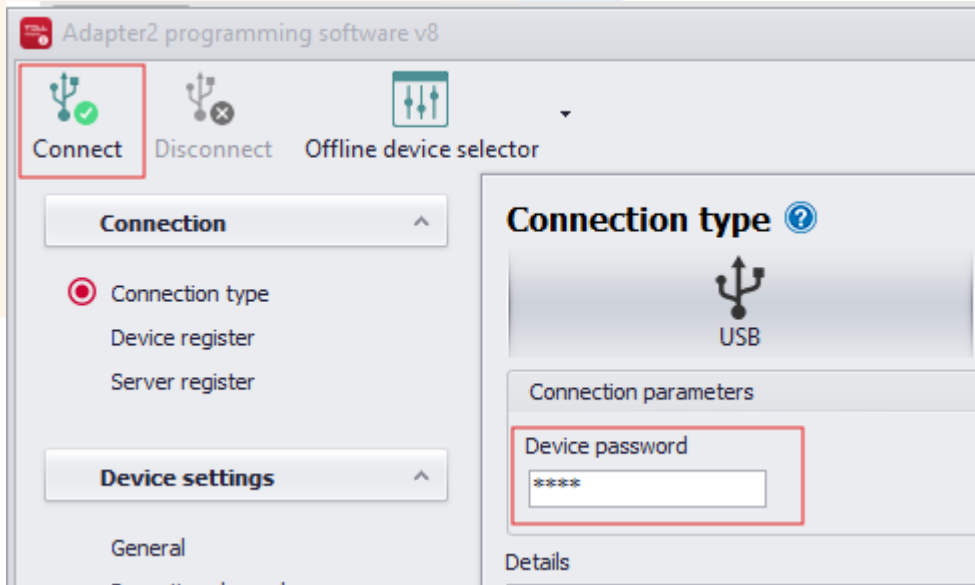


Därefter ska du vara ansluten som superadmin.

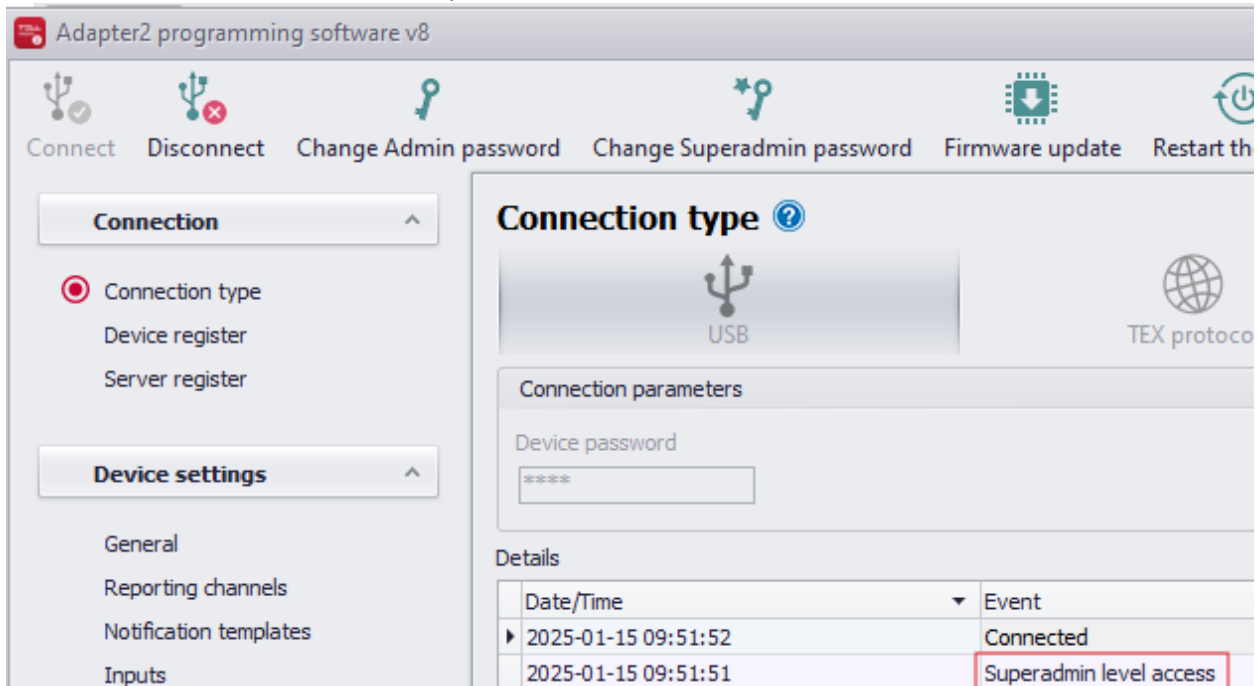


Klicka på "Reporting channel" och sedan "Read" för att läsa in konfigurationen.

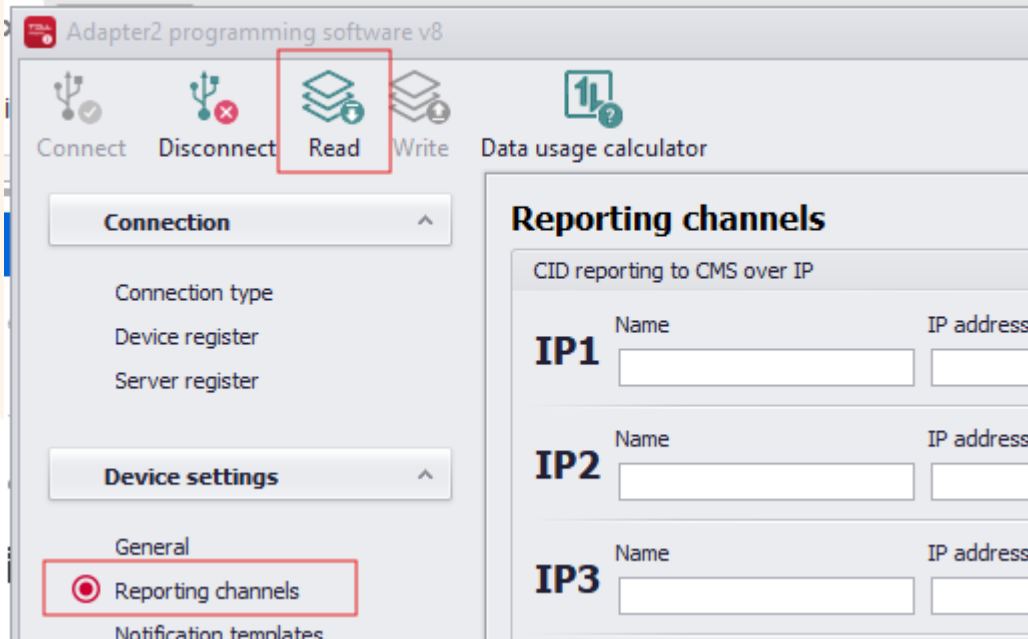


Ange minst ett namn och telefonnummer till mottagare av SMS. Klicka sedan på "Write" för att skriva konfigurationen till enheten.

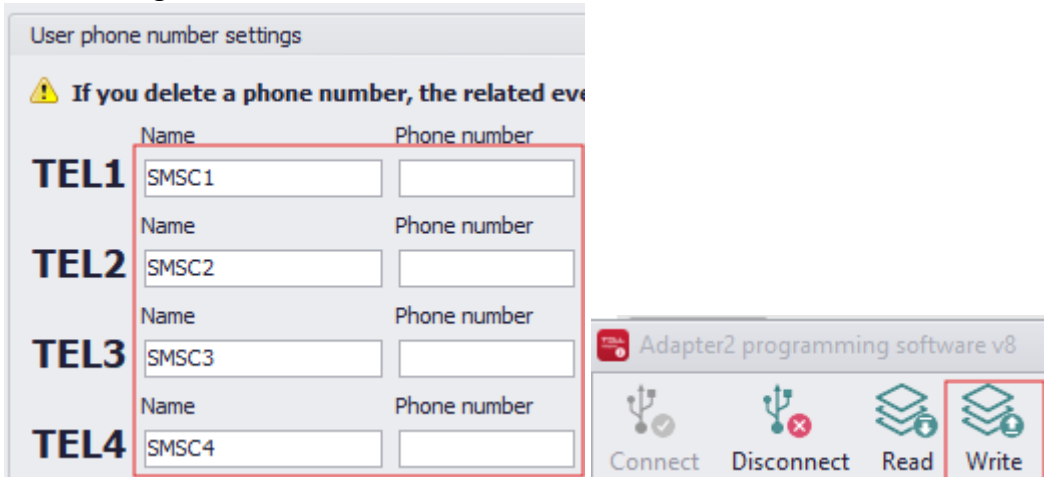


Klicka sedan på "Alarm system events".

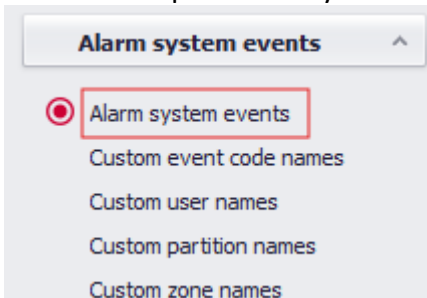

För att konfigurera enheten så att alla larmhändelser från larmet genererar ett SMS som inkluderar Event code, Partition, Zone och Event namn så skapar man först ett event i "Alarm system events"-menyn genom att klicka på Add New...

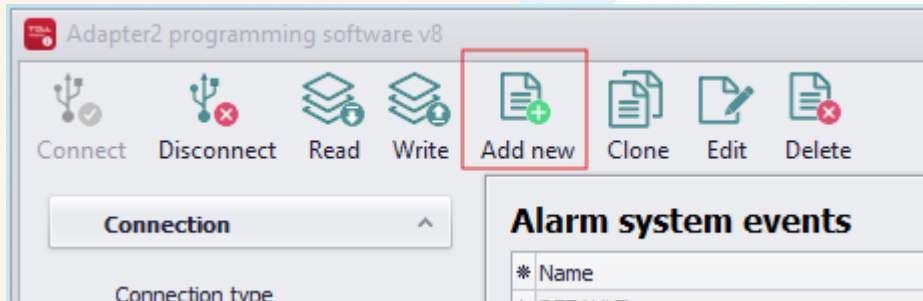

...och sedan konfigurera det som i skärmbild nedan (om man inte anger något namn för eventet så blir det "DEFAULT"):

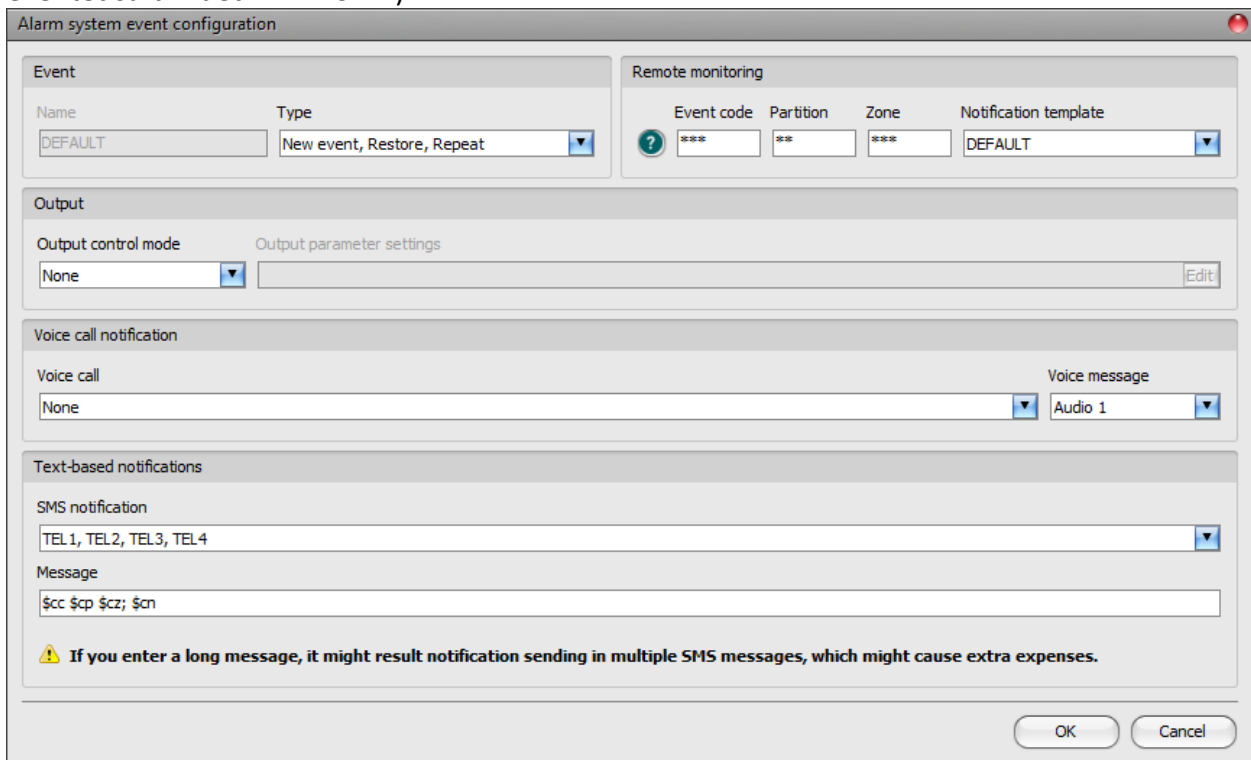

Klicka OK och sedan Write för att spara inställningarna till enheten. Därefter bör det fungera.

Eventet ovan skickar då ett meddelande vid mottagande av någon event code i format Contact ID från larmpanelen, både nya och återställda, till upp till 4 mottagare.

Meddelandet kommer att se ut som i exemplen nedan:

Ex.

130 01 001; A:Burglary

302 00 000; A:Low system battery

302 00 000; R:Low system battery

Det går att ändra standardnamnen för events i menyn "**Custom event code names**".

Det kan vara värt att ändra/översätta namnen för de vanligaste händelserna.

I SMS kan man använda följande variabler som är relaterade till larmhändelser:

\$cn: Event namn som kan konfigureras i menyn "**Custom event code names**" (t.ex. A:Burglary; A:Low system battery...)

\$cid: Komplet Contact ID-meddelande (t.ex. 123418113001001)

\$cc: Endast event kod (t.ex. 130)

\$cp: Partition-namn som kan konfigureras i menyn "**Custom partition names**"

\$cz: Zon- eller användarnamn som kan konfigureras i menyerna "**Custom zone names**" och "**Custom user names**"