

B0541 Pin Replacement Tool

B0541 ピンリプレースメントツール

(*)で示したパーツは本製品に含まれません。

(*)Not included in this product.



*本製品はドライブシャフトに圧入されたφ3ピンを交換するためのツールです。思わぬ事故が起こらぬよう、充分注意してご使用ください。

*This product is a tool to replace the φ3 pin of the drive shaft. Please use this with great caution to prevent unexpected accident.



B0541B ドライブシャフトにφ3ピンを圧入するために使用します。ドライブシャフトによっては、ピン抜きも同時に可能です。

Use this to push out the pin to a certain position. It's possible to pull ahead of the pin the same time depending on the drive shaft.






B0541D ドライブシャフトのピンを一定の位置まで押し出すために使用します。

Use this to push φ3 pin into the drive shaft.

1 B0541Dを使用し、φ3ピンを押し出します。


Push φ3 pin out by the use of B0541D

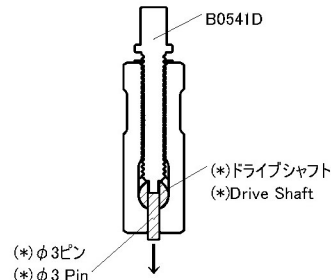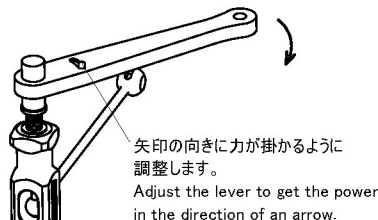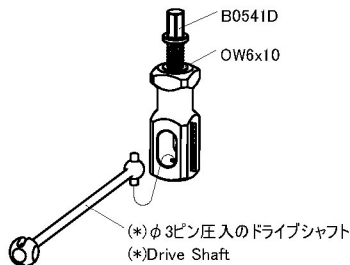


2 B0541Bを使用し、φ3ピンを交換します。

Replace φ3 pin by the use of B0541B

SG2.6x8を締め込み、ドライブシャフトに合わせてB0541Cを固定します。
Tighten SG2.6x8 and secure B0541C in accordance with drive shaft.

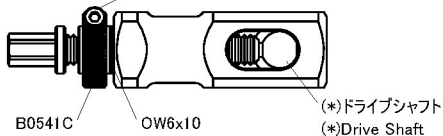

(*)交換用φ3ピン
(*)φ3 Pin for replacement

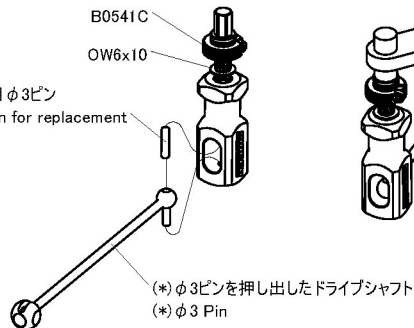

(*)交換用φ3ピン
(*)φ3 Pin for replacement
(*)古いピン
(*)Old Pin

