



DEUTSCH
(Original Gebrauchsanleitung)

LBP-560-100/LBP-560-200

Akku



- Es ist wichtig, die folgenden Informationen und Warnungen zu beachten.
- Bitte lesen sie stets die Bedienungsanleitung der ECHO-Geräte, die mit diesem Akku verwendet werden und stellen Sie sicher, dass Sie sie verstehen.

VORSICHT

- Zur ausschließlichen Verwendung mit dem LCJQ-560-Ladegerät. Brand- und Verbrennungsgefahr. Nicht öffnen, quetschen, über 60 °C erhitzen oder anzünden. Befolgen Sie alle Sicherheitsinformationen.

- Nur diesen Akku mit ECHO-Geräten verwenden.



- Laden Sie den Akku vor Verwendung des Geräts auf.
- Niemals versuchen, einen mangelhaften, beschädigten oder verformten Akku aufzuladen.

- Bewahren Sie den Akku außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Sichern Sie das Gerät gegen unbeabsichtigtes Starten.
- Entfernen Sie den Akku, bevor Sie das Gerät transportieren oder aufbewahren.



- Vor Regen schützen.
- Niemals in Flüssigkeiten tauchen.



- Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht, Hitze und offene Flammen.
- Verwenden und verstauen Sie den Akku nur in einem Temperaturbereich -20 - +60 °C.


- Setzen Sie den Akku nie Mikrowellen oder hohem Druck aus.
- Führen Sie nie Gegenstände in die Kühlschlitze des Akkus ein.
- Überbrücken Sie nie die Kontakte des Akkus (Kurzschluss) mit Metallgegenständen, da der Akku dadurch beschädigt werden kann.
- Wird ein Akku nicht verwendet, darf er nicht in der Nähe von Metallgegenständen (z. B. Schmuck, Nägel, Münzen) aufbewahrt werden.
- Transportieren Sie einen Akku nicht in einem Metallbehälter.
- Wenn der Akku beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß verwendet wird, kann Flüssigkeit austreten. Vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut, da dies Hautirritationen und schwere Verätzungen verursachen kann. Bei versehentlichem Kontakt die betroffenen Be-

reiche der Haut mit viel Wasser und Seife abwaschen. Wenn Flüssigkeit in die Augen gerät, die Augen nicht reiben. Spülen Sie die Augen mindestens 15 Minuten lang mit viel Wasser. Suchen Sie auch einen Arzt auf.

- Den Akku NICHT lötten.
- Die Polarität bzw. die Klemmen des Akkus NICHT austauschen.
- Den Akku NICHT umgekehrt laden oder anschließen.
- Halten Sie den Akku frei von brennbarem Material.

WICHTIG

- Laden Sie den Akku, wenn er nicht mehr ausreichend Leistung hat, um das Gerät zu betreiben, oder wenn die Akkuleuchten anzeigen, dass der Ladezustand niedrig ist.

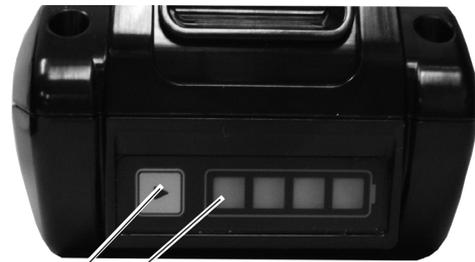

A B

Drücken Sie die Ladetaste (A) und prüfen Sie die LED-Anzeige (B).

- Ein grünes Licht zeigt an, dass der Akku zu 25 % geladen ist.
- Zwei grüne Lichter zeigen an, dass der Akku zu 50% geladen ist.
- Drei grüne Lichter zeigen an, dass der Akku zu 75% geladen ist.
- Vier grüne Lichter zeigen an, dass der Akku zu 100% geladen ist.

WICHTIG

- Wenn der Akku länger als ein Jahr nicht verwendet worden ist, laden Sie ihn auf 40 - 60% auf.



- Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht über den Hausmüll.
- Beachten Sie alle länderspezifischen Entsorgungsvorschriften. Fragen Sie Ihren Händler nach den neuesten Informationen zur Müllentsorgung.

X750-026481
X750816-2201

©2016 YAMABIKO CORPORATION

Konformitätserklärung

Der unterzeichnete Hersteller:


YAMABIKO CORPORATION
7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME
OHME, TOKIO 198-8760
JAPAN

Diese Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers erstellt.


erklärt, dass das nachstehend spezifizierte neue Gerät:

Akku

Marke: ECHO
Typ: LBP-560-100, LBP-560-200

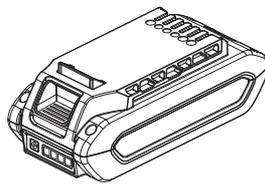

LBP-560-100

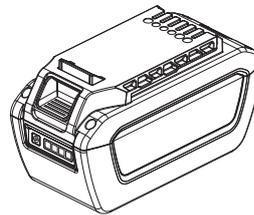

LBP-560-200

Folgendem entspricht:

- * Anforderungen der Richtlinie **2004/108/EG** (Verwendung der harmonisierten Norm **EN 55022: 2010** und **EN 55024: 2010**)

Seriennummer 35001001 bis 35100000

Tokio, 1. Juni 2016

YAMABIKO CORPORATION

Masayuki Kimura

Masayuki Kimura
Hauptabteilungsleiter
Abteilung Qualitätssicherung

Der Dokumentenbevollmächtigte in Europa, welcher autorisiert ist, die technischen Daten zusammenzustellen.

Unternehmen: Atlantic Bridge Limited
Adresse: Atlantic House, PO Box 4800, Earley, Reading RG5 4GB, Vereinigtes Königreich

Herr Philip Wicks