



BLACKBIRD



März 2025



Identifikations-Nr.

EN	Identification
FR	N° d'identification
ES	Identificación
IT	Identificazione
BGR	Идентификационен №
CZE	Identifikační c
DNK	Identifikations-nr.
EST	Identifitseerimisnumber
FIN	Tunnistenumero
GRE	Αρ. ταυτοποίησης
HRV	Identifikacijski broj
HUN	Azonosító szám
LVA	Identifikācijas Nr.
LIT	Identifikavimo nr.
NL	Identificatienummer
POL	Numer identyfikacyjny
POR	Número de identificação
ROU	Nr. de identificare
SVK	Identifikačné c.
SVN	Identifikacijska številka
SWP	Identifikationsnummer

DE

Die Inbetriebnahme der vorliegenden Ausrüstung setzt voraus, dass Sie den gesamten Inhalt dieser Bedienungsanleitung gelesen, verstanden und akzeptiert haben !

EN

It is a prerequisite for commissioning this equipment that you have read, understood and accepted the entire contents of these operating instructions!

FR

La mise en service cet équipement suppose que vous avez lu, compris et accepté le contenu complet de ce mode d'emploi!

ES

La condición necesaria para la puesta en marcha del presente equipo es que usted haya leído, comprendido y aceptado todo el contenido de estas instrucciones de uso!

IT

La messa in esercizio della presente attrezzatura presuppone che l'intero contenuto di queste istruzioni di esercizio sia stato letto, compreso ed accettato!

BGR

Експлоатацията на настоящото оборудване изисква да сте прочели, разбрали и приели цялото съдържание на това Ръководство за употреба !

CZE

Uvedení tohoto zařízení do provozu předpokládá přečtení, pochopení a dodržování obsahu tohoto návodu k obsluze!

DNK

Ibrugtagningen af dette udstyr kræver, at du har læst hele betjeningsvejledningen og har forstået og accepteret den!

EST

Selle varustuse kasutuselevõtmise eelduseks on, et olete läbi lugenud kogu kasutusjuhendi, olete sellest aru saanud ja aktsepteerite seda.

FIN

Kyseessä olevan varustuksen käyttöönotto edellyttää, että olet lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt käyttöohjeen koko sisällön!

GRE

Η χρήση του συσκευριζμένου εξοπλισμού προϋποθέτει ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί ολόκληρο το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών χρήσης!

HRV

Ova oprema se smije pustiti u rad pod uvjetom da ste ukupni sadržaj ovog priručnika pročitali, shvatili i prihvatili!

HUN

A jelen eszközök üzembe helyezése megköveteli a teljes használati utasítás tartalmának elolvasását, értelmezését és elfogadását!

LVA

Priekšnosacījums šā aprīkojuma lietošanas sākšanai ir šīs lietošanas instrukcijas visa satura izlasīšana, izprašana un pieņemšana!

LIT

Noredami naudoti šia įrangą, privalote perskaityti ir suprasti visa šios naudojimo instrukcijos turinį ir jį priimti!

NL

Deze uitrusting mag alleen in gebruik worden genomen, als u de volledige inhoud van deze gebruiksaanwijzing hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd!

POL

Rozpoczęcie użytkowania opisywanego sprzętu wymaga przeczytania pełnej treści niniejszej instrukcji obsługi, zrozumienia jej oraz zaakceptowania!

POR

A operação do equipamento atual requer que todo o conteúdo deste manual seja lido, entendido e aceite!

ROU

Punerea în funcțiune a acestui echipament presupune, că ati citit, înțeles și acceptat conținutul întreg al acestor instrucțiuni de utilizare!

SVK

Predpokladom pre používanie tohto vybavenia je, že ste si prečítali celý tento návod na používanie, rozumiete mu a akceptujete ho!

SVN

Pogoji za zagon te opreme je, da ste prebrali, razumeli in sprejeli celotno vsebino teh Navodil za uporabo!

SWE

Idrifttagningen av den här utrustningen förutsätter att du har läst, förstått och accepterat hela innehållet i denna bruksanvisning!



ART GmbH
Pilotenstraße 2
D-49419 Wagenfeld

Telefon +49 5774 997654-0
Telefax +49 5774 997654-5
www.climb-ART.de



DIE KONFORMITÄTSEKLRÄRUNGEN UNSERER PRODUKTE

finden Sie unter www.climb-art.de/coc



The declarations of conformity of our products can be found at www.climb-art.de/coc



Les déclarations de conformité de nos produits sont disponibles sur www.climb-art.de/coc



Las declaraciones de conformidad de nuestros productos se pueden encontrar en www.climb-art.de/coc



Le dichiarazioni di conformità dei nostri prodotti sono disponibili su www.climb-art.de/coc



Ще намерите Декларацията за съответствие на нашия продукт на www.climb-art.de/coc



Prohlášení o shodě našich výrobků naleznete na www.climb-art.de/coc



Overensstemmelseklæringen for vores produkter kan du finde på www.climb-art.de/coc



Meie toodete vastavusdeklaratsioonid leiade aadressil www.climb-art.de/coc



Tuotteiden vaatimustenmukaisuusvakuutukset löytyvät osoitteesta www.climb-art.de/coc



Οι δηλώσεις συμμόρφωσης των προϊόντων μας βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.climb-art.de/coc



Izjave o skladnosti naših proizvoda možete pronaci na www.climb-art.de/coc



A termékeinkhez tartozó megfelelési nyilatkozatokat a www.climb-art.de/coc címen találja meg



Mūsu produktu atbilstības deklarācijas ir atrodamas tīmekļa vietnē www.climb-art.de/coc



Mūsų gaminių atitikties deklaracija galite rasti adresu: www.climb-art.de/coc



De verklaringen van overeenstemming van onze producten vindt u op www.climb-art.de/coc



Deklaracje zgodności naszych produktów można znaleźć na stronie www.climb-art.de/coc



As declarações de conformidade dos nossos produtos podem ser consultadas em www.climb-art.de/coc



Declarația de conformitate pentru produsele noastre o găsiți pe www.climb-art.de/coc



Konformitné vyhlásenia našich výrobkov nájdete na www.climb-art.de/coc



Izjave o skladnosti naših izdelkov najdete na spletnem naslovu www.climb-art.de/coc



Försäkran om överensstämmelse för våra produkter finns på www.climb-art.de/coc



DE KONTROLLKARTE

Kaufdatum:

A

Datum des ersten Einsatzes:

B

Name des Benutzers:

C

Bemerkungen zum Einsatz:

D

	A	B	C	D
EN Inspection card	Purchase date	Date of first use	Name of the operator	Remarks on use
FR Card de controle	Date d'achat	Date de la première utilisation	Nom de l'utilisateur	Remarques concernant la première utilisation
ES Ficha de control	Fecha de la compra	Fecha del primer empleo	Nombre del usuario	Observaciones referentes al empleo
IT Scheda di controllo	Data di acquisto	Data di primo impiego	Nome dell'utilizzatore	Osservazioni relative all'impiego
BGR Контролна карта	Дата на закупуване	Дата на първа употреба	Име на потребителя	Забележки във връзка с експлоатацията
CZE Kontrolní karta	Datum nákupu	Datum prvního použití	Jméno uživatele	Poznámky k použití
DNK Kontrollkort	Købsdato	Dato for første ibrugtagning	Brugerens navn	Bemærkninger i forhold til brugen
EST Kontrollkaart	Ostukuupäev	Esimese kasutuse kuupäev	Kasutaja nimi	Märkused kasutamise kohta
FIN Tarkastuskortti	Ostopäivämäärä	Ensimmäisen käytön päivämäärä	Käyttäjän nimi	Käyttöön liittyvät huomautukset
GRE Κάρτα ελέγχου	Ημερομηνία αγοράς	Ημερομηνία πρώτης χρήσης	Όνομα χρήστη	Σχόλια σχετικά με τη χρήση
HRV Kontrolna kartica	Datum kupnje	Datum prve uporabe	Ime korisnika	Komentari za uporabu
HUN Ellenőrzőkártya	Beszerzés ideje	Elso használatba vétel dátuma	Felhasználó neve	Megjegyzések a használatához
LVA Kontroles karte	Iegādes datums	Pirmas lietošanas reizes datums	Lietotāja vārds un uzvārds	Piezīmes par lietošanu
LIT Kontrolinė kortelė	Pirkimo data	Pirmojo panaudojimo data	Naudotojo pavardė	Naudojimo pastabos
NL Controlekaart	Aankoopdatum	Datum van eerste gebruik	Naam van de gebruiker	Opmerkingen bij het gebruik
POL Karta kontrolna	Data zakupu	Data pierwszego użycia	Nazwisko użytkownika	Uwagi dotyczące użycia
POR Cartão de controlo	Data da compra	Data da primeira utilização	Nome do utilizador	Observações acerca da utilização
ROU Fisa de control	Data achiziției	Data primei utilizări	Numele utilizatorului	Observatii referitoare la utilizare
SVK Kontrolný lístok	Dátum kúpy	Dátum prvého použitia	Meno používateľa	Poznámky
SVN Kontrolna kartica	Datum nakupa	Datum prve uporabe	Ime uporabnika	Opombe k uporabi
SWE Kontrollkort	Inköpsdatum	Datum för första användningen	Användarens namn	Kommentarer om användningen

DE **ERFORDERLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG (PSA)**

EN	Required personal protection equipment (PPE)	HUN	Szükséges egyéni védeeszközök (EVE)
FR	Équipement de protection individuelle nécessaire (EPI)	LVA	Nepieciešamie individuālie aizsardzības līdzekļi (IAL)
ES	Equipo de protección individual necesario (EPI)	LIT	Reikalinga apsaugine priemonė (AAP)
IT	Dispositivi di protezione individuale obbligatorio (DPI)	NL	Vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
BGR	Необходими предпазни средства (ЛПС)	POL	Wymagane środki ochrony indywidualnej (SOI)
CZE	Potřebné osobní ochranné pomůcky (OOP)	POR	Equipamento de proteção necessário (EPI)
DNK	Påkrævet beskyttelsesudstyr (PV)	ROU	Echipament de protecție (EPP) necesar
EST	Nõutav isikukaitsevahend (IKV)	SVK	Potrebné osobné ochranné vybavenie (OOV)
FIN	Vaadittava suojavarustus	SVN	Zahtevana zaščitna oprema (OZO)
GRE	Απαιτούμενος προστατευτικός εξοπλισμός (ΜΑΠ)	SWE	Erforderlig personlig skyddsutrustning (PSU)
HRV	Potrebna zaštitna oprema (OZO)		





ÜBERPRÜFUNGEN

Datum	Bemerkungen	Unterschrift
A		B
		C

		A	B	C
EN	Inspection	Date	Notes	Signature
FR	Contrôle	Date	Remarques	Signature
ES	Control	Fecha	Observaciones	Firma
IT	Controllo	Data	Osservazioni	Firma
BGR	Прегледи	Дата	Забелѝжки	Подпис
CZE	Kontrola	Datum	Poznámky	Podpis
DNK	Kontrol	Dato	Bemærkninger	Underskrift
EST	Kontrollimised	Kuupäev	Märkused	Allkiri
FIN	Tarkastukset	Päiväys	Huomautukset	Allekirjoitus
GRE	Έλεγχοι	Ημερομηνία	Σχόλια	Υπογραφή
HRV	Inspekcije	Datum	Bilješke	Potpis
HUN	Ellenorzések	Dátum	Megjegyzések	Aláírás
LVA	Parbaude	Datums	Piezīmes	Paraksts
LIT	Patikros	Data	Pastabos	Parašas
NL	Controles	Datum	Opmerkingen	Handtekening
POL	Przeglady	Data	Uwagi	Podpis
POR	Inspeções	Data	Observações	Assinatura
ROU	Verificări	Data	Observatii	Semnătură
SVK	Kontroly	Dátum	Poznámky	Podpis
SVN	Preverjanja	Datum	Opombe	Podpis
SWE	Kontroller	Datum	Kommentarer	Namnteckning



FOR THE ART OF TREECLIMBING

DE Legende:

EN Legend	IT Legend	DNK Signaturforklaring	GRE Υπόμνημα	LVA Apzīmējumi	POL Legenda	SVK Legenda
FR Legende	BGR Легенда	EST Legend	HRV Legenda	LIT Paaiškinimai	POR Legenda	SVN Legenda
ES Legende	CZE Vysvětlivky	FIN Seloste	HUN Jelmagyarázat	NL Legenda	ROU Legendă	SWE Teckenförklaring



DE Achtung
EN Caution
FR Attention
ES ¡Atención
IT Attenzione
BGR Внимание
CZE Pozor
DNK OBS
EST Tähelepanu
FIN Huomio
GRE Προσοχή!

HRV Upozorenje
HUN Figyelem
LVA Uzmanību!
LIT Dmesio
NL Attentie
POL Uwaga
POR Atenção
ROU Atentie
SVK Pozor
SVN Pozor
SWE OBS



DE Absturzgefahr
EN Danger of falling
FR Risque de chute
ES ¡Peligro de caída
IT Pericolo di caduta
BGR Опасност от падане
CZE Nebezpečí pádu
DNK Fare for styrt
EST Kukkumisoht
FIN Putoamisvaara
GRE Κίνδυνος πτώσης

HRV Opasnost od padanja
HUN Zuhanásveszély
LVA Nokrišanas risks
LIT Pavojus nukristi
NL Risico om te vallen
POL Niebezpieczeństwo upadku
POR Perigo de colisão
ROU Pericol de cădere
SVK Nebezpečenstvo pádu
SVN Nevarnost padca
SWE Fallrisk



DE Austauschen/Erneuern
EN Replace/renew
FR A remplacer/a renouveler
ES ¡Sustituir/renovar
IT Sostituire/rinnovare
BGR Замяна/подновяване
CZE Vyměnit/nahradit
DNK Udskift/forny
EST Väljavahetamine/uuendamine
FIN Vaihhtaminen/uusiminen
GRE Αντικατάσταση/Ανανέωση

HRV Zamjena/Obnova
HUN Kicserélni/Megújítani
LVA Nomainīt / atjaunot
LIT Pakeisti / atnaujinti
NL Vervangen/vernieuwen
POL Wymiana / odnowienie
POR Substituir / Renovar
ROU Schimbare / înnoire
SVK Vymenit' /Obnovit'
SVN Zamenjati/obnoviti
SWE Byta ut/ersätta



DE Durchlaufsicherung beachten
EN Pay attention to throughrunning safety straps
FR Veiller à un dispositif de protection au coup par coup
ES ¡Prestar atención al seguro de deslizamiento
IT Fare attenzione alla sicurezza passante
BGR Да се съблюдава осигуряване на проходимостта
CZE Pamatujte na průběžné jistění
DNK Bemærk gennemløbsikring
EST Lähijooksujulgestuse jälgimine
FIN Huomioi kulun varmistus
GRE Προσοχή στην ασφάλεια διάβασης σκοινίου

HRV Obratiti pažnju na osiguranje protoka
HUN Áthaladó biztosíték figyelembevételre
LVA Nemt vera caursīdies stiprinājumu
LIT Atkreipti dėmesį į prasydymo apsaugą
NL Let op de doorlopende zekering
POL Przestrzegać zabezpieczenia przelotowego
POR Observe a proteção de continuidade
ROU Luati în considerare siguranța continuă
SVK Dbajte na priebehovú poistku
SVN Upoštevarjajte varovalno prehod
SWE Beakta säkringen för genomlöpnig



DE Falsch
EN Wrong
FR Faux
ES ¡Incorrecto
IT Errato
BGR Погрешно
CZE Špatně
DNK Forkert
EST Vale
FIN Väärin
GRE Λάθος

HRV Pogrešno
HUN Helytelen
LVA Nepareizi
LIT Neteisingai
NL Fout
POL Nieprawidłowo
POR Incorreto
ROU Gresit
SVK Nesprávne
SVN Napacno
SWE Fel



DE Richtig/In Ordnung
EN Correct/O.K.
FR Correct/En ordre
ES ¡Correcto/en orden
IT Corretto/OK
BGR Правилно
CZE Správně/v pořádku
DNK Rigtigt/i orden
EST Õige/korras
FIN Oikein/kunnossa
GRE Σωστό/Εντάξει

HRV Ispravno/U redu
HUN Helyes/Rendben
LVA Pareizi/labi
LIT Teisingai/viskas gerai
NL Goed/OK
POL Prawidłowo/w porządku
POR Correto/Em ordem
ROU Corect/in regulă
SVK Správne/V poriadku
SVN Pravilno/v redu
SWE Rätt/korrekt



DE Beachten/Kontrollieren
EN Note/check
FR A observer/a contrôler
ES ¡Observar/controlar
IT Fare attenzione/Kontrollare
BGR Съблюдавайте/Проверете
CZE Dodržovat/kontrolovat
DNK Vær opmærksom/kontrollér
EST Jälgimine/kontrollimine
FIN Huomioi/tarkasta
GRE Προσέξτε/Ελέγξτε

HRV Obratiti pažnju/kontrolirati
HUN Figyelembevétel/Ellenőrzés
LVA Ievērot /parbaudīt
LIT Stebėti/kontroliuoti
NL Observeren/controleren
POL Przestrzegać/kontrolować
POR Observar/Controlar
ROU Respectați/controlați
SVK Dodržujte/kontrolujte
SVN Upoštevatí/kontrolirati
SWE Beakta/kontrollera

DE Legende:

EN Legend	IT Legend	DNK Signaturforklaring	GRE Υπόμνημα	LVA Apzīmējumi	POL Legenda	SVK Legenda
FR Legende	BGR Легенда	EST Legend	HRV Legenda	LIT Paaškinimai	POR Legenda	SVN Legenda
ES Legende	CZE Vysvětlivky	FIN Seloste	HUN Jelmagyarázat	NL Legenda	ROU Legendă	SWE Teckenförklaring



DE Kurzicherung anlegen
EN Attach short safety straps
FR Porter une corde à mousquetons courte
ES ¡Fijar seguro corto
IT Applicare fune autobloccante
BGR Поставяте късите предпазни ленти
CZE Vytvorte krátké jistiňi
DNK Brug kort sikring
EST Lühikese jalgustuse paigaldamine
FIN Lisäköyden kiinnittäminen
GRE Τοποθέτηση ασφάλειας

HRV Staviti kratko osiguranje
HUN Rövidbiztosítéket felhelyezni
LVA Uzlikt iso stiprinajumu
LIT Uždėti trumpąjį apsaugą
NL Korte veiligheidslijn bevestigen
POL Zamocować zabezpieczenie krótkie
POR Colocar proteção curta
ROU Montare siguranta scurtă
SVK Pripevniť krátku poistku
SVN Namestiti kratko varovalo
SWE Montera kortsäkring



DE Maximale Arbeitslast
EN Maximum working load
FR Charge de travail maximale
ES ¡Carga máxima de trabajo
IT Carico di lavoro massimo
BGR Максимален работен товар
CZE Maximální pracovní zatížení
DNK Maksimal arbejdsbelastning
EST Maksimaalne töökoormus
FIN Suurin kuormitus
GRE Μέγιστο φορτίο εργασίας

HRV Maksimalno radno opterećenje
HUN Maximális munkaterhelés
LVA Maksimāla darba slodze
LIT Didžiausioji darbine aprova
NL Maximale werkbelasting
POL Maksymalne obciążenie robocze
POR Carga de trabalho máxima
ROU Sarcină maximă de lucru
SVK Maximálna pracovná záťaž
SVN Maksimalna delovna obremenitev
SWE Maximal arbetsbelastning



DE Mindestbruchlast
EN Minimum breaking load
FR Charge minimale à la rupture
ES ¡Carga mínima de rotura
IT Carico di rottura minimo
BGR Минимален товар на скъсяване
CZE Minimální zatížení na mezi pevnosti
DNK Mindste brudbelastning
EST Minimaalne katkemistugevus
FIN Pienin murtokuormitus
GRE Ελάχιστο φορτίο θραύσης

HRV Minimalno opterećenje lomljenja
HUN Minimális szakító erő
LVA Minimāla parraušanas slodze
LIT Mažiausioji nutraukimo aprova
NL Minimale breukbelasting
POL Minimalna siła zrywająca
POR Carga de rotura mínima
ROU Sarcină minimă de rupere
SVK Minimálna hranica pevnosti
SVN Minimalna lomna obremenitev
SWE Minsta brottlast



DE Geprüfte Testlast
EN Certified testload
FR Charge certifiées
ES Prova die carico certificato
IT Test de carga certificado
BGR Изпитано тестово тегло
CZE Zkoušené zkušební zatížení
DNK Kontrolleret testbelastning
EST Kontrollitud testkoormus
FIN Testattu testikuorma
GRE Ελεγμένο δοκιμαστικό φορτίο

HRV Ispitano testirano opterećenje
HUN Vizsgált tesztelő erő
LVA Parbaudita testa slodze
LIT Patikrinta bandomoji aprova
NL Gecontroleerde testbelasting
POL Testowane obciążenie próbne
POR Carga de teste testada
ROU Sarcină de test verificată
SVK Testované skúšobné zat'áženie
SVN Preverjena testna obremenitev
SWE Kontrollerad testbelastning



DE Weitere Infos beachten
EN Heed further information
FR Observer les autres informations
ES ¡Obsérvese otras informaciones
IT Fare attenzione ad ulteriori info
BGR Съблюдавайте допълнителната информация
CZE Viz další informace
DNK Vær opmærksom på flere informationer
EST Jälgige täiendavat teavet
FIN Huomioi lisäohjeet
GRE Προσοχή στις περαιτέρω πληροφορίες

HRV Obratiti pažnju na daljnje informacije
HUN További infók figyelembevételre
LVA Nemt vera turpmako informaciju
LIT Atkreipti demesi i kita informacija
NL Let op de overige informatie
POL Przestrzegaj dalszych informacji
POR Considere as informações adicionais
ROU Respectati informatiile detaliate
SVK Rešpektujte ďalšie informácie
SVN Upoštevaajte nadaljnje informacije
SWE Beakta ytterligare information



DE Nach oben
EN Up
FR Vers le haut
ES ¡Hacia arriba
IT Verso l'alto
BGR Нагоре
CZE Nahoru
DNK Opad
EST Üles
FIN Ylöspäin
GRE Προς τα πάνω

HRV Prema gore
HUN Felfelé
LVA Uz augšu
LIT Aukštyn
NL Naar boven
POL W górę
POR Para cima
ROU În sus
SVK Smerom hore
SVN Navzgor
SWE Uppåt



DE Nach unten
EN Down
FR Vers le bas
ES ¡Hacia abajo
IT Verso il basso
BGR Надолу
CZE Dolu
DNK Nedad
EST Alla
FIN Alaspäin
GRE Προς τα κάτω

HRV Prema dolje
HUN Lefelé
LVA Uz leju
LIT Žemyn
NL Naar beneden
POL W dół
POR Para baixo
ROU În jos
SVK Smerom dole
SVN Navzdol
SWE Nedåt

DE Legende:

EN Legend	IT Legenda	DNK Signaturforklaring	GRE Υπόμνημα	LVA Apzīmesjumi	POL Legenda	SVK Legenda
FR Legende	BGR Легенда	EST Legend	HRV Legenda	LIT Paaiškinimai	POR Legenda	SVN Legenda
ES Legende	CZE Vysvětlivky	FIN Seloste	HUN Jelmagyarázat	NL Legenda	ROU Legendă	SWE Teckenförklaring



DE Nach rechts
EN Right
FR Vers la droite
ES ¡Hacia la derecha
IT Verso destra
BGR Надясно
CZE Doprava
DNK Mod højre
EST Paremale
FIN Oikealle
GRE Προς τα δεξιά

HRV Udesno
HUN Jobbra
LVA Pa labi
LIT Į dešinę
NL Naar rechts
POL W prawo
POR Para a direita
ROU Către dreapta
SVK Doprava
SVN V desno
SWE Till höger



DE Nach links
EN Left
FR Vers la gauche
ES ¡Hacia la izquierda
IT Verso sinistra
BGR Наляво
CZE Doleva
DNK Mod venstre
EST Vasakule
FIN Vasemmalle
GRE Προς τα αριστερά

HRV Ulijevo
HUN Balra
LVA Pa kreisi
LIT Į kairę
NL Naar links
POL W lewo
POR Para a esquerda
ROU Către stânga
SVK Doľava
SVN V levo
SWE Till vänster



DE Nach rechts drehen
EN Turn to right
FR Tourner vers la droite
ES ¡Girar hacia la derecha
IT Girare a destra
BGR Завъртане надясно
CZE Otcit doprava
DNK Drej mod højre
EST Pöörake paremale
FIN Käännä oikealle
GRE Στρέψτε προς τα δεξιά

HRV Okrenuti udesno
HUN Jobbra fordítsa
LVA Pagriezt pa labi
LIT Sukti į dešinę
NL Naar rechts draaien
POL Obrócić w prawo
POR Virar à direita
ROU Rotire către dreapta
SVK Otcit' doprava
SVN Obrniti v desno
SWE Vrid åt höger



DE Nach links drehen
EN Turn to left
FR Tourner vers la gauche
ES ¡Girar hacia la izquierda
IT Girare a sinistra
BGR Завъртане наляво
CZE Otcit doleva
DNK Drej mod venstre
EST Pöörake vasakule
FIN Käännä vasemmalle
GRE Στρέψτε προς τα αριστερά

HRV Okrenuti ulijevo
HUN Balra fordítsa
LVA Pagriezt pa kreisi
LIT Sukti į kairę
NL Naar links draaien
POL Obrócić w lewo
POR Virar à esquerda
ROU Rotire către stânga
SVK Otcit' doľava
SVN Obrniti v levo
SWE Vrid åt vänster



DE Nicht verriegelt
EN Not locked
FR Non verrouillé
ES ¡Sin bloquear
IT Non bloccato
BGR Не е блокирано
CZE Není zablokováno
DNK Ikke låst
EST Ei ole lukustatud
FIN Ei lukittu
GRE Όχι κλειδωμένο

HRV Nije zaključano
HUN Nincs reteszelve
LVA Nav blokets
LIT Neužrakinta
NL Niet vergrendeld
POL Nie zablokowano
POR Não travado
ROU Nu este blocat
SVK Nezablockované
SVN Ni zapahnjeno
SWE Ej låst



DE Verriegelt
EN Locked
FR Verrouillé
ES ¡Bloqueado
IT Bloccato
BGR Блокирано
CZE Zablokováno
DNK Låst
EST Lukustatud
FIN Lukittu
GRE Κλειδωμένο

HRV Zaključano
HUN Reteszelve
LVA Blokets
LIT Užrakinta
NL Vergrendeld
POL Zablokowane
POR Travado
ROU Blocat
SVK Zablockované
SVN Zapahnjeno
SWE Låst



DE Seil fixieren
EN Fix the rope
FR Fixer la corde
ES Fijar la cuerda
IT Fissare la corda
BGR Фиксирайте въжето
CZE Fixace lana
DNK Fiksering af reb
EST Kõie fikseerimine
FIN Kõyden kiinnittäminen
GRE Στερεώστε το σκοινί

HRV Pricvršćivanje užeta
HUN Kötél rögzítése
LVA Nofikset trosi
LIT Užfiksuoti lynas
NL Touw vastmaken
POL Mocowanie liny
POR Fixar o cabo
ROU Fixare coardă
SVK Zafixovať lano
SVN Pritrditev vrvi
SWE Fixera lina

DE Legende: **EN** Legend **IT** Legend **DNK** Signaturforklaring **GRE** Υπόμνημα **LVA** Apzīmējumi **POL** Legenda **SVK** Legenda
FR Legende **BGR** Легенда **EST** Legend **HRV** Legenda **LIT** Paaiškinimai **POR** Legenda **SVN** Legenda
ES Legende **CZE** Vysvětlivky **FIN** Seloste **HUN** Jelmagyarázat **ITA** Legenda **ROU** Legendă **SWE** Teckenförklaring



DE Oelen
EN Oil
FR Huiler
ES iEngrasar
IT Lubrificare
BGR Смажете
CZE Olejování
DNK Oljer
EST Õlitamine
FIN Öljyäminen
GRE Λαδώστε

HRV Podmazati uljem
HUN Olajozás
LVA Ielļot
LIT Patepti alyva
NL Oliën
POL Naoliwić
POR Olear
ROU Gresare
SVK Namazat
SVN Naoljiti
SWE Smörja



DE Angaben zum Seil beachten
EN Follow details of the rope
FR Respecter le informations de câble/corde
ES iObservese el datos de la cuerda
IT Fare attenzione al dati della fune
BGR Съблюдавайте данните на въжето
CZE Dodržujte informace o laně
DNK Overhold angivelser mht. reb
EST Kõie andmete jälgimine
FIN Huomioi köyden tiedot
GRE Λάβετε υπ' όψιν τα στοιχεία του σκοινιού

HRV Obratiti pažnju na podatke o užetu
HUN A kötél adatainak figyelembevételre
LVA Ievērot informāciju attiecībā uz trosi
LIT Atkreipti dėmesį į lyno duomenis
NL Let op de informatie over het touw
POL Przestrzegaj informacji o linie
POR Observe as informações relativas ao cabo
ROU Luati în considerare indicatiile privind coarda
SVK Rešpektujte údaje týkajúce sa lana
SVN Upoštečajte navedbe o vrvi
SWE Beakta uppgifter om linan



DE Durchmesser beachten
EN Heed diameter
FR Respecter le diamètre
ES iObservese el diámetro
IT Fare attenzione al diametro
BGR Съблюдавайте диаметъра
CZE Dodržujte průměr
DNK Vær opmærksom på diameter
EST Läbimõõdu jälgimine
FIN Huomioi halkaisija
GRE Λάβετε υπ' όψιν τη διάμετρο

HRV Obratiti pažnju na promjer
HUN Átméro figyelembevételre
LVA Ievērot diametru
LIT Atkreipti dėmesį į skersmeni
NL Let op de diameter
POL Przestrzegaj średnicy
POR Observar o diâmetro
ROU Luati în considerare diametrul
SVK Zohľ' adnite priemer
SVN Upoštečajte premer
SWE Beakta diameter



DE Drehmoment beachten
EN Heed torque
FR Respecter le couple
ES iObservese el par de giro
IT Fare attenzione alla coppia di serraggio
BGR Съблюдавайте въртящия момент
CZE Dodržujte úhlovací moment
DNK Vær opmærksom på drejningsmoment
EST Pöördemomendi jälgimine
FIN Huomioi vääntömomentti
GRE Λάβετε υπ' όψιν τη ροπή στρέψης

HRV Obratiti pažnju na okretni moment
HUN Forgatónyomaték figyelembevételre
LVA Ievērot griezes momentu
LIT Atkreipti dėmesį į sukimo momenta
NL Let op het draaimoment
POL Przestrzegaj momentu obrotowego
POR Observar o binário de aperto
ROU Luati în considerare cuplul
SVK Zohľ' adnite krútiaci moment
SVN Upoštečajte vrtilni moment
SWE Beakta vridmoment



DE Laufendes Doppelseil
EN Running double rope
FR Câble jumelé/Corde jumelée en mouvement
ES iCuerda doble movедiza
IT Fune doppia in movimento
BGR Подвижно двойно въже
CZE Pohyblivé dvojité lano
DNK Løbende dobbeltreb
EST Jooksev topeltkõis
FIN Kulkeva kaksoisköysi
GRE Κινούμενο διπλό σκοινί

HRV Prolazeće dvostruko uže
HUN Folytonos duplakötél
LVA Slidoša dubulta virve
LIT Judantis dvigubasis lynas
NL Lopend dubbeltouw
POL Przebiegająca liną podwójną
POR Cabo duplo continuo
ROU Coardă dublă continuă
SVK Pohyblivé dvojité lano
SVN Tekoca dvojna vrv
SWE Löpande dubbellina



DE Stehendes Doppelseil
EN Standing double rope
FR Corde jumelée stationnaire
ES iCuerda doble parada
IT Fune doppia fissa
BGR Неподвижно двойно въже
CZE Stálbní dvojité lano
DNK Stående dobbeltreb
EST Seisev topeltkõis
FIN Seisova kaksoisköysi
GRE Σταθερό διπλό σκοινί

HRV Stajace dvostruko uže
HUN Álló duplakötél
LVA Neslidoša dubulta virve
LIT Stovintis dvigubasis lynas
NL Stilstaand dubbeltouw
POL Stojaca liną podwójną
POR Cabo duplo parado
ROU Coardă dublă verticală
SVK Stojace dvojité lano
SVN Stojeca dvojna vrv
SWE Stående dubbellina



DE Mit Sicherungshand
EN With securing hand
FR Avec main pour assurer
ES iCon mano de sujeción
IT Con mano in sicurezza
BGR С осигуряващата ръка
CZE Zajišťovací rukou
DNK Med sikringshånd
EST Julgestuskäega
FIN Kiinnityskädellä
GRE Με χέρι ασφάλισης

HRV S rukom za osiguravanje
HUN Biztosítókézkel
LVA Ar turošo roku
LIT Apsaugine ranka
NL Met zekeringshand
POL Z urzrdzeniem assekuracyjnym
POR Com mão de segurança
ROU Cu mână de siguranță
SVK So zaist' ovacou rukou
SVN Z varovalno roko
SWE Med säkringshand

DE Legende:

EN Legend	IT Legend	DNK Signaturforklaring	GRE Υπόμνημα	LVA Apzīmējumi	POL Legenda	SVK Legenda
FR Legende	BGR Легенда	EST Legend	HRV Legenda	LIT Paaiškinimai	POR Legenda	SVN Legenda
ES Legende	CZE Vysvětlivky	FIN Seloste	HUN Jelmagyarázat	NL Legenda	ROU Legendă	SWE Teckenförklaring



DE Gesichert
EN Secured
FR Assuré
ES ¡Con seguro
IT In sicurezza
BGR Обезопасено
CZE Zajištěno
DNK Sikret
EST Julgestatud
FIN Varmistettu
GRE Ασφαλισμένο

HRV Osigurano
HUN Biztosított
LVA Nostiprinats
LIT Užfiksuotas
NL Gezekerd
POL Zabezpieczono
POR Protegido
ROU Asigurat
SVK Zaisťené
SVN Varovano
SWE Säkrad



DE Ungesichert
EN Unsecured
FR Non assuré
ES ¡Sin asegurar
IT Non in sicurezza
BGR Необезопасено
CZE Nezajištěno
DNK Ikke sikret
EST Julgestamata
FIN Ei varmistettu
GRE Όχι ασφαλισμένο

HRV Nije osigurano
HUN Biztosítatlan
LVA Nenostiprinats
LIT Neufiksuotas
NL Niet gezekerd
POL Niezabezpieczono
POR Desprotegido
ROU Neasigurat
SVK Nezaistené
SVN Nevarovano
SWE Osäkrad



DE Seildurchlauf blockiert
EN Through movement of rope blocked
FR Le passage du câble/de la corde est bloqué
ES ¡Paso de la cuerda bloqueado
IT Passaggio fune bloccato
BGR Ходът на въжето е блокиран
CZE Průběh lana blokováno
DNK Rebgennemløb blokeret
EST Kõie läbijooks blokeeritud
FIN Köyden kulku lukkiutunut
GRE Διάβαση σκοινιού μπλοκαρισμένη

HRV Protok užeta je blokiran
HUN Kötéláthaladás blokkolva
LVA Troses caurslide bloķeta
LIT Lyno praslydimas užblokuotas
NL Doorloop van het touw geblokkeerd
POL Przebieg liny zablokowany
POR Passagem de cabo bloqueada
ROU Trecearea corzii blocată
SVK Chod lana blokováno
SVN Prehod vrvi blokiran
SWE Linans genomlöpnings blockerad



DE Seildurchlauf nicht blockiert
EN Through movement of the rope not blocked
FR Ne pas bloquer le passage du câble/de la corde
ES ¡Paso de la cuerda sin bloquear
IT Passaggio fune non bloccato
BGR Ходът на въжето не е блокиран
CZE Průběh lana není blokováno
DNK Rebgennemløb ikke blokeret
EST Kõie läbijooks blokeerimata
FIN Köyden kulku ei lukkiutunut
GRE Διάβαση σκοινιού όχι μπλοκαρισμένη

HRV Protok užeta nije blokiran
HUN Kötéláthaladás nincs blokkolva
LVA Troses caurslide nav bloķeta
LIT Lyno praslydimas neuzblokuotas
NL Doorloop van het touw niet geblokkeerd
POL Przebieg liny niezablokowany
POR Passagem de cabo não bloqueada
ROU Trecearea corzii neblocată
SVK Chod lana nie je blokováno
SVN Prehod vrvi ni blokiran
SWE Linans genomlöpnings inte blockerad



DE Bedienhand
EN Operating hand
FR Main pour manipuler
ES ¡Mano libre
IT Mano di manovra
BGR Обслужваща ръка
CZE Ovládací ruka
DNK Betjeningshånd
EST Julgestuskäsi
FIN Käyttökäsi
GRE Χέρι χειρισμού

HRV Ruka za upravljanje
HUN Kezelőkéz
LVA Atbalsta roka
LIT Valdaneioji ranka
NL Bedienende hand
POL Urządzenie obsługujące spręż
POR Mão de trabalho
ROU Mână de operare
SVK Ovládacía ruka
SVN Roka za upravljanje
SWE Manöverhand



DE Maximale Lastverteilung beachten
EN Heed maximum load sharing
FR Observer charge de distribution maximale
ES Observar distribución y carga máxima
IT Osservare distribuzione del carico massimale
BGR Спазвайте максималното разпределение на товара
CZE Dodržujte maximální rozložení zátěží
DNK Vær opmærksom på maksimal vægtfordeling
EST Maksimaalse koormusjaotuse jälgimine
FIN Noudata suurinta kuorman jakautumista
GRE Προσοχή στη μέγιστη κατανομή φορτίου

HRV Obratiti pažnju na raspodjelu opterećenja
HUN Maximális súlyeloszlás figyelembevételre
LVA Ievērot maksimālo slodzes sadalījumu
LIT Atkreipti dėmesį į didžiausią apkrovos paskirstymą
NL Let op de maximale verdeling van de last
POL Przestrzegaj maksymalnego rozkładu obciążenia
POR Preste atenção à distribuição máxima da carga
ROU Luati în considerare alocarea maximă a sarcinii
SVK Dbajte na maximálne rozloženie zat'áženia
SVN Upoštevajte največjo porazdelitev bremena
SWE Beakta maximal fördelning av belastningen



DE Belastbarer Ankerpunkt
EN Use robust anchor point
FR Utiliser un point d'ancrage résistant
ES ¡Utilicese un punto de anclaje que soporte carga
IT Utilizzare punto di ancoraggio caricabile
BGR Анкерна точка под натоварване
CZE Zátěžitelný kotvení bod
DNK Robust ankerpunkt
EST Koormatav ankrupunkt
FIN Kestävä ankkipiste
GRE Ανθεκτικό σημείο αγκύρωσης

HRV Operativna točka sidrenja
HUN Terhelhető csőrlőpont
LVA Noslogojamais enkurpunkts
LIT Pasirinkti tvirta inkaravimo taška
NL Belastbaar ankerpunt
POL Punkt kotwienia podlegający obciążeniu
POR Ponto de ancoragem robusto
ROU Punct de ancorare încărcabil
SVK Zat'ážiteľ'ný kotvený bod
SVN Obremenitvena sidrna točka
SWE Belastningsbar ankerpunkt

DE Legende:

EN Legend	IT Legenda	DNK Signaturforklaring	GRE Υπόμνημα	LVA Apzīmējumi	POL Legenda	SVK Legenda
FR Legende	BGR Легенда	EST Legend	HRV Legenda	LIT Paaiškinimai	POR Legenda	SVN Legenda
ES Legende	CZE Vysvětlivky	FIN Seloste	HUN Jelmagyarázat	NL Legenda	ROU Legendă	SWE Teckenförklaring



DE Karabiner
EN Carabiner
FR Mousqueton
ES Carbina
IT Moschettone
BGR Карабинер
CZE Karabina
DNK Karabin
EST Karabiin
FIN Sulkurengas
GRE Καρομπινέβ

HRV Karabin
HUN Karabiner
LVA Karabine
LIT Karabinas
NL Karabijnhaak
POL Karabinek
POR Mosquetão
ROU Carabinieră
SVK Karabina
SVN Karabin
SWE Karbinhake



DE Karabiner
EN Carabiner
FR Mousqueton
ES Carbina
IT Moschettone
BGR Карабинер
CZE Karabina
DNK Karabin
EST Karabiin
FIN Sulkurengas
GRE Καρομπινέβ

HRV Karabin
HUN Karabiner
LVA Karabine
LIT Karabinas
NL Karabijnhaak
POL Karabinek
POR Mosquetão
ROU Carabinieră
SVK Karabina
SVN Karabin
SWE Karbinhake



DE Karabiner
EN Carabiner
FR Mousqueton
ES Carbina
IT Moschettone
BGR Карабинер
CZE Karabina
DNK Karabin
EST Karabiin
FIN Sulkurengas
GRE Καρομπινέβ

HRV Karabin
HUN Karabiner
LVA Karabine
LIT Karabinas
NL Karabijnhaak
POL Karabinek
POR Mosquetão
ROU Carabinieră
SVK Karabina
SVN Karabin
SWE Karbinhake



DE Anseilgurt
EN Harness
FR Baudrier de travail
ES Arnés
IT Imbrago
BGR Колан
CZE Úvaz
DNK Fastspændingssele
EST Rakmed
FIN Turvavaljaat
GRE Μτροντριέ

HRV Pojas za spajanje na uže
HUN Bekötőöv
LVA Siksnas
LIT Apsauginis diržas
NL Harnasgordel
POL Uprzaz
POR Arnês
ROU Centură de legat
SVK Lezecký postroj
SVN Pas za privezovanje vrvi
SWE S kerhetssele



DE Aufstieg
EN Ascent
FR Ascension
ES Ascenso !
IT Risalita / Salita
BGR Издиргане
CZE Výstup
DNK Opstigning
EST T usmine
FIN Nousu
GRE Ανορ χιση

HRV Penjanje
HUN M sz s
LVA Kap šana aug  up
LIT Lipimas
NL Beklimming
POL Wejscie
POR Subida
ROU Urcare
SVK V stup
SVN Vzpon
SWE Uppstigning



DE Footlock
EN Footlock
FR Footlock
ES Footlock
IT Footlock
BGR Footlock
CZE Footlock
DNK Footlock
EST Footlock
FIN Footlock
GRE Footlock

HRV Footlock
HUN Footlock
LVA Footlock
LIT Footlock
NL Footlock
POL Footlock
POR Footlock
ROU Footlock
SVK Footlock
SVN Footlock
SWE Footlock



DE Knoten festziehen
EN Tighten the knot
FR Serrer le n ud
ES Tensar el nudo
IT Serrare il nodo
BGR Затягане на възли
CZE Ut hn te uzel
DNK Tr k knuden fast
EST S lmede kinnit mbamine
FIN Solmujen kirist minen
GRE Σφι ετε τον κόμνο

HRV Zategnuti cvor
HUN Csom  megh z sa
LVA Savilk t me zļu
LIT Priver ti mazgus
NL Knoop vasttrekken
POL Docignac w  el
POR Apertar o n 
ROU Str ngere nod
SVK Pevne utiahnut' uzol
SVN Zategniti vozol
SWE Dra  t knuten

DE Legende:

EN Legend	IT Legend	DNK Signaturforklaring	GRE Υπόμνημα	LVA Apzīmējumi	POL Legenda	SVK Legenda
FR Legende	BGR Легенда	EST Legend	HRV Legenda	LIT Paaškinimai	POR Legenda	SVN Legenda
ES Legende	CZE Vysvětlivky	FIN Seloste	HUN Jelmagyarázat	NL Legenda	ROU Legendă	SWE Teckenförklaring



DE Doppel-Seil-Technik
EN Double rope technique
FR Travailler corde à double/technique classique
ES Técnica de cuerda doble drt
IT Tecnica della corda doppia
BGR Техника на двойното въже
CZE Technika dvojitého lana
DNK Dobbeltebteknik
EST Topeltõkie tehnika
FIN Kahden köyden tekniikka
GRE Τεχνική διπλού σκοινιού

HRV Tehnika dvostrukog užeta
HUN Dupla kötél technika
LVA Dubultas troses tehnika
LIT Dvigubojo lyno techn
NL Dubbel-touw-techniek
POL Technika liny podwójnej
POR Técnica de cabo duplo
ROU Tehnică de coardă dublă
SVK Dvojlanová technika
SVN Tehnika dvojne vrvi
SWE Funktion med dubbellina



DE Laufend-Seil-Technik
EN Moving rope technique
FR Travailler corde à double
ES Técnica de cuerda en movimiento
IT Tecnica della corda in movimento
BGR Техника на подвижното въже
CZE Technika průběžného lana
DNK Løbende rebteknik
EST Jooksva köie tehnika
FIN Kulkevan köyden tekniikka
GRE Τεχνική κινούμενου σκοινιού

HRV Tehnika prolazeceg užeta
HUN Folytonos kötél technika
LVA Slidošas troses tehnika
LIT Judanėiojo lyno technika
NL Lopend-touw-techniek
POL Technika liny przebiegającej
POR Técnica de cabo continuo
ROU Tehnică de coardă continuă
SVK Pohybivá lanová technika
SVN Tehnika tekoece vrvi
SWE Funktion med löpande lina



DE Stehend-Seil-Technik
EN Single rope technique/stationary rope technique
FR Travailler sur corde en simple brin
ES Técnica de cuerda simple/SRT
IT Tecnica della corda singolar/SRT
BGR Техника на фиксираното въже
CZE Technika stabilního lana
DNK Stående rebteknik
EST Seisva köie tehnika
FIN Seisovan köyden tekniikka
GRE Τεχνική σταθερού σκοινιού

HRV Tehnika stajaceg užeta
HUN Álló kötél technika
LVA Nekustigas troses tehnika
LIT Stovinėiojo lyno technika
NL Stilstaand-touw-techniek
POL Technika liny stojacej
POR Técnica de cabo parado
ROU Tehnică de coardă verticală
SVK Statická lanová technika
SVN Tehnika stojece vrvi
SWE Funktion med stående lina



DE Aufstieg
EN Ascent
FR Ascension
ES Ascenso
IT Risalita / Salita
BGR Издигане
CZE Výstup
DNK Opstigning
EST Tõusmine
FIN Nousu
GRE Αναρρίχηση

HRV Penjanje
HUN Mászás
LVA Kapšana augšup
LIT Lipimas
NL Beklimming
POL Wejscie
POR Subida
ROU Urcare
SVK Výstup
SVN Vzpon
SWE Upptigning



DE Stamm-Anker mit abziehbarer Fixierung
EN Trunk anchor with removable fixing
FR Ancre au tronc avec fixation amovible
ES Anclaje en tronco con fijación desmontable
IT Ancoraggio basale con fissaggio rimovibile
BGR Анкер за ствол с издъгваема се фиксатор
CZE Kmenová kotva s odnímatelnou fixací
DNK Hovedanker med aftagelig fiksering
EST Põhiankur mahavõetava fikseeringuga
FIN Runkoankkuri irrotettavalla kiinnityksellä
GRE Άγκυρα κορμού με αποσπώμενη σταθεροποίηση

HRV Sidro za deblo s privrćučenj, koje se može ukloniti povlačenj.
HUN Törzscsőrlo leházható rögzítéssel
LVA Stumbra enkurs ar nonemamu stiprinajumu
LIT Kamieno inkaras su nuimamu fiksatoriumi
NL Stamanker met aftrekbare fixering
POL Staly punkt kotwiczenia z zdejmowanym mocowaniem
POR Âncora de tronco com fixação removível
ROU Âncoră de bază cu fixare demontabilă
SVK Kmenová kotva s odnímatel'nou fixáciou
SVN Stalno sidro s smenljivim pritrdjevanjem
SWE Ankare med avdragbar fixering



DE Stamm-Anker mit fixiertem Seil
EN Trunk anchor with fixed rope
FR Ancre au tronc avec corde fixe
ES Anclaje en tronco con cuerda fija
IT Ancoraggio basale con corda fissata
BGR Анкер за ствол с упретвеном ланем
CZE Kmenová kotva s upevněným lanem
DNK Hovedanker med fikseret reb
EST Põhiankur fikseeritud köiega
FIN Runkoankkuri kiinnitettyllä köydellä
GRE Άγκυρα κορμού με σταθερό σκοινί

HRV Sidro za deblo s prievrćučenim užetom
HUN Törzscsőrlo rögzített kötéllel
LVA Stumbra enkurs ar nofiksetu trosi
LIT Kamieno inkaras su užfiksuotu lynu
NL Stamanker met gefixeerd touw
POL Staly punkt kotwiczenia z zamocowana lina
POR Âncora de tronco com cabo fixo
ROU Âncoră de bază cu coardă fixată
SVK Kmenová kotva s upevněným lanom
SVN Stalno sidro s pritrjeno vrvjo
SWE Ankare med fixerad lina



DE Isolierter Ankerpunkt
EN Isolated anchor point
FR Point d'ancrage isolé
ES Punto de anclaje aislado
IT Punto di ancoraggio isolato
BGR Изолирана анкерна точка
CZE Izolovaný kotovní bod
DNK Isoleret ankerpunkt
EST Isoleeritud ankrupunkt
FIN Eristetty ankkuripiste
GRE Απομονωμένο σημείο αγκύρωσης

HRV Izolirana točka sidrenja
HUN Izolált csőrlőpont
LVA Izolets enkurpunkts
LIT Izoliuotas inkaravimo taškas
NL Geisoleerd ankerpunt
POL Izolowany punkt kotwiczenia
POR Ponto de ancoragem isolado
ROU Punct de ancorare izolat
SVK Izolovaný kotevný bod
SVN Izolirana sidrna točka
SWE Isolerad ankerpunkt

DE Legende:

EN Legend	IT Legende	DNK Signaturforklaring	GRE Υπόμνημα	LVA Apzīmējumi	POL Legenda	SVK Legenda
FR Legende	BGR Легенда	EST Legend	HRV Legenda	LIT Paašikiniimai	POR Legenda	SVN Legenda
ES Legende	CZE Vysvětlivky	FIN Seloste	HUN Jelmagyarázat	NL Legenda	ROU Legendă	SWE Teckenförklaring



DE Schmetterling
EN Butterfly
FR Papillon
ES Mariposa
IT Farfalla
BGR Вълел „Пеперуда“
CZE Osmicková smyčka
DNK Sommerfugl
EST Liblikas
FIN Perhonen
GRE Πεταλούδα

HRV Leptir
HUN Lepke
LVA Tauriņš
LIT Drugelio mazgas
NL Vlinder
POL Motyl alpejski
POR Borboleta
ROU Fluture
SVK Uzol motýlik
SVN Metulj
SWE Fjäril



DE Schmetterling öffnen
EN Open butterfly
FR Ouvrir papillon
ES Abrir el mariposa
IT Aprire il nodo farfalla
BGR Развързване на вълел „Пеперуда“
CZE Rozvázání osmickové smyčky
DNK Åbn sommerfugl
EST Liblika avamine
FIN Perhosen avaaminen
GRE Άνοιγμα πεταλούδας

HRV Otvoriti leptira
HUN Lepke nyitása
LVA Atvert taurinu
LIT Drugelio mazgo atirišimas
NL Vlinder openmaken
POL Poluzowac motyl alpejski
POR Abrir borboleta
ROU Deschide fluture
SVK Uzol motýlik rozviazat'
SVN Odpreti metulja
SWE Öppna fjäril



DE Gespleißtes Seilauge
EN Spliced rope eye
FR Epissure de la cord
ES Ojo de cuerda inducido
IT Terminazione asolata della corda
BGR Заплетка на въже тип „чанан“
CZE Splétané lanové oko
DNK Splejset rebøjle
EST Pleissitud köiesilmus
FIN Pujottu köyden silmukka
GRE Αμμοσιμμένη γάσκα

HRV Spojeno oko užeta
HUN Szétfálasztott kötél szem
LVA Savits cilpenis
LIT Galine pinta kilpa
NL Gesplittst touwwoog
POL Splot liny
POR Olho do cabo emendado
ROU Ochi de coardă îmbinate
SVK Spojené lanové oko
SVN Pleteno oko za vrv
SWE Splitsad linögla



DE Arretierpin drücken
EN Press locking pin
FR Enfoncer la goupille de verrouillage
ES Presionar el pin fijador
IT Premere il perno di bloccaggio
BGR Натискане на блокираща точка
CZE Stisknout aretační kolík
DNK Tryk på låsestaven
EST Riivistustihvti vajutamine
FIN Lukitusnastan painaminen
GRE Πίεση τον πείρο ασφάλισης

HRV Pritisnuti iglu za blokiranje
HUN Rögztöpin megnyomása
LVA Nospiest aizturapu
LIT Paspausti fiksavimo kaištis
NL Op stelpin drukken
POL Nacisnąć kolek blokujący
POR Pressionar pino de travamento
ROU Apăsare pin de blocare
SVK Stlačiť aretačný kolík
SVN Pritisniti na aretrni zatic
SWE Tryck på låsstiftet



DE Abseilgerät
EN Decender
FR Descendeur
ES Descensor
IT Discensore
BGR Изделие за катерене с въже
CZE Slanovací zařízení
DNK Nedfiringselement
EST Laskumisseade
FIN Laskulaite
GRE Σύσκευή καταρρίχησης

HRV Uređaj za otpajanje užeta
HUN Ereszkedoeszköz
LVA Lejupkapšanas ierice
LIT Nusileidimo itaisas
NL Abseilapparaat
POL Urządzenie do opuszczania
POR Equipamento de descida
ROU Aparat de coborâre pe coardă
SVK Zlanovací prístroj
SVN Naprava za spuščanje po vrvi
SWE Nedfiringsutrustning



DE Rettung
EN Rescue
FR Sauvetage
ES Salvación
IT Salvataggio
BGR Спасяване
CZE Záchrana
DNK Redning
EST Päästmine
FIN Pelastus
GRE Διάσωση

HRV Spašavanje
HUN Mentés
LVA Glabšana
LIT Gelbejimas
NL Redding
POL Ratunek
POR Resgate
ROU Salvare
SVK Záchrana
SVN Reševanje
SWE Räddning



DE Tipp
EN Tip
FR Conseil
ES Sugerencia
IT Suggerimento
BGR Съвет
CZE Tip
DNK Tip
EST Nõuanne
FIN Vinkki
GRE Συμβουλή

HRV Savjet
HUN Tipp
LVA Padoms
LIT Patarimas
NL Tip
POL Porada
POR Sugestão
ROU Indiciu
SVK Tip
SVN Namig
SWE Tips

DE Legende:

EN Legend	IT Legenda	DNK Signaturforklaring	GRE Υπόμνημα	LVA Apzimejumi	POL Legenda	SVK Legenda
FR Legende	BGR Легенда	EST Legend	HRV Legenda	LIT Paaiškinimai	POR Legenda	SVN Legenda
ES Legende	CZE Vysvětlivky	FIN Seloste	HUN Jelmagyarazat	NL Legenda	ROU Legendă	SWE Teckenförklaring



DE Oder
EN Or
FR Ou
ES O
IT O
BGR Или
CZE Nebo
DNK Eller
EST Või
FIN Tai
GRE Ή

HRV Ili
HUN Vagy
LVA Vai
LIT Arba
NL Of
POL Lub
POR Ou
ROU Sau
SVK Alebo
SVN Ali
SWE Eller



DE Gewicht des Kletterers
EN Climber's weight
FR Poids de le rochassier
ES Peso del escalador
IT Peso di scalatore
BGR Тегло на катерача
CZE Hmotnost lezce
DNK Brugerens vægt
EST Ronija kaal
FIN Kiipeilijan paino
GRE Βάρος αναρριχητή

HRV Težina penjaca
HUN A mászó súlya
LVA Kapeja svars
LIT Lipanėiojo svoris
NL Gewicht van de klimmer
POL Waga ciala wspinacza
POR Peso do escalador
ROU Greutatea alpinistu
SVK Hmotnosť 'horolezca
SVN Teža plezalca
SWE Klättrarens vikt



DE Nur für ...
EN Only for ...
FR Uniquement pour ...
ES ¡Solo para ...
IT Solo per ...
BGR Само за ...
CZE Pouze pro ...
DNK Kun til ...
EST Vaid ...
FIN Vain ...
GRE Μόνο για ...

HRV Samo za ...
HUN Kizárólag ...
LVA Paredzets tikai ...
LIT Skirtas tik ...
NL Uitsluitend voor ...
POL Wylacznie do ...
POR Apenas para ...
ROU Numai pentru ...
SVK Iba pre ...
SVN Samo za ...
SWE Endast för ...



DE Nur mit ...
EN Only with ...
FR Uniquement avec ...
ES ¡Solo con ...
IT Solo con ...
BGR Само с ...
CZE Pouze s ...
DNK Kun med ...
EST Ainult koos ...
FIN Vain kanssa ...
GRE Μόνο με ...

HRV Samo s ...
HUN Csak együtt ...
LVA Tikai ar ...
LIT Tik su ...
NL Alleen met ...
POL Tylko z ...
POR Somente com ...
ROU Numai cu ...
SVK Iba s ...
SVN Samo s ...
SWE Bara med ...



DE Klemmknoten
EN Friction hitch
FR Noeud de friction
ES Nudo de fricción
IT Nodo di frizione
BGR Стоперни възли
CZE Prusíkův uzel
DNK Klemmeknuder
EST Kinnitussõlm
FIN Päätesolmu
GRE Κόμμοι αναρρίχησης

HRV Zatezni cvor
HUN Mászócsomó
LVA Aptverošais mezgls
LIT Suveržiamieji mazgai
NL Klemknoop
POL Węzły zaciskowe
POR Nós terminais
ROU Nod de strângere
SVK Uchopovací uzel
SVN Vpenjalni vozeli
SWE Klämknut



DE Bewegungsrichtung
EN Direction of movement
FR Sense du mouvement
ES Dirección del movimiento
IT Direzione del movimento
BGR Посока на движение
CZE Směr pohybu
DNK Bevægelsesretning
EST Liikumise suund
FIN Liikesuunta
GRE Κατεύθυνση κίνησης

HRV Smjer kretanja
HUN Mozgásirány
LVA Kustības virziens
LIT Judėjimo kryptis
NL Bewegingsrichting
POL Kierunek ruchu
POR Direção do movimento
ROU Directie de miscare
SVK Smer pohybu
SVN Smer gibanja
SWE Rörelseriktning



DE Kletterrichtung
EN Direction of climbing
FR Grimper en direction
ES Escalar en dirección
IT Scalare in direzione
BGR Посока на катерене
CZE Směr lezení
DNK Klatreretning
EST Ronija suund
FIN Kiipeilysuunta
GRE Κατεύθυνση αναρρίχησης

HRV Smjer penjanja
HUN Mászásirány
LVA Kapšanas virziens
LIT Lipimo kryptis
NL Klimrichting
POL Kierunek wspinaczki
POR Direção de escalada
ROU Directie de cățărare
SVK Smer lezenia
SVN Smer plezanja
SWE Klättringens riktning

DE Legende: **EN** Legend **IT** Legend **DNK** Signaturforklaring **GRE** Υπόμνημα **LVA** Apzīmējumi **POL** Legenda **SVK** Legenda
FR Legende **BGR** Легенда **EST** Legend **HUN** Legenda **LIT** Paaiškinimai **POR** Legenda **SVN** Legenda
ES Legende **CZE** Vysvětlivky **FIN** Seloste **HRV** Legenda **NL** Legenda **ROU** Legendă **SWE** Teckenförklaring



DE Aktualität
EN Timeliness
FR Actualité
ES Actualidad
IT Attualità
BGR Актуалност
CZE Aktualita
DNK Aktualitet
EST Aktuaalsus
FIN Ajantasaisuus
GRE Επικαιρότητα

HRV Aktualnost
HUN Aktualitás
LVA Aktualitate
LIT Aktualumas
NL Actualiteit
POL Aktualnosc
POR Atualidade
ROU Actualitate
SVK Aktualita
SVN Aktualnost
SWE Aktualitet

PSA

DE PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
EN PPE (Personal Protective Equipment)
FR EPI (Équipement de protection individuelle)
ES EPI (Equipo de protección individual)
IT DPI (Dispositivi di protezione individuale)
BGR ЛПС (лични предпазни средства)
CZE OOP (osobní ochranné pomůcky)
DNK PV (Personligt værnemiddel)
EST IKV (isikukaitseseahendid)
FIN Henkilönsuojain
GRE ΜΑΠ (Μέσα Ατομικής Προστασίας)

HRV OZO (osobna zaštitna oprema)
HUN Egyéni védeeszközök (EVE)
LVA IAL (individuālais aizsardzības līdzeklis)
LIT AAP (asmenines apsauginės priemonės)
NL PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen)
POL SOI (środki ochrony indywidualnej)
POR EPI (Equipamento de Proteção Individual)
ROU EPP (echipament personal de protecție)
SVK OOV (osobná ochranná výbava)
SVN OZO (osebna zaščitna oprema)
SWE PSU (personlig skyddsutrustning)

MIN.

DE Minimum
EN Minimum
FR Minimum
ES El mínimo
IT Minimo
BGR Минимум
CZE Minimum
DNK Minimum
EST Miinimum
FIN Minimi
GRE Ελάχιστο

HRV Minimalno
HUN Minimum
LVA Minimums
LIT Mažiausiai
NL Minimum
POL Minimum
POR Minimo
ROU Minim
SVK Minimum
SVN Minimum
SWE Minst

MAX.

DE Maximum
EN Maximum
FR Maximum
ES El máximo
IT Massimo
BGR Максимум
CZE Maximum
DNK Maksimum
EST Maksimum
FIN Maksimi
GRE Μέγιστο

HRV Maksimalno
HUN Maximum
LVA Maksimums
LIT Daugiausiai
NL Maximum
POL Maksimum
POR Máximo
ROU Maxim
SVK Maximum
SVN Maksimum
SWE Högst

CE 0123

DE Organisation, welche die Herstellung dieser PSA kontrolliert
EN Body controlling the manufacturing of this PPE
FR Organisme contrôlant la fabrication de cet EPI
ES Organización que controla la fabricación de EPI
IT Organizzazione che controlla la produzione di DPI
BGR Организация, която контролира изработването на ЛПС
CZE Organizace, která kontroluje výrobu tohoto OOP
DNK Organis. som kontroll. produkt. af dette personlige værnemiddel
EST IKV valmistamist kontrolliv organisatsioon
FIN Henkilönsuojaimen valmistusta valvova laitos
GRE Οργανισμός επιθεώρησης των συγκεκριμένων ΜΑΠ

HRV Organizacija koja kontrolira proizvodnju ove OZO
HUN Szervezet, amely ezen EVE gyártását ellenorzi
LVA Organizācija, kas kontrolē šā IAL ražošanu
LIT AAP gamyba kontroliuojanėioji organizacija
NL Organisatie die de productie van deze PBM controleert
POL Organizacja, która kontroluje produkcję tych SOI
POR Organização que controla a produção deste EPI
ROU Organizație care controlează fabricarea acestui EPP
SVK Organizácia, ktorá kontroluje výrobu tejto OOV
SVN Organizacija, ki nadzoruje izdelavo OZO
SWE Organisationen som kontrollerar tillverkningen av denna PSU

EN ...

DE Anforderung
EN Requirement
FR Exigence
ES Exigencia
IT Requisiti
BGR Изискване
CZE Požadavek
DNK Krav
EST Nõue
FIN Vaatimus
GRE Απαιτηση

HRV Zahtjev
HUN Elvárás
LVA Prasība
LIT Reikalavimas
NL Eis
POL Wymaganie
POR Requisitos
ROU Cerință
SVK Požiadavka
SVN Zahteva
SWE Krav



DE Herstellungsdatum
EN Manufacturing date
FR Date de fabrication
ES Date de fabricación
IT Data di produzione
BGR Дата на производство
CZE Datum výroby
DNK Produktionsdato
EST Valmistamise kuupäev
FIN Valmistuspäivämäärä
GRE Ημερομηνία κατασκευής

HRV Datum proizvodnje
HUN Gyártás dátuma
LVA Izgatavošanas datums
LIT Pagaminimo data
NL Productiedatum
POL Data produkcji
POR Data de fabrico
ROU Dată de fabricatie
SVK Dátum výroby
SVN Datum izdelave
SWE Tillverkningsdatum

DE Legende:

EN Legend	IT Legend	DNK Signaturforklaring	GRE Υπόμνημα	LVA Apzimejumi	POL Legenda	SVK Legenda
FR Legende	BGR Легенда	EST Legend	HRV Legenda	LIT Paaiškinimai	POR Legenda	SVN Legenda
ES Legende	CZE Vysvětlivky	FIN Seloste	HUN Jelmagyarázat	NL Legenda	ROU Legendă	SWE Teckenförklaring

21.16 01 001

DE Individuelle Nummer
EN Individual number
FR Numéro individuel
ES Numero individual
IT Numero individuale
BGR Индивидуален номер
CZE Individuální číslo
DNK Individuelt nummer
EST Individuaalne number
FIN Yksilöllinen numero
GRE Ατομικός αριθμός

HRV Individualni broj
HUN Egyéni szám
LVA Individualais numurs
LIT Individualus numeris
NL Individueel nummer
POL Indywidualny numer
POR Número individual
ROU Număr individual
SVK Individuálne číslo
SVN Individualna številka
SWE Individuella nummer

DE Serie
EN Batch
FR Série
ES Serie
IT Serie
BGR Серия
CZE Rada
DNK Serie
EST Seeria
FIN Sarja
GRE Σειρά

HRV Serija
HUN Széria
LVA Serija
LIT Serija
NL Serie
POL Seria
POR Série
ROU Serie
SLO Séria
SVK Serija
SWE Serie

DE Herstellungsjahr
EN Year of manufacture
FR Année de fabrication
ES Año de fabricación
IT Anno di fabbricazione
BGR Година на производство
CZE Rok výroby
DNK Produktionsår
EST Valmistamise aasta
FIN Valmistusvuosi
GRE Έτος κατασκευής

HRV Godina proizvodnje
HUN Gyártási év
LVA Izgatavošanas gads
LIT Pagaminimo metai
NL Productiejaar
POL Rok produkcji
POR Ano de fabrico
ROU An de fabricatie
SVK Rok výroby
SVN Leto izdelave
SWE Tillverkningsår

DE ART Code
EN ART Code
FR Code ART
ES Código de ART
IT Codice di ART
BGR Код на ART
CZE ART kód
DNK ART kode
EST ART kood
FIN ART-koodi
GRE Κωδικός ART

HRV ART kod
HUN ART kód
LVA ART kods
LIT ART kodas
NL ART-code
POL Kod ART
POR Código ART
ROU Cod ART
SVK ART kód
SVN Koda ART
SWE ART-kod



FOR THE ART OF TREECLIMBING



DE

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

DE

ART GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung bei:

- Schäden, die sich in irgendeiner Weise im Zusammenhang mit der Anwendung von ART-Produkten ergeben.

- Leichte, schwere und tödliche Verletzungen des Anwenders oder am Geschehen unmittelbar oder mittelbar beteiligter Personen, die sich in irgendeiner Weise auf die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung zurückführen lassen.

• Für folgende Geräte (LockJack Sport, Positioner 2, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3, BlackBird) gilt:

Achtung: Das vorliegende Gerät hat keine so genannte Panik-Sicherung! Das Gerät blockiert nur dann automatisch am Seil, wenn es sich ungehindert in die Klemmposition bewegen kann! Bei jeder Abseilaktion muss der Seildurchlauf mit der Sicherungshand kontrolliert werden. Geräte, die den Normen EN 567 und / oder EN 358 und / oder EN 12841-B/C entsprechen, sind für das Auffangen von freien Stürzen nicht geeignet, da diese Normen keine Fangstoßdämpfung verlangen! Allen dargestellten Funktionen müssen zunächst eingeübt werden. Besonders für alle Löse-Bewegungen gilt die Einhaltung der folgenden Schritte:

1. Alle Löse-Varianten mit Sicherungshand am Seil und den Füßen am Boden
2. Alle Löse-Varianten mit Sicherungshand am Seil in geringer Höhe (1 mtr.)
3. Alle Löse-Varianten mit Sicherungshand am Seil in der Höhe über 3 mtr.

Grundsätzliche Bestimmungen:

Der Anwender des vorliegenden Gerätes muss nachweislich eine anerkannte Baumkletter-Ausbildung absolviert haben.

Grundsätzlich gilt, dass alle Aktivitäten in der Höhe gefährlich sind und unter Missachtung der angegebenen Sicherheitsvorschriften oder durch wie auch immer geartetes Fehlverhalten schwere und sogar tödliche Verletzungen nach sich ziehen können. Die Ihnen vorliegende Ausrüstung gewährleistet nur im Zusammenspiel mit den erforderlichen Kenntnissen und Techniken zu gleicher Aktion in der Höhe oder Tiefe und unter genauer Einhaltung der hiermit vorliegenden Bedienungsanleitung ein Höchstmaß an Sicherheit. Nur wenn Sie bereit sind, in eigener Verantwortung Ausbildung, Training, Anwendung, Kontrolle und Wartung der Ausrüstung den Vorgaben des Herstellers entsprechend durchzuführen, dürfen Sie das vorliegende Produkt einsetzen. Da die Qualität und Intensität von Ausbildung und individueller praktischer Erfahrung in den Bereichen Baumklettern und Seilklettertechnik stark variiert, muss die folgende Bestimmung des Herstellers für die vorliegende Ausrüstung eingehalten werden:

Der Anwender des vorliegenden Gerätes muss in eigener Verantwortung dafür sorgen, dass ein sicheres Training mit dem neuen Gerät durchgeführt wird. Ziel muss es sein, die Funktionen, die richtige Handhabung, die richtige Wartung, die möglichen Fehlbedienungen und die Grenzen der vorliegenden Ausrüstung zweifelsfrei zu verstehen und in der Praxis zu beherrschen. Ein sicheres Üben mit Spezialausrüstung von ART beginnt immer auf sicherem und wenn möglich nicht zu hartem Boden. Jeder Anwender darf erst dann auf zusätzliche Sicherungsmaßnahmen, wie eine redundante Sicherung oder eine qualifizierte Sicherungsperson verzichten, wenn keinerlei Sicherheitsbedenken mehr bestehen. Im Zweifel über die eigenen Fähigkeiten sollte hingegen stets eine Einweisung und Beratung durch erfahrene Ausbilder, wenn möglich mit ART-Erfahrung, erfolgen. Das vorliegende Gerät darf nur zur Sicherung von Personen verwendet werden und das jeweilige Gerät darf nur einer hierfür verantwortlichen und dokumentierten Person zugeordnet sein. Der Anwender muss neben den oben aufgeführten Voraussetzungen körperlich und psychisch gesund sein und darf unter keinerlei Beeinträchtigungen seines Bewusstseins stehen. Insbesondere Alkohol, Drogen und Medikamente können zu lebensgefährlichem Fehlverhalten führen. Jeder Anwender muss grundsätzlich wissen und akzeptieren, dass jeder Aufenthalt in der Höhe oder Tiefe eine permanente hohe Aufmerksamkeit und Sorgfalt verlangt. ART-Produkte gewährleisten bei richtiger Anwendung, Funktionalität, Effizienz und Sicherheit. ART-Produkte dürfen grundsätzlich nur den Angaben des Herstellers entsprechend eingesetzt werden. Der sichere Einsatz von Spezialgeräten zur Seilsicherung liegt im Zusammenspiel von bereitgestellter Ausrüstung, richtiger Anwendung nach Ausbildung und Training sowie ständiger Wartung und Kontrolle der gesamten Ausrüstung. Beim Einsatz von Seil-Sicherungs-Geräten ist immer auch auf die Verwendung von geeignetem Körperschutz zu achten. Helm, Schutzbrille, Handschuhe, Schuhe, Schnitzschutz, Gehörschutz und Kleidung müssen dabei den gelten Bestimmungen entsprechen.

Lebensdauer:

Wird das vorliegende Gerät bestimmungsgemäß eingesetzt, kann die Lebensdauer der metallischen Elemente unter Berücksichtigung aller Herstellerhinweise maximal 7 Jahre nach dem ersten Einsatz betragen. Die maximale Lebensdauer der textilen Elemente (soweit vorhanden) beträgt 5 Jahre. Bei ungünstiger Beanspruchung können das Gerät oder einzelne Elemente aber auch bereits nach einmaliger Benutzung unbrauchbar sein (z.B. bei Verformungen der Metallteile durch hartes Aufschlagen aus großer Höhe oder Beschädigung der Faserstruktur eines textilen Elementes durch massive Reibung oder schneidende bzw. reißende Elemente). Es muss zudem beachtet werden, dass Seil-Sicherungs-Geräte auch bei richtiger Verwendung Alterung und Verschleiß erfahren. Dies gilt im Besonderen für textile Bestandteile. Nach einer harten Beanspruchung (Sturz), sowie nach einem harten Aufschlagen des vorliegenden Gerätes (z.B. Asphalt; Steine, Metall) muss die gesamte Last aufnehmende Ausrüstung aus dem Einsatz genommen und wie folgt einer genauen Prüfung unterzogen werden:

- Ein Gerät, welches Beschädigungen wie Verformungen, Schlagspuren oder gar Risse aufweist, ist sofort aus dem Einsatz zu nehmen und einer genauen Überprüfung durch eine hierzu schriftlich autorisierte Person zu unterziehen (Info: www.climb-ART.com) oder so zu entsorgen, dass ein erneuter Einsatz ausgeschlossen werden kann.
- Das Erneuern eines Gerätekörpers und der Einbau von unbeschädigten oder neuen Komponenten ist unter Beachtung der jeweiligen Montageanleitung erlaubt.
- Erst nach einer abschließenden Funktionskontrolle darf das Gerät wieder zum Einsatz kommen.
- Jegliche, an einer harten Beanspruchung beteiligten Komponenten wie Seile, Karabiner, Gurt, Verbindungselemente und Ankerpunkt-Systeme sind den jeweiligen Herstellerangaben entsprechend zu überprüfen oder zu erneuern.

Komponenten- Bauweise von ART:

Da bei ART- Geräten die wesentlichen Teile austauschbar sind, kann der Anwender beschädigte oder verschlissene Elemente erneuern. Die genaue Lage, Bezeichnung und Anbringung kann aus der Explosionszeichnung und der dem jeweiligen Ersatzteil beigefügten Beschreibung entnommen werden. Jeder Austausch von Geräteteilen ist zu dokumentieren. Bei Wiederverwendung von Komponenten ist auf die Kennzeichnung zur Haltbarkeit (Baujahr) zu achten. Bauteile, die aus mehreren Einzelteilen bestehen, in der Explosionszeichnung jedoch als Gesamtheit dargestellt sind, dürfen vom Anwender nicht zerlegt werden! Verschraubungen, die mit einer farbigen Versiegelung versehen sind, dürfen vom Anwender nicht gelöst werden!

• Für folgende Geräte (LockJack Sport, Positioner 2, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3, RopeGuide 2010, RopeGuide TwinLine, BlackBird) gilt:

Beginnt das vorliegende Gerät in Blockierstellung zu rutschen, muss die Klemmbacke erneuert werden. Rutscht das Gerät trotz neuer Klemmbacke, muss auch das Gegenstück erneuert werden. Bestehen dennoch Zweifel am einwandfreien Zustand des Gerätes, ist dieses umgehend ART GmbH oder einer von ihr schriftlich dazu autorisierten Stelle zuzuführen.

Garantie:

Für das vorliegende Produkt gewährt ART GmbH gegen Fehler bei Fabrikation, Funktion und Material eine Garantie von 2 Jahren. Von der Garantie ausgeschlossen sind hingegen jede normale Abnutzung, Verschleiß durch Gebrauch, Oxidierung und Manipulationen, sowie jede Art von Schäden, die durch Schlagenwirkung, Unfälle sowie auf Fehler bei Wartung, Instandsetzung, Lagerung, Transport und Anwendung zurückzuführen sind.

Kontrolle:

Das vorliegende Gerät darf nur dann eingesetzt werden, wenn es in einem einwandfreien Zustand ist. Vor und nach jedem Einsatz ist die Funktionalität des vorliegenden Gerätes durch seinen Benutzer von einem sicheren Stand aus zu überprüfen. Auch während des Einsatzes darf sich kein blindes Vertrauen in die gesamte sicherheitsrelevante Ausrüstung einschleichen. Harte Beanspruchung oder in irgendeiner Weise ungewöhnliche Ereignisse können das einwandfreie Funktionieren jeglicher Ausrüstung beeinträchtigen. Diese Gebrauchsanleitung beinhaltet eine Seite mit Kontrolldaten sowie eine Seite zur Dokumentation der mindestens einmal jährlich durchzuführenden Überprüfung durch einen Sachkundigen. Die für eine korrekte Beurteilung des vorliegenden Gerätes erforderlichen Angaben sind während der gesamten Nutzungsdauer des Gerätes lückenlos einzutragen.

Kontrollkriterien für Anwender und Sachkundige:

- Das vorliegende Gerät muss der Explosionszeichnung entsprechend vollständig sein.
- Sämtliche Verschraubungen müssen vollständig und fest angezogen sein.
- Sämtliche beweglichen Teile müssen frei beweglich sein.
- Sämtliche Metallteile müssen frei von Verformungen, Rissen und anderen Beschädigungen sein.
- Sämtliche textilen Bestandteile müssen frei von Rissen, Schnitten, in die Struktur reichende Verschmelzungen oder Abschürfungen sein.
- Die Verschleißgrenzen der austauschbaren Teile sind zu überprüfen.



Wartung:

Das vorliegende Gerät bedarf keiner besonderen Wartung. Er sollte aber grundsätzlich nach jedem Einsatz gesäubert und falls erforderlich getrocknet werden, um Ablagerungen von Schmutz und Staub besonders in den beweglichen Teilen zu verhindern und um der Korrosion vorzubeugen.

Die ART-Empfehlung: Das Reinigen und Ölen der metallischen Komponenten, insbesondere der beweglichen Teile und deren Lagerung mit einem neutralen Öl wie Bialistol sorgt für eine leichtgängige Funktionalität und dauerhaft gute Optik.

Lokale Sicherheitsbeurteilung:

Vor dem Einsatz des vorliegenden Gerätes und der gesamten Ausrüstung muss eine Sicherheitsbeurteilung des Kletter- Objektes und seiner Umgebung erfolgen. Ermittelte Gefahren sind konsequent auszuschalten. Alle für eine eventuell notwendige Rettungsaktion erforderlichen Faktoren sind zu ermitteln:

- Besonderheiten vor Ort.
- Vorhandene Telefone für den Notruf.
- Ortsbestimmungen- und Bezeichnungen sowie Zufahrtswege.
- Qualifikationen und Kenntnisse des Kletterteams in den Bereichen Klettertechnik, Arbeitsverfahren, Rettung und Erste Hilfe.
- Vorhandensein und Einsetzbarkeit der notwendigen Ausrüstung und Technik.
- Mindestens ein zweiter ausgebildeter Kletterer muss immer in Sicht- und Rufweite sein.

Klimatische Faktoren:

Sämtliche ART-Ausrüstung darf nur bei Umgebungstemperaturen von -30° C bis +40°C eingesetzt werden. Dies gilt schon allein aus Gründen des Personenschutzes. Insbesondere bei Frost muss darauf geachtet werden, dass alle beweglichen Metallteile (z.B. Klemmmechanismus) frei von Eis und Schnee bleiben. Unter Umständen können mehrmalige Funktionstests nötig sein. Bei besonderen Wetterverhältnissen wie starken Niederschlägen, starken Winden, herannahenden Gewittern ist jede Kletteraktion kritisch zu bewerten und gegebenenfalls zu unterlassen.

Achtung! Das vorliegende Gerät dient grundsätzlich nur zur Personensicherung! Der Anschlagpunkt (Baum, Gebäudeteil, Träger, Gerüst usw.) für das Seilsystem muss eine Mindestbelastbarkeit von 12 kN aufweisen. Die Anschlagvorrichtung ist nach einem fachgerechten Aufstieg und dem Anlegen einer korrekten Kursoricherung so zu platzieren, dass er sich permanent oberhalb des Kletterers befindet. Auch muss permanent mit gespanntem Seil geklettert werden, um das Risiko freier Stürze zu minimieren.

Verschmutzung/ Lagerung:

Bei Verschmutzung können alle Teile des vorliegenden Gerätes mit Wasser und neutraler Seife bei 40° C gereinigt werden. Nach dem Waschen sind alle textilen Bestandteile (soweit vorhanden) mit klarem Wasser sorgfältig zu spülen. Zur Trocknung ist das vorliegende Gerät an einem schattigen und gut belüfteten Ort aufzuhängen. Das Gerät darf nicht auf stark erwärmten Flächen wie Heizungen oder an einem Feuer getrocknet werden. Verschmutzungen der Metallteile durch Baumharz können am besten nach dem Einreiben mit Butter entfernt werden. Während des Gebrauchs, des Transports oder der Lagerung darf das vorliegende Gerät keinen schädigenden Einflüssen wie Wärmequellen über 55°C, Feuer, Funkenflug, ätzenden Stoffen, Säuren (Autobatterien und deren Dämpfen), Treibstoffen, Ölen, usw. ausgesetzt werden. Auf eine geeignete Transportverpackung (Beutel) ist zu achten.

• **Für folgende Geräte (Cocoon 5, LockJack Sport, RopeGuide 2010, RopeGuide TwinLine, SnakeAnchor, SnakeTail, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3) gilt:** Rettung: Rettungs-Aktionen sind mit dem o. a. Produkt erlaubt. Das maximale Gesamtgewicht von Retter und zu rettender Person beträgt 250 kg. Sobald die zu rettende Person mit dem Retter und seinem Klettersystem sicher verbunden ist, darf das Klettersystem der zu rettenden Person ausgehängt werden, wenn dies erforderlich ist. Rettungs-Übungen sind mit redundanter Sicherung durchzuführen.

• **Für folgende Geräte (BlackBird) gilt:** Rettung: Rettungs-Aktionen sind mit dem o. a. Produkt erlaubt. Das maximale Gesamtgewicht von Retter und zu rettender Person beträgt 150 kg. Sobald die zu rettende Person mit dem Retter und seinem Klettersystem sicher verbunden ist, darf das Klettersystem der zu rettenden Person ausgehängt werden, wenn dies erforderlich ist. Rettungs-Übungen sind mit redundanter Sicherung durchzuführen.

• **Für folgende Geräte (RopeGuide 2010 und RopeGuide TwinLine) gilt:** Besonderheit: Der Fangstoßdämpfer (ZIP-Absorber) eines RopeGuide 2010/RopeGuide TwinLine reduziert den Fangstoß eines vertikalen Sturzes (Faktor 1) von 1 Meter mit einem Gewicht von 100 kg auf unter 6kN, auch bei Verwendung statischer Seile. **Aber Vorsicht!** Die Fangstoßdämpfung dient der Erhöhung der passiven Sicherheit und darf keinesfalls zu der Annahme verleiten, dass dadurch das verletzungsfreie Stürzen garantiert werden kann. Zum Beispiel können Hindernisse im Sturzraum sowie eine ungünstige Körperhaltung beim Abfangen erhebliche Verletzungen verursachen. **Achtung!** Bei Pendelstürzen am gespannten Seil wird kein Bandfalldämpfer ausgelöst! Das vorliegende Gerät dient grundsätzlich nur zur Personensicherung! Der Anschlagpunkt (Baum, Gebäudeteil, Träger, Gerüst usw.) für das Seilsystem muss eine Mindestbelastbarkeit von 12 kN aufweisen. Die Anschlagvorrichtung ist nach einem fachgerechten Aufstieg und dem Anlegen einer korrekten Kursoricherung so zu platzieren, dass er sich permanent oberhalb des Kletterers befindet. Auch muss permanent mit gespanntem Seil geklettert werden, um das Risiko freier Stürze zu minimieren.

• **Für folgende Geräte (SnakeTail und Twister) gilt:** **Produktspezifische Hinweise:** Bei der Verwendung eines Verbindungsmittels (Aufhängesystem) ist darauf zu achten, dass das Verbindungsmittel einschließlich Falldämpfer und Verbindungselemente eine maximale Gesamtlänge von 2,0 m nicht überschreiten darf. Verbindungsmittel dürfen nicht durch Knoten befestigt, gekürzt oder verlängert werden. Die Befestigung des Verbindungsmittels darf nur an einem zuverlässigen Anschlagpunkt, einem Auffanggurt oder anderen Bestandteilen des Aufhängesystems erfolgen. Wird das Verbindungsmittel ohne Karabiner und ohne Falldämpfer ausgeliefert, ist folgendes zu beachten: Ein Verbindungsmittel ohne Falldämpfer nach EN 355 darf nicht in einem Aufhängesystem verwendet werden, Verbindungselemente (Karabiner) für Verbindungsmittel nach EN 354 müssen der EN 362 entsprechen. Vor dem Einsatz eines Aufhängesystems ist sicherzustellen, dass der erforderliche Freiraum am Arbeitsplatz (lichte Höhe) von 7 m unterhalb des Benutzers gewährleistet ist. Verbindungsmittel ohne Falldämpfer kommen als Rückhalte-systeme zur Arbeitsplatzpositionierung zum Einsatz. Der Bewegungsbereich des Benutzers ist so einzuschränken, dass ein Erreichen der Zone mit Absturz-gefahr nicht möglich ist!

• **Für folgende Geräte (BlackBird) gilt:** **Produktspezifische Hinweise:** Die bestimmungsgemäße Verwendung von Seileinstellvorrichtungen (laut EN 12841 beschrieben mit Ausführung B und C), wie z.B. Seilklemmen oder Absbeigeräte besteht in der Fortbewegung entlang des Arbeitsseils und muss zusammen mit einer Seileinstellvorrichtung, d.h. einem mitlaufenden Auffanggurt (laut EN 12841 Ausführung A) und einem Sicherungsseil angewendet werden, außer wenn durch eine Risikobeurteilung nachgewiesen wurde, dass eine alternative Konfiguration das Risiko für Personen verringern würde.

Allgemeine Hinweise zur Auswahl des Anschlagpunktes und Sicherheit:

Alle Einsteileile sind während der Benutzung regelmäßig zu überprüfen. **Anschlagpunkt:** Um hohe Belastungen und Pendelstürze bei einem Sturz zu vermeiden, müssen Anschlagpunkte zur Sicherung immer möglichst senkrecht über der zu sichernden Person liegen. Das Verbindungsmittel vom Anschlagpunkt zur gesicherten Person ist immer so straff wie möglich zu halten. Schlauffeildbildung muss vermieden werden! Der Anschlagpunkt muss so gestaltet sein, dass beim Fixieren der PSA keine festigkeitsmindernden Einflüsse auftreten können und diese während der Benutzung nicht beschädigt wird. Scharfe Kanten, Grate und Abwetschungen können die Festigkeit stark beeinträchtigen, ggf. sind diese durch geeignete Hilfsmittel abzudecken. Der Anschlagpunkt und die Verankerung müssen den im ungünstigsten Fall zu erwartenden Belastungen standhalten. Auch bei der nach der EN 363 (Auffangsysteme) vorgeschriebenen Verwendung von Falldämpfern (nach EN 355) sind die Anschlagpunkte für Auffangkräfte von mind. 12 kN auszulegen, siehe auch EN 795.



ERLÄUTERUNG ZUM BILDANHANG ZUM BLACKBIRD

A Einbau des Seils (Seite 73 bis Seite 75)

B Verkürzen / Aufseilen, DRT (Seite 77)

C Verkürzen / Aufseilen, SRT (Seite 79)

D Verlängern / Abseilen, DRT & SRT (Seite 81)

E Rettung, DRT (Seite 83 bis Seite 84)

F Rettung, SRT (Seite 85)

G Gefährliche Fehler (Seite 87 bis Seite 90)

H Ausbau Klemmbacke (Seite 91 bis 92)

I Einbau Klemmbacke (Seite 93 bis 94)



EN

LIABILITY EXCLUSION

EN

ART GmbH does not assume any responsibility or liability in the case of:

- damage arising in any way in connection with the application of ART products.
- slight, serious and lethal injury of the user or persons indirectly or directly involved in the occurrence which can be in any way attributed to non-compliance with these operating instructions.

• **Applies for the following devices (LockJack Sport, Positioner 2, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3, BlackBird):**

Warning: This equipment does not have a so-called panic safety feature. The equipment only blocks the rope automatically if it is able to move freely into the clamping position. Guidance of the rope must be controlled by the securing hand during every descending action using this device. Equipment conforming to the standards EN 567 and / or EN 358 and / or EN 12841-B/C is not suitable for breaking free falls as these standards do not call for a shock absorber. All represented functions must first be rehearsed. Compliance with the following steps applies in particular to all release movements:

1. All variations of release with securing hand on the rope and feet on the ground
2. All variations of release with securing hand on the rope at a low height (1 metre)
3. All variations of release with securing hand on the rope at a height of over 3 metres

Basic instructions:

! The user of this device must provide evidence that recognised training in tree climbing has been completed.

The fundamental rule applies that all activities performed at a height are dangerous and can result in serious injury or even death if the specified safety regulations are disregarded or in the case of any other kind of incorrect use. The equipment before you only guarantees the highest levels of safety in association with the requisite knowledge and techniques with respect to every action at a height or depth, and assuming precise compliance with these operating instructions. You may only use this product if you are prepared to undergo appropriate instruction, training, application, inspection and maintenance of the equipment at your own responsibility in accordance with the specifications of the manufacturer. Since the quality and intensity of instruction and individual practical experience varies considerably in the areas of tree climbing and rope climbing technology, the following rule specified by the manufacturer for this equipment must be complied with:

user of this equipment must ensure at his own responsibility that safe training is carried out with the new equipment. The objective must be to unambiguously understand the functions, correct usage, the correct maintenance, the possible operating errors and the limits of this equipment, and to be proficient in their practical use. Safe practising with specialised equipment from ART always starts on ground which is safe and, where possible, not too hard. Every user may only dispense with additional safety measures, such as redundant safeguarding or a qualified safety person, if absolutely no further safety concerns exist. On the other hand training and advice from an experienced instructor, with ART experience if possible, should always be sought where doubt exists with respect to own proficiency. This equipment may only be used to secure people, and the respective equipment may only be assigned to the person documented who is responsible for it. In addition to the abovementioned prerequisites, the user must be physically and mentally healthy and his sense of awareness must not be impaired in any way. In particular alcohol, drugs and medication can lead to life threatening operating errors. Every user must fundamentally know and accept that any period spent at height or at a depth requires permanent attention and care. ART products guarantee functionality, efficiency and safety when used correctly. ART products may fundamentally only be used in accordance with the manufacturer's specifications. The safe use of special equipment for securing ropes involves interaction between the equipment provided, correct use following instruction and training as well as constant maintenance and inspection of the entire equipment. Care must always be taken when deploying rope securing equipment that suitable body protection is used. Here a helmet, protective goggles, gloves, shoes, protection against cutting, ear protection and clothes must comply with the valid regulations.

Service life:

If this equipment is used as intended the service life of metal elements under consideration of all manufacturing information is a maximum of 7 years after using for the first time. The maximum service life of textile elements (insofar as these exist) is 5 years. In the case of unfavourable stress it is possible for the equipment or individual elements to also be unusable after a single operation (e.g. where there is deformation of metal parts through hard knocking from a great height or damage to the fibre structure of a textile element through massive friction or cutting or tearing elements). It must additionally be noted that rope securing equipment also experiences aging and wear when correctly used. This applies in particular to textile components. After severe stress (fall) or a hard knock to this equipment (e.g. against asphalt, rocks, metal) the entire equipment subjected to the stress must be taken out of use and must undergo a precise inspection as follows:

- a device which exhibits deformation, pitting or even tears must be taken out of use immediately and subjected to careful inspection by a person authorised in writing to undertake this (information: www.climb-ART.com) or should be disposed of such that renewed use can be excluded;
- the renewal of the body of the equipment and installation of non-damaged or new components is permissible taking the respective assembly instructions into account;
- the equipment may only be deployed again following a concluding functional check;
- all components associated with severe stress usage, such as ropes, lanyards, belt, connecting elements and anchoring systems, must be inspected or renewed in accordance with the respective manufacturer specifications.

ART component design:

Since the essential parts of ART devices are replaceable, the user can renew damaged or worn elements. The precise position, name and attachment can be taken from the exploded assembly drawing and the description attached to the respective spare part. Every replacement of device components must be documented. When components are reused the service life identification (year of manufacture) must be heeded. Components which comprise several individual parts, but which are depicted as a whole in the exploded assembly drawing, may not be disassembled by the user. Screw connections provided with a coloured seal may not be unscrewed by the user. If the equipment begins to slip in the blocked position, the friction clutch must be replaced.

• **Applies for the following device (LockJack Sport, Positioner 2, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3, RopeGuide2010, RopeGuide TwinLine, BlackBird):**

If the device slips in spite of the new friction clutch, the counterpart must also be replaced. If doubts nevertheless remain about the perfect state of the equipment, these must be referred immediately to ART GmbH or to one of the sites it has authorised in writing.

Warranty:

ART GmbH issues a warranty for manufacturing, functional and material faults for a period of 2 years. This warranty, however, excludes all normal wear and tear through use, oxidation and manipulation, as well as all damage which can be attributed to the effects of impact, accidents and errors which have occurred during servicing, overhauling, storage, transportation and application.

Inspection:

This equipment may only be deployed if it is in perfect condition. The functionality of this equipment must be checked by the user from a safety point of view before and after every application. It is also important that no blind trust in the entire safety-relevant equipment creeps in during deployment. Severe strain or any kind of unusual occurrence may impair the faultless functioning of any kind of equipment. This instruction manual contains a page with control data as well as a page for documenting the inspection to be conducted at least once a year by a technical expert. The information required for correct assessment of this equipment must be consistently entered during the entire service life of the device. Inspection criteria for the user and technical expert

- This device must be complete in accordance with the exploded assembly drawing;
- all screw connections must be complete and screwed tightly;
- all moving parts must be freely movable;
- all metal parts must be free from deformation, cracks and other damage;
- all textile components must be free from tears, cuts as well as contamination or abrasions which permeate the structure.
- Wear and tear limits of replaceable parts must be checked.

Servicing:

This equipment does not require any particular servicing. It should, however, always be cleaned thoroughly after use and dried if necessary in order to avoid dirt and dust deposits, particularly on the moving parts, and to prevent corrosion.



The ART recommendation:

Cleaning and oiling the metal components, in particular the moving parts and their bearings, using neutral oil such as Ballistol ensures smooth-running functionality and a lasting good appearance.

Local safety assessment:

A safety assessment must be performed of the climbing object and its surroundings before deploying this device and the entire equipment. Any hazards determined must be consistently eliminated. All factors required for any necessary rescue action must be determined:

- special features at the location;
- telephones available for an emergency call;
- local regulations and designations as well as access paths;
- qualifications and knowledge of the climbing team in the areas of climbing techniques, operational procedures, rescue and first aid;
- presence and availability of necessary equipment and technology;
- at least one second trained climber must be visible and within earshot at all times.

Climatic factors:

All ART equipment may only be deployed at ambient temperatures of -30° C to +40° C. This applies for reasons of personal protection alone. Care must be taken in particular during frost that all movable metal parts (e.g. clamping mechanism) remain free from ice and snow. Under some circumstances repeated functional tests may be necessary. Every climbing action must be analysed critically in the case of special weather conditions such as heavy rainfall, strong wind or approaching storms, and should be abandoned if necessary.

Warning This device fundamentally serves personal protection only. The attachment point (tree, part of a building, girder, scaffolding etc.) for the rope system must demonstrate a minimum load capacity of 12 kN. Following professional ascension and application of a correct short safety line the attachment device must be placed such that it is permanently positioned above the climber. Climbing must also take place with a taut rope in order to minimise the risk of free falls.

Contamination/storage:

If soiled, all parts of this equipment can be cleaned at temperatures of up to 40° C using water and a neutral soap. After washing all textile components (insofar as these exist) must be carefully rinsed with clear water. This device should be hung up to dry in a shaded and well ventilated place. The equipment may not be dried on heated surfaces such as radiators or near a fire. Contamination of the metal parts from tree resin can best be removed by rubbing with butter. This device must not be exposed to any damaging influences like sources of heat above 55° C, fire, flying sparks, caustic substances, acids (car batteries and their fumes), fuels, oils etc., during use, transportation or storage. Care must be taken that there is suitable packaging during transportation (bag).

• **Applies for the following devices (Cocoon 5, LockJack Sport, RopeGuide 2010, RopeGuide TwinLine, SnakeAnchor, SnakeTail, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3):**
Rescue: Rescue operations with the present product are allowed. The maximal total weight of rescuer and victim is 250 kg (550 lbs). Once the victim is securely connected to the rescuer and its climbing system, the victim's climbing system can be disengaged if needed. Rescue exercises has to be done with a separate safety system.

• **Applies for the following devices (BlackBird):**
Rescue: Rescue operations with the present product are allowed. The maximal total weight of rescuer and victim is 150 kg (330 lbs). Once the victim is securely connected to the rescuer and its climbing system, the victim's climbing system can be disengaged if needed. Rescue exercises has to be done with a separate safety system.

• **Applies for the following devices (RopeGuide 2010 and RopeGuide TwinLine):**
Specialness: The shock absorber (ZIP-Absorber) of a Ropeguide TwinLine reduces the shock-load of a vertical fall (factor 1) of 1 meter with a weight of 100 kg to below 6 kN, also in using with static ropes. **Caution!** The shock absorption serves to increase passive safety and may under no account lead to the assumption that it produces a guarantee of injury-free falls. For example, obstructions in the fall area as well as an unfavourable body posture when the fall is intercepted may precipitate considerable injuries. **Warning!** No energy absorbing lanyard is released in the case of oscillating falls on a taut rope. This device fundamentally serves personal protection only. The attachment point (tree, part of a building, girder, scaffolding etc.) for the rope system must demonstrate a minimum load capacity of 12 kN. Following professional ascension and application of a correct short safety line the attachment device must be placed such that it is permanently positioned above the climber. Climbing must also take place with a taut rope in order to minimise the risk of free falls.

• **Applies for the following devices (SnakeTail and Twister):**
Product-specific information: When using a lanyard (fall arrest system) please be aware that lanyards including energy absorbers and connectors may not exceed a total maximum length of 2.0 m. Lanyards may not be attached using knots, shortened or lengthened. The lanyard may only be attached to a reliable anchor point, a fall arrest harness or other components of the fall arrest system. If the lanyard is supplied without karabiners and without energy absorbers, please note the following: A lanyard without energy absorbers according to EN 355 may not be used in a fall arrest system, connectors (karabiners) for lanyards according to EN 354 must comply with EN 362. Prior to using a fall arrest system, please ensure that the necessary free space in the work area (unobstructed height) of 7 m underneath the user is provided for. Lanyards without energy absorbers are used as restraint systems for work positioning. The range of motion of the user should be limited so that there is no possibility of him/her entering a fall risk area!

• **Applies for the following devices (BlackBird):**
Product-specific information: The intended use of rope adjustment devices (described in EN 12841 with design B and C), such as rope clamps or descending devices, is to move along the working rope and they must be used together with a rope adjustment device, i.e. a travelling fall arrester (according to EN 12841 design A) and a safety rope, unless it has been demonstrated by a risk assessment that an alternative configuration would reduce the risk to persons.

General information on choosing an anchor point and safety:

All adjustable parts must be checked regularly during use. **Anchor point:** In order to avoid high loads and swinging falls in the event of a fall, anchor points for belay purposes must always be as vertical as possible above the person to be belayed. The lanyard from the anchor point to the person secured should always be kept as taut as possible. Slack ropes must be avoided! The anchor point must be designed in such a way that, when fixing the PPE, no effects can occur which reduce the stability and it is not damaged during use. Sharp edges, ridges and crushing can seriously impair the stability. These should be covered, where necessary, using suitable auxiliary equipment. The anchor point and the anchoring must be able to withstand the expected loads in a worst-case scenario. Even when using shock absorbers (according to EN 355) the anchor points should be designed for catching forces of at least 12 kN, also see EN 795.



EXPLANATION OF THE BLACKBIRD PICTURE APPENDIX

- | | |
|--|---|
| A Installation of the rope (Page 73 to page 75) | F Rescue, SRT (Page 85) |
| B Shortening / ascending, DRT (Page 77) | G Hazardous errors (Page 87 to page 90) |
| C Shortening / ascending, SRT (Page 79) | H Disassembling friction clutch (Page 91 to page 92) |
| D Extending / descending, DRT & SRT (Page 81) | I Assembling friction clutch (Page 93 to page 94) |
| E Rescue, DRT (Page 83 to page 84) | |



FR

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

La société ART GmbH n'assumera aucune responsabilité ou refusera toute revendication dans le cas de :

- dommages qui résultent d'une manière quelconque de l'utilisation des produits ART;
- blessures légères, graves et mortelles de l'utilisateur ou de personnes qui participent directement ou indirectement aux événements et si ces blessures sont originaires d'une manière quelconque de la non-observation de ce mode d'emploi.

• Pour les appareils suivants (LockJack Sport, Positioner 2, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3, BlackBird):

Attention: Le présent appareil ne dispose d'aucune fermeture antipaniqué! L'appareil ne se bloque automatiquement sur le câble que s'il peut se déplacer sans empêchement jusque dans la position de serrage! Le passage de la corde doit être contrôlé avec l'emprise de sécurité pendant chaque descente à la corde avec le présent appareil. Les appareils qui sont conformes aux normes EN 567 et / ou EN 358 et / ou EN 12841-B/C ne conviennent pas au captage des chutes libres car ces normes n'exigent aucun amortissement pour les chocs absorbés! Il convient tout d'abord de s'exercer avec toutes les fonctions représentées. En particulier, il est impératif de respecter les étapes suivantes pour tous les mouvements de desserrement:

1. Toutes les variantes de desserrement avec emprise de sécurité sur le câble et les pieds sur le sol
2. Toutes les variantes de desserrement avec emprise de sécurité sur le câble à faible hauteur (1 mtr.)
3. Toutes les variantes de desserrement avec emprise de sécurité sur le câble à une hauteur supérieure à 3 mtr.

Réglementations fondamentales:

L'utilisateur du présent appareil doit présenter un justificatif qu'il a achevé une formation attestée en tant que grimpeur-élagueur.

En principe, toutes les activités réalisées à une certaine hauteur sont considérées comme dangereuses et peuvent être à l'origine de blessures graves, voire même mortelles, si les prescriptions de sécurité ne sont pas respectées ou si un accident est causé par un comportement erroné quel que soit sa nature. L'équipement mis à votre disposition garantit un maximum de sécurité pendant toute activité exécutée à partir d'une certaine hauteur ou profondeur, seulement en liaison avec les connaissances et les techniques nécessaires et sous le respect rigoureux du mode d'emploi ici présent. Vous devez utiliser le présent produit seulement si vous êtes prêt à vous soumettre aux prescriptions du fabricant pendant la formation, le training, l'utilisation, le contrôle et la maintenance de l'équipement, et cela sous votre propre responsabilité. Comme la qualité et l'intensité de la formation et de l'expérience pratique individuelle dans les domaines de la grimpe aux arbres et de la technique de grimpe à la corde varie fortement, il est absolument impératif de respecter la directive suivante du fabricant pour le présent équipement:

L'utilisateur du présent appareil doit veiller sous sa propre responsabilité à participer à un training sûr avec le nouvel appareil. Le but doit être de comprendre sans aucun doute les fonctions, le maniement correct, la maintenance adéquate, les erreurs de maniement possibles ainsi que les limites du présent équipement et de les maîtriser dans la pratique. Un exercice sûr avec l'équipement spécial d'ART commence toujours sur un sol stable et si possible pas trop dur. Chaque utilisateur ne doit renoncer à des mesures de sécurité supplémentaires, telles qu'une sécurité redondante ou une personne surveillante qualifiée, que s'il n'existe plus aucun doute quant à la sécurité. Par contre, en cas de doutes sur les propres aptitudes, il convient toujours de recevoir une initiation et un conseil de la part d'un formateur expérimenté, possédant si possible l'expérience ART. Le présent appareil doit être utilisé uniquement par une personne instruite qui a été formée et qui a acquis une expérience suffisante à une personne instruite qui a acquis une expérience suffisante. Les conditions susmentionnées, l'utilisateur doit être en bonne santé sur le plan corporel et physique et sa prise de conscience ne doit être soumise à aucune amoindrissement. En particulier, l'alcool, les drogues et les médicaments peuvent mener à des défauts de comportement présentant un danger de mort. Chaque utilisateur doit expressément savoir et accepter que chaque tenue à partir d'une certaine hauteur ou profondeur exige en permanence un haut degré d'attention et de minutie. Les produits ART garantissent la fonctionnalité, l'efficacité et la sécurité en cas d'utilisation correcte. Il est absolument impératif d'utiliser les produits ART uniquement en fonction des indications du fabricant. L'utilisation sûre d'appareils spéciaux pour la sécurité par câble / corde est associée à l'interaction entre l'équipement mis à disposition, l'application correcte après la formation et le training ainsi qu'une maintenance et un contrôle permanents de tout l'équipement. Il faut toujours veiller à utiliser une protection corporelle appropriée pendant l'emploi d'appareils pour l'assurance par câble/corde. Le casque, les lunettes de protection, les gants, les chaussures, la protection contre les entailles, le casque de protection acoustique et les vêtements doivent alors répondre aux réglementations en vigueur.

Durée de vie:

Si le présent appareil est utilisé conformément aux dispositions, la durée de vie des composants métalliques peut atteindre au maximum 7 ans sous la considération de toutes les remarques du fabricant après la première utilisation. La durée de vie maximale des composants textiles (dans la mesure où il y en a) est de 5 ans. Mais, en cas de sollicitation défavorable, il se peut que l'appareil ou des composants individuels soient rendus inutilisables, déjà après une utilisation unique (par exemple, si les pièces métalliques ont subi des déformations à cause d'impacts violents depuis une hauteur importante ou si la structure des fibres d'un composant textile s'est déformée à la suite d'une friction excessive ou à cause d'éléments tranchants ou déchirants). De plus, il faut noter que les appareils pour l'assurance par câble/corde sont soumis à un vieillissement et à une usure, même s'ils sont utilisés correctement. Cela est valable en particulier pour les composants textiles. Après une sollicitation extrême (chute) et après un heurt violent du présent appareil (par exemple, sur de l'asphalte, des pierres, du métal), l'équipement destiné à réceptionner la charge totale doit être retiré du service et être soumis à un contrôle exact comme suit:

- Un appareil qui présente des endommagements, tels que des déformations, des traces d'impact, voir même des fissures, doit être retiré immédiatement du service et être soumis à un contrôle minutieux par une personne agréée par écrit à ces fins (Info: www.climb-ART.com) ou être éliminé de manière à pouvoir exclure toute réutilisation.
- Le remplacement d'un corps d'appareil et le montage de composants non endommagés ou neufs sont permis sous le respect des instructions de montage respectives.
- C'est seulement après un contrôle de fonctionnement final que l'appareil peut être remis en service.
- Chaque composant tel que câbles, mousquetons, courroie, éléments de liaison et système à points d'ancrage qui a été soumis à une sollicitation extrême, doit être vérifié ou remplacé en fonction des indications respectives du fabricant.

Mode de construction des composants d'ART:

Comme il est possible d'échanger les composants essentiels dans les appareils ART, l'utilisateur peut remplacer les éléments endommagés ou usés. La position exacte, la désignation et la mise en place figurent dans le dessin en explosé joint à la pièce de rechange respective. Chaque échange de pièces de l'appareil doit être documenté. En cas de réutilisation des composants, il convient de veiller au repérage concernant la durabilité (année de fabrication). Les composants qui sont constitués de plusieurs pièces individuelles, mais qui sont toutefois représentés comme globalisés dans le dessin en explosé, ne doivent pas être démontés par l'utilisateur! Les raccords à visser munis de scellés en couleur ne doivent pas être dévissés par l'utilisateur!

• Pour les appareils suivants (LockJack Sport, Positioner 2, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3, RopeGuide2010, RopeGuide Twinline, BlackBird):

La mâchoire de serrage doit être remplacée si le présent appareil commence à glisser alors qu'il se trouve dans la position de blocage. Si l'appareil continue de glisser malgré une nouvelle mâchoire de serrage, cela signifie que la pièce de pendant doit aussi être renouvelée. Toutefois, si des doutes se présentent quant au parfait fonctionnement de l'appareil, celui-ci doit être expédié sans délai à la société ART GmbH ou à un centre de réparation qu'elle aura autorisé par écrit à réaliser ces réparations.

Garantie:

La société ART GmbH accorde pour le présent produit une garantie de 2 ans sur les vices de fabrication, ainsi que sur les erreurs de fonctionnement et les défauts de matériau. Seront par contre exclus de la garantie toute détérioration normale, usure en raison de l'utilisation, oxydation et manipulation, ainsi que toutes sortes de dommages trouvant leur origine dans des impacts, des accidents ainsi que des erreurs commises pendant la maintenance, l'entretien, le stockage, le transport et la mise en application.

Contrôle:

Le présent appareil doit être utilisé seulement s'il est en parfait état. L'utilisateur doit vérifier le bon fonctionnement du présent appareil avant et après chaque utilisation depuis un emplacement sûr. Une confiance aveugle dans tout l'équipement découlant de la sécurité ne doit pas s'établir, même pendant l'usage. Une sollicitation rigoureuse ou des événements inhabituels d'une manière ou d'une autre peuvent nuire à la parfaite fonctionnalité de chaque équipement. Ce mode d'emploi contient une page sur laquelle figurent des données de contrôle ainsi qu'une page destinée à la documentation du contrôle obligatoire au moins une fois par an par un expert. Les indications nécessaires à une estimation correcte du présent appareil doivent être inscrites sans lacune pendant toute la durée d'utilisation de l'appareil.

Critères de contrôle pour l'utilisateur et l'expert:

- Le présent appareil doit être complet conformément au dessin en explosé.
- Tous les raccords à visser doivent se trouver au complet et être vissés fermement.
- Toutes les pièces mobiles doivent pouvoir être déplacées librement.
- Toutes les pièces métalliques doivent être exemptes de déformations, de fissures et d'autres endommagements.
- Tous les composants textiles doivent être exempts de fissures, d'entailles, de masses fondues pénétrant jusque dans la structure ou d'éraflures.
- Contrôler les limites d'usure des pièces qui peuvent être échangées.



Maintenance:

Le présent appareil ne requiert aucune maintenance particulière. Mais il doit être nettoyé expressément après chaque utilisation et séché si nécessaire pour éviter des dépôts de saleté et de poussière dans les pièces en mouvement et à titre de prévention contre la corrosion.

Recommandation d'ART: Le nettoyage et le huilage des composants métalliques, en particulier des pièces en mouvement, et leur stockage avec une huile neutre comme Balistol assurent un fonctionnement sans grippage ainsi qu'une bonne apparence optique à long terme.

Appréciation locale de la sécurité:

Avant de se servir du présent appareil et de tout l'équipement, l'objet sur lequel il faut grimper et son environnement doivent être soumis à une estimation de la sécurité. Il convient d'éliminer conséquemment tous les risques détectés. Tous les facteurs nécessaires à une action de sauvetage éventuelle doivent être déterminés:

- Particularités sur site.
- Présence de téléphones pour l'appel d'urgence.
- Désignations et déterminations locales ainsi que voies d'accès.
- Qualifications et connaissances de l'équipe de grimpe dans les domaines de la technique de grimpe, les procédés de travail, le sauvetage et les premiers secours.
- Présence et possibilité d'emploi de l'équipement et de la technique nécessaires.
- Au moins un second grimpeur formé doit toujours se trouver dans le rayon de portée de visibilité et d'appel.

Facteurs climatiques:

Tous l'équipement ART doit être utilisé seulement à des températures ambiantes de -30° C à +40° C. Cela est valable ne serait-ce que pour des raisons de la protection des personnes. En cas de gel, il convient en particulier de veiller à ce que toutes les pièces métalliques mobiles (par exemple, le mécanisme de blocage) restent exempts de glace et de neige. Plusieurs tests de fonctionnement peuvent s'avérer nécessaires dans certaines circonstances. Toute action de grimpe doit faire l'objet d'une évaluation critique et être annulée le cas échéant dans des conditions atmosphériques particulières, comme des pluies battantes, des vents forts ou des orages imminents.

Attention! Le présent appareil sert expressément et uniquement à assurer des personnes! Le point d'attache (arbre, partie de bâtiment, poutre, échafaudage, etc.) pour le système à câble doit présenter une capacité de charge minimale de 12 kN. Le dispositif d'accrochage doit être placé après une montée en bonne et due forme et après la mise en place d'un dispositif de sécurité correct avec corde courte de telle sorte qu'il se trouve en permanence au-dessus du grimpeur. Il faut également veiller à toujours grimper avec un câble tendu pour éviter un risque de chute libre.

Encrassement / Stockage:

En cas d'encrassement, il est possible de nettoyer toutes les pièces du présent appareil avec de l'eau et du savon neutre jusqu'à une température de 40° C. Après le lavage, tous les composants textiles (dans la mesure où il y en a) doivent être rincés minutieusement à l'eau claire. Pour le séchage, le présent appareil doit être accroché à un endroit à l'ombre et bien aéré. L'appareil ne doit pas être séché sur des surfaces fortement chauffées, comme des chauffages ou devant un feu. Des encrassements des pièces métalliques provenant de la résine des arbres peuvent être éliminés au mieux après qu'ils aient été endurcis de toute part. Pendant l'utilisation, le transport ou le stockage, le présent appareil ne doit être exposé à aucune influence susceptible d'endommager, que sources de chaleur allant au-delà de 55° C, feux, jaillissements d'éclats, substances attaquant, acides (batterie de voiture et leurs vapeurs), carburants, huiles, etc. Il convient de veiller à un emballage approprié pour le transport (sac).

• **Pour les appareils suivants (Cocoon 5, LockJack Sport, RopeGuide 2010, RopeGuide TwinLine, SnakeAnchor, SnakeTail, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3):** Sauvetage: Les opérations de sauvetage avec ce produit sont autorisées. Le poids maximal autorisé pour le sauveteur et la victime est de 250 kg. Dès que la victime est en sécurité, connectée au sauveteur et à son système de grimpe, le système de grimpe du sauveteur peut être déconnecté. Pour les exercices de sauvetage, une double sécurité est nécessaire.

• **Pour les appareils suivants (BlackBird):** Sauvetage: Les opérations de sauvetage avec ce produit sont autorisées. Le poids maximal autorisé pour le sauveteur et la victime est de 150 kg. Dès que la victime est en sécurité, connectée au sauveteur et à son système de grimpe, le système de grimpe du sauveteur peut être déconnecté. Pour les exercices de sauvetage, une double sécurité est nécessaire.

• **Pour les appareils suivants (RopeGuide 2010 et RopeGuide TwinLine):** Particularité: L'absorbeur de choc (Zip Absorber) d'un RopeGuide TwinLine réduit le choc d'une chute verticale (facteur 1) d'un mètre avec une charge de 100 kg à moins de 6kN également avec une corde statique. Toutefois, prudence! L'amortisseur d'à-coups au captage sert à augmenter la sécurité passive et ne doit en aucun cas laisser supposer qu'il est possible de garantir une chute sans blessure. Par exemple, des obstacles dans l'espace de chute ainsi qu'une tenue corporelle défavorable pendant le captage peuvent provoquer des blessures considérables. Attention! Aucun amortisseur de chute à lanières n'est déclenché en cas de chutes avec mouvement oscillant alors que le câble est tendu! Le présent appareil sert expressément et uniquement à assurer des personnes! Le point d'attache (arbre, partie de bâtiment, poutre, échafaudage, etc.) pour le système à câble doit présenter une capacité de charge minimale de 12 kN. Le dispositif d'accrochage doit être placé après une montée en bonne et due forme et après la mise en place d'un dispositif de sécurité correct avec corde courte de telle sorte qu'il se trouve en permanence au-dessus du grimpeur. Il faut également veiller à toujours grimper avec un câble tendu pour éviter un risque de chute libre.

• **Pour les appareils suivants (SnakeTail et Twister):** Remarques spécifiques au produit: Longes conformes à la norme EN 354 Lors de l'utilisation d'une longe (système d'arrêt des chutes), veiller que la longe, absorbeur d'énergie et éléments d'attache y compris, ne dépasse pas une longueur totale maximale de 2,0 m. Ne pas fixer, raccourcir ou rallonger les longues avec des noeuds. La longe peut uniquement être fixée à un point d'ancrage fiable, un harnais cuissard ou d'autres composants du système d'arrêt des chutes. Si la longe est livrée sans mousqueton et sans absorbeur d'énergie, respecter les indications suivantes: Ne pas utiliser de longe qui ne soit pas équipée d'un absorbeur d'énergie conforme à la norme EN 355 dans un système d'arrêt des chutes. Les éléments d'attache (mousquetons) pour longues conformes à la norme EN 354 doivent répondre à la norme EN 362. Avant de recourir à un système d'arrêt des chutes, il faut s'assurer que le lieu de travail présente un espace libre suffisant (hauteur libre) de 7 m en-dessous de l'utilisateur. Les longues sans absorbeur d'énergie servent de système de retenue pour le maintien au travail. Limiter l'espace de mouvement de l'utilisateur afin d'éviter qu'il n'atteigne certaines zones à risque de chute!

• **S'applique pour les appareils suivants (BlackBird):** Indications spécifiques au produit: L'utilisation en forme des dispositifs de réglage de corde (selon la norme EN 12841 en version B et C), tels que les serre-câbles ou les descendeurs, consiste à se déplacer le long de la corde de travail et doit être réalisée conjointement avec un dispositif de réglage de corde, c'est-à-dire un dispositif de retenue mobile (selon la norme EN 12841 en version A), et une corde de sécurité, sauf si une évaluation des risques a démontré qu'une configuration alternative réduirait le risque pour les personnes.

Remarques générales en matière de choix du point d'ancrage et sécurité:

Toutes les parties réglables doivent être contrôlées régulièrement lors de l'utilisation. Point d'ancrage: Afin d'éviter des sollicitations élevées en cas de chute et pour que la personne tombée ne balance pas, les points d'ancrage doivent se situer dans une ligne imaginaire verticale au-dessus de la personne à sauver. La longe entre le point d'ancrage et la personne secourue doit être tendue le plus possible. Évitez dans tous les cas un lâche! Le point d'ancrage doit exclure toute influence négative sur la solidité lorsque l'équipement de protection personnelle est fixé ainsi que l'endommagement lors de l'utilisation. Des bords vifs, des bavures et des endroits d'encrassement peuvent nettement réduire la solidité et doivent donc être recouverts, si nécessaire, par des moyens appropriés. Le point d'ancrage et l'ancrage doivent résister aux sollicitations maximales possibles. Même pour ce qui concerne l'utilisation prescrite d'amortisseurs de chute (norme EN 355) conformément à la norme EN 363 (systèmes antichute: conformes à la norme EN 355), les points d'ancrage pour les formes de chute doivent être de 12 kN minimum, cf. également EN 795.



EXPLICATIONS RELEVANTES À L'IMAGE EN ANNEXE BLACKBIRD

- | | |
|--|--|
| A Montage de la corde (Page 73 à page 75) | F Sauvetage, SRT (Page 85) |
| B Raccourcir / Donner de la corde, DRT (Page 77) | G Erreurs dangereuses (Page 87 à page 90) |
| C Raccourcir / Donner de la corde, SRT (Page 79) | H Démontage joue de serrage (Page 91 à page 92) |
| D Prolongement / Descente à la corde, DRT & SRT (Page 81) | I Montage joue de serrage (Page 93 à page 94) |
| E Sauvetage, DRT (Page 83 à page 84) | |

ART GmbH no acepta responsabilidad o garantía alguna en caso de:

- Daños derivados relacionados de alguna forma con la aplicación de productos ART.
- Lesiones leves, graves y mortales del usuario o de personas participantes directa- o indirectamente en los hechos que se puedan atribuir de alguna forma a la no observación de estas instrucciones de uso.

• Para los siguientes dispositivos (LockJack Sport, Positioner 2, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3, BlackBird):

Atención: ¡El presente aparato no está equipado con un llamado cierre de pánico! El aparato se bloquea automáticamente en la cuerda sólo si se puede mover sin impedimento a la posición de sujeción! En cada descenso por cuerda mediante el presente dispositivo se debe controlar el paso de la cuerda con la mano de sujeción. ¡Los aparatos correspondientes a las normas EN 567 y / o EN 358 y / o EN 12841-B/C no son aptos para la retención de caídas libres ya que estas normas no exigen una amortiguación de la intercepción! Todas las funciones representadas deben ensayarse previamente. El cumplimiento de los siguientes pasos se aplica especialmente a todos los movimientos para soltar:

1. Todas las variantes para soltar, con la mano de sujeción en la cuerda y los pies en el suelo
2. Todas las variantes para soltar, con la mano de sujeción en la cuerda, a poca altura (1 m)
3. Todas las variantes para soltar, con la mano de sujeción en la cuerda a una altura por encima de los 3 m.

Disposiciones básicas:

! El usuario de este equipo debe justificar haber participado en un curso de formación oficial para trepa de árboles.

Por principio se aplica que todas las actividades en altura son peligrosas y pueden conllevar lesiones graves e incluso mortales, si no se cumplen las prescripciones de seguridad indicadas o si se actúa de cualquier forma errónea. El equipamiento en su poder garantiza la máxima seguridad sólo en combinación con los conocimientos y las técnicas necesarias para cualquier acción en altura o profundidad y cumpliendo exactamente estas instrucciones de uso. Usted sólo deberá emplear el presente producto, si está dispuesto a realizar en responsabilidad propia la formación, el entrenamiento, el empleo, control y mantenimiento del equipo según las condiciones establecidas por el fabricante. Como la calidad e intensidad de formación y experiencia práctica individual varían considerablemente en las áreas de la escalada de árboles y de la técnica de escalada con cuerda, debe cumplirse la siguiente disposición del fabricante para el presente equipo:

El usuario del presente aparato debe procurar en responsabilidad propia que se realice un entrenamiento seguro con el nuevo aparato. El objetivo debe consistir en entender sin duda alguna las funciones, el correcto manejo, el mantenimiento correcto, los posibles errores de manejo y los límites del presente equipo y entenderlos en la práctica. Un ensayo seguro con el equipo especial de ART comienza siempre en un suelo seguro y, en lo posible, no demasiado duro. Cada usuario puede prescindir de medidas de seguridad adicionales, como son un aseguramiento redundante o una persona auxiliar cualificada, sólo cuando ya no existan reparos algunos en lo referente a la seguridad. En caso de duda acerca de las habilidades propias, siempre se deberá obtener una instrucción inicial y un asesoramiento por parte de personal de formación experto, en lo posible con experiencia con ART. El presente aparato sólo se debe utilizar para el aseguramiento de personas y el aparato en cuestión sólo debe ser asignado a una persona responsable y documentada del mismo. Aparte de las condiciones arriba mencionadas, el usuario debe encontrarse físicamente y psíquicamente sano y no debe sufrir perjuicio alguno de su conciencia. Sobre todo el alcohol, las drogas y los medicamentos pueden provocar comportamientos incorrectos que suponen un peligro para la vida. Cada usuario debe por principio saber y aceptar que cualquier permanencia en altura o profundidad requiere gran atención y cuidado. Si se aplican correctamente, los productos ART garantizan funcionalidad, eficacia y seguridad. Los productos ART deben emplearse por principio sólo según las indicaciones del fabricante. El empleo seguro de aparatos especiales para el aseguramiento de cuerdas está sujeto al equipo preparado, el empleo seguro después de haber recibido formación y entrenamiento, así como el mantenimiento y control continuo de todo el equipo. Al emplear aparatos para asegurar cuerdas siempre se debe utilizar también una protección adecuada para el cuerpo. El caso, las gafas de protección, guantes, zapatos, la protección contra cortes, protección de los oídos y la ropa deben corresponder a las disposiciones en vigor.

Vida útil:

Si el presente aparato se emplea según el uso previsto, la vida útil máxima de los elementos metálicos, teniendo en cuenta todas las indicaciones del fabricante, es de 7 años después del primer uso. La vida útil máxima de los elementos textiles (si existen) es de 5 años. Sin embargo, en caso de un esfuerzo desfavorable, el aparato o los elementos individuales del mismo pueden llegar a ser inservibles incluso si sólo se usan una vez (p.ej. en caso de deformaciones de las piezas metálicas, por choque duro después de una caída desde gran altura o por daños de la estructura de las fibras de un elemento textil debido a fricción masiva o elementos cortantes o desgarradores). Además, se debe tener en cuenta que los aparatos para el aseguramiento de cuerdas sufren envejecimiento y desgaste, incluso si se utilizan correctamente. Esto vale especialmente para los componentes textiles. Después de un esfuerzo duro (caída), así como después de un choque duro del presente aparato (p.ej. sobre asfalto, piedras, metal), se debe retirar del empleo todo el equipo sometido a carga y comprobarlo detenidamente de la siguiente forma:

- Un aparato que presente daños como deformaciones, huellas de golpes o incluso grietas, debe ser retirado inmediatamente del empleo y ser comprobado detenidamente por una persona autorizada por escrito para ello (Info: www.climb-ART.com) o se debe eliminar de tal forma que se pueda excluir un ulterior empleo.
- Está permitido sustituir un cuerpo de herramientas y montar componentes sin dañar o componentes nuevos siempre que se tengan en cuenta las instrucciones de montaje en cuestión.
- El aparato se debe volver a emplear sólo después de un control funcional definitivo.
- Cualquier componente que haya participado en un esfuerzo duro, tales como cuerdas, carabinas, correas, elementos de unión y sistemas de anclaje, deben comprobarse o sustituirse según las indicaciones del fabricante en cuestión.

Construcción de ART por componentes:

Puesto que las partes principales de los aparatos de ART son sustituibles, el usuario puede sustituir elementos dañados o desgastados. La posición, denominación y fijación exacta se puede ver en el plano de explosión y en la descripción adjunta al repuesto en cuestión. Cualquier sustitución de partes del aparato debe ser documentada. En caso de reutilizar componentes se debe prestar atención a la indicación de su estabilidad (año de construcción). ¡Los componentes compuestos por varias piezas individuales, pero que en el plano de explosión se representan como un conjunto, no deben ser desmontados por el usuario! ¡Los racores atornillados, provistos con un sellado en color, no deben ser soltados por el usuario!

• Para los siguientes dispositivos (LockJack Sport, Positioner 2, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3, RopeGuide 2010, RopeGuide TwinLine, BlackBird):

Si el presente aparato comienza a deslizarse en posición de bloqueo, se debe sustituir la mordaza de sujeción. Si el aparato se desliza a pesar de la nueva mordaza de sujeción, también se debe sustituir la pieza contraria. Si a pesar de ello existen dudas referentes al estado impecable del aparato, éste debe ser enviado inmediatamente a ART GmbH o a un servicio autorizado por escrito por la misma.

Garantía:

Para el presente producto, la garantía de ART GmbH en lo referente a defectos de fabricación, funcionamiento y material es de 2 años. Están excluidos sin embargo de la garantía, cualquier deterioro, desgaste por el uso, oxidación y manipulaciones, así como cualquier tipo de daños producidos por golpes, accidentes, así como errores de mantenimiento, reparación, almacenamiento, transporte y uso.

Control:

El presente aparato se debe utilizar sólo si está en un estado impecable. Antes y después de cada empleo, el usuario debe comprobar la funcionalidad del presente aparato desde una posición segura. Incluso durante el uso no se debe tener una confianza ciega en todo el equipamiento relevante para la seguridad. Los esfuerzos duros o cualquier evento de alguna forma inusual pueden perjudicar el funcionamiento correcto de cualquier equipo. Estas instrucciones de uso contienen una página con datos para el control, así como una página para la documentación de la revisión por parte de un experto, que se debe realizar como mínimo una vez al año. Los datos necesarios para una evaluación correcta del presente aparato deben documentarse de forma ininterrumpida durante toda la duración de uso del aparato.

Criterios de control para usuarios y expertos:

- El presente aparato debe estar completo según el plano de explosión.
- Todas las uniones a tornillo deben estar completas y firmemente apretadas.
- Todas las partes móviles se deben poder mover libremente.
- Todas las piezas metálicas deben estar exentas de deformaciones, grietas y otros daños.
- Todos los componentes textiles deben estar libres de grietas, cortes, puntos fundidos que lleguen hasta la estructura o abrasiones.
- Se deben comprobar los límites de desgaste de las piezas sustituibles.



Mantenimiento:

El presente aparato no precisa ningún mantenimiento especial. Sin embargo, por principio se deberá limpiar y, si fuera necesario, secar después de cada uso para evitar depósitos de suciedad y polvo, especialmente en las partes móviles y para prevenir su corrosión.

La recomendación de ART: La limpieza y el engrase de los componentes metálicos, especialmente de las piezas móviles y su almacenamiento en un aceite neutral como puede ser Balistol, procura una funcionalidad suave y un aspecto óptico duraderamente bueno.

Evaluación local de la seguridad:

Antes de emplear el presente aparato y todo el equipo se debe realizar una evaluación de la seguridad del objeto a escalar y de su entorno. Los peligros que se hayan averiguado, se deben eliminar de forma consecuente. Se deben averiguar todos los factores necesarios para una acción de salvamento eventualmente necesaria:

- Peculiaridades in situ.
- Teléfonos existentes para la llamada de emergencia
- Localización y nombres de los lugares, así como las rutas de acceso
- Cualificaciones y conocimientos del equipo escalador en las áreas de técnica de escalada, procesos de trabajo, salvamento y primeros auxilios.
- Existencia y posibilidad de emplear el equipo y la tecnología necesaria.
- Siempre debe estar, como mínimo, un escalador con formación al alcance de la vista o de llamada.

Factores climáticos:

Todo el equipamiento de ART se debe utilizar sólo a temperaturas de entorno entre -30° C y +40° C. Esto se debe a motivos de protección personal. Sobre todo en caso de heladas se debe prestar atención a que todas las piezas metálicas móviles (p.ej. mecanismo de sujeción) se mantengan libres de hielo y nieve. Eventualmente puede ser necesario realizar varios ensayos funcionales. En caso de condiciones atmosféricas especiales, tales como fuertes precipitaciones, fuertes vientos, tormentas que se acercan, se debe hacer una evaluación crítica de cualquier acción de escalada, interrumpiéndose la misma si fuera necesario.

¡Atención! ¡Por principio, el presente aparato sólo sirve para el aseguramiento de las personas! El punto de sujeción (árbol, parte de un edificio, viga, andamio, etc.) para el sistema de cuerdas debe tener una capacidad de carga mínima de 12 kN. El dispositivo de sujeción debe colocarse después de una subida técnicamente correcta y la aplicación de un aseguramiento corto de tal forma que se encuentre permanentemente por encima del escalador. También se debe escalar permanentemente con la cuerda tensa para evitar el riesgo de caídas libres.

Suciedad / almacenamiento:

En caso de suciedad, todas las partes del presente aparato se pueden limpiar con agua y jabón neutro hasta una temperatura de 40° C. Después del lavado, se deben enjuagar cuidadosamente con agua clara todos los componentes textiles (si existen). Para secarlo, el aparato debe tenderse en un lugar con sombra y bien ventilado. El aparato no debe secarse en superficies muy calientes, tales como calefacciones o al lado de un fuego. La mejor forma de retirar la contaminación de las partes metálicas con resina de árbol es la aplicación de mantequilla, retirándola después. Durante el transporte o el almacenamiento, el presente aparato no debe ser expuesto a influencias dañinas, así como fuentes de calor por encima de 55° C, fuego, vuelo de chispas, materiales corrosivos, ácidos (batería de coche y sus vapores), carburantes, aceites, etc. Se debe prestar atención a un embalaje de transporte (bolsa) adecuado.

• Para los siguientes dispositivos (Cocoon 5, LockJack Sport, RopeGuide 2010, RopeGuide TwinLine, SnakeAnchor, SnakeTail, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3):

Rescate: Operaciones de rescate están permitidos con este producto. El peso máximo del rescatador y la víctima es de 250 kg. Una vez la víctima está conectada de manera segura al rescatador y a su sistema de trepa, se puede desenganchar el sistema de trepa de la víctima, si es necesario. Las prácticas de rescate se deben hacer con seguridad redundante.

• Para los siguientes dispositivos (BlackBird):

Rescate: Operaciones de rescate están permitidos con este producto. El peso máximo del rescatador y la víctima es de 150 kg. Una vez la víctima está conectada de manera segura al rescatador y a su sistema de trepa, se puede desenganchar el sistema de trepa de la víctima, si es necesario. Las prácticas de rescate se deben hacer con seguridad redundante.

• Para los siguientes dispositivos (RopeGuide 2010 y RopeGuide TwinLine):

Particularidad: El absorbedor de energía (Zip Absorber) de un RopeGuide Twin-Line reduce la punta de carga de una caída vertical (factor 1) de 1 metro con un peso de 100 kg a menos de 6 kN, también con el uso de cuerdas estáticas. **¡Pero atención!** La amortiguación del golpe de retención sirve para aumentar la seguridad pasiva y en ningún caso debe inducir a suponer que ello pueda garantizar una caída sin lesiones. Por ejemplo, durante la retención pueden sufrir considerables lesiones debido a obstáculos en el espacio de la caída, así como una postura corporal desfavorable. **¡Atención!** ¡En caso de caídas con la cuerda tensa oscilando en forma de péndulo, no entra en acción un amortiguador de caída de cuerda! Por principio, el presente aparato sólo sirve para el aseguramiento de las personas! El punto de sujeción (árbol, parte de un edificio, viga, andamio, etc.) para el sistema de cuerdas debe tener una capacidad de carga mínima de 12 kN. El dispositivo de sujeción debe colocarse después de una subida técnicamente correcta y la aplicación de un aseguramiento corto de tal forma que se encuentre permanentemente por encima del escalador. También se debe escalar permanentemente con la cuerda tensa para evitar el riesgo de caídas libres.

• Para los siguientes dispositivos (SnakeTail y Twister):

Información específica sobre el producto: En caso de utilizar un medio de unión (sistema anticaídas) se tiene que tener en cuenta que el medio de unión, incluidos tanto el absorbedor de energías, como los elementos de unión no debe sobrepasar una longitud máxima de 2,0 m. Los nudos no deben ni sujetar, ni acortar, ni alargar los medios de unión. El medio de unión solamente debe fijarse a un punto de anclaje probado, a un dispositivo anticaídas o a otra pieza del sistema anticaídas. Si se utiliza el medio de unión sin mosquetones ni sin absorbedor de energías, tiene que tenerse en cuenta lo siguiente: En un sistema anticaídas no se permite el uso de un medio de unión sin absorbedor de energías, según la norma EN 355. Los elementos de unión (mosquetones) para el medio de unión según la norma EN 354 tienen que estar conformes a la norma EN 362. Antes de utilizar un sistema anticaídas tiene que asegurarse la existencia en el puesto de trabajo de una zona de libertad de movimientos (altura libre) de 7 m. por debajo del usuario. Los medios de unión sin absorbedor de energías pueden utilizarse como sistemas de apoyo para el posicionamiento del puesto de trabajo. ¡Es obligatorio restringir la zona de movimiento del usuario de tal forma que no sea posible llegar a la zona con peligro de caída!

• Aplicable a los siguientes dispositivos (BlackBird):

Información específica del producto: El uso previsto de los dispositivos de ajuste de cuerda (descritos en la norma EN 12841 con diseño B y C), como los bloqueadores o los dispositivos de descenso, consiste en desplazarla a lo largo de la cuerda de trabajo y deben utilizarse junto con un dispositivo de ajuste de cuerda, es decir, un anticaídas deslizante (según la norma EN 12841 con diseño A) y una cuerda de seguridad, a menos que se haya demostrado mediante una evaluación de riesgos que una configuración alternativa reduciría el riesgo para las personas.

Instrucciones para la elección del punto de anclaje, seguridad:

Durante el uso, todos los elementos de ajuste se tienen que comprobar regularmente. **Punto de anclaje:** Para evitar grandes esfuerzos y caídas en movimiento pendular, los puntos de anclaje deben localizarse, por motivos de seguridad, lo mas vertical posible sobre la persona que utilice el equipo. El elemento de amarrar se debe mantener siempre con la máxima tensión entre el punto de anclaje y la persona amarrada. ¡Debe evitarse que la cuerda quede floja! Cuando se fije el equipo de protección individual (EPI) al punto de anclaje, este no debe permitir que el se suelte ni tampoco debe deteriorarlo durante su uso. Los bordes afilados, las rebabas y los estrangulamientos pueden perjudicar la capacidad de fijación, por lo que, si fuera necesario, deberán cubrirse con los medios auxiliares apropiados. El punto de anclaje y el propio anclaje deben resistir las cargas que pudiesen darse en los casos mas remotos. Cuando se usen absorbedores de caída (según la norma EN 355), los puntos de anclaje deberán estar diseñados para soportar fuerzas de agarre de, al menos, 12 kN, vease tambien EN 795.



EXPLICACIONES DEL ANEXO ILUSTRADO SPIDERJACK 3

- A** Montaje de cuerda (Página 73 hasta página 75)
- B** Acortar / dar cuerda, DRT (Página 77)
- C** Acortar / dar cuerda, SRT (Página 79)
- D** Alargar / dar cuerda, DRT & SRT (Página 81)
- E** Rescate, DRT (Página 83 hasta página 84)

- F** Rescate, SRT (Página 85)
- G** Errores peligrosos (Página 87 hasta página 90)
- H** Desmontaje costado de sujeción (Página 91 hasta página 92)
- I** Montaje costado de sujeción (Página 93 hasta página 94)



IT

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

La ART GmbH non assume garanzia o responsabilità di sorta per il caso di:

- danni, che in qualsiasi modo si verifichino in concomitanza con l'applicazione di prodotti ART.
- lesioni lievi, gravi nonché letali dell'utilizzatore ovvero in relazione agli eventi, subiti da persone coinvolte in via diretta o sequenziale, che siano riconducibili in qualsivoglia maniera all'inosservanza delle presenti istruzioni di esercizio.

• Si applica per i seguenti dispositivi (LockJack Sport, Positioner 2, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3, BlackBird):

Attenzione: la presente apparecchiatura non dispone di alcuna c.d. protezione antipánico! Il dispositivo si blocca automaticamente sulla fune solo qualora esso possa muoversi senza impedimenti nella posizione di bloccaggio! In ogni attività di discesa con fune, effettuata con il presente dispositivo, occorre controllare con la mano in sicurezza il passante di fune. I dispositivi conformi alle norme EN 567 e / o EN 358 e / o EN 12841-B/C non sono idonei ad assorbire cadute libere, dato che tali norme non richiedono uno smorzamento del c.d. colpo finale (colpo di frusta)! Tutti le funzioni illustrate vanno in primo luogo apprese tramite esercizio. In particolare per tutti i movimenti liberi vale il rispetto delle fasi che seguono:

1. tutte le varianti libere con mano in sicurezza sulla fune e piedi a terra
2. tutte le varianti libere con mano in sicurezza sulla fune ad altezza ridotta (1 mtr.)
3. tutte le varianti libere con mano in sicurezza sulla fune ad altezza superiore a 3 mtr.

Disposizioni fondamentali:

L'utilizz. d. presente apparecchiatura deve probatoriamente aver portato a termine un corso di addestramento riconosciuto di arrampicata su albero.

Vale fondamentalmente il criterio per cui tutte le attività in quota sono fonte di rischio e l'inosservanza delle norme di sicurezza indicate oppure un comportamento in qualsiasi modo errato può provocare lesioni gravi nonché addirittura letali. La dotazione a voi disponibile garantisce un massimo di sicurezza solo in abbinamento con le necessarie cognizioni e tecniche inerenti a qualsivoglia azione effettuata in altezza od in profondità e fermo restando il rispetto integrale delle istruzioni di esercizio qui riportate. Solo con la disponibilità ad effettuare sotto responsabilità propria tirocinio, training, applicazione, controllo e manutenzione dell'attrezzatura sulla base di quanto prescritto dal Costruttore è consentito impiegare il presente prodotto. Dal momento che la qualità e l'intensità del tirocinio e dell'esperienza pratica individuale variano fortemente nei settori di arrampicata su albero e della tecnica di arrampicata su fune, occorre che quanto disposto nel seguito dal Costruttore venga rispettato relativamente al presente dispositivo:

L'utilizzatore del presente dispositivo deve assicurare sotto propria responsabilità che venga effettuato con la nuova attrezzatura un training di sicurezza. Lo scopo deve consistere nel comprendere oltre ogni ragionevole dubbio nonché a padroneggiare nella pratica le funzioni, la corretta conduzione, la corretta manutenzione, le possibili condizioni erronee nonché i limiti evidenziati dalla presente attrezzatura. Un esercizio in sicurezza con la dotazione speciale ART inizia sempre su di un fondo privo di pericoli e, ove possibile, non eccessivamente accidentato. Ogni utilizzatore potrà rinunciare a misure di sicurezza supplementari quali una protezione ridondante o personale di sicurezza qualificato solo qualora non sussistano più riserve di sorta in fatto di sicurezza. In caso di dubbio circa le proprie capacità è per contro opportuno che abbia luogo un addestramento ed una consulenza ad opera di addestratori esperti, se possibile dotati di esperienza specifica ART. Il presente dispositivo può essere utilizzato esclusivamente per la messa in sicurezza di persone e l'apparecchiatura corrispondente può essere correlata esclusivamente ad un soggetto responsabile ed edotto in tal senso. Accanto ai presupposti precedentemente citati, l'utilizzatore deve essere sano sotto l'aspetto psicofisico e non deve essere affetto da alcun pregiudizio mentale. In particolare alcol, droghe e farmaci possono causare comportamenti erronei pericolosi per l'incolumità. Ogni utilizzatore deve fondamentalmente sapere e accettare che qualsiasi fermata ad alta quota od in profondità esige attenzione e cautela costantemente elevate. Se utilizzati correttamente, i prodotti ART garantiscono funzionalità, efficienza e sicurezza. I prodotti ART sono in linea fondamentale utilizzabili solo seguendo le indicazioni del Costruttore. L'impiego in sicurezza di dispositivi speciali per la protezione con fune si pone in sinergia con l'attrezzatura approntata, la corretta applicazione successivamente ad addestramento e training nonché con la costante manutenzione ed il controllo dell'intera dotazione. Utilizzando apparecchiature di protezione con fune occorre anche tenere presente l'impiego di idonea protezione per il corpo. Casco, occhiali di protezione, guanti, calzature, protezioni anti-taglio, protezione dell'udito ed abbigliamento devono conformarsi alle normative vigenti.

Durata operativa:

Se il presente dispositivo viene utilizzato in conformità con lo scopo prefissato, la durata operativa dei componenti metallici, tenendo per ferme tutte le annotazioni del Costruttore, può prefigurarsi in un massimo di 7 anni successivamente al primo utilizzo. La durata operativa massima dei componenti in tessuto (ovve presenti) è pari a 5 anni. In caso di sollecitazione avversa è possibile peraltro che il dispositivo o singoli elementi di questo risultino inservibili già anche dopo un solo utilizzo (ad es. a seguito di deformazione di elementi metallici dovuta ad urti violenti da altezza elevata o v. di danneggiamento della struttura fibrosa di un componente in tessuto a causa di urto intenso o di corpi con effetto di taglio o di lacerazione). Occorre inoltre tener presente che le apparecchiature a protezione con fune subiscono invecchiamento ed usura anche in caso di impiego corretto. Ciò vale in particolare per i componenti tessili. Dopo una sollecitazione severa (caduta), così come un urto intenso del presente dispositivo (ad es. asfalto, pietre, metallo) è necessario che tutta la dotazione che assorbe il carico venga messa fuori servizio per essere sottoposta come segue ad un esame accurato:

- un dispositivo che evidenzia danneggiamenti quali deformazioni, tracce di urti o addirittura strappi va messo fuori servizio immediatamente e sottoposto ad un controllo approfondito da parte di persona autorizzata per iscritto in proposito (Info: www.climb-ART.com), oppure smaltito in modo tale da poter escludere un nuovo utilizzo.
- la sostituzione di un corpo di dispositivo ed il montaggio di componenti esenti da danni o v. nuovi è consentito ferme restando le istruzioni di installazione correlate.
- l'apparecchio può essere riutilizzato solo previo un controllo funzionale conclusivo.
- tutti i componenti coinvolti da una sollecitazione severa come funi, moschettoni, cinture, elementi di raccordo e sistemi di ancoraggio vanno verificati o sostituiti sulla base di quanto indicato in proposito dal Costruttore.

Tipologia costruttiva ART dei componenti:

Dato che nei dispositivi ART i componenti essenziali sono intercambiabili, l'utilizzatore può sostituire gli elementi danneggiati o usurati. L'esatta posizione, denominazione e modalità di montaggio di questi è desumibile dal disegno esploso e dalla descrizione a corredo della parte di ricambio corrispondente. Occorre documentare ogni sostituzione di componenti del dispositivo. In caso di riutilizzo di componenti è necessario tener presente l'identificazione relativa alla loro durata (anno di costruzione). I componenti che consistono di più elementi singoli ma che nel disegno esploso sono illustrati come gruppo di insieme non devono essere disassemblati dall'utilizzatore! I raccordi filettati contraddistinti da una sigillatura colorata non possono essere sbloccati dall'utilizzatore!

• Si applica per i seguenti dispositivi (LockJack Sport, Positioner 2, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3, RopeGuide2010, RopeGuide TwinLine, BlackBird):
Se il presente dispositivo inizia a slittare in posizione di bloccaggio, occorre sostituirne la gascia. Qualora esso slitti malgrado la sostituzione della gascia, si dovrà sostituire anche l'elemento di riscontro. Se tuttavia sussistono dubbi circa le perfette condizioni del dispositivo, esso dovrà essere sollecitamente trasmesso alla ART GmbH oppure ad un centro espressamente da questa autorizzato in proposito.

Garanzia:

Per il presente prodotto la ART GmbH riconosce una garanzia di 2 anni nei riguardi di difetti di fabbricazione, difetti funzionali nonché di materiale. Dalla garanzia sono di contro esclusi qualsiasi normale logoramento, usura dovuta all'uso, ossidazione e manipolazione, nonché qualsiasi tipo di danni ascrivibile ad azione d'urto, incidente ovvero lacuna di manutenzione, riparazione, stoccaggio, trasporto ed applicazione.

Controllo:

La presente apparecchiatura è utilizzabile solo se in perfette condizioni. Prima e dopo ogni utilizzo, la funzionalità della presente apparecchiatura dovrà essere testata dal suo utilizzatore, e ciò partendo da una posizione di sicurezza. Anche durante l'utilizzo non deve instaurarsi alcuna fiducia incondizionata nei confronti dell'intera struttura che risulti essenziale in fatto di sicurezza. Sollecitazioni severe o accadimenti in qualsiasi modo inconsueti possono pregiudicare la perfetta funzionalità di qualsiasi equipaggiamento. Le presenti istruzioni d'uso includono una pagina corredata di dati di controllo ed una pagina a comprova della documentazione relativa al controllo da effettuare, almeno una volta all'anno, ad opera di uno specialista. I dati necessari per una corretta valutazione della presente apparecchiatura vanno riportati compiutamente lungo l'intera durata utile di vita dell'apparecchiatura stessa.

Criteri di controllo per utilizzatori e specialisti:

- La presente apparecchiatura deve risultare integra sulla base del disegno esploso.
- Tutti i raccordi filettati devono essere integri e ben serrati.
- Tutti i componenti mobili devono presentare movimento libero.
- Tutti i componenti metallici devono essere esenti da deformazioni, cricche e danni di altra natura.
- Tutti i componenti in tessuto devono essere esenti da strappi, tagli, tracce di fusione estese sino alla struttura oppure scalfitture.
- Vanno verificati i limiti di usura relativi alle parti sostituibili.



Manutenzione:

La presente apparecchiatura non richiede una manutenzione particolare. È peraltro opportuno effettuarne, in linea fondamentale dopo ogni utilizzo, la pulizia e ove necessario l'asciugatura, in modo da evitare depositi di sporcizia e polvere particolarmente negli elementi mobili e di prevenire fenomeni di corrosione.

ART raccomanda: pulizia e lubrificazione dei componenti metallici, ed in particolare degli elementi mobili e del relativo supporto, utilizzando un olio neutro come il Balistol assicura una manovrabilità agevole ed un buon aspetto esteriore per lungo tempo.

Valutazione della sicurezza in loco:

Prima di utilizzare la presente apparecchiatura e l'attrezzatura complessiva occorre effettuare una valutazione circa la sicurezza dell'oggetto dell'arrampicata e della zona circostante. Vanno di concerto escluse le situazioni di rischio accertate. Occorre determinare tutti i fattori indispensabili per un'azione di salvataggio eventualmente necessaria:

- peculiarità del luogo.
- apparecchiature telefoniche per chiamata di emergenza.
- disposizioni e denominazioni del luogo e relative vie di accesso.
- qualificazioni e cognizioni dei team di rocciatori nei settori tecnica di arrampicata, procedura operativa, salvataggio e primo soccorso.
- presenza ed applicabilità della necessaria dotazione e tecnica.
- quanto meno un secondo rocciatore addestrato deve essere sempre a portata di vista e di voce.

Fattori climatici:

L'intera dotazione ART è utilizzabile solo a temperatura ambiente compresa fra -30° C e +40° C. Ciò vale già da solo per ragioni di tutela della persona. Particolarmente in caso di gelo occorre badare a che tutti i componenti metallici mobili (ad es. meccanismo di bloccaggio) permangano esenti da ghiaccio e neve. Può verificarsi il caso in cui risultino necessari test funzionali reiterati. In particolari condizioni climatiche quali forti precipitazioni, venti intensi, temporali incombenti occorre sottoporre a valutazione critica ogni attività di arrampicata e se necessario abbandonarla.

Attenzione! La presente apparecchiatura serve fondamentalmente solo come protezione della persona! Il punto di attacco (albero, parte di edificio, trave, ponteggio etc.) per il sistema a fune deve presentare una capacità di carico minima pari a 12 kN. Il dispositivo di attacco va posizionato, in base ad una ascesa a regola d'arte ed all'applicazione di una corretta fune autobloccante (short rope), in modo tale da collocarsi permanentemente al di sopra dello scalatore. L'arrampicata va inoltre effettuata permanentemente a fune tesa per minimizzare il rischio di cadute libere.

Sporcamento / Stoccaggio:

In caso di sporcamento, tutti i componenti della presente apparecchiatura possono essere puliti con acqua e sapone neutro a temperature sino a 40° C. Dopo il lavaggio, tutti gli elementi in tessuto (ove esistenti) devono essere risciacquati con cura utilizzando acqua pulita. Per l'asciugatura, la presente apparecchiatura va appesa in un luogo ombreggiato e ben arieggiato. L'apparecchiatura non deve essere asciugata su superficie ad elevata temperatura quali riscaldatori oppure accanto ad un fuoco. Lo sporcamento degli elementi metallici causato da resina di piante può essere rimosso nel modo migliore previo soffregimento con burro. Durante l'utilizzo, il trasporto o lo stoccaggio la presente apparecchiatura non va sottoposta all'azione di elementi dannosi, come fonti di calore superiori a 55°C, fuoco, scintille, sostanze corrosive, acidi (batteria per auto e relativi vapori), carburanti, oli, etc. Occorre tener presente un idoneo imballo per il trasporto (sacca).

• Si applica per i seguenti dispositivi (Cocoon 5, LockJack Sport, RopeGuide 2010, RopeGuide TwinLine, SnakeAnchor, SnakeTail, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3):

Soccorso: Le operazioni di soccorso con questo prodotto sono ammesse. Il peso totale massimo del soccorritore e del ferito è 250 kg. Un a volta che il ferito è stato connesso in sicurezza al soccorritore ed al suo sistema di arrampicata, è possibile disconnettere, ove necessario, il sistema di arrampicata del ferito. Le esercitazioni per il soccorso devono essere eseguite con un sistema di sicurezza separato.

• Si applica per i seguenti dispositivi (BlackBird):

Soccorso: Le operazioni di soccorso con questo prodotto sono ammesse. Il peso totale massimo del soccorritore e del ferito è 150 kg. Un a volta che il ferito è stato connesso in sicurezza al soccorritore ed al suo sistema di arrampicata, è possibile disconnettere, ove necessario, il sistema di arrampicata del ferito. Le esercitazioni per il soccorso devono essere eseguite con un sistema di sicurezza separato.

• Si applica per i seguenti dispositivi (RopeGuide 2010 e RopeGuide TwinLine):

Particolarità: L'assorbitore di energia (ZIP-Absorber) nella RopeGuide TwinLine riduce l'impatto di una caduta verticale (fattore 1) pari ad 1 metro, con un peso di 100 kg, a meno di 6 kN, anche in abbinamento a corde statiche. **Ma attenzione!** Lo smorzatore di colpo finale serve per incrementare la sicurezza passiva e non può in nessun caso indurre a presupporre che con esso sia garantibile una caduta priva di lesioni. Ad esempio, ostacoli posti nell'area di caduta od una sfavorevole posizione corporea possono causare lesioni rilevanti in fase di smorzamento. **Attenzione!** In caso di caduta oscillante a fune tesa non viene attivato lo smorzatore anticaduta! La presente apparecchiatura serve fondamentalmente solo come protezione della persona! Il punto di attacco (albero, parte di edificio, trave, ponteggio etc.) per il sistema a fune deve presentare una capacità di carico minima pari a 12 kN. Il dispositivo di attacco va posizionato, in base ad una ascesa a regola d'arte ed all'applicazione di una corretta fune autobloccante (short rope), in modo tale da collocarsi permanentemente al di sopra dello scalatore. L'arrampicata va inoltre effettuata permanentemente a fune tesa per minimizzare il rischio di cadute libere.

• Si applica per i seguenti dispositivi (SnakeTail e Twister):

Avvertenze specifiche relative al prodotto: Al momento di utilizzare un cordino (sistema anticaduta) occorre badare che questo, con l'inclusione dell'assorbitore di energia e dei connettori, non superi una lunghezza complessiva massima di 2 metri. I cordini non devono essere montati, accorciati o allungati con l'ausilio di nodi. Il cordino va fissato solamente ad un punto di ancoraggio sicuro, ad un'imbacatura anti-caduta o ad altre parti integranti di un sistema di arresto della caduta. Qualora la dotazione del cordino non comprenda il moschettoni e l'assorbitore di energia, è necessario osservare quanto segue: Un cordino non corredato da assorbitore di energia conforme alla norma EN 355 non può essere utilizzato in un sistema di arresto della caduta, i connettori (moschettoni) per cordini conformi alla norma EN 354 devono corrispondere alla norma EN 362. Prima di utilizzare un sistema di arresto della caduta è necessario assicurarsi che sia garantito lo spazio libero necessario sul posto di lavoro (altezza libera) pari a 7 metri sotto dell'operatore. I cordini la cui dotazione non include assorbitori di energia vengono impiegati come sistemi di trattenuta per il posizionamento sul lavoro. L'area di mobilità dell'operatore deve essere limitata in modo tale che non sia possibile raggiungere la zona a rischio di caduta!

• Per i seguenti attrezzi (BlackBird) si applica quanto segue:

Informazioni specifiche sul prodotto: L'utilizzo conforme alla destinazione d'uso dei dispositivi di regolazione della fune (descritti conformemente alla EN 12841 per il tipo B e C), come ad esempio i morsetti per funi o i discensori, consiste nella scorrimento lungo la fune di lavoro e deve essere impiegata insieme ad un dispositivo di regolazione della fune, ossia un dispositivo anticaduta di tipo guidato (conformemente alla 12841 tipo A) e una fune di sicurezza, salvo il caso in cui sia stato comprovato mediante una valutazione dei rischi che una configurazione alternativa ridurrebbe i rischi a cui si espongono le persone.

Avvertenze generali sulla selezione del punto di ancoraggio, sicurezza:

Durante l'uso occorre controllare regolarmente tutti i componenti di regolazione. **Punto di ancoraggio:** Per evitare forti sollecitazioni in caso di caduta, i punti di ancoraggio per l'assicurazione devono essere situati sempre sopra la posizione della persona da assicurare. Il cordino tra punto di ancoraggio e persona assicurata va teso il più possibile. Evitare laschi di corda! Il punto di ancoraggio deve essere tale che, quando viene fissato il DPI, non possano verificarsi circostanze che ne riducano la resistenza e non venga danneggiato durante l'uso. Superfici taglienti, spigoli o schiacciamenti possono compromettere fortemente la resistenza del cordino. Qualora neces-sario, coprirli con mezzi adeguati. Il punto di ancoraggio e l'ancoraggio stesso devono poter resistere alla massima sollecitazione possibile nel peggiore dei casi. Anche se vengono usati assorbitori di energia (a norma EN 355), i punti di ancoraggio devono resistere ad una forza di arresto di almeno 12 kN (consultare in merito anche la norma EN 795).



Commenti all'appendice illustrata BLACKBIRD

- A** Installazione di corda (Pagina 73 tutta pagina 75)
- B** Accorciamento / Ascensione con fune, DRT (Pagina 77)
- C** Accorciamento / Ascensione con fune, SRT (Pagina 79)
- D** Estensione / Calata con fune, con frenatura con pollice, DRT & SRT (Pagina 81)
- E** Salvare, DRT (Pagina 83 tutta pagina 84)
- F** Salvare, SRT (Pagina 85)
- G** Errori pericolosi (Pagina 87 tutta pagina 90)
- H** Smontaggio di bloggaccio (Pagina 91 tutta pagina 92)
- I** Montaggio di bloggaccio (Pagina 93 tutta pagina 94)



ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

ART GmbH не поема никаква отговорност или задължение при:

- Вреди, възникнали по какъвто и да е начин във връзка с употребата на продукти на ART.
- Леки, тежки или смъртоносни наранявания на потребителя или лицата, свързани пряко или косвено с настъпването им, които по никакъв начин биха могли да се дължат на непознаване на настоящото Ръководство за употреба.

• За посочените изделия (LockJack Sport, Positioner 2, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3, BlackBird) важи следното:

Внимание: Настоящото изделие няма т. нар. защита против паника! Изделието блокира автоматично въжето само когато може да се придвижва безпрепятствено в позиция на фиксиране! При всяко действие на спускане ходът на въжето трябва да се контролира с осигуряващата ръка. Изделия, отговарящи на EN 567 и/или EN 358 и/или EN 12841-B/C, не са подходящи за прекъсване на свободни падащи, защото тези стандарти не изискват амортизиране на удари! Всички предоставени функции следва да бъдат упражнени предпазливо. Специално за всички действащи освободители на металните части спазването на следните стъпки:

1. Всички варианти на освобождаване с осигуряваща ръка на въжето и с крака на земята.
2. Всички варианти на освобождаване с осигуряваща ръка на въжето на минимална височина (1 метър).
3. Всички варианти на освобождаване с осигуряваща ръка на въжето на височина над 3 метра.

Основни разпоредби:



Потребителят на настоящото изделие трябва да докаже с документ, че е преминал лицензирано обучение за катерач по дървета.

По принцип важи правилото, че всички дейности на височина са опасни и могат да доведат до тежки, дори смъртоносни наранявания при непознаване на посочените правила за безопасност или в случай на всяка друга неправилна употреба.

Предоставеното Ви оборудване гарантира висока степен на безопасност само в комбинация с необходимите знания и техники за съответната дейност на височина или дълбочина и при точно спазване на настоящото Ръководство за употреба. Имате право да използвате настоящия продукт само когато сте готови да изпълните съответно на собствена отговорност обучение, практика, използване, контрол и поддръжка на оборудването съгласно предписанията на производителя. Тъй като качеството и интензивният на обучението и индивидуалният практическото обучение в областта катерене по дървета и техника на катеренето с въже вариат силно, трябва да се спазва следното предписание на производителя на настоящото оборудване.



Потребителят на настоящото изделие трябва да осигури на собствена отговорност провеждането на надеждно практически обучение с новото изделие. Целта е да се разберат бърз съмнение и да се овладят в практиката функциите, правилната работа, правилната поддръжка, отстраняването на възможни грешки и граници на настоящото оборудване. Безопасната практика със специалното оборудване на ART започва винаги на сигурна и по възможност не прекалено твърда земя. Всеки потребител може да се откаже от допълнителните мерки за сигурност като резервна защита или квалифицирано осигуряващо лице само тогава, когато вече не са налице съмнения във връзка със сигурността. При съмнение в собствените способности винаги следва да има съвет и консултация от опитно обучаващо лице, по възможност с опит към ART. Настоящото изделие може да се използва само за обезопасяване на хора и съответно оборудване, които да бъдат занесено само на лицата, които по документи са обучени за него. Наред с горепосочените изисквания, потребителят трябва да е физически и психически здрав и съзнанието му да не е помрачено по никакъв начин. По-специално употребата на алкохол, наркотици и медикаменти може да доведе до животозастрашаващи оперативни грешки. Всеки потребител трябва по принцип да е наясно и да приема, че всеки престой на височина или в дълбочина изисква постоянно високо внимание и грижа. При правилна употреба продуктите на ART осигуряват функционалност, ефикасност и безопасност. Продуктите на ART могат да се използват само в съответствие с насоките на производителя. Безопасната експлоатация на специални изделия за обезопасяване на въжета изисква продълговато оборудване, правилна употреба след обучение и практика, както и постоянна поддръжка и контрол на цялото оборудване. При експлоатацията на изделия за обезопасяване на въжета винаги следва да се внимава за използването на подходяща телесна защита. При това каската, защитните очила, ръкавиците, обувките, защитата против порязване, защитата на слуха и облеклото трябва да отговарят на действащите разпоредби.

Срок на годност:

При употреба на настоящото изделие според предназначението срокът на годност на металните елементи при спазване на указанията на производителя може да достигне най-много 7 години след първата употреба. Максималният срок на годност на текстилните елементи (ако са налице) е 5 години. При излагане на неблагоприятни условия изделието или отделни елементи могат обаче да станат непригодни дори и след единична употреба (например деформации на металните части поради силен удар от голяма височина или повреда на структурата на текстилния елемент поради прекомерно триене или действие на режещи, разкъсващи елементи). Освен това трябва да се има предвид, че дори и при правилна употреба изделията за обезопасяване на въжета подлежат на остаряване и износване. Това важи в особена степен за текстилните части. След излагане на силно натоварване (падане), както и след силен удар на настоящото изделие (например в асфалт, камъни, метал), цялото поемащо товар оборудване трябва да се изведе от експлоатация и да се подложи на прецизен преглед, както следва:

- Изделие, което показва повреди като деформация, следи от удари или дори пукнатини, се извежда незабавно от експлоатация и се подлага на прецизен преглед от писмено оторизирано за целта лице (информация: www.climb-ART) или се отстранява като отпадък по начин, който изключва повторна употреба.
- Подмяната на корпуса на изделието и монтирането на изправни или нови компоненти е разрешено при спазването на съответното ръководство за монтаж.
- Изделието може да се използва отново едва след последваща проверка на функциите.
- Всички подложени на голям стрес компоненти като въже, карабина, колан, свързващи елементи и анкерни системи, се проверяват съгласно съответните насоки на производителя или се подменят.

Конструкция на компонентите на ART:

Тъй като съществени части в изделията на ART са заменяеми, потребителят може да подновява повредените или износените елементи. Данни за точната дължина, обозначение и поставяне могат да се получат от техническия чертеж заглобяване и приложеното към съответната резервна част описание. Всяка замяна на части от изделието следва да се документира. При бъдеща употреба на компонентите трябва да се има предвид обозначението за срок на годност (година на производство). Детайлите, които се състоят от по няколко елемента, но на чертежа са представени като един компонент, не могат да се подменят от потребителя. Резбовите съединения с осветено пломбиране не могат да се развият от потребителя!

• За посочените изделия (LockJack Sport, Positioner 2, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3, RopeGuide2010, RopeGuide TwinLine, Black Bird) важи следното: Ако наличното устройство започне да се използва в блокирано състояние, подвижната част на скобата трябва да се сменят. Ако устройството се плъзга върху новата подвижна част на скобата, трябва да се сменят и несрещинист елемент. Ако обаче все още има съмнение в безупречното състояние на изделието, то трябва да се върне в ART GmbH или в писмено оторизиран от тях за целта сервис.

Гаранция:

ART GmbH дава гаранция от 2 години за настоящия продукт срещу производствени, функционални или материални дефекти.

От гаранцията обаче се изключват всяка нормална употреба, износване от употреба, окисление и манипулации, както и всякакъв вид повреди, които се дължат на вредно въздействие, инциденти и грешки при поддръжката, пускането в експлоатация, съхранението, транспорта и употребата.

Контрол:

Настоящото изделие може да се използва само ако е в безупречно състояние. Преди всяка употреба потребителят проверява функцията на настоящото изделие за безопасност му състояние. По време на експлоатация също не се допуска сяло доверяване на цялото оборудване с отношение към безопасността. Високото натоварване или какъвто и да е вид необичайни събития могат да се отразят във въжето безупречно функциониране на всяко оборудване. Това Ръководство за употреба съдържа страница с контролни данни, както и страницата за документация на минимум една ежегодно провеждана проверка от техническия експерт. Необходимите за правилната оценка на настоящото изделие данни се въвеждат без пропуски през целия срок на експлоатация на изделието.

Критерии за контрол от потребителя и техническия експерт:

- Настоящото изделие трябва да е в цялостен вид съгласно техническия чертеж.
- Всички винове трябва да бъдат изчисти и стегнато завити.
- Всички подвижни части трябва да се движат свободно.
- Всички метални части трябва да са без деформации, пукнатини и други повреди.
- Всички текстилни части трябва да са без разкъсвания, разрези, навлезли в структурата стопания или ожулвания.
- Трябва да се проверяват границите на износването при сменяемите части.

Поддръжка:

Настоящото изделие не се нуждае от специална поддръжка. Необходимо е обаче след всяка употреба да се почиства основно и при необходимост да се изсушава, за да се предотврати наслояването на замърсявания и прах, особено в подвижните части, и да се избегне корозия



Препоръчката на ART: Почистването и смазването на металните компоненти с неутрално масло като Balistol, особено на подвижните части и техните лагери, осигурява лекото функциониране и дълготрайния добър външен вид.

Оценка на безопасността на място:

Преди употребата на настоящото изделие и цялостното оборудване трябва да се извърши оценка на безопасността на обекта за катерене и неговата околност. Установените опасности последователно се изключват. Оценяват се всички съществени фактори за евентуално необходимостта от спасителни действия:

- Особености на мястото.
- Налични телефонни номера за спешна помощ.
- Местни разпоредби и обозначения, както и пътища за достъп.
- Квалификация и знания на групата от катерачи в областта на техниката за катерене, работния подход, спасяването и начините за първа помощ.
- Наличие и използваемост на необходимото оборудване и техника.
- Трябва да има най-малко един допълнителен обучен катерач, достъпен с поглед или повикване.

Климатични фактори:

Цялото оборудване на ART може да се използва при температури на околната среда от -30 °C до +40 °C. Това е в сила дори и от съображения във връзка с личната защита. Специално при мразовити условия трябва да се внимава всички подвижни метални части (например механизъм на скобата) да са свободни от лед и сняг. При определени обстоятелства могат да се наложат многократни функционални тестове. При специални метеорологични условия като проливни дъждове, силни ветрове, приближаващи бури, се прави критична оценка на всяка катераческа дейност и евентуално тя се отменя.

Внимание! Настоящото изделие служи само за лично обезопасяване! Опорната точка (дърво, част от сграда, трегер, скеле и т. н.) за въжната система трябва да има минимална товарносимост 12 KN. След правилно изкачване и поставяне на осигурителна лента приспособленията за закрепване се разполагат по такъв начин, че да се намира във фиксирано положение над катерача. Освен това е необходимо катеренето да става с постоянно опънато въже, за да се сведе до минимум рискът от свободно падане.

Замърсяване / Съхранение:

При замърсяване всички части на настоящото изделие могат да се почистят с вода и неутрален сапун при температура до 40 °C. След изпирването всички текстилни части (ако има такива) се изплакват внимателно с вода. Изделието се суши, като се очаква на открито и добре проветриво място. Изделието не трябва да се суши върху силно затоплени повърхности като отоплителни тела или около огън. Замърсяванията на металните части с дървесна смола могат да се отстранят най-добре след натриване с масло. По време на употреба, транспортиране или съхранение настоящото изделие не трябва да се излага на вредни въздействия като източници на топлина над 55 °C, огън, летящи искри, разяждащи вещества, киселини (автомобилни батерии или техни пари), горива, масла и т. н. Необходимо е да се внимава за използването на подходяща опаковка при транспортиране (торба).

• За посочените изделия (Cocoon 5, LockJack Sport, RopeGuide 2010, RopeGuide TwinLine, SnakeAnchor, SnakeTail, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3) важи следното:

Спасяване: С настоящия продукт са разрешени спасителни дейности: Максималното общо тегло на спасителя и спасяваното лице е 250 kg. След като спасяваното лице бъде възвръзано по сигурен начин към спасителя и неговата система за катерене, системата за катерене на спасяваното лице може да бъде разкачена, ако това се налага. Упражненията по спасяване трябва да се изпълняват с резервно обезопасяване.

• За посочените изделия (BlackBird) важи следното:

Спасяване: С настоящия продукт са разрешени спасителни дейности: Максималното общо тегло на спасителя и спасяваното лице е 150 kg. След като спасяваното лице бъде възвръзано по сигурен начин към спасителя и неговата система за катерене, системата за катерене на спасяваното лице може да бъде разкачена, ако това се налага. Упражненията по спасяване трябва да се изпълняват с резервно обезопасяване.

• За посочените изделия (RopeGuide 2010 и RopeGuide TwinLine) важи следното:

Спасяване: Амортизаторът за удар (120 kN амортизатор) на RopeGuide 2010/RopeGuide TwinLine намалява удара при вертикално падане (фактор 1) от 1 метър с тегло 100 kg до под 6kN, включително при използването на статично въже. **Но бъдете внимателни!** Амортизирането на удари служи за увеличаване на пасивната безопасност и в никакъв случай не трябва да води до предположението, че по този начин може се гарантират падания без наранявания. Възможно е например прелетания в обхвата на падането, както и неблагоприятно положение на тялото при задържане, да доведат до значителни наранявания. **Внимание!** При падане с люлеене на открито въже не се задейства лентовият амортизатор! Настоящото изделие служи само за лично обезопасяване! Опорната точка (дърво, част от сграда, трегер, скеле и т. н.) за въжната система трябва да има минимална товарносимост 12 KN. След правилно изкачване и поставяне на осигурителна лента приспособленията за закрепване се разполагат по такъв начин, че да се намира във фиксирано положение над катерача. Освен това е необходимо катеренето да става с постоянно опънато въже, за да се сведе до минимум рискът от свободно падане.

• За посочените изделия (SnakeTail und Twister) важи следното:

Специфични за продукта указания: При употребата на свързващо устройство (система за задържане) следва да се внимава свързващото устройство заедно с амортизатора и свързващите елементи да не превишават обща максимална дължина от 2,0 m. Свързващите устройства не трябва да се фиксират с възли, нито да се съкращават или удължават. Фиксирането на свързващото устройство може да става само в надеждна опорна точка, колан или други части на системата за задържане. Ако свързващото устройство се доставя без карабинер или амортизатор, да се внимава за следното: Съгласно EN 355 в системата за задържане не трябва да се използва свързващо устройство без амортизатор, а свързващите елементи (карабинери) за свързващи устройства по EN 354 следва да отговарят на EN 362. Преди употребата на системата за задържане трябва да се гарантира, че на работното място е осигурено необходимото свободно пространство (свободна височина) от 7 m под потребителя. Свързващите устройства без амортизатор се използват като задържащи системи за позициониране на работното място. Обхватът на движение на потребителя без ограничаване по такъв начин, че да не е възможно достигането на зоната с опасност от падане!

• Приложимо за следните уреди (BlackBird):

Специфични за продукта: Устройствата за регулиране на въжето (описани в съответствие с EN 12841 в изпълнение B и C), като напр. въжени скоби или устройства за спускане по въже, са предназначени да се движат по продължение на работното въже и следва да се използват заедно с устройство за регулиране на въжето, т.е. работещо устройство за предотвратяване на падане от височина (в съответствие с EN 12841 изпълнение A) и обезопасително въже, освен ако не е доказано чрез оценка на риска, че алтернативна конфигурация би намалила риска за хората.

Въжци за безопасност и за избор на опорна точка:

Всички настрояващи се части да се проверяват редовно по време на употреба. **Опорна точка:** За да се избегнат големи натоварвания и люлеене в случай на падане, опорните точки за закрепване трябва винаги да бъдат по възможност вертикални над лицето, което трябва да се обезопаси. Свързващото устройство от опорната точка до обезопасяваното лице винаги се държи възможно най-опънато. Необходимо е да се избягва разхлабване на въжето! Опорната точка се установява така, че при фиксирането на ЛПС да не могат да настъпят неблагоприятни закрепващи въздействия и то да бъде нарушено, т.е. работещо устройство за предотвратяване на падане от височина могат сериозно да увредят якостта и при необходимост те биха могли да се покрий с подходящи помощни средства. Опорната точка и закрепването трябва да издържат на очакваните при неблагоприятни обстоятелства натоварвания. При предписаната съгласно EN 363 (Системи за задържане) употреба на амортизатори (съгласно EN 355) също се изискват опорни точки за силите на задържане от мин. 12 KN, вижте EN 795.



ПОЯСНЕНИЕ НА КАРТИННОТО ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ BLACKBIRD

A Поставяне на въжето (страници от 73 до 75)

B Съскаване / изкачване, ЯМР (страници 77)

C Съскаване / изкачване, СМР (страници 79)

D Удължаване / спускане, ЯМР / СМР (страници 81)

E Спасителен, ЯМР (страници 83 до 84)

F Спасителен, СМР (страници 85)

G Опасни грешки (страници от 87 до 90)

H Разглобяване на подвижната част на скобата (страници от 91 до 92)

I Сглобяване на подвижната част на скобата (страници от 93 до 94)



LYOUUCENÍ ZÁRUKY

Společnost ART GmbH nenese žádnou odpovědnost za:

- Škody vzniklé jakýmkoli způsobem v souvislosti s používáním výrobku ART.

- Lehká, vážná nebo smrtelná zranění uživatele nebo osob přímo či nepřímo zúčastněných na události, u kterých lze jakýmkoliv způsobem odvodit nedodržení tohoto návodu k obsluze.

• Pro následující zařízení (LockJack Sport, Positioner 2, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3, BlackBird) platí:

Pozor: Toto zařízení nemá takzvanou panikovou pojistku! Přístroj se automaticky zablokuje na lane pouze tehdy, pokud se může volně pohybovat do upínací polohy! Při každém slávnosti musí být průběh lana zkontrolován jistič rukou. Zařízení, která vyhovují normám EN 567 / nebo EN 358 / nebo EN 12841-B/C, nejsou vhodná pro zachycení volných pádů, protože tyto normy nevyžadují tlumení rázu při zachycení pádu! Všechny uvedené funkce vyžadují nejdříve nácvik. Zejména pro všechny uvolňovací pohyby platí dodržování následujícího kroku:

1. Všechny varianty uvolnění s jistič rukou na lane a nohama na zemi
2. Všechny varianty uvolnění s jistič rukou na lane v nízké výšce (1 metr)
3. Všechny varianty s jistič rukou na lane ve výšce nad 3 metry.

Základní ustanovení:

Uživatel tohoto zařízení musí prokazatelně absolvovat uznávané školení pro stromolezce.

Obecně platí, že všechny činnosti ve výškách jsou nebezpečné a při nedodržení uvedených bezpečnostních předpisů nebo při jakémkoliv chybném postupu mohou vést k těžkým nebo dokonce smrtelným poraněním. Toto vybavení zaručuje nejvyšší míru bezpečnosti, pouze pokud bude používáno na základě nezbytných znalostí a technik při jakékoli činnosti ve výšce nebo hloubce a při přesném dodržení tohoto návodu k obsluze. Tento výrobek smíte používat pouze v případě, že jste na vlastní odpovědnost připraveni odpovídajícím způsobem absolvovat školení a trénink a používat zařízení, kontrolovat a udržovat je v souladu s pokyny výrobce. Vzhledem k tomu, že se značí liší kvalita a intenzita vzdělání a individuálních praktických zkušeností v oblasti stromolezectví a techniky použití lana, musí být dodrženo následující ustanovení výrobce pro toto zařízení:

Je na odpovědnosti uživatele tohoto zařízení, aby si zajistil bezpečný trénink s novým zařízením. Cílem musí být bezchybné pochopit a v praxi zvládnout funkce, správnou manipulaci, správnou údržbu, možnou chybnou obsluhu a hranice tohoto vybavení. Bezpečné cvičení se speciálním vybavením od společnosti ART vždy začíná na bezpečném a pokud možno ne příliš tvrdém povrchu. Každý uživatel smí upustit od dodatečných bezpečnostních opatření jako je redundantní jistič nebo kvalifikovaná jistič osoba až tehdy, jakmile neexistují žádné pochybnosti o bezpečnosti. V případě pochybností o vlastních schopnostech musí vždy následovat poučení a rada zkušených trenérů, kteří mají pokud možno zkušenosti s výrobky značky ART. Tento přístroj smí být používán pouze k jistič osob a příslušný přístroj smí být poskytnut pouze odpovědné a zadokumentované osobě. Kromě výše uvedených předpokladů musí být uživatel fyzicky i duševně zdravý a nesmí být ve stavu sníženého vnímání. Zejména alkohol, drogy a léky mohou vést k život ohrožujícím pochybením. Každý uživatel musí znát a v zásadě akceptovat, že každý pohyb ve výšce nebo hloubce vyžaduje stálou vysokou úroveň pozornosti a opatrnosti. Produkty ART zajišťují při správném používání funkčnost, efektivitu a bezpečnost. Výrobky ART smíte používat zásadně pouze v souladu s pokyny výrobce. Bezpečné používání speciálního bezpečnostního vybavení k jistič osob a v lane spočívá v souhrnu tohoto vybavení a správného použití v souladu se školením a tréninkem a v neustálé údržbě a kontrole veškerého vybavení. Při použití zařízení k jistič osob na lane vždy zajistěte vhodné chránice. Helma, brýle, rukavice, obuv, ochrana proti prázdninám, ochrana sluchu a odev musí splňovat platné předpisy.

Životnost:

Pokud je toto zařízení používáno v souladu s určeným účelem, může být životnost kovových prvků maximálně 7 let po prvním použití s ohledem na všechny pokyny výrobce. Maximální životnost textilních prvků (pokud jsou použity) je 5 let. Při nepřizpůsobivém namáhání však může být zařízení nebo jeho jednotlivé prvky nepoužitelné už po jednom použití (např. při deformaci kovových částí tvrdým nárazem z velké výšky nebo poškození struktury vláken textilního prvku masivním trením popř. proriznutím nebo přetřetíím). Je třeba také pamatovat, že zařízení k jistič osob na lane podléhá stárnutí a opotřebení i při správném používání. To platí zejména pro textilní komponenty. Po silném namáhání (pád), i po tvrdém nárazu tohoto vybavení (např. asfalt, kameny, kov) musí být celé nosné zařízení vyloženo z použití a následně podrobeno pečlivému zkoušení:

- Zařízení, které je poškozeno deformací, stopami nárazu nebo je dokonce popraskané, musí být okamžitě vyřazeno z provozu a podrobeno pečlivé kontrole osobou, která je k tomu písemně oprávněna (informace: www.climb.ART) nebo musí být likvidováno takovým způsobem, aby bylo možné vyloučit opakované použití.
- Výměna tělesa zařízení a instalace nepoškozených nebo nových součástí je dovoleno v souladu s příslušnými montážními pokyny.
- Přístroj smí být znovu použit pouze po závěrečné funkci kontrole.
- Všechny komponenty, které jsou vystaveny těžkému namáhání, jako jsou lana, karabiny, popruhy, spojovací prvky a systémy kotvení bodu, musí být zkontrolovány nebo vyměněny podle pokynu výrobce.

Konstrukce komponent výrobce ART:

Vzhledem k tomu, že je možné důležitě součásti zařízení výrobce ART vyměnit, může uživatel poškozené nebo opotřebované části obnovit. Přesné umístění, označení a upevnění najdete v rozloženém pohledu a popisu připojeném ke každému náhradnímu dílu. Každá výměna částí zařízení musí být zdokumentována. Při opětovném použití komponent dbajte na označení životnosti (rok výroby). Komponenty, které se skládají z několika jednotlivých částí, ale jsou v rozloženém pohledu zobrazeny jako celek, nesmí uživatel demontovat! Šroubové spoje, které jsou opatřeny barevnou pečeti, nesmí uživatel uvolnit!

• Pro následující zařízení (LockJack Sport, Positioner 2, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3, RopeGuide2010, RopeGuide TwinLine, BlackBird) platí:

Pokud začne zařízení prokluzovat v zablokované poloze, musíte vyměnit upínací celist. Pokud přístroj prokluzuje i při použití nové upínací celisti, musíte vyměnit protikus. Pokud i přesto máte pochybnosti o dokonalém stavu zařízení, musíte je neprodle předat společnosti ART GmbH nebo některé z písemně autorizovaných poboček.

Záruka:

Na tento výrobek poskytuje ART GmbH záruku 2 roky na výrobní vady, funkci a materiál. Záruka se však nevztahuje na běžné opotřebování, opotřebení způsobené použitím, oxidací a manipulací, i na jakýkoli druh poškození způsobeného nárazem, nehodami a chybami při údržbě, opravách, skladování, přepravě a použití.

Kontrola:

Toto zařízení smí být používáno pouze v bezvadném stavu. Před a po každém použití musí uživatel zkontrolovat funkčnost tohoto zařízení z hlediska bezpečnosti. Ani během použití nesmíte kompletním bezpečnostním zařízením slepe důvěřovat. Těžké namáhání nebo nějaký způsobem neobvyklé události mohou ovlivnit správné fungování jakéhokoli zařízení. Tento návod k použití obsahuje stránku s kontrolními údaji a stránku pro dokumentaci kontroly odborníkem nejméně jednou ročně. Informace požadované pro správné posouzení tohoto zařízení musí být přesne zaznamenávány po celou dobu životnosti zařízení.

Kontrolní kritéria pro uživatele a odborníky:

- Toto zařízení musí být kompletní tak, jak je patrné z náhledu rozloženého výrobku.
- Veškerá šroubení musí být zcela a pevně dotažena.
- Veškeré pohyblivé části se musí volně pohybovat.
- Všechny kovové části musí být bez deformací, trhlin a jiného poškození.
- Veškeré textilní součásti musí být bez trhlin, zárezů, zatažení nebo oděrek, které by zasahovaly do struktury.
- Zkontrolujte meze opotřebení vyměnitelných dílů.

Údržba:

Toto zařízení nevyžaduje žádnou speciální údržbu. Zařízení ale musíte zásadně vyčistit po každém použití a v případě potřeby vysušit, aby nedošlo k usazování nečistot a prachu, zejména v pohyblivých částech, a z důvodu prevence koroze.

Doporučení výrobce ART: Čištění a mazání kovových komponent, zejména pohyblivých částí a jejich uložení neutrálním olejem, jako je Balistol, zajišťuje hladký chod a trvale dobrý vzhled.

Místní posouzení bezpečnosti:

Před použitím tohoto zařízení a veškerého vybavení musí být provedeno posouzení bezpečnosti objektu, na který polezete, a jeho okolí.



Zjištěným nebezpečím se musíte dusledni vyhnout. Musí být stanoveny všechny faktory potřebné pro případnou nutnou záchrannou akci:

- Zvláštní místní podmínky.
- Telefony pro tísňové volání.
- Místní předpisy, označení a přístupové cesty.
- Kvalifikace a znalosti lezeckého týmu v oblastech techniky lezení, pracovních postupů, vyprošťování a první pomoci.
- Přítomnost a použitelnost potřebného vybavení a techniky.
- Na dohled a na doslech musí být vždy nejméně jeden další školený lezec.

Klimatické faktory:

Všechna zařízení výrobce ART smejí být používána pouze za okolních teplot -30 °C až +40 °C. To platí přinejmenším z důvodu osobní ochrany. Zejména v mrazu je nutné dbát na to, aby všechny pohyblivé kovové části (např. upínací mechanismy) zůstaly bez ledu a sněhu. Za určitých okolností mohou být nezbytné opakované funkční testy. Ve zvláštních povětrnostních podmínkách, jako jsou silné dešťové srážky, silné větry, blížící se bouřky, musí být každá lezecká akce kriticky vyhodnocena a případně zrušena.

Pozor! Toto zařízení slouží zásadně pouze k jistění osob! Vázací bod (strom, část budovy, nosník, lešení atd.) lanového systému musí mít minimální nosnost 12 kN. Vázací zařízení musí být po správním provedeném výstupu a uvázání správného jističního nakrátko umístěno tak, aby bylo trvale nad lezcem. Je také nutné neustále ležt s napnutým lanem, aby bylo minimalizováno riziko volných pádů.

Znečištění / skladování:

V případě znečištění lze všechny části přístroje vyčistit vodou s neutrálním mýdlem při teplotě až 40 °C. Po praní důkladně opláchnete všechny textilní části (pokud jsou instalovány) čistou vodou. Pro usušení by mělo být toto zařízení zavěšeno ve stínu a na dobře vitraném místě. Přístroj nesmíte sušit na silně zahřátých plochách, jako jsou topení nebo u ohně. Nečistoty na kovových částech způsobené stromovou pryskyřicí lze nejlépe odstranit po potření máslem. Během používání, přepravy nebo skladování nesmí být toto zařízení vystaveno škodlivým vlivům, jako jsou zdroje tepla nad 55 °C, požár, odletující jiskry, leptavé látky, kyseliny (autobaterie a jejich výpary), paliva, oleje atd. Pamatujte na vhodný přepravní obal (sáček).

• **Pro následující zařízení (Cocoon 5, LockJack Sport, RopeGuide 2010, RopeGuide TwinLine, SnakeAnchor, SnakeTail, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3) platí:**
Záchrana: Tento výrobek je dovoleno použít pro záchranné akce. Maximální celková hmotnost záchranáře a vyprošťované osoby je 250 kg. Jakmile je vyprošťovaná osoba bezpečně spojena se záchranářem a jeho horolezeckou výbavou, může být lezecká výbava vyprošťované osoby odpojena, pokud je to nutné. Záchranářská cvičení se provádějí s vícenásobným jističím.

• **Pro následující zařízení (BlackBird) platí:**
Záchrana: Tento výrobek je dovoleno použít pro záchranné akce. Maximální celková hmotnost záchranáře a vyprošťované osoby je 150 kg. Jakmile je vyprošťovaná osoba bezpečně spojena se záchranářem a jeho horolezeckou výbavou, může být lezecká výbava vyprošťované osoby odpojena, pokud je to nutné. Záchranářská cvičení se provádějí s vícenásobným jističím.

• **Pro následující zařízení (RopeGuide 2010 a RopeGuide TwinLine) platí:**
Zvláštnost: Tlumění pádu (párcí absorber) systému Ropeguide 2010/RopeGuide TwinLine redukuje ráz vertikálního pádu (faktor 1) o 1 metr s hmotností 100 kg na méně než 6 kN, i při použití statických lan. **Ale pozor!** Tlumení nárazu se používá ke zvýšení pasivní bezpečnosti a za žádných okolností nelze předpokládat, že je tím zaručen pád bez urazu. Vážná zranění mohou způsobit například překážky v prostoru pádu a nepříznivé držení těla. **Pozor!** Při kyvadlovém pádu na napnutém lani nebude aktivován žádný pád! Toto zařízení slouží zásadně pouze k jistění osob! Vázací bod (strom, část budovy, nosník, lešení atd.) lanového systému musí mít minimální nosnost 12 kN. Vázací zařízení musí být po správním provedeném výstupu a uvázání správného jističního nakrátko umístěno tak, aby bylo trvale nad lezcem. Je také nutné neustále ležt s napnutým lanem, aby bylo minimalizováno riziko volných pádů.

• **Pro následující zařízení (SnakeTail a Twister) platí:**
Poznámky k produktu: Při použití spojovacího prostředku (systém pro zachycení pádu) se ujistěte, že lano, včetně tlumičů pádu a upevňovacích prvků, nepřesahuje maximální celkovou délku 2,0 m. Spojovací prostředky nesmí být upevněny, zkráceny nebo prodlouženy uzly. Upevnění spojovacího prostředku může být provedeno pouze na spolehlivém vázacím bodu, bezpečnostním postroji nebo jiných součástech systému pro zachycení pádu. Pokud je spojovací prostředek dodáván bez karabiny a bez tlumičů pádu, pamatujte: Spojovací prostředek bez tlumičů pádu dle EN 355 nesmí být použit v zachytném systému, spojovací prvky (karabiny) pro spojovací prostředky dle EN 354 musí odpovídat EN 362. Před použitím zachytného systému se ujistěte, že je zajištěn potřebný volný prostor na pracovišti (světla výška) 7 m pod uživatelem. Spojovací prostředky bez tlumičů pádu se používají jako zádržné systémy k umístění a použití na pracovišti. Rozsah pohybu uživatele musí být omezen tak, aby nebylo možné dostat se do zón s rizikem pádu!

• **Pro následující zařízení (BlackBird) platí:**
Pokyny k danému produktu: Správné použití zařízení pro nastavení lana (podle normy EN 12841 pro typy B a C), jako jsou například lanové svorky nebo sťahovací systémy, je určeno k pohybu po pracovním laně a musí být využíváno společně s lanovým nastavovacím prvkem, tedy s pohyblivým zachycovačem pádu (podle EN 12841 typ A) a jističím lanem, pokud analýza rizik neprokáže, že jiná konfigurace by vedla k nižšímu riziku pro osoby.

Všeobecné pokyny pro výběr vázacího bodu a bezpečnost:

Během používání je nutné pravidelně kontrolovat všechny nastavovací součásti. **Vázací bod:** Z důvodu zabránění vysokého zatížení a kyvadlovým pádům musí být vázací body k jističnímu vřetenu připevněny vertikálně nad osobou, která má být zajištěna. Spojovací prostředek od vázacího bodu k jističní osobě musí být vždy co nejvíce napnutý. Zabraňte províšení lana! Vázací bod musí být navržen tak, aby při upevnění OOP nemohlo dojít k žádným vlivům snižujícím jejich pevnost a zabraňující jejich poškození při používání. Ostré hrany, otrepy a přivření mohou vážně narušit pevnost, podle potřeby musí být pokryty vhodnými pomůckami. Uvazovací bod a ukotvení musí odolat zatížení, které lze očekávat v nejméně výhodné situaci. I v případě použití tlumičů pádu (podle EN 363), předepsaných podle EN 363 (systémy k zachycení pádu) musejí být vázací body dimenzovány pro zachytné síly min. 12 kN, viz též EN 795.



VYSVĚTLIVKY K OBRAZOVÉ PŘÍLOZE BLACKBIRD

- A** Montáž lana
(strana 73 až strana 75)
- B** Zkrácení / výstup po lane, DRT
(strana 77)
- C** Zkrácení / výstup po lane, SRT
(strana 79)
- D** Prodloužení / slaničení, DRT & SRT
(strana 81)
- E** Zachránění, DRT
(strana 83 až strana 84)

- F** Zachránění, SRT
(strana 85)
- G** Nebezpečné chyby
(strana 87 až strana 90)
- H** Demontáž upínací celisti
(strana 91 až strana 92)
- I** Montáž upínací celisti
(strana 93 až strana 94)



ANSVARSRASKRIVELSE

ART GmbH påtager sig intet ansvar eller hæftelse for:

- skader, der på nogen måde er relateret til brugen af ART-produkter.
- mindre, alvorlige og dødelige kvæstelser hos brugeren eller personer, som enten direkte eller indirekte er involveret, som på en eller anden måde kan føres tilbage til den manglende overholdelse af denne betjeningsvejledning.

• Følgende gælder for udstyret (LockJack Sport, Positioner 2, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3, BlackBird):

OBS: Det følgende udstyr har ingen såkaldt panik-sikring! Udstyret blokerer kun automatisk ved rebet, hvis det kan bevæge sig i klemmeposition uden forhindringer! Ved enhver nedfiring skal rebgennemførslen kontrolleres med sikringshånden, udstyr som svarer til EN 567 og/eller EN 358 og / eller EN 12841-B/C ikke er egnet til at bremse frie styrt, da disse normer ikke kræver en støddæmpning ved styrt! Alle viste funktioner skal først indøves. Særligt for alle release-bevægelser gælder overholdelsen af følgende trin:

1. Alle release-varianter med sikringshånd ved rebet og fødderne på jorden
2. Alle release-varianter med sikringshånd ved rebet i lav højde (1m)
3. Alle release-varianter med sikringshånd ved rebet i højder over 3 m.

Generelle bestemmelser:

! Brugen af dette udstyr skal vise dokumentation for at have gennemgået en anerkendt uddannelse inden for træklatering.

Grundlæggende er alle aktiviteter i højden farlige og kan føre til alvorlige kvæstelser eller endda døden, hvis de beskrevne sikkerhedsbestemmelser ikke overholdes eller brugeren udviser dårlig professionel opførsel. Dette udstyr garanterer kun maksimal sikkerhed i forbindelse med den nødvendige viden og i forhold til de korrekte teknikker ved enhver handling i højden eller dybden og i nøje overensstemmelse med denne betjeningsvejledning. Du må kun bruge produktet, hvis du er indstillet på at gennemføre en uddannelse og/eller træning i forbindelse med brugen af udstyret og har erhvervet en viden omkring anvendelsen og kontrollen af udstyret i forhold til producentens instruktioner. Da kvaliteten og intensiteten af uddannelsen og individuel praktisk erfaring inden for træ- og rebklatering kan variere meget, skal følgende bestemmelse af producenten for dette udstyr overholdes:

Brugeren af dette udstyr skal på selvstændig vis udføre en sikker træning med det nye udstyr. Målet er, at funktioner, håndtering, vedligeholdelse, mulige operatørfejl og grænser for det foreliggende udstyr forstås uden problemer og at disse kan udføres i praksis. Træning med specialudstyret fra ART begynder altid på en sikker og ikke alt for hårdt underlag. Enhver bruger må først udføre yderligere sikringsstiltag, som en redunant sikring eller en kvalificeret sikringsperson, hvis der ikke er nogle som helst sikkerhedsrisici. Hvis du er i tvivl om dine egne evner, bør du altid følge anvisninger og råd fra erfarne undervisere, om muligt med ART-erfaring. Dette udstyr må kun bruges til sikring af personer og det pågældende udstyr må kun være tildelt en ansvarsfuld og dokumenteret person. Brugeren skal ud over de før omtalte forudsætninger være både fysisk og psykisk rask og ikke være påvirket på nogen som helst måde. Især alkohol, stoffer og medicin kan føre til livsfarlige fejl. Alle brugere skal til enhver tid vide og acceptere, at ethvert ophold i højder eller dybder kræver en permanent øget opmærksomhed og agtpårvægenhed. ART-produkter sikrer funktionalitet, effektivitet og sikkerhed ved korrekt anvendelse. ART-produkter må principielt kun bruges i forhold til producentens anvisninger. Den sikre anvendelse af særligt udstyr til rebsikring består i, at udstyret anvendes korrekt i forhold til uddannelse og træning samt konstant vedligeholdelse og inspektion af alt udstyr. Ved brugen af rebsikringsudstyr skal der tillige bruges det rigtige beskyttelsesudstyr til kroppen. Hjelm, beskyttelsesbriller, handsker, sko, skærebekyttelse og bekledning skal overholde de gældende bestemmelser.



Levetid:

Hvis dette udstyr bruges efter hensigten, så er holdbarheden af de metaliske elementer efter den første ibrugtagning op til 7 år under hensyntagen til alle anvisninger fra producenten. Den maksimale levetid af de tekstile elementer (såfremt disse er til stede) er 5 år. Ved uheldig eller utilsigtet slidage kan udstyret og de enkelte elementer dog allerede være ubrugelige efter engangs-brug (f.eks. deformerede metaldele pga. hård nedstyrtning fra stor højde eller beskadigelse af fiberstrukturen af et tekstilt element pga. ekstrem slidage eller skærende hlv. rivende elementer. Det skal dog bemærkes, at rebsikringsudstyr ligeledes udsættes for slidage og ældning, når de anvendes korrekt. Dette er især gældende for tekstile elementer. Efter en hård belastning (styrt) samt ved hårde slag mod udstyret (f.eks. asfalt, sten, metal) skal hele det bærende udstyr tages ud af brug og kontrolleres som følgende:

- Udstyr som udviser deformation, tegn på slag eller endda revner skal straks tages ud af brug og underlægges en kontrol gennem en autoriseret person (information: www.climb.ART) eller bortskaffes, så en fornyet anvendelse kan udelukkes.
- En udskiftning af en udstyrdel og monteringen af ubeskadigede eller nye komponenter er tilladt, hvis den respektive monteringsvejledning overholdes. Udstyret må først bruges igen efter en afsluttende funktionskontrol.
- Enhver komponent, der udsættes for kraftig slidage, såsom reb, karabinhager, sele, forbindelseselementer og ankerpunkt-systemer skal kontrolleres eller skiftes i forhold til de respektive anvisninger fra producenten.

Komponenter - opbygning af ART:

Da alle væsentlige dele kan erstattes ved ART-udstyr, kan brugeren skifte beskadigede eller slidte dele. Den nøjagtige placering, betegnelse og monteringen kan ses i skitsen og i beskrivelsen af den pågældende reservedel. Enhver udskiftning af udstyrdele skal dokumenteres. Ved genanvendelse af komponenter skal mærkningerne i forhold til levetid (produktionsår) kontrolleres. Komponenter som består af flere dele, men vises som en enhed i skitsen, må brugeren ikke skille ad! Forskringer som er mærket med en farvet forsegling, må ikke løsnes af brugeren!

• Følgende gælder for udstyret (LockJack Sport, Positioner 2, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3, RopeGuide2010, RopeGuide TwinLine, BlackBird):

Hvis udstyret glider i blokeret position, så skal spændebakken skiftes. Hvis udstyret glider på trods af en ny spændebakke, så skal modstykket ligeledes skiftes. Hvis der er tvivl i forhold til udstyrets tilstand, skal dette meddeles til ART GmbH eller en af virksomhedens autoriserede servicesteder.

Garanti:

På dette produkt yder ART GmbH garanti i forhold til fabriktionsfejl, funktions- og materialefejl på op til 2 år. Udelukket fra garantien er derimod alt normal slidage ved brug, oxidation og manipulationer, såvel som enhver form for skade, der er opstået pga. stød, ulykker og fejl i vedligeholdelse, reparation, opbevaring, transport og anvendelse.

Kontrol:

Dette udstyr må kun bruges, hvis det er i en fejlfri tilstand. Før og efter hver brug, skal brugeren kontrollere udstyret i forhold til funktion, når brugeren står sikkert. Også uden brugen må brugeren ikke udvise blind tillid til de relevante udstyrdele, der er essentielle for sikkerheden. Store belastninger eller usædvanlige hændelser kan ned sætte udstyrets fejlfri funktion. Betjeningsvejledningen indeholder en side med kontroldata, samt en side til dokumentation af den kontrol som minimum skal gennemføres en gang om året ved hjælp af en sagkyndig person. De angivelser som er påkrævet for en korrekt bedømmelse af udstyret skal udfyldes i hele udstyrets levetid.

Den sagkyndiges og brugerens kontrolkriterier:

- Udstyret skal være fuldstændigt i forhold til skiten.
- Samtlige forskrninger skal være fuldstændige og være spændt fast.
- Alle bevægelige dele skal være frit bevægelige.
- Alle metaldele skal være uden deformationer, revner og andre beskadigelser.
- Alle tekstile bestanddele skal være uden revner, skrummer, sammensmeltninger eller afskrabninger.
- Den maksimale tilladte slidage af reservedelene skal kontrolleres.

Vedligeholdelse:

Dette udstyr kræver ingen særlig form for vedligeholdelse. Det bør dog altid rengøres efter hver brug og tørres af efter behov for at undgå ophobning af snavs og støv, især i de bevægelige dele og til forsyngelse af korrosion.
ART-anbefaling: Rengøring og oliering af de metaliske komponenter, især de bevægelige dele og deres opbevaring med en neutral olie, såsom Balistol sikrer en jævn funktionalitet og langvarig god optik.

Lokal sikkerhedsvurdering:

- Før brugen af dette udstyr og andre hjælpemidler skal der foretages en sikkerhedsvurdering af det objekt der skal klatres på og dets omgivelser. De farer der observeres skal elimineres. Alle faktorer der kræves for en eventuel redningsaktion skal bestemmes:
- Særlige forhold på stedet.
- Tilgængelige telefoner til nødpkald.



- Stedbestemmelser og -betegnelser samt tilkørselsveje.
- Kvalifikationer og klatreteamets viduen i forhold til klatreteknikker, arbejdsprocedurer, redning og førstehjælp.
- Tilstedeværelse og indsættelsesbarhed af det nødvendige udstyr og teknologi.
- Mindst en uddannet klatter skal være inden for syns- og hørevidde.

Klimatiske faktorer:

Alt ART-udstyr må kun anvendes ved omgivelsestemperaturer fra -30 ° C og op til +40 ° C. Dette gælder især i forhold til personsikkerheden. Især ved frost skal det kontrolleres, at alle bevægelige metaldele (f.eks. fastspændingsmekanismer) forbliver is- og snefrie. Eventuelt kan flere funktionstests blive nødvendige. I særlige vejforhold som kraftig nedbør, hård blæst og tordenvejr skal en klating afvejes kritisk og i givet fald undlades.

OBS! Dette udstyr må kun bruges til sikring af personer! Anslagspunktet (træ, bygning, stillads osv.) til rebsystemet skal have en bæreevne på minimum 12 kN. Anslagsindretningen skal efter en professionel opstilling og en korrekt midlertidig sikring placeres på en sådan måde, at den hele tiden befinder sig oven over brugeren. Derudover skal der hele tiden klattes med spændt reb, for at minimere faldrisikoen.

Forurening / opbevaring:

I tilfælde af forurening, kan alle dele af det foreliggende udstyr rengøres med vand og mild sæbe op til 40 ° C. Efter vask skal alle tekstile bestanddele (såvidt tilstedeværelse) skylles omhyggeligt med rent vand. Udstyret hænges til tørre på et sted med skygge og god ventilering. Udstyret må ikke tørres på meget varme overflader som radiatorer eller i nærheden af åben ild. Forurening af metaldele med harpiks kan fjernes efter at smør er påført på det pågældende sted. Under brugen, transporten eller opbevaringen må udstyret ikke udsættes for skadelige indvirkninger såsom varmekilder på over 55 ° C, åben ild, gnister, ætsende stoffer, syrer (batterier og dampe), brændstof, olier osv. Vær opmærksom på en egnet transportbeholder (pose).

• **Følgende gælder for udstyret (Cocoon 5, LockJack Sport, RopeGuide 2010, RopeGuide TwinLine, SnakeAnchor, SnakeTail, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3):**
Redning: Redningsaktioner er tilladte med dette produkt. Den maksimale totale vægt af redder og personen som reddes er 250 kg. Så snart den person som skal reddes, er forbundet med livredderen og dennes udstyr på en sikker måde, så må udstyret udleveres til den person der skal reddes, hvis dette er nødvendigt. Redningsøvelser udføres med redundant sikring.

• **Følgende gælder for udstyret (BlackBird):**
Redning: Redningsaktioner er tilladte med dette produkt. Den maksimale totale vægt af redder og personen som reddes er 150 kg. Så snart den person som skal reddes, er forbundet med livredderen og dennes udstyr på en sikker måde, så må udstyret udleveres til den person der skal reddes, hvis dette er nødvendigt. Redningsøvelser udføres med redundant sikring.

• **For det følgende udstyr (RopeGuide 2010 og RopeGuide TwinLine) gælder:**
Særlige forhold: ZIP-absorbereren af RopeGuide 2010/RopeGuide TwinLine reducerer stødet af et vertikalt fald (faktor 1) på 1 meter med en vægt på 100 kg på under 6 kN, også ved anvendelse af et statisk reb. **Men vær OBS på følgende!** ZIP-absorbereren bruges til at øge den passive sikkerhed og må ikke føre til den overbevisning, at man dermed kan garantere styrt uden skader. For eksempel kan forhindringer i faldzonen og en ugunstig kropstilling under edfjrringen forårsage alvorlige skader. **OBS!** Ved pendulstyrt ved spændt reb bliver der udløst en båndfaldsdæmper! Dette udstyr må kun bruges til sikring af personer! Anslagspunktet (træ, bygning, stillads osv.) til rebsystemet skal have en bæreevne på minimum 12 kN. Anslagsindretningen skal efter en professionel opstilling og en korrekt midlertidig sikring placeres på en sådan måde, at den hele tiden befinder sig oven over brugeren. Derudover skal der hele tiden klattes med spændt reb, for at minimere faldrisikoen.

• **For det følgende udstyr (SnakeTail og Twister) gælder:**
Produktspecifikke oplysninger: Ved anvendelse af et forbindelseselement (opsamlingsystem) skal man være opmærksom på, at forbindelseselementet med faldsdæmper og forbindelseselementer ikke må overskride en samlet længde på over 2,0 m. Forbindelseselementer må ikke fastgøres, forkortes eller forlænges ved hjælp af knuder. Fastgørelsen af forbindelseselementet må kun ske til et tilfældigt anslagspunkt, en sele eller andre bestanddele af opsamlingsystemet. Hvis forbindelseselementet udleveres uden karabin eller faldsdæmper, så skal man være opmærksom på følgende: Et forbindelseselement uden faldsdæmper i forhold til EN 355 må ikke bruges i et opsamlingsystem, forbindelseselementer (karabinhager) til forbindelseselementer i forhold til 354 skal svare til EN 362. Før brugen af opsamlingsystemer skal det kontrolleres, at det nødvendige spillerum på arbejdspladsen (fri højde) på 7 m under brugeren er givet. Forbindelseselementer uden faldsdæmper kan bruges som tilbageholdselsystemer i forhold til arbejdspladspositionering. Bevægelsesområdet af brugeren skal indskrænkes på en sådan måde, at brugeren ikke kan nå et område med nedstyrtningssfare!

• **Følgende er gældende for denne enhed (BlackBird):**
Produktspecifikke anvisninger Den tilsigtede anvendelse af en rebjustering (iht. EN 12841 beskrevet med version B og C), som f.eks. rebklammer eller nedfjrringsudstyr, består af bevægelse langs arbejdsrebet, og skal bruges sammen med en rebjustering, dvs. en medfølgende fangenhed (iht. EN 12841 version A) og et sikringsreb, med mindre en risikouurdering påviser, at en alternativ konfiguration reducerer faren for personer yderligere.

Generelle henvisninger til valget af anslagspunkt og sikkerheden:

Alle dele der kan indstilles skal kontrolleres regelmæssigt under brugen. **Anslagspunkt:** For at undgå for høje belastninger og pendulstyrt ved fald, skal anslagspunkter til sikring altid befinde sig lodret over den person der skal sikres. Forbindelseselementet fra anslagspunktet og hen til den sikrede person skal holdes så stramt som muligt. Et slapt reb skal undgås! Anslagspunktet skal indrettes således, at der ved fastgørelsen af personlige værnemidler ikke kan opstå styrkereducerende tilstande og at disse forbliver ubeskadigede under brugen. Skarpe kanter, revner og klæmminger kan reducere fastheden betydeligt, eventuelt skal disse dækkes til med egnede hjælpemidler. Anslagspunktet og forankringen skal i værste fald holde til den forventede belastning. Også påkrævet i forhold til EN 363 (opsamlingsystemer) Ved anvendelse af faldsdæmpere (i forhold til EN 355) skal anslagspunkter være egnede til minimum 12 kN, se ligeledes EN 795.



FORKLARING TIL BILAG MED BILLEDER TIL BLACKBIRD

- | | | | |
|----------|---|----------|---|
| A | Montering af reb
(Side 73 til Side 75) | F | Redde, SRT
(Side 85) |
| B | Forkort / opfjrring DRT
(Side 77) | G | Farlige fejl
(Side 87 til Side 90) |
| C | Forkort / opfjrring SRT
(Side 79) | H | Demontering spændebakke
(Side 91 til Side 92) |
| D | Forlæng / nedfjrring, DRT / SRT
(Side 81) | I | Montering spændebakke
(Side 93 til Side 94) |
| E | Redde, DRT
(Side 83 til Side 84) | | |

**VASTUTUSE VÄLISTAMINE**

ART GmbH ei kanna mingit vastutust:

- kahjustuste eest, mis on mistahes mool seotud ART-toodete kasutamisega;
- kasutajate või nendega koos vahetult või mittevahetult osalevate isikute kergete, raskete või surmaga lõppevate vigastuste eest, kui need on tekkinud selle kasutusjuhendi mittejärgimisest.

• **Järgmisteadmet (LockJack Sport, Positioner 2, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3, BlackBird) kohta kehtib:**

Tähelepanu! Sellel seadmel ei ole nn paanikavastast funktsiooni. Seade blokeerib kõie automaatselt vaid juhul, kui see saab takistuse klambriasendisse liikuda. Iga kõie abil laskumise ajal tuleb vaa, millest kõie läbi liigub, kindlustava kääga kontrollida. Seadmed, mis vastavad EN 567-le ja/või EN 358-le ja/või EN 12841-B/C-le, ei ole mõeldud vabakukimisel kinnipüüdmiseks, kuna need normid ei nõua loogisummutust. Kõiki kujutatud funktsioone peab kõigepealt õppima. Eriti vastamislüügete puhul tuleb läbi teha järgmised sammud:

1. Kõik vabastusvariandid kindlustava kääga kõiele ja jalad maa peal.
2. Kõik vabastusvariandid kindlustava kääga kõiele ja madalal kõrgusel (1 m).
3. Kõik vabastusvariandid kindlustava kääga kõiele ja kõrgemal kui 3 m.

Üldeskiirjad

Selle seadme kasutaja peab omama tunnustatud koolitaja väljastatud tõendit puu otsas ronimise alase väljaõppe kohta.

Üldiselt on teada see, et kõrgustes tehtavad toimingud on ohtlikud ning asjakohaste ohutusnõuete eiramine või mistahes vale käitumine võib põhjustada raskeid või isegi surmaga lõppevaid vigastusi. Teie varustus tagab kõige kindlama ohutuse vaid siis, kui teil on vajalikud teadmised ja valdada kõrgustes või sügavustes läbiviidavate toimingute tehnikat ning peate kinni käesolevast kasutusjuhendist. Seada toodet tohib kasutada vaid juhul, kui olete valmis omal vastutusel läbi tegema väljaõppe, koolituse, kui kasutate varustust ja viite läbi selle kontrolli ja hoolduse vastavalt tootjapoolsetele juhistele. Kuna iga puudel ronimise ja kõirsonimise kvaliteet, väljaõppe intensiivsus ja individuaalne praktiline kogemus võib olla väga erinev, peab kinni pidama järgmistest sättest, mille on selle toote kohta esitanud tootja

Selle seadme kasutaja peab omal vastutusel tagama, et uue seadme viiakse kindlasti läbi koolitus. Koolituse eesmärgiks on varustuse funktsioonide, õige käsitsemise ja hooldamise, selle kasutamise võimalike vigade ja varustuse piirangute põhjalik tundmine ning varustuse kindlakäeline kasutamine praktikas. ART-spetsiaalvarustuse kasutamise juhutamine algab alati kindlal ja võimalusel mitte väga kõrval aluspinnal. Kasutajad peavad hoida isohutuseabinõudest, nagu isik-kindlustused või kvalifitseeritud julgustusisikust loobuda alles siis, kui ohutuse seisukohast ei teki enam mingeid kõhkli. Juhul kui te oma võimete kahtle, peaksite laskma end kogemustega koolitajal (võimalusel ARTi kogemusega) juhendada ja nõustada. Seada toodet tohib kasutada üksnes inimeste julgustamiseks ning seda seadet tohib kasutada vaid selle eest vastutav isik, mille kohta on koostatud ka dokument. Kasutaja peab peale eelpool toodud eeldustele vastamise olema ka füüsiliselt ja vaimselt terve ning ilma mingite mõjutusteta tema teadvusele. Eluoluklike vigade tegemist võivad eelkõige põhjustada alkohol, narkootikumid ja ravimid. Iga kasutaja peab teadma ja aktsepteerima, et iga viibimine kõrgustes või sügavustes nõuab pidevalt suurt tähelepanekikkust. ART-toodet tagavad oma funktsionaalsuse, efektiivsuse ja ohutuse vaid õige kasutamise korral. ART-toodet tohib põhimõtteliselt kasutada üksnes vastavalt tootja poolt esitatud andmetele. Kõiega julgustamise spetsiaalseadmete kasutamine peab käima koos vastava varustusega, nende õige kasutamise vastavalt saadud väljaõppele ja koolitusele ning varustuse pideva hooldamise ja kontrollimisega. Kõiega julgustamise seadmete kasutamisel peab alati kasutama ka sobivaid isikukaitselahendeid. Kiiver, kaitseprillid, kindad, jalatsid, lõikekaitset, kuulmekaitset ja riietust peavad vastama nõutavatele sätetele.

**Eluiga**

Kui seadet kasutatakse selle otstarbe kohaselt, võib kõikide tootjapoolsete juhiste järgimisel metallosade eluiga alates esimesest kasutamisest olla maksimaalselt 7 aastat. Tekstiilist osad (kui need on olemas) maksimaalne eluiga on 5 aastat. Ebasoodsate kasutus tingimuste korral võivad seade või selle üksikud osad kasutuslõpmatus muutuda aga juba pärast ühekordset kasutamist (nt metallosade kõverdumise korral tugevate, kõrgelt tulnud löökide mõjul või tekstiiliosade kiudude rebenemise või sisselõigete korral). Lisaks peab meele pidama, et kõiega julgustamise seadmed vananevad ja kuluvad ka õige kasutamise korral. See kehtib eriti tekstiilist osade kohta. Rasketes töötingimustes töötamise järel, aga ka pärast seadmele mõjunud tugevat lööki (nt asfaldi, kivi, metalli mõjul) peab kogu koormust kandva varustuse kasutusest kõrvaldama ja läbi viima põhjaliku kontrolli järgmiselt:

- Seade, millel on kahjustusi, nagu kõverdumised, lõigajäljed või koguni rebenenud kohad, tuleb viivitamata kasutusest kõrvaldada ja anda kontrollimiseks isikule, kellel on selleks kirjalik volitus (teave: www.climb.ART), või tuleb seade utiliseerida, et seda ei saaks enam edasi kasutada.
- Seadme kere uuendamise ja osade väljavahetamine kahjustamata või uute osade vastu on lubatud, kui järgitakse vastavalt paigaldusjuhendit.
- Seadet tohib uuesti kasutusele võtta alles pärast selle funktsioonide kontrollimist.
- Kõik rasketes töötingimustes oltnud osad, nt köied, karabiinid, vöö, ühendused ja ankrusüsteemid peab vastavalt tootjapoolsetele andmetele üle kontrollima ja välja vahetama.

Osad ja ARTi konstruktsioon

Kuna ART-seadmetel olulised osad on väljavahetatavad, tohib kasutaja kahjustatud või kulunud osi uute vastu vahetada. Osade täpse asukoha, nimetuse ja paigaldamise kohta leiab teavet koosteejoonist ning iga varuosaga kaasasolevast kirjeldusest. Seadme osade väljavahetamine peab olema alati dokumenteeritud. Osade taaskasutuse korral peab jälgima nende kehtivuse kohast märgistust (valmistamise aastat). Osi, mis koosnevad mitmest üksikkomponendist, kuid mis on koosteejoonisel näidatud tervikosana, ei tohi kasutaja ise asendada! Värilise pitseriga kruviühendusi ei tohi kasutaja lahti keerata!

• **Järgmisteadmet (LockJack Sport, Positioner 2, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3, RopeGuide2010, RopeGuide TwinLine, BlackBird) kohta kehtib, peab ka haaratsi paariisile välja vahetama.** Kui seadme laimatu korrasoleku suhtes on kahtlusi, peab selle kindlasti ART GmbH-le või tema poolt kirjalikult volitatud kontrollijale saatma.

Garantii

ART GmbH annab 2-aastase garantii selle toote valmistamisega, funktsioonidega ja materjalidega seotud vigadele. Garantii alla ei kuulu tavapärasest kulumisest, oksüdeerimisest ja valest kasutamisest tekkinud vead, kahjustused, mis on tekkinud löökide, õnnetuste, vale hoolduse tõttu, või kui on tehtud viis seadme hooldamisel, töökorra seadmisel, hooldamisel, transportimisel või kasutamisel.

Kontrollimine

Seda seadet tohib kasutada üksnes siis, kui ta on laitmatu seisukorras. Kasutaja peab seadme funktsioone kontrollima alati enne ja pärast kasutamist, seistes ise kindlal aluspinnal. Ka kasutamise ajal ei tohi ohustat tagama pidevat varustust pimesi usaldada. Rasked töötingimused või mistahes muud ebatavalised asjaolud võivad varustuse laitmatust talitlust kahjustada. Selles kasutusjuhendis on üks lehekülg kontrollandmetega ja ka lehekülg kontrollimise dokumenteerimiseks, mida peab tegema asjatundja vähemalt kord aastas. Seadme korrektse hindamise jaoks vajalikke andmeid peab dokumenteerima pidevalt kogu seadme kasutamise aja vältel.

Kontrollikriteeriumid kasutajale ja asjatundjale

- Seade peab täielikult vastama selle koosteejoonisele.
- Kõik kruviühendused peavad olema täielikult kinni keeratud.
- Kõik liikuva osad peavad vabalt liikuma.
- Kõik metallosad peavad olema ilma rooste, pragude ja muude kahjustusteta.
- Kõik tekstiilist osad peavad olema ilma rebendite, sisselõigete, struktuuriin ulatuvate sulamiste või purunemisteta.
- Kontrollirima peab vahetatavate osade kulumispiirle.

Hooldus

See seade ei vaja erihoolust. Üldiselt tuleb seadet peale igit kasutust puhastada ja vajadusel kuivatada, et mustuse- ja tolmujäägid ei koguneks liikuvatele osadele ning ei tekiks roostet.

ARTi soovitus Metallosade, eriti liikuvate osade ja nende laagrite puhastamine ja määrimine neutraalse õliga, nagu Balistol, tagavad nende kerge liikuvuse ja kestvalt hea väljanägemise.

Ohutuse hindamine kohapeal

Enne selle seadme ja kogu varustuse kasutamist tuleb läbi viia ohutuse hindamine ronitavale objektile ja selle ümbrusele. Tuvastatud ohud peab kõrvaldama.



Juhuks kui on vaja kasutada päästeabi, peab teadma järgmisi asjaolusid

- kohapealsed eripärad
- olemasolevad telefonid hädaabikõne tegemiseks
- teave asukoha kohta - kohanimi ja juurdepääsuteed
- ronimismeeskonna kvalifikatsioon ja oskused ronimistehnika, töömeetodite, pääste ja esmaabi kohta
- vajaliku varustuse ja tehnika olemasolu ja kasutamisoskused
- vähemalt veel üks väljaõppega ronija peab olema alati nägemis- ja kuuldekaugusel.

Kliimatingimused

Kogu ART-varustust tohib kasutada vaid keskkonnatemperatuuridel -30°C kuni +40°C. See kehtib juba ka isikukaitseseisukohast. Eriti külma korral peab jälgima, et kõik liikuvad metalliosad (nt klambrite mehhanismid) oleks jää- ja lumevabad. Vajadusel peab läbi viima kordumaid testimisi. Erakorraliste ilmastikuolude, nt sademete, tugeva tuule, läheneva äikesekorral peab igat ronimist kriitiliselt hindama, vajadusel tuleb see ära jätta.

Tähelepanu! See seade on mõeldud üksnes isikute kaitseks! Kõiesüsteemi ühenduspunkt (puu, hoone osa, tala, tellingud) peab taluma koormust minimaalselt 12 kN. Ühendus peab õigeks tõusmiseks ja õige lühijulgestuse paigaldamiseks asetsema nii, et see jääks alati ronijast ülespoole. Vabakukkumise vältimiseks peab ronima alati pinge all oleva kõigea.

Määrdamine/hoiudamine

Kui seade on määrduinud, saab kõiki selle osi pesta 40°C vee ja neutraalse seebiga. Pärast pesemist peab kõik tekstiilist osad (kui need on olemas) hoolikalt puhta veega üle loputama. Kuivatamiseks riputage seade varjulisse ja hästi õhutatud kohta. Seadet ei tohi kuivatada kõrge temperatuuriga pindadel, nt küttekehadel või tule ääres. Vaiguva määrduinud metallis on kõige parem puhastada, kui neid võiga hõõruda. Kasutamise, transportimise või hoiudamise ajal ei tohi seade sattuda seda kahjustavasse tingimusse, nt üle 55°C küttekehade lähedusse, tule äärde, sademete kätte, sellele ei tohi sattuda söövitavaid aineid, happeid (akuhapet ja selle aurusid), küstust, õlisid vms. Transportimiseks peab kasutama sobivat pakendit (kotti).

• **Järgmiste seadmete (Cocoon 5, LockJack Sport, RopeGuide 2010, RopeGuide TwinLine, SnakeAnchor, SnakeTail, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3) kohta kehtib**

Päästmine Selle tootega on lubatud teha päästetöid. Päästja ja päästetava kogukaal võib olla kuni 250 kg. Vajadusel tohib ronimissüsteemi päästetava isiku jaoks üles riputada, kui päästetav isik on päästja ja tema ronimissüsteemiga ühendatud. Päästetöid peab tegema lisajulgestusega.

• **Järgmiste seadmete (BlackBird) kohta kehtib**

Päästmine Selle tootega on lubatud teha päästetöid. Päästja ja päästetava kogukaal võib olla kuni 150 kg. Vajadusel tohib ronimissüsteemi päästetava isiku jaoks üles riputada, kui päästetav isik on päästja ja tema ronimissüsteemiga ühendatud. Päästetöid peab tegema lisajulgestusega.

• **Järgmiste seadmete (RopeGuide 2010 und RopeGuide TwinLine) kohta kehtib**

Eripär: RopeGuide 2010/RopeGuide TwinLine'i löögisummutti (ZIP-absorber) vähendab löögijõudu vertikaalse kukkumise korral (faktor 1) 1 meetri kõrguselt kaaluga 100 kg jõuga 6 kN ka siis, kui kasutatakse staatilist köit. **Ettevaatust!** Löögisummutti tõstab passiivse julgestuse taset ja mitte mingil juhul ei tohi eeldada, et see garanteerib terveksjäämise kukkumise korral. Vigastusi võivad tekitada näiteks kukkumisel teelejäävad takistused või vale kehaasend. **Tähelepanu!** Pingul kõigea pendeldades kukkumisel ei rakendu kukkumishoo leevendid! See seade on mõeldud üksnes isikute kaitseks! Kõiesüsteemi ühenduspunkt (puu, hoone osa, tala, tellingud) peab taluma koormust minimaalselt 12 kN. Ühendus peab õigeks tõusmiseks ja õige lühijulgestuse paigaldamiseks asetsema nii, et see jääks alati ronijast ülespoole. Vabakukkumise vältimiseks peab ronima alati pinge all oleva kõigea.

• **Järgmiste seadmete (SnakeTail und Twister) kohta kehtib**

Tootespetsiifilised juhised Ühendusvahendi (pidurdussüsteemi) kasutamisel peab jälgima, et ühendusvahend koos kukkumishoo leevendi ja ühenduselementidega ei tohi ületada maksimaalset pikkust 2,0 m. Ühendusvahendeid ei tohi kinnitada sõlmede abil, neid ei tohi lühendada ega pikendada. Ühendusvahendit tohib kinnitada vaid üsaldusväärse ühenduskoha, kererakmete vm pidurdussüsteemi osa külge. Kui ühendusvahendil ei ole kaasas karabiini või kukkumishoo leevendit, peab järgima alltoodut: EN 355-le vastavat, ilma löögisummutita ühendusvahendit ei tohi pidurdussüsteemis kasutada. Ühendusvahendit (karabiinid) peavad EN 354 järgi vastama EN 362-le. Enne uue pidurdussüsteemi kasutusele võtmist peab veenduma, et töökohtal oleks tagatud nõutav vaba ruum (kõrgus) 7 m kasutajast allpool. Ilma kukkumishoo leevendita ühendusvahendeid kasutatakse turvasüsteemidena töökohtadeks. Kasutaja liikumisel peab püüma nii, et tema kukkumine ei oleks väljapoole ohuala võimalik.

• **Järgmiste (BlackBird) seadmete kohta kehtib:**

Tootespetsiifiline teave: Kõie reguleerimisadmet (kirjeldatud mudelite B ja C järgi vastavalt standardile EN 12841), nagu kõieklambrid või laskumisseadmed, sihipärane seiseb liikumises piki töökohti ning neid tuleb kasutada koos kõie reguleerimisadmetega, st kaasa liikuva kukkumiskaitseadmega (EN 12841 järgi mudel A) ja ohutus kõiega, välja arvatud juhul, kui riskianalüüsiga on tõendatud, et mõni alternatiivne konfiguratsioon riski inimestele vähendaks.

Üldised juhised ühenduspunkti valiku ja ohutuse kohta

Kõiki seadistatavaid osi peab kasutamise ajal regulaarselt kontrollima. **Ühenduspunkt** Selleks et kukkumise korral vältida suuri koormusi ja pendeldamist, peavad ühenduspunktid julgestatava isiku suhtes asetsema võimalikult vertikaalselt. Ühendusvahend ühenduspunkti julgestatava isikuni peab olema alati võimalikult pingul. Kõie lõtvust peab vältima! Ühenduspunkt peab asetsema kohas, kus see ei avaldaks mõju isikukaitselahendite tugevusele ning neid ei kahjustaks. Teravad servad ja muljuda saanud kohad võivad isikukaitselahendite tugevust olulisel määral kahjustada, vajadusel peab neid sobivate abivahenditega katma. Ühenduspunkt ja ankurdus peavad ebasoodsal juhul eeldatavat koormust kinni hoidma. Ka siis, kui kukkumishoo leevendeid (vastavalt EN 355) kasutatakse EN 363 (pidurdussüsteemid) kohaselt, peavad ühenduspunktid välja kandma pidurdusjõudu 12 kN. Vt ka EN 795.



SELGITUS LISATUD BLACKBIRD PILDID KOHTA

- | | | | |
|----------|--|----------|--|
| A | Kõie kokkupanek
(Lk 73 kuni lk 75) | F | Päästa, SRT
(Lk 85) |
| B | Lühendamine / tõusmine, DRT
(Lk 77) | G | Ohtlikud vead
(Lk 87 kuni lk 90) |
| C | Lühendamine / tõusmine, SRT
(Lk 79) | H | Haaratsi lahtivõtmine
(Lk 91 kuni lk 92) |
| D | Pikendamine / laskumine, DRT & SRT
(Lk 81) | I | Haaratsi kokkupanek
(Lk 93 kuni lk 94) |
| E | Päästa, DRT
(Lk 83 kuni lk 84) | | |



VASTUUVAPAUSLAUSEKE

ART GmbH ei ota minkäänlaista vastuuta

- vaurioista, jotka ilmenevät millä tahansa tavoin ART-tuotteiden käytön yhteydessä
- käyttäjän ja välittömästi tai välillisesti osallistuvien henkilöiden lievistä, vakavasta ja kuolemaan johtavasta loukkaantumisesta, joka johtuu käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä.

• Tämä koskee seuraavia laitteita (LockJack Sport, Positioner 2, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3, BlackBird):

Huomio: Laitetta ei ole varustettu sen. paniikkisuijalla! Laitte luokituu automaattisesti köyteen vain silloin, kun se pääsee esteettä liikkumaan kiinnitysasentoon! Köyden kulkuu täytyy ohjata kiinnityksellä aina laskeuduttaessa. Laitteen, jotka vastaavat EN 567- ja/tai EN 358 ja/tai EN 12841-B/C -standardia, eivät sovellu paikan pudotuksen pysäyttämiseen, sillä nämä standardit eivät vaadi putoamisen vaimenninta! Kaikkia kuvattuja toimintoja täytyy ensin harjoitella. Erityisesti kaikissa irotusliikkeissä tulee noudattaa seuraavia vaiheita:

1. Kaikki irotusvaihtoehdot, joissa kiinnityskäsi on köydessä ja jalat maassa
2. Kaikki irotusvaihtoehdot, joissa kiinnityskäsi on köydessä matalassa korkeudessa (1 metri)
3. Kaikki irotusvaihtoehdot, joissa kiinnityskäsi on köydessä yli 3 metrin korkeudessa

Perussäännökset:



Laitteen käyttäjän täytyy todistaa käyneensä hyväksytyyn puukiipeilykurssin.

Kaikki aktiviteetit korkeissa paikoissa ovat periaatteessa vaarallisia, joten turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen ja kaikenlainen laitteen väärinkäyttö voivat johtaa vakaviin, jopa hengenvaarallisiin vammoihin. Tämä varuste takaa parhaan mahdollisen turvallisuuden kaikissa toimissa, korkeissa ja syvissä paikoissa vain siinä tapauksessa, että käyttäjällä on vaadittavat taidot ja teknikat hallussa ja käyttäjä noudattaa tarkasti käyttöohjetta. Tuotetta saa käyttää vain, jos käyttäjä on valmis huolehtimaan omalla vastuulla koulutuksesta ja harjoittelusta sekä tuotteen käytöstä, tarkastuksesta ja huollosta valmistajan ohjeiden mukaisesti. Koska koulutuksen sekä käytännön kokemuksen taso ja intensiivisyys puukiipeilyssä ja köysikiipeilytekniikassa vaihtelevat huomattavasti, varusteen käytössä täytyy noudattaa seuraavaa valmistajan määräystä:

Varusteen käyttäjän täytyy omalla vastuulla huolehtia siitä, että uudella laitteella harjoitellaan turvallisesti. Tavoitteena tulee olla varusteen toimintojen, oikean käytön ja huollon, mahdollisen virheellisen käytön ja käytön rajojen ymmärtäminen ja hallitseminen käytännössä. Turvallinen harjoittelu ART-erikoisvarusteella alkaa aina kiinteällä mutta ei liian kovalla maapinnalla. Kukin käyttäjä saa luopua lisäturvatoimista, kuten ylimääräisestä turvalaitteesta tai koulutuksesta turvahenkilöstä vasta sitten, kun turvallisen käytöstä ei ole enää epäilystä. Kouluttajan, jolla on mahdollisesti kokemusta ART-laitteesta, tulee ohjeistaa ja neuvoa siinä tapauksessa, jos käyttäjä epäilee omia kykyjään. Laitetta saa käyttää vain henkilöiden turvaamiseen ja kustakin laitteesta vastaa yksi tähän tehtävään kirjattu henkilö. Käyttäjän täytyy olla yllä mainittujen ehtojen lisäksi ruumiillisesti ja henkisesti terve sekä täysin tajuiissaan. Varsinkin alkoholi, huumet ja lääkkeet voivat johtaa henkeä vaarantavaan virheelliseen käyttöön. Jokaisen käyttäjän täytyy tietää ja hyväksyä se, että oleskelu korkeassa tai syvässä paikkaa vaatii koko ajan hyvää huomiokykyä ja huolellisuutta. ART-tuotteet takaavat toiminnallisuuden, tehokkuuden ja turvallisuuden oikein käytettynä. ART-tuotteita saa käyttää vain valmistajan ohjeiden mukaisesti. Erikoislaitteiden turvaaminen käyttäköiden kiinnityksessä riippuu kiinnitystä varustuksesta, koulutuksen ja harjoittelun takaaannosta oikeasta käytöstä sekä koko varustuksen säännöllisestä huollosta ja tarkastuksesta. Köyden käytettyjen laitteiden käytössä tulee huolehtia aina myös sopivien valtosuojien käytöstä. Kypärän, suojalasien, käsineiden, jalkineiden, viiltosuojan, kuulosuojaimen ja vaateutuksen täytyy vastata voimassa olevia määräyksiä.

Käyttöikä:

Jos laitetta käytetään määrätysten mukaisesti, metalliosien käyttöikä voi olla kaikki valmistajan ohjeet huomioon ottaen korkeintaan 7 vuotta ensimmäisestä käytöstä lukien. Tekstiiliosien (jos laite sisältää) käyttöikä on korkeintaan 5 vuotta. Suurella osalla laitteesta on hyväksytty osat voivat tulla käyttökelvottomiksi jo ensimmäisen käyttökerran jälkeen (esim. metalliosien vääntymässä pudotussena korkealta tai tekstiiliosien kuiturakenteen vahingoittuminen kovan hankausten tai viiltävien tai repivien esineiden vuoksi). Lisäksi tulee myös huomioida, että köyden kiinnityslaitteet kulunevat ja vanhenevat myös oikein käytettynä. Näin pätee erityisesti tekstiiliosiin. Kovan rasituksen (putoaminen) jälkeen sekä jos laite on iskynyt kovalle pinnalle (esim. asfaltille, kalliolle, metallipinnalle) koko koormituksen vastaanottava varuste täytyy tarkastaa kunnolla ennen seuraavaa käyttöä:

- Laitteen, jossa on havaittavissa vaurioita, kuten vääntymä, iskun jälkiä tai repeämiä, käyttöä ei saa jatkaa vaan se täytyy tarkastaa tehtävään valtuutetun henkilön toimesta (lisätiedot: www.climb.ART) tai hävitettävä niin, että käytön jatkaminen ei ole mahdollista.
- Laitteen rungon uusinimen ja moitteettomien tai uusien osien asentaminen on sallittu asennusohjeen mukaisesti.
- Lopuksi suoritettavan toimintotarkastuksen jälkeen laitetta saa käyttää uudelleen.
- Kaikki kovan rasituksen joutuneet osat, kuten köydet, sulkenkaat, vyöt, liitososat ja kiinnityspisteet tulee tarkastaa tai vaihtaa uusiin valmistajan ohjeiden mukaisesti.

ART-osien rakenne:

Koska ART-laitteiden olennaiset osat ovat vaihdettavissa, käyttäjä voi vaihtaa vaurioituneet ja kuluneet osat uusiin. Tarkka sijainti, nimi ja asennus voidaan tarkistaa räjäytyskuvasta ja kuhunkin varosaan lukittavista kuvakkeista. Kaikki laiteosien vaihdot tulee kirjata. Osien uudelleenikäytössä tulee huomioida säilyvyysajan (valmistusvuosi) merkintä. Käyttäjää ei saa purkaa osia, jotka koostuvat useasta pienestä osasta, mutta jotka räjäytyskuvassa esitetään kuitenkin kokonaisuutena! Käyttäjää ei saa irrottaa ruuviliitoksia, jotka on varustettu värillisellä sinetillä.

• Tämä koskee seuraavia laitteita (LockJack Sport, Positioner 2, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3, RopeGuide2010, RopeGuide TwinLine, BlackBird):

Jos laite alkaa liukumaan lukitusasennossa, kiinnitysleuka täytyy vaihtaa uuteen. Jos laite liukuu kiinnitysleusta huolimatta, myös vastakappale täytyy uusia. Jos laitteen moitteetonta kuntoa on kuitenkin syytä epäillä, laite täytyy lähettää ART GmbH:lle tai sen kirjallisesti valtuuttamalle palvelulle.

Takuu:

ART GmbH myöntää tuotteelle 2 vuoden takuun, joka kattaa valmistus-, toiminto- ja materiaalivirheet. Takuu ei kuitenkaan kata normaalia kulumista, käytöstä johtuvaa kulumista, hapatumista ja muutoksia eikä mitään vaurioita, jotka johtuvat iskuista, onnettomuuksista, huoltovirheistä, kunnossapidosta, säilytyksestä, kuljetuksesta ja käytöstä.

Tarkastus:

Laitetta saa käyttää vain, jos se on moitteettomassa kunnossa. Käyttäjän täytyy tarkistaa laitteen turvallisuus ja toiminnallisuus aina ennen käyttöä ja käytön jälkeen. Myös käytön aikana turvallisuuteen liittyvään varusteeseen ei saisi luottaa sokeasti. Kova rasitus tai jollakin tavalla epätavalliset tapahtumat voivat heikentää minkä tahansa varusteen moitteetonta toimintaa. Käyttöohjeessa on yksi sivu tarkastusten kirjaamista varten sekä yksi sivu asiantuntijan vähintään kerran vuodessa suorittamia tarkastuksia varten. Laitteen oikeaa arviointia vaativat tiedot tulee kirjata laitteen koko käyttöiän ajalta.

Käyttäjää ja asiantuntijaa koskevat tarkastusperusteet:

- Laitteen tulee olla asennettu räjäytyskuvan mukaisesti.
- Kaikkien ruuviliitosten täytyy olla asennettu ja kiristetty.
- Kaikkien liikkuvien osien täytyy liikkua vapaasti.
- Missään metalliosissa ei saa olla vääntymiä, repeytymiä eikä muita vaurioita.
- Missään tekstiiliosissa ei saa olla repeytymiä, viiltoja, rakenteeseen ulottuvia sulautumia tai hiertymiä.
- Vaihdettavien osien kulumisrajat tulee tarkastaa.

Huolto:

Laite ei tarvitse erityistä huoltoa. Se tulisi puhdistaa perusteellisesti aina käytön jälkeen ja tarvittaessa kuivata, mikä estää lian ja pölyn kerrostumisen varsinkin liikkuvien osien ja korroosion muodostumisen.

ARTin suositus: Metalliosien, varsinkin liikkuvien osien ja niiden laakerien, puhdistaminen ja öljyminen neutraalilla öljyllä kuten Balistolilla parantaa toiminnallisuutta ja hoitaa pintaa.

Paikallinen turvallisuusarviointi:

Ennen laitteen ja muiden varusteiden käyttöä tulee suorittaa turvallisuusarviointi kiipeilyvälineistä ja sen käyttöympäristöstä. Havaitut vaarat tulee eliminoida johdonmukaisesti. Kaikki mahdolliseen pelastusoperaatioon vaadittavat tekijät tulee määrittää:

- Erikoisuudet paikan päällä.
- Käytettävissä olevat puhelimet hätäpuhelun varalta.
- Paikan sijainnin määrittäminen ja kuvaukset sekä ajoitukset.





- Kiipeilytiin omaavat taidot ja tiedot kiipeilytekniikasta, toimintaperiaatteista, pelastuksesta ja ensiavusta.
- Tarvittavan varustuksen ja tekniikan käytettävyyttä.
- Vähintään toisen koulutetun kiipeilijän täytyy osella näkö- ja kuuloetäisyydellä.

Ilmastolliset tekijät:

ART-varusteita saa käyttää vain -30 °C – +40 °C:n lämpötiloissa. Tämä pätee myös yksin henkilökohtaiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä. Pakkasella varsinkin täytyy pitää huolta siitä, että kaikki liikkuvat metalliosat (esim. kiinnitysmekanismi) eivät ole jään tai lumen peitossa. Tietyissä tapauksissa useaan kertaan suoritettut toiminnot voivat olla tarpeen. Tietyissä sääolosuhteissa kuten rankkasateella, kovalla tuulella ja lähestyvällä onkimalalla kiipeilypahtumaa tulisi arvioida kriittisesti ja tarvittaessa jättää se toteuttamatta.

Huomio! Laitetta käytetään vain henkilön turvaamiseen! Köysijärjestelmän kiinnityskohdan (puun, rakennuksen osan, palkin, telineen jne.) täytyy kestää vähintään 12 kN:n kuormitus. Kiinnityslaite tulee asettaa asianmukaisen nousun ja oikean lisäköyden mukaan niin, että se on koko ajan kiipeilijän yläpuolella. Vapaan putoamisriskin minimoimiseksi kiipeämiseen käytetään aina myös jännitettyä köyttä.

Puhdistus ja säilytys:

Kaikki laitteiden likaantuneet osat voidaan puhdistaa vedellä ja neutraalilla saippualla kork. 40 °C:ssa. Pesun jälkeen kaikki tekstiiliosat (jos laite sisältää) tulee huuhdella huolellisesti puhtaalla vedellä. Laite tulee ripustaa kuivumaan varjoiseen ja hyvin tuuletettuun paikkaan. Laitetta ei saa kuivattaa kuumilla pinnoilla kuten lämpöpattereilla tai avotulen läheisyydessä. Hartsin likaumat metalliosat voidaan puhdistaa parhaiten hieromalla kohtia voilla. Käytön, kuljetuksen ja säilytyksen aikana laitetta ei saa altistaa sitä vahingoittaville vaikutuksille kuten yli 55 °C:n lämmönlähteille, avotulelle, kipinoille, syövyttävälle aineille, hapoille (auton akku ja sen höyryt), polttoaineille, öljylle jne. Laite tulee kuljettaa sopivassa pakkauksessa (pussi).

• Tämä koskee seuraavia laitteita (Cocoon 5, LockJack Sport, RopeGuide 2010, RopeGuide TwinLine, SnakeAnchor, SnakeTail, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3):

Pelastus: Tuotetta saa käyttää pelastusoperaatioihin. Suurin sallittu pelastajan ja pelastettavan henkilön kokonaispaino on 250 kg. Kun pelastettava henkilö on kiinnitetty turvallisesti pelastajaan ja tämän kiipeilyjärjestelmään, pelastettavan henkilön kiinnitysjärjestelmä voidaan irrottaa tarvittaessa. Pelastusoperaatiot tulee suorittaa lisäksi kiinnityksellä.

• Tämä koskee seuraavia laitteita (BlackBird):

Pelastus: Tuotetta saa käyttää pelastusoperaatioihin. Suurin sallittu pelastajan ja pelastettavan henkilön kokonaispaino on 150 kg. Kun pelastettava henkilö on kiinnitetty turvallisesti pelastajaan ja tämän kiipeilyjärjestelmään, pelastettavan henkilön kiinnitysjärjestelmä voidaan irrottaa tarvittaessa. Pelastusoperaatiot tulee suorittaa lisäksi kiinnityksellä.

• Tämä koskee seuraavia laitteita (RopeGuide 2010 ja RopeGuide TwinLine):

Erityspiirteet: RopeGuide 2010:n / RopeGuide TwinLinien putoamisen vaimennin (ZIP-vaimennin) vaimentaa pystysuoran putoamisen iskuvoimaa (kerroin 1) 1 metristä painon ollessa 100 kg alle 6 kN:iin, myös staattista köyttä käytettäessä. **Varo!** Putoamisen vaimennin lisää passiivista turvallisuutta, mutta se ei saa johtaa harhaluuloon siitä, että sillä voidaan taata putoaminen ilman loukkaantumisaavaa. Esimerkiksi putoamisalueella olevat esteet ja väärä asento voivat aiheuttaa pysäytettäessä vakavia vammoja. **Huomio!** Heiluriputoamisissa jännitetyllä köydellä pudotusvaimennushihna ei laukea! Laitetta käytetään vain henkilön turvaamiseen! Köysijärjestelmän kiinnityskohdan (puun, rakennuksen osan, palkin, telineen jne.) täytyy kestää vähintään 12 kN:n kuormitus. Kiinnityslaite tulee asettaa asianmukaisen nousun ja oikean lisäköyden mukaan niin, että se on koko ajan kiipeilijän yläpuolella. Vapaan putoamisriskin minimoimiseksi kiipeämiseen käytetään aina myös jännitettyä köyttä.

• Tämä koskee seuraavia laitteita (SnakeTail ja Twister):

Tuotekohtaiset ohjeet: Liitosköyden (pysäytysjärjestelmä) käytössä tulee huomioida, että liitosköyden, mukaan lukien putoamisen vaimentimen ja liitososien, pituus ei saa ylittää 2,0 metriä. Liitosköysiä ei saa kiinnittää solmuilla, lyhentää eikä pidentää. Liitosköyden saa kiinnittää vain varmaan kiinnityspisteeseen, valjaisiin tai muihin pysäytysjärjestelmän osiin. Jos liitosköysi toimitetaan ilman sulkurengasta ja putoamisen vaimenninta, huomioi seuraavaa: Liitosköyttä ilman EN 355 -standardin mukaista putoamisen vaimenninta ei saa käyttää pysäytysjärjestelmässä. EN 354 -standardin mukaisten liitosköysien liitososien (sulkurengas) täytyy vastata EN 362 -standardia. Ennen pysäytysjärjestelmän käyttöä tulee varmistaa, että käyttöpaikalla käyttäjän alapuolella oleva vapaa tila (vapaa korkeus) on 7 m. Liitosköyttä ilman putoamisen vaimenninta käytetään turvajärjestelmänä käyttöpaikan asettamisessa. Käyttäjän liikealueet tulee rajoittaa niin, että putoamisvaaran vallitsevalle alueelle ei ole mahdollista päästä!

• Seuraava pätee seuraaviin laitteisiin (Blackbird):

Tuotekohtaiset tiedot: Köyden säätölaiteiden (kuvattu standardissa EN 12841 mallien B ja C mukaisesti), kuten köysilukkojen tai laskeutumislaitteiden, käyttötarkoituksena on kulku työköyttä pitkin, ja niitä on käytettävä yhdessä köyden säätölaitteen eli liikkuvan liukutarraimen (standardin EN 12841 mallin A mukaisesti) ja turvaköyden kanssa, ellei riskinarvioinnissa ole osoitettu, että vaihtoehtoinen kokoonpano vähentäisi henkilöihin kohdistuvaa riskiä.

Kiinnityskohdan valintaa koskevat yleisohjeet ja turvallisuus:

Kaikki säätöosat tulee tarkistaa säännöllisesti käytön aikana. **Kiinnityskohta:** Jotta kova rasitus ja heiluriputoamiset voidaan välttää, kiinnityskohtien täytyy sijaita aina mahdollisimman pystysuorassa asennossa kiinnitettävän henkilön yläpuolella. Liitosköysi tulee pitää aina mahdollisimman kireänä kiinnityskohdasta kiinnitettynä henkilön. Köyden löystymistä täytyy välttää! Kiinnityskohta täytyy sijoittaa niin, että henkilön suojausta kiinnitettäessä sen lujus ei heikkene eikä se vaurioidu käytön aikana. Terävät reunat ja puristumiset voivat heikentää lujuutta huomattavasti, joten ne tulee tarvittaessa peittää sopivilla apuvälineillä. Kiinnityskohdan ja ankkuroiden täytyy kestää epäedullisimmassa tapauksessa odotettavissa olevat kuormitukset. Myös EN 363 -standardin (pysäytysjärjestelmä) vaatimien putoamisen vaimentimen (EN 355 -standardin mukainen) käytön yhteydessä kiinnityskohtien tulee kestää väh. 12 kN:n kuormitus, katso myös EN 795 -standardi.



BLACKBIRD - KUVALIITTEEN SELITYKSET

- | | | | |
|----------|---|----------|---|
| A | Köyden asennus
(Sivu 73 - Sivun 75) | F | Pelastaa, SRT
(Sivu 85) |
| B | Lyhentäminen / Nousu DRT
(Sivu 77) | G | Vaarallisia virheitä
(Sivu 87 - Sivun 90) |
| C | Lyhentäminen / Nousu SRT
(Sivu 79) | H | Kiinnitysleuan laajennus
(Sivu 91 - Sivun 92) |
| D | Pidentäminen / Lasku peukalojarrulla, DRT & SRT
(Sivu 81) | I | Kiinnitysleuan asennus
(Sivu 93 - Sivun 94) |
| E | Pelastaa, DRT
(Sivu 83 - Sivun 84) | | |

**ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ**

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ART Enterprise GmbH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για:

- Βλάβες που σχετίζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο με τη χρήση προϊόντων ART.
- Ελαφρούς, σοβαρούς ή θανατηφόρους τραυματισμούς του χρήστη ή προσώπων άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενων στο συμβάν, οι οποίοι μπορούν να αποδοθούν καθ' οιονδήποτε τρόπο στη μη συμμόρφωση με τις παρούσες οδηγίες χρήσης.

• Για τις ακόλουθες συσκευές (LockJack Sport, Positioner 2, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3, BlackBird) ισχύει:

Προσοχή:

Η συγκεκριμένη συσκευή δεν έχει τη λεγόμενη ασφαλή πανικού! Η συσκευή μπλοκάρει αυτόματα στο σκοινί, μόνον εάν τούτο μπορεί να κινηθεί ανεμπόδιστα στη θέση οριζόντιας! Σε κάθε καθόδο πρέπει να ελέγχεται η διέλευση του σκοινιού με το χέρι ασφαλείας. Συσκευές που συμμορφώνονται με τα πρότυπα EN 567 και/ή EN 358 και/ή EN 12841-B/C δεν είναι κατάλληλες για την ανάσχεση ελεύθερων πτώσεων, καθώς αυτά τα πρότυπα δεν απαιτούν να παραμεινούν ασφαλείς οι λειτουργίες που περιγράφονται. Οι λειτουργίες πρέπει αρχικά να γίνουν αντικείμενο εξάσκησης. Ειδικά για όλες τις κινήσεις απελευθέρωσης ισχύει η τήρηση των ακόλουθων βημάτων:

1. Όλες τις παραλλήλες απελευθέρωσης με το χέρι ασφαλείας στο σκοινί και τα πόδια στο έδαφος
2. Όλες τις παραλλήλες απελευθέρωσης με το χέρι ασφαλείας στο σκοινί σε μικρό ύψος (1 μέτρο)
3. Όλες τις παραλλήλες απελευθέρωσης με το χέρι ασφαλείας στο σκοινί σε ύψος άνω των 3 μέτρων

Βασικές διατάξεις:

1 Ο χρήστης της παρούσας συσκευής πρέπει να έχει αποδεχθεί/επιβεβαιώσει ολοκληρώσει μια αναγνωρισμένη εκπαίδευση αναρρίχησης δέντρων

Κατά κανόνα, όλες οι δραστηριότητες ύψους είναι επικίνδυνες και μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς ή και θανατηφόρους τραυματισμούς σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων ασφαλείας ή οποιοδήποτε είδους εσφαλμένης συμπεριφοράς. Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός εγγυάται ένα ύψιστο επίπεδο ασφαλείας μόνο σε συνδυασμό με τις απαιτούμενες γνώσεις και τεχνικές για οποιαδήποτε ενέργεια που εκτελείται σε ύψος ή βάθος και μόνο σε αυστηρή συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης που περιέχονται στο παρόν. Η χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος συνεπάγεται για τον χρήστη την υποχρέωση να παραμείνει ασφαλείς για την εκπαίδευση, εξάσκηση, εφαρμογή, επίβλεψη και συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Καθώς η ποιότητα και η ένταση της εκπαίδευσης και της σταθερής πρακτικής εμπειρίας στους τομείς της αναρρίχησης δέντρων και της τεχνολογίας αναρρίχησης με σκοινιά ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες διατάξεις του κατασκευαστή για τον εν λόγω εξοπλισμό:

Είναι ευθύνη του χρήστη την εν λόγω συσκευή να εξασφαλίσει την ασφαλή εκπαίδευση με τη νέα συσκευή. Στόχος σας πρέπει να είναι να κατανοήσετε αξιωματικότητα να και σκεφτείτε στην πράξη τις λειτουργίες, τον σωστό χειρισμό, τη σωστή συντήρηση, τα ενδεχόμενα σφάλματα χρήσης και τα όρια του συγκεκριμένου εξοπλισμού. Η ασφαλής εξάσκηση με ειδικό εξοπλισμό της ART ξεκινά πάντοτε σε ασφαλείς και, αν είναι δυνατόν, όχι πολύ σκληρό έδαφος. Κάθε χρήστης επιτρέπεται να μην κάνει χρήση πρόσθετων μερών ασφαλείας, όπως μιας πλεονάζουσας ασφαλείας ή ενός εξειδικευμένου ατόμου ασφαλείας, μόνον όταν εκτελείται πλέον κάθε λόγος ανησυχίας σχετικά με την ασφαλεία του. Σε περίπτωση αμφιβολίας για τις προσωπικές σας ικανότητες θα πρέπει να σας παρέχονται πάντοτε οδηγίες και συμβουλές από πεπεισμένους εκπαιδευτές, οι οποίοι δεν μετριάσει στην ART. Η συγκεκριμένη συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την προστασία προσώπων και η εκάστοτε συσκευή μπορεί να αντεθεί μόνο σε ένα υπεύθυνο και τεκμηριωμένο ως προς αυτόν άτομο. Εκτός από τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις, ο χρήστης πρέπει να είναι σωματικά και ψυχικά ιγιής και η συνείδησή του να μην επηρεάζεται δυσμενώς κατά κανένα τρόπο. Ιδιαίτερως το αλκοόλ, τα ναρκωτικά και τα φάρμακα μπορούν να οδηγήσουν σε εσφαλμένες συμπεριφορές επικίνδυνες για την ασφαλή χρήση της συσκευής. Η χρήση της συσκευής με τη μορφή παιχνιδιού ή ως μέσο για την επίτευξη υψηλού επιπέδου προπόσης και φροντίδας. Με σωστή χρήση, τα προϊόντα ART εγγυώνται λειτουργικότητα, απόδοση και ασφαλεία. Τα προϊόντα ART επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται κατ' αρχήν μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η ασφαλής χρήση ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας σχοινιών έγκειται στον συνδυασμό παρεχόμενου εξοπλισμού, ορθής χρήσης βασισμένης στην εκπαίδευση και εξάσκηση και συνεχούς συντήρησης και ελέγχου του συνόλου του εξοπλισμού. Όταν χρησιμοποιείτε συσκευές ασφαλείας σχοινιών, να βεβαιωθείτε πάντοτε ότι χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία σώματος, κράνος, προστατευτικά γυαλιά, γάντια, υποδημάτια, προστατευτικά κοπής, προστατευτικά ακοής και/ή αυτισμού θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Διάρκεια ζωής:

Εάν η συγκεκριμένη συσκευή χρησιμοποιείται όπως προβλέπεται, η διάρκεια ζωής των μεταλλικών στοιχείων μπορεί να φτάσει το πολύ τα 7 έτη μετά την πρώτη χρήση, εάν τηρηθούν όλες οι οδηγίες του κατασκευαστή. Η μέγιστη διάρκεια ζωής των υφασματικών στοιχείων (εάν υπάρχουν) είναι 5 έτη. Υπό δυσμενείς συνθήκες, η συσκευή ή τα μεμονωμένα στοιχεία μπορεί επίσης να αποβούν άχρηστα ακόμα και μετά από μια μόνο χρήση (π.χ. σε περίπτωση παραμορφώσεων των μεταλλικών μερών λόγω ισχυρής πρόσκρουσης από μεγάλο ύψος ή βλάβης της δομής των ινών των υφασματικών στοιχείων, είτε λόγω έντονης τριβής είτε λόγω κοπτικών ή διατμητικών στοιχείων). Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι συσκευές ασφαλείας σχοινιών υπόκεινται σε φθορά ακόμα και όταν χρησιμοποιούνται σωστά. Τούτο ισχύει, ειδικά για υφασματικά εξαρτήματα. Μετά από έντονη επιβάρυνση (πτώση), καθώς και μετά από ισχυρή προέκταση της συγκεκριμένης συσκευής (π.χ. αφαλτός, πέτρα, μέταλλο), θα πρέπει ολόκληρος ο εξοπλισμός που υπέστη την επιβάρυνση να τεθεί εκτός λειτουργίας και να υποβληθεί σε λειτουργική εξέταση ως εξής:

- Μια συσκευή που παρουσιάζει βλάβες όπως παραμορφώσεις, σημάδια κρούσης ή ακόμη και ρωγμές πρέπει να τεθεί αμέσως εκτός λειτουργίας και να υποβληθεί σε ενδελεχή επιθεώρηση από πρόσωπο γραπτώς εξουσιοδοτημένο (πληροφορίες: www.climb-ART) ή να απορριφθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να απορριφθεί η περαιτέρω χρήση του.
- Η ανανέωση του σώματος μιας συσκευής και η εγκατάσταση μη καταστραμμένων ή νέων εξαρτημάτων επιτρέπεται σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες συναρμολόγησης.
- Μόνο μετά από έναν τελικό έλεγχο οι λειτουργίες επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ξανά η συσκευή.
- Οποιαδήποτε εξαρτήματα που υπόκεινται σε μεγάλη επιβάρυνση, όπως σχοινιά, καρμίντερ, μόναντα, συνδετικά στοιχεία και συστήματα σημείων αγκύρωσης, πρέπει να ελέγχονται ή να αντικαθίστανται σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες του κατασκευαστή.

Τρόπος κατασκευής εξαρτημάτων της ART:

Δεδομένου του ότι τα βασικά μέρη των συσκευών ART είναι αντικαταστάσιμα, ο χρήστης μπορεί να ανανεώσει τα καταστραμμένα ή φθαρμένα μέρη. Η ακριβής θέση, ο χαρακτηρισμός και ο τρόπος συναρμολόγησης μπορούν να βρεθούν στο διάγραμμα ανεπτυγμένων όψεων και την περιγραφή που συνοδεύει κάθε ανταλλακτικό. Κάθε αντικατάσταση εξαρτημάτων της συσκευής πρέπει να τεκμηριώνεται. Κατά την επαναχρησιμοποίηση εξαρτημάτων, προσέξτε τη σήμανση αντοχής (έτος κατασκευής). Δομικά στοιχεία που αποτελούνται από περισσότερα από ένα μεμονωμένα εξαρτήματα, αλλά εμφανίζονται ως σύνολο στο διάγραμμα ανεπτυγμένων όψεων, δεν πρέπει να αποσυναρμολογούνται από τον χρήστη! Οι κοχλιοσυνδέσεις που είναι εφοδιασμένες με έγκριση σφραγίδα δεν πρέπει να χαλαρώνονται από τον χρήστη!

- Για τις ακόλουθες συσκευές (LockJack Sport, Positioner 2, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3, RopeGuide2010, RopeGuide TwinLine, BlackBird) ισχύει: Εάν η συγκεκριμένη συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, η λειτουργία της πρέπει να αντικατασταθεί. Εάν η συσκευή ολασθεί παρά τη νέα σήμανση σφικτήρια, θα πρέπει να αντικατασταθεί και η γλίστρα. Αν υπάρχουν μωστός αμφιβολίες σχετικά με την άριστη κατάσταση της συσκευής, αυτές πρέπει να διαβιβαστούν αμέσως στην ART Enterprise GmbH ή σε έναν από τους γραπτώς εξουσιοδοτημένους φορείς της.

Εγγύηση:

Για το παρόν προϊόν, η ART GmbH χορηγεί εγγύηση 2 ετών για ελαττώματα στην κατασκευή, τη λειτουργία και το υλικό. Ωστόσο, από την εγγύηση αποκλείεται οποιαδήποτε φυσιολογική φθορά, φθορά λόγω χρήσης, οξείδωσης και παραβίασης, καθώς και κάθε είδους βλάβες που προκύπτουν από κρούσεις, ατυχήματα ή λάθη στη συντήρηση, την επίσκεψη, την αποθήκευση, τη μεταφορά και τη χρήση.

Έλεγχος:

Η συγκεκριμένη συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνον εάν βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Πριν και μετά από κάθε χρήση θα πρέπει να ελέγχεται από ασφαλή θέση η συγκεκριμένη συσκευή από τον χρήστη της ως προς τη λειτουργικότητά της. Ακόμη και κατά τη διάρκεια της χρήσης δεν θα πρέπει το σύνολο του εξοπλισμού ασφαλείας να εμπνεί τυφλή εμπιστοσύνη. Έκκληση καταπονήση ή κατά κάποιον τρόπο ασυνήθιστη περιστασιακά ενδεχόμενα να επηρεαστούν δυσμενώς την άριστη λειτουργία κάθε εξοπλισμού. Οι παρούσες οδηγίες χρήσης περιέχουν μια σειρά από σημεία ελέγχου, καθώς και μια σειρά για την τεκμηρίωση του ελέγχου που πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον άπαξ ετήσιως από έναν εμπειρογνώμονα. Οι πληροφορίες που απαιτούνται για τη σωστή αξιολόγηση της συγκεκριμένης συσκευής πρέπει να καταχωρίζονται δίχως παραλείψεις καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής.

Κριτήρια ελέγχου για χρήστες και εμπειρογνώμονες:

Η συγκεκριμένη συσκευή πρέπει να είναι πλήρως σύμφωνα με το διάγραμμα ανεπτυγμένων όψεων.

- Όλες οι κοχλιοσυνδέσεις πρέπει να είναι πλήρεις και καλά σφιδωμένες.
- Όλα τα κινούμενα μέρη πρέπει να μπορούν να κινούνται ελεύθερα.
- Όλα τα μεταλλικά μέρη πρέπει να είναι απαλλαγμένα από παραμορφώσεις, ρωγμές και άλλες βλάβες.
- Όλα τα υφασματικά εξαρτήματα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από σκισίματα, κοψίματα, συντρίξεις ή εκδορές που εισχωρούν στη δομή.
- Πρέπει να ελέγχονται τα όρια φόρτος των αντικαταστάσιμων μερών.



Συντήρηση:

Η συγκεκριμένη συσκευή δεν χρειάζεται καμία ιδιαίτερη συντήρηση. Ωστόσο, πρέπει να καθαρίζεται πάντα μετά από κάθε χρήση και, εάν είναι απαραίτητο, να στεγνώνεται, ώστε να αποφεύγεται η εναπόθεση ακαθαρσιών και σκόνης, ιδιαίτερως στα κινούμενα μέρη και να προλαμβάνεται η διάβρωση.

Σύσταση εκ μέρους της ART: Ο καθαρισμός και η λίπανση των μεταλλικών εξαρτημάτων, ιδιαίτερα των κινουμένων μερών, και η αποθήκευσή τους με κάποιο υδατόφορο λαδί, όπως το Ballistol, εξασφαλίζει ομαλή λειτουργία και μόνιμα καλή εμφάνιση.

Τοπική αξιολόγηση ασφαλείας:

Πριν από τη χρήση από τον εξοπλισμό και του συνόλου του εξοπλισμού, πρέπει να γίνει αξιολόγηση της ασφαλείας του προς ανάρριχση αντικειμένου και του περιβάλλοντός του. Οι κίνδυνοι που τυχόν εντοπισθούν πρέπει να εξελεφθούν με συνέπεια. Πρέπει να καθοριστούν όλοι οι παράγοντες που είναι απαραίτητοι για κάθε ενδεχόμενη ανάγκη ενέργεια διάσωσης:

- Τοπικές ιδιαιτερότητες,
- Διαθεσίμια τηλέφωνα για επείγουσα κλήση,
- Προορισμούς και περιγραφές της τοποθεσίας, καθώς και δρόμοι πρόσβασης,
- Προσόντα και γνώσεις της ομάδας ανάρριχησης στους τομείς της αναρριχτικής τεχνικής, των διαδικασιών εργασίας, της διάσωσης και των πρώτων βοηθειών,
- Υπαρξη και δυνατότητα χρήσης του απαραίτητου εξοπλισμού και τεχνικής,
- Πρέπει πάντοτε να βρίσκεται σε οπτική και ακουστική εμβέλεια τουλάχιστον ένας δεύτερος εκπαιδευμένος αναρριχτής.

Κλιματικές παράγοντες:

Το σύνολο του εξοπλισμού της ART επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ -30° C και +40° C. Αυτό ισχύει και για λόγους προσωπικής προστασίας, ιδιαίτερως σε περίπτωση παγετού, πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε όλα τα κινούμενα μεταλλικά μέρη (π.χ. μηχανισμό σύσφιξης) να παραμείνουν απαλλαγμένα από πάγο και χιόνι. Υπό προϋποθέσεις ενδέχεται να απαιτηθούν πολυαριθμές δοκιμές λειτουργίας. Σε ειδικές καιρικές συνθήκες, όπως έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους, καταιγίδες που πλησιάζουν, κάθε αναρριχτική ενέργεια πρέπει να αξιολογείται κριτικά και ενδεχομένως να παραλείπεται.

Προσοχή! Η συγκεκριμένη συσκευή εξυπηρετείται κατ' αρχήν μόνον την προσωπική σας ασφάλεια! Το σημείο αγκύρωσης (δέντρο, τμήμα κτιρίου, δοκός, κριώμα κ.λπ.) για το σύστημα σκονιών πρέπει να αντέχει σε επιβάρυνση της τάξης των 12 kN τουλάχιστον. Μετά από μια ενδοεξωτερική ανάρωση και την εφαρμογή της σωστής ασφάλειας, η διάταξη αγκύρωσης πρέπει να τοποθετηθεί έτσι, ώστε να είναι μόνιμα πάνω από τον αναρριχτή. Η αναρριχτή πρέπει επίσης να πραγματοποιείται πάντοτε με τεχνιμένο σκόνι, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ελεύθερων πτώσεων.

Ρύπανση/ Αποθήκευση:

Σε περίπτωση ρύπανσης, όλα τα μέρη της συγκεκριμένης συσκευής μπορούν να καθαριστούν με νερό και ουδέτερο σαπούνι έως της 40° C. Μετά την πλύση, όλα τα υφασμάτινα εξαρτήματα (εάν υπάρχουν) θα πρέπει να ξεπλυθούν προσεκτικά με καθαρό νερό. Το στέγνωμα της συγκεκριμένης συσκευής θα γίνει αναγκαστικά την σε ένα σκερό και ενάερο μέρος. Η συσκευή δεν επιτρέπεται να στεγνώνεται πάνω σε έντονα θερμαινόμενες επιφάνειες όπως θερμαινόμενα σώματα ή δίπλα σε φωτιά. Ρύπανση των μεταλλικών μερών από ρητίνη δέντρων μπορεί να αφαιρεθεί τέλεια τριβώντας τα με βούτυρο. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, της μεταφοράς ή της αποθήκευσης, η συγκεκριμένη συσκευή δεν επιτρέπεται να εκτεθεί σε επιβλαβείς επιπτώσεις όπως τριβές θερμότητας άνω των 55° C, φωτιά, σπινθήρες, διαβρωτικές ουσίες, οξέα (μπαταρίες αυτοκινήτων και ατμιοι του), καύσιμα, έλαια κ.λπ. Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για μια κατάλληλη συσκευασία μεταφοράς (σάκουλα).

• Για τις ακόλουθες συσκευές (Cocoon 5, LockJack Sport, RopeGuide 2010, RopeGuide TwinLine, SnakeAnchor, SnakeTail, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3) ισχύει:

Διάσωση: Επιτρέπονται οι ενέργειες διάσωσης με το συγκεκριμένο προϊόν. Το μέγιστο ολικό βάρος διαωστή και διασωζόμενου είναι 250 κιλά. Μόλις ο διασωζόμενος προσδεθεί με ασφάλεια στον διαωστή και το αναρριχτικό του σύστημα, μπορεί το αναρριχτικό σύστημα του διασωζόμενου να αποσπαστεί, εάν αυτό είναι απαραίτητο. Οι ασκήσεις διάσωσης πρέπει να πραγματοποιούνται με πλεονάζουσα ασφάλεια.

• Για τις ακόλουθες συσκευές (BlackBird) ισχύει:

Διάσωση: Επιτρέπονται οι ενέργειες διάσωσης με το συγκεκριμένο προϊόν. Το μέγιστο ολικό βάρος διαωστή και διασωζόμενου είναι 150 κιλά. Μόλις ο διασωζόμενος προσδεθεί με ασφάλεια στον διαωστή και το αναρριχτικό του σύστημα, μπορεί το αναρριχτικό σύστημα του διασωζόμενου να αποσπαστεί, εάν αυτό είναι απαραίτητο. Οι ασκήσεις διάσωσης πρέπει να πραγματοποιούνται με πλεονάζουσα ασφάλεια.

• Για τις ακόλουθες συσκευές (RopeGuide 2010 και RopeGuide TwinLine) ισχύει:

Ιδιαιτερότητα: Ο απορροφητής ανασχετικών δυνάμεων (ZIP-Absorber) ενός Ropeguide 2010/RopeGuide TwinLineελαττώνει τις ανασχετικές δυνάμεις μιας κατακόρυφης πτώσης (παράγοντας 1) από 1 μέτρο με ένα βάρος της τάξης των 100 kg σε κάτω από 6kN, ακόμη και με τη χρήση στατικών σκονιών. **Προσοχή όμως!** Η απόδοσή των ανασχετικών δυνάμεων εξυπηρετεί την αύξηση της παθητικής ασφαλείας και δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να δημιουργηθεί την παραπλανητική αίσθηση ότι με τη βοήθεια της θα διασφαλιστούν πτώσεις χωρίς τραυματισμούς. Για παράδειγμα, τυχόν εμπόδια στον χώρο πτώσης, καθώς και μια μη ευνοϊκή στάση σώματος ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς κατά την ανάσχεση. **Προσοχή!** Σε περίπτωση πτώσης τύπου εκκρεμίου με τεχνιμένο σκόνι, δεν θα ενεργοποιηθεί ο απορροφητής! Η συγκεκριμένη συσκευή εξυπηρετείται κατ' αρχήν μόνον την προσωπική σας ασφάλεια! Το σημείο αγκύρωσης (δέντρο, τμήμα κτιρίου, δοκός, κριώμα κ.λπ.) για το σύστημα σκονιών πρέπει να αντέχει σε επιβάρυνση της τάξης των 12 kN τουλάχιστον. Μετά από μια ενδοεξωτερική ανάρωση και την εφαρμογή της σωστής ασφάλειας, η διάταξη αγκύρωσης πρέπει να τοποθετηθεί έτσι, ώστε να είναι μόνιμα πάνω από τον αναρριχτή. Η αναρριχτή πρέπει επίσης να πραγματοποιείται πάντοτε με τεχνιμένο σκόνι, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ελεύθερων πτώσεων.

• Για τις ακόλουθες συσκευές (SnakeTail και Twister) ισχύει:

Υποδείξεις για το συγκεκριμένο προϊόν: Κατά τη χρήση αναδότη (σύστημα συγκράτησης πτώσης), βεβαιωθείτε ότι ο αναδότης, συμπεριλαμβανομένης των ταινιών απορρόφησης και των συνδετικών στοιχείων, δεν υπερβαίνει το μέγιστο συνολικό μήκος των 2,0 m. Δεν επιτρέπεται να στερεωνονται, να κινούνται ή να επιβληθούν οι αναδότες με κόμπους. Η στέρηση του αναδότη επιτρέπεται να γίνει μόνο σε αξιόπιστο σημείο αγκύρωσης, σε ζώνη συγκράτησης πτώσης ή σε άλλα εξαρτήματα του συστήματος συγκράτησης πτώσης. Αν ο αναδότης παραβιβάσει χωρίς καραμινίερ και χωρίς απορροητή, θα πρέπει να λάβετε υπ' όψιν σας τα εξής: Εάν αναδότης χωρίς απορροητή σύμφωνο με το πρότυπο EN 355 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σε ένα σύστημα συγκράτησης πτώσης, τα δεν συνδετικά στοιχεία (καραμινιέρ) για αναδότες σύμφωνα με το πρότυπο EN 354 πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 362. Πριν τη χρήση ενός συστήματος συγκράτησης πτώσης, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι είναι διαθέσιμος ο απαιτούμενος ελεύθερος χώρος των 7 μέτρων κάτω από τον χρήστη στο σημείο εργασίας (ελεύθερο ύψος). Οι αναδότες χωρίς απορροητή χρησιμοποιούνται ως συστήματα συγκράτησης για την τοποθέτηση στο σημείο εργασίας. Το εύρος κίνησης του χρήστη πρέπει να είναι περιορισμένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην είναι δυνατή η πρόσβαση στη ζώνη με κίνδυνο πτώσης!

• Για τις ακόλουθες συσκευές (BlackBird) ισχύει:

Ειδικές πληροφορίες για το προϊόν: Η προβλεπόμενη χρήση των συσκευών ρύθμισης σχοινιού (σύμφωνα με το πρότυπο EN 12841 με έκδοση B και C), όπως οι σφικτικές σχοινιού ή οι καταβάτρες, συνίσταται στη μετακίνηση κατά μήκος του σχοινιού εργασίας και πρέπει να χρησιμοποιούνται μαζί με μια συσκευή ρύθμισης σχοινιού, δηλαδή με μια ολισθαίνουσα συσκευή ανάσχεσης πτώσης (σύμφωνα με το EN 12841 έκδοση A) και ένα σχοινί ασφαλείας, εκτός εάν έχει αποδειχθεί με εκτίμηση κινδύνου ότι μια εναλλακτική διαμόρφωση θα μείωνε τον κίνδυνο για τα άτομα.

Γενικές υποδείξεις επιλογής σημείου αγκύρωσης και ασφαλείας

Όλα τα εξαρτήματα ρύθμισης πρέπει να ελεγχονται τακτικά κατά τη χρήση. **Σημείο αγκύρωσης** Για να αποφευχθεί τις υψηλές επιβαρύνσεις και την κίνηση εκκρεμίου σε περίπτωση πτώσης, θα πρέπει τα σημεία αγκύρωσης που χρησιμοποιείτε για ασφάλιση να βρίσκονται πάντα όσο το δυνατόν πιο κατακόρυφα πάνω από το άτομο που πρόκειται να ασφαλιστεί. Θα πρέπει να κρατάτε τον αναδότη όσο το δυνατόν πιο τεχνιμένο ανάμεσα στο σημείο αγκύρωσης και στο άτομο που ασφαλίζεται. Η χαλάρωση του σκονιού πρέπει πάντα να αποφεύγεται! Το σημείο αγκύρωσης θα πρέπει να είναι έτσι διαμορφωμένο, ώστε κατά τη στέρησης των MAFI να μην μπορούν να προκύψουν επιπτώσεις που θα μειώναν τη σταθερότητα, ούτε και να υποστούν από τα βάρη κατά τη διάρκεια της χρήσης. Κωφές ακούσιες, προερχόμενες και σημεία συνθήκης ενδέχεται να έχουν έντονα δυσμενή επίδραση στη σταθερότητα, εάν λοιπόν χρειάζεται θα πρέπει να καλύπτονται από ενδοεξωτερικά βοηθητικά μέσα. Το σημείο αγκύρωσης και η ίδια η αγκύρωση θα πρέπει να αντέχουν τα φορτία που ενδέχεται να προκύψουν στη χειρότερη δυνατή περίπτωση. Ακόμα και κατά την υποχρεωτική, σύμφωνα με το πρότυπο EN 363 (αυστηρά συγκράτηση πτώσης), χρήση απορροητή (σύμφωνα με το πρότυπο EN 355), τα σημεία αγκύρωσης θα πρέπει να σχεδιάζονται για δυνάμεις συγκράτησης της τάξης των 12 kN τουλάχιστον, βλέπε επίσης και το πρότυπο EN 355.



ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΟΥ BLACKBIRD

A Συναρμολόγηση του σκονιού

Σελίδα 73 έως σελίδα 75

B Μείωση μήκους / Αναρρίχηση, ARI

Σελίδα 77

C Μείωση μήκους / Αναρρίχηση, ZRI

Σελίδα 79

D Επιτήρηση / Καταρρίχηση, ARI, ZRI

Σελίδα 81

E ARI, διάσωση

Σελίδα 83 έως σελίδα 84

F ZRI, διάσωση

Σελίδα 85

G Επικίνδυνα σφάλματα

Σελίδα 87 έως σελίδα 90

H Αποσυρμολόγηση σιγόνας σφικτήρα

Σελίδα 91 έως σελίδα 92

I Συναρμολόγηση σιγόνας σφικτήρα

Σελίδα 93 έως σελίδα 94



ISKLJUCENJE ODGOVORNOSTI

ART GmbH ne preuzima nikakvu odgovornost za:

- štete nastale na bilo koji način u vezi s korištenjem ART proizvoda.

- lakše, teške ili smrtonosne ozljede korisnika ili osoba izravno ili neizravno uključen u cin, a koje su uzrokovane nepridržavanjem ovog priručnika na bilo koji način.

• **Na sljedeće uređaje (LockJack Sport, Positioner 2, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3, BlackBird) vrijedi:**

Upozorenje! Ovaj uređaj nema tzv. zaštitu od panike! Uređaj se automatski blokira na užetu samo u slučaju da se može nesmetano pomaknuti u zatezni položaj! Kod svakog puštanja užeta treba provjeravati protok užeta s rukom za osiguravanje, a uređaji koji su u skladu s normama EN 567 i / ili EN 358 i / ili EN 12841-B/C nisu prikladni za zaustavljanje slobodnih padova, jer te norme ne zahtijevaju amortizer udarne sile prilikom zaustavljanja! Prvo se moraju uvjetovati sve prikazane funkcije. Posebno kod svih pokreta otpuštanja obavezno je pridržavanje sljedećih koraka:

1. Sve varijante otpuštanja s rukom za osiguravanje na užetu i nogama na tlu
2. Sve varijante otpuštanja s rukom za osiguravanje na užetu na maloj visini (1 metar)
3. Sve varijante otpuštanja s rukom za osiguravanje na užetu na visini preko 3 metra

Osnovna pravila:

Korisnik ovog uređaja mora imati certifikat o položenom priznatom tecaju tehnike penjanja na stabla.

Kao opće pravilo vrijedi da su sve aktivnosti na visini opasne i da nepridržavanje sigurnosnih pravila ili bilo koja vrsta prijestupa u ponašanju mogu rezultirati ozbiljnim ili čak smrtonosnim ozljedama. Oprema koju ste dobili osigurava najvišu razinu sigurnosti samo u kombinaciji s potrebnim znanjem i tehnikama za bilo koju radnju u visini ili dubini i u strogo pridržavanje udata navedenih uputa za uporabu. Ovaj proizvod smijete koristiti samo ako ste na vlastitu odgovornost spremni provesti obuku, trening, primjenu, pregled i održavanje opreme u skladu s uputama proizvođača. Buduci da postoje velike razlike u kvaliteti i intenzitetu obuke te individualnom praktičnom iskustvu na području penjanja na stabla i tehnika penjanja pomoću užeta, nužno je pridržavanje sljedeće odredbe proizvođača za ovu opremu:

Odgovornost je korisnika dotičnog uređaja da osigura provođenje sigurne obuke s novim uređajem. Cilj mora biti da se funkcija, ispravno rukovanje, ispravno održavanje, moguće pogreške u rukovanju i granice ove opreme nedvosmisleno razumiju i svladaju u praksi. Sigurna praksa s posebnom opremom tvrtke ART uvijek započinje na sigurnom i, ako je moguće, ne previse tvrdom tlu. Nijedan korisnik se ne smije odreci bilo kakvih dodatnih sigurnosnih mjera, kao što je redovito osiguravanje ili kvalificirana osoba za sigurnost, sve dok postoje sigurnosne opasnosti. Ako sumnjate u vlastite sposobnosti, uvijek morate obaviti poduku i savjetovanje od iskusnih trenera, ako je moguće s iskustvom ART-a. Ovaj se uređaj smije koristiti samo za zaštitu osoba, a uređaj smije biti dodijeljen samo u tu svrhu odgovornoj i dokumentiranoj osobi. Osim gore navedenih uvjeta, korisnik mora biti fizički i mentalno zdrav i ne smije biti izložen nicemu što utječe na njegovu svijest. Posebno alkohol, droge i lijekovi mogu dovesti do neprimjerenog ponašanja opasnog po život. Svaki korisnik mora znati i navelo prihvatiti da svaki boravak na visini ili dubini zahtijeva stalnu visoku razinu pažnje i brizi. ARP proizvodi, kada se pravilno koriste, osiguravaju funkcionalnost, učinkovitost i sigurnost. ART proizvodi se smiju koristiti isključivo u skladu s uputama proizvođača. Sigurna uporaba specijalne sigurnosne opreme za užad se sastoji od međusobnog djelovanja opreme kojom se raspolaže, pravilne primjene nakon obuke i treninga, te stalnog održavanja i kontrole cjelokupne opreme. Kada koristite sigurnosne uređaje za užad, uvijek osigurajte primjerenu zaštitu tijela. Kaciga, zaštitne naočale, rukavice, obuća, zaštita od rezanja, zaštita za uši i odjeca moraju biti u skladu s važećim propisima.

Vijek trajanja:

Ako se dotični proizvod koristi u skladu s namjenom, vijek trajanja metalnih elemenata može biti najviše 7 godina nakon prve uporabe, uzimajući u obzir sve upute proizvođača. Maksimalni vijek trajanja tekstilnih elemenata (ako ih ima) je 5 godina. U slučaju nepovoljnog opterećenja uređaj ili pojedinačni elementi mogu također biti neupotrebljivi već nakon jednokratne uporabe (npr. kod deformacija metalnih dijelova zbog jakog udara iz velike visine ili oštećenja strukture vlakana tekstilnog elementa masivnim trenjem ili elementima za rezanje ili kidanje). Također treba napomenuti da sigurnosni uređaji za užad stare i troše se, čak i kada se pravilno koriste. To se posebno odnosi na tekstilne komponente. Nakon jakog opterećenja (pad), kao i nakon jakog udara ovog uređaja (npr. asfalt, kamenje, metal), cjelokupna nosiva oprema mora biti uklonjena iz upotrebe i podvrgnuta detaljnom ispitivanju na sljedeći način:

- Uređaj koji ima oštećenja kao što su deformacije, znakove udara ili čak pukotine, treba odmah ukloniti iz upotrebe i podvrgnuti preciznoj provjeri od strane za to ovlaštene osobe u pisanom obliku (informacije: www.climb.ART) ili zbrinuti u otpad na takav način da ponovna uporaba može biti isključena.
- Obnavljanje tijela uređaja i ugradnja neoštećenih ili novih dijelova dopušteno je u skladu s odgovarajućim uputama za ugradnju.
- Uređaj se smije ponovno koristiti tek nakon završne funkcionalne provjere.
- Sve sastavne komponente ukljućene u teška opterećenja kao što su užad, karabini, remen, uvršćivači i sustavi sidrenih tokaca, moraju se provjeriti ili zamijeniti prema uputama proizvođača.

Konstrukcija komponenti tvrtke ART:

Buduci da su bitni dijelovi ART uređaja međusobno zamjenjivi, korisnik može obnoviti oštećene ili istrošene dijelove. Točno mjesto, oznaka i postavljanje mogu se naći u eksplodiranom prikazu i opisu koji je priložen svakom rezervnom dijelu. Svaka zamjena dijelova uređaja mora biti dokumentirana. Prilikom ponovne uporabe dijelova obratite pažnju na oznaku trajnosti (godina proizvodnje). Komponente koje se sastoje od nekoliko pojedinačnih dijelova, kao i stranicu za prikazu u cjelini u eksplodiranom prikazu, korisnik ne smije rastaviti! Navojne spojeve s obojenim pečatom korisnik ne smije otpustiti!

• **Na sljedeće uređaje (LockJack Sport, Positioner 2, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3, RopeGuide 2010, RopeGuide TwinLine, BlackBird) vrijedi:**
Ako uređaj pocrne kliziti u položaju blokiranja, zatezna celjust se mora zamijeniti. Ako uređaj klizi unatoc novoj zateznoj celjusti, također morate obnoviti nasuprotni dio. Međutim, ako postoje bilo kakve nedoumice o besprijekornom stanju uređaja, ono se mora odmah prosljediti tvrtki ART GmbH ili nekom od pismeno ovlaštenih servis.

Jamstvo:

Za ovaj proizvod ART GmbH daje jamstvo od 2 godine na nedostatke u proizvodnji, funkciji i materijalu. Međutim, jamstvo isključuje svako uobičajeno trošenje i habanje uzrokovano uporabom, oksidacijom i manipulacijama, kao i bilo koju vrstu štete uzrokovanu udarcima, nesrećama ili pogreškama u održavanju, popravku, skladištenju, prijevozu i uporabi.

Kontrola:

Ovaj se uređaj smije koristiti samo ako je u besprijekornom stanju. Prije i poslije svake uporabe, korisnik mora provjeriti funkcionalnost ovog uređaja sa sigurnog stajališta. Čak i za vrijeme rada, ne smije se uvuci slijepo povjerenje u cjelokupnu sigurnosnu opremu. Teško opterećenje ili bilo kakvi neobični događaji mogu ometati besprijekorno funkcioniranje bilo koje opreme. Ovaj priručnik s uputama sadrži stranicu s kontrolnim podacima, kao i stranicu za dokumentaciju kontrole od strane stručnjaka, koja je obavezna najmanje jednom godišnje. Informacije potrebne za ispravnu procjenu ovog uređaja moraju se neprekidno unositi tijekom cijelog trajanja korištenja uređaja.

Kontrolni kriteriji za korisnike i stručnjake:

- Ovaj uređaj mora biti potpun u skladu s eksplodiranim prikazom.
- Svi navoji moraju biti potpuno zategnuti.
- Svi pokretni dijelovi moraju biti slobodni za kretanje.
- Svi metalni dijelovi moraju biti bez deformacija, pukotina i drugih oštećenja.
- Sve tekstilne komponente moraju biti bez rascjepa, rezova, taljeva koje dopiru do strukture ili ogrebotina.
- Provjerite granice trošenja zamjenjivih dijelova.

Održavanje:

Ovaj uređaj ne zahtijeva posebno održavanje. Međutim, uvijek ga treba temeljito očistiti nakon svake upotrebe, a ako je potrebno osušiti, kako bi se spriječilo taloženje prljavštine i prašine, osobito u pokretnim dijelovima, te kako bi se spriječila korozija.

Preporuka tvrtke ART: Eišenje i podmazivanje metalnih dijelova, posebice pokretnih dijelova i njihovo skladištenje s neutralnim uljem, kao što je Balistol, osigurava glatku funkcionalnost i trajno dobar izgled.

Lokalna procjena sigurnosti:

Prije uporabe ovog uređaja i cjelokupne opreme potrebno je provesti sigurnosnu procjenu objekta za penjanje i njegove okoline. Utvrđene opasnosti moraju se dosljedno otkloniti. Moraju se odrediti svi cimbenici potrebni za svaku nužnu operaciju spašavanja:



- Posebne značajke na licu mjesta.
- Postojeći telefoni za hitni poziv.
- Lokalni propisi i oznake, kao i pristupne ceste.
- Kvalifikacije i znanje penjačkog tima u području tehnika penjanja, radnih postupaka, spašavanja i prve pomoći.
- Prisutnost i primjenjivost potrebne opreme i tehnike.
- Najmanje jedan obučeni penjač mora uvijek biti na vidiku i doseg glasa.

Klimatski faktori:

Sva ART oprema može se koristiti samo pri okolnoj temperaturi od -30 ° C do +40 ° C. To vrijedi veze iz razloga osobne zaštite. Posebno kod mraza mora se paziti da svi pokretni metalni dijelovi (npr. mehanizam za stezanje) budu bez leda i snijega. U određenim okolnostima može biti potrebno više puta ponoviti funkcionalna ispitivanja. U posebnim vremenskim uvjetima kao što su obilne kiše, jaki vjetrovi, približavanje grmljavinke oluje, svaku penjačku akciju treba kritički procijeniti i eventualno izostaviti.

Pažnja! Ovaj uređaj služi isključivo za osobnu sigurnost! Tocka sidrenja (drvo, dio zgrade, nosac, skela itd.) za sustav užadi mora imati minimalnu nosivost od 12 kN. Mehanizam za zaustavljanje se nakon strućnog uspona i stavljanja ispravne kratke zaštite, mora biti postavljen tako da je stalno iznad penjača. Također se uvijek mora penjati sa zategnutim užetom kako bi se smanjio rizik od slobodnih padova.

Oncišćenja / skladištenje:

Ako su zaprljani, svi dijelovi ovog uređaja mogu se očistiti vodom i neutralnim sapunom do 40 ° C. Nakon pranja, sve tekstilne dijelove (ako ih ima) temeljito isperite čistom vodom. Za sušenje, ovaj uređaj treba objesiti na sjenovitim i dobro prozračenom mjestu. Uređaj se ne smije sušiti na jako zagrijanim površinama kao što su grijali ili na vatri. Prljavštinu na metalnim dijelovima uzrokovanim smolom drvca najbolje je ukloniti nakon trljanja s maslacem. Tijekom uporabe, transportiranja ili skladištenja, ovaj uređaj ne smije biti izložen štetnim utjecajima kao što su izvori topline preko 55 ° C, vatra, leteće iskre, korozivne tvari, kiseline (akumulatori i njihovi para), goriva, ulja itd. Molimo obratite pažnju na prikladno transportno pakiranje (vrecicu).

• **Za sljedeće uređaje (Cocoon 5, LockJack Sport, RopeGuide 2010, RopeGuide TwinLine, SnakeAnchor, SnakeTail, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3) vrijedi:** **Spašavanje:** Akcije spašavanja dopuštene su s ovim proizvodom. Maksimalna ukupna težina spasitelja i osobe koja se spašava iznosi 250 kg. Cim je osoba koju treba spasiti sigurno spojena sa spasiteljem i njegovim penjačkim sustavom, sustav za penjanje osobe koja se spašava se smije otpojiti, ako je potrebno. Vježbe spašavanja se izvode s redundantnim osiguranjem.

• Za sljedeće uređaje (BlackBird) vrijedi:

Spašavanje: Akcije spašavanja dopuštene su s ovim proizvodom. Maksimalna ukupna težina spasitelja i osobe koja se spašava iznosi 150 kg. Cim je osoba koju treba spasiti sigurno spojena sa spasiteljem i njegovim penjačkim sustavom, sustav za penjanje osobe koja se spašava se smije otpojiti, ako je potrebno. Vježbe spašavanja se izvode s redundantnim osiguranjem.

• Za sljedeće uređaje (RopeGuide 2010 i RopeGuide TwinLine) vrijedi:

Posebne značajke: Amortizer udarne sile prilikom zaustavljanja (ZIP apsorber) Ropeguide 2010 / RopeGuide TwinLine smanjuje udarnu silu prilikom zaustavljanja vertikalnog pada (faktor 1) od 1 metra s težinom od 100 kg na manje od 6 kN, čak i kada se koriste statička užad. **Međutim oprez!** Amortizer udarne sile prilikom zaustavljanja koristi se za povećanje pasivne sigurnosti i ni pod kojim okolnostima ne smije navesti na pretpostavku da se mogu jamčiti padovi bez ozljeda. Na primjer, prepreke u prostoru padanja te nepovoljan položaj tijela mogu prilikom zaustavljanja uzrokovati teške ozljede. **Pažnja!** U slučaju pada uz klatenje na zategnutom užetu, neće se aktivirati amortizer pada s trakom! Ovaj uređaj služi isključivo za osobnu sigurnost! Tocka sidrenja (drvo, dio zgrade, nosac, skela itd.) za sustav užadi mora imati minimalnu nosivost od 12 kN. Mehanizam za zaustavljanje se nakon strućnog uspona i stavljanja ispravne kratke zaštite, mora biti postavljen tako da je stalno iznad penjača. Također se uvijek mora penjati sa zategnutim užetom kako bi se smanjio rizik od slobodnih padova.

• Za sljedeće uređaje (SnakeTail i Twister) vrijedi:

Napomene o proizvodu: Kada koristite sredstvo za povezivanje (sustav za zaustavljanje pada), pazite da sredstvo za povezivanje, uključujući amortizere pada i spojne elemente, ne prelazi maksimalnu ukupnu duljinu od 2,0 m. Sredstva za povezivanje ne smiju biti uvršćena, skraćena ili produljena cvorovima. Pričvršćavanje sredstva za povezivanje se smije izvesti samo na pouzdanoj točki sidrenja, sigurnosnom pojasu ili drugim dijelovima sustava za zaustavljanje prilikom pada. Ako se sredstvo za povezivanje isporučuje bez karabina i bez amortizera pada, imajte na umu sljedeće: Sredstvo za povezivanje bez amortizera pada se prema EN 355 ne smije se koristiti u sustavu za zaustavljanje prilikom pada, spojni elementi (karabini) za sredstvo za povezivanje prema EN 354, moraju odgovarati EN 362. Prije uporabe sustava za zaustavljanje prilikom pada, osigurajte da je zajamčen potreban slobodni prostor na radnom mjestu (cista visina) od 7 m ispod korisnika. Sredstva za povezivanje bez amortizera pada se koriste kao sigurnosni sustavi za pozicioniranje radnog mjesta. Raspon kretanja korisnika mora biti ograničen tako da nije moguće doći do zone s rizikom od pada!

• Za sljedeće uređaje (BlackBird) vrijedi:

Upute specifične za proizvod: Predviđena uporaba naprava za prilagodbu užadi (u skladu s normom EN 12841 opisanom izvedbom B i C), kao primjerice hvataljki za užde ili naprava za spuštanje, sastoji se od pomicanja duž radnog užeta i mora se primijeniti zajedno s napravom za prilagodbu užadi, tj. napravom za zaustavljanje pada s vodilicom (u skladu s normom EN 12841 izvedbom A) i zaštitnim užetom, osim ako je analizom rizika ocijenjeno da bi alternativna konfiguracija smanjila opasnost za osobu.

Opće upute o odabiru točke sidrenja i sigurnosti:

Svi dijelovi za podešavanje moraju se redovito provjeravati tijekom uporabe. **Tocka sidrenja:** Kako bi se izbjegla velika opterećenja i klacenje u slučaju pada, točke sidrenja moraju radi osigurnosti uvijek biti što je više moguće okomito iznad osobe koja se osigurava. Sredstvo za povezivanje od točke sidrenja do osobe koja se osigurava, mora uvijek biti što je više moguće zategnuto. Mora se izbjegavati labavost užeta! Tocka sidrenja mora biti izvedena tako da se pri uvršćavanju OZO opreme ne može doći do faktora koji utječu na smanjivanje zategnutosti i da se ne oštećuje tijekom uporabe. Oštri rubovi, grebeni i uklještenja mogu ozbiljno ugroziti čvrstoću, a ako je potrebno, mogu se pokriti prikladnim pomagalicama. Tocka sidrenja i sidro moraju izdržati najteže moguće opterećenje. Također prema EN 363 (sustavi za zaustavljanje pada) propisano kod korištenja amortizera pada (prema EN 355) se točke sidrenja moraju postaviti za snage zaustavljanja od najmanje 12 kN, također vidi EN 795.



OBJAŠNJENJE UZ PRILOG SLIKE BLACKBIRD

- | | |
|--|---|
| A Ugradnja užeta
(Str. 73 do str. 75) | F Mentés, SRT
(Str. 85) |
| B Skraćivanje / kacenje na užu, DRT
(Str. 77) | G Opasne greške
(Str. 87 do str. 90) |
| C Skraćivanje / kacenje na užu, SRT
(Str. 79) | H Demontaža zatezne celjusti
(Str. 91 do str. 92) |
| D Produžavanje / otpajanje užeta, s palcanom kocnicom, DRT / SRT
(Str. 81) | I Ugradnja zatezne celjusti
(Str. 93 do str. 94) |
| E Mentés, DRT
(Str. 83 do str. 84) | |



FELELŐSÉG KIZÁRÁSA

Az ART GmbH nem vállal kötelezettséget és/vagy felelősséget:

- azokról a károkról, melyek valamilyen módon az ART-termékek használatával összefüggésben keletkeztek.
- a felhasználó könnyebb, súlyosabb vagy halálos sérüléseiről vagy a közvetlenül vagy közvetetten jelenlévo személyekkel történetekért, melyek a jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyására vezethetők vissza.

• Az alábbi eszközökre érvényes (LockJack Sport, Positioner 2, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3, BlackBird):

Figyelem: Ez az eszköz nem rendelkezik pánik biztosítókkal! Az eszköz kizárólag akkor blokkolja automatikusan a kötelet, ha akadálymentesen szorítópozícióba tud kerülni! Minden ereszkedésnél a kötélt áthaladását a biztosítókézzelet kell kontrollálni. Azok az eszközök, melyek megfelelnek az EN 567 és/vagy EN 358 és/vagy EN 12841-B/C szabványoknak, nem alkalmasak a szabad zuhanás felfogására, mert ezek a szabványok nem írják elő a zuhanás felfogásának csillapítását! Minden elérhető funkciót először be kell gyakorolni. Különösen minden kioldóműre érvényes az alábbi lépések betartása:

1. Minden kioldó muvelet biztosítókézzel a kötélen és lábakkal a talajon
2. Minden kioldó muvelet biztosítókézzel a kötélen alacsony magasságban (1 méter).
3. Minden kioldó muvelet biztosítókézzel a kötélen 3 méteres magasságban.

Alapvető tudnivalók:

Jelen eszköz használojának bizonyíthatóan rendelkeznie kell egy elismert faápolói képesséssel.

Alapvetően érvényes, hogy a magasban minden tevékenység veszélyes és a megadott biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása, vagy bármilyen jellegű hibás cselekedet súlyos vagy akár halálos sérüléseket okozhat. Jelen eszköz kizárólag a szükséges tudással és technikával együtt, a jelen használati utasítás pontos betartása mellett nyújtja a legmagasabb szintű biztonságot. Kizárólag akkor használhatja jelen eszközt, amennyiben ismeri jól saját felelősségére, a gyártó előírásai szerint elvégezni a képzést, megszerezni a képetést, használni, ellenőrizni és karbantartani a terméket. Mivel a faápolás és a kötélmászás technikájának területén a képzés minősége és intenzitása és az egyén gyakorlati tapasztalata jelentősen eltér egymástól, ezért a gyártó jelen eszközre vonatkozó alábbi követelményeit be kell tartani:

Jelen eszköz használojának saját felelősségére gondoskodnia kell arról, hogy sikeresen elvégezzen egy képzést az új eszköz alkalmazásához. A cél jelen eszköz funkciójának, helyes alkalmazásának, helyes karbantartásának, lehetséges helytelen használatának és határainak kétséget kizáró megértése és gyakorlatban történő alkalmazása. Az ART speciális eszközök biztonságos gyakorlása mindig biztonságos, és ha lehetséges nem túl kemény talajon történjen. Minden használo eloszór kizárólag akkor hagyhatja el a kiegészítő biztonsági intézkedéseket, mint egy felesleges biztonsági intézkedést vagy egy szakképzett biztonsági személyt, ha már nincs semmilyen, biztonságát érintő aggály. Ha saját képességében nem bízik, mindenképpen legyen egy tapasztalt, lehetőleg ART-tapasztalattal rendelkező oktató által tartott tájékoztatás és tanácsadás. Jelen eszközt kizárólag személyek kibiztosítására használhatjuk és minden eszközt kizárólag egy ezért felelős és bejegyzett személyhez kell kiosztani. A használoknak a fent említett előírások mellett testileg és lelkileg egészségesnek kell lennie és nem lehet tudatmódosítók hatása alatt. Főleg az alkohol, a drogok és a gyógyszerek okozhatnak életveszélyes, hibás cselekedeteket. Minden felhasználónak alapvetően tudnia kell és el kell fogadnia, hogy a magasban és a mélyben való tartózkodás állandó, nagy odafigyelést és gondosságot igényel. Az ART termékek a helyes használat során jól működnek, hatékonyak és biztonságosak. Az ART termékeket alapvetően kizárólag a gyártó előírásainak megfelelően használja. A speciális kötélbiztonsági eszközök használata függ a rendelkezésre álló felszereléstől, az oktatás és képzés utáni helyes használattól, valamint a teljes felszerelés folyamatos karbantartásától és ellenőrzéstől. A köté- és biztonsági- eszközök használata során mindig ügyeljen a megfelelő vedoruházatra. A sisak, a védoszemüveg, a kesztyű, a cipő, a vágásvédelem, a hallásvédelem és a ruházat feleljen meg az érvényben lévő rendelkezéseknek.

Élettartam:

Amennyiben az eszközt rendeltetésszerűen használja, a fémek alkatrészek élettartama az első használatától számítva a gyártó összes utasításainak figyelembevételével maximum 7 év. A textil alkatrészek (ahol ilyen van) maximális élettartama 5 év. Ha nem rendeltetésszerűen használja, akkor az eszköz vagy egyes alkatrészei már az első használat után használhatatlanok lesznek (pl. a nagy magasságokból történő leesés során a fémrészek deformálódnak vagy a textil alkatrészek szálcserekezete megsérül a masszív súrlódástól vagy vágó ill. szakkító alkatrészeketől). Figyelembe kell venni, hogy a köté- és biztonsági- eszközök a helyes használat során is előregesznek és megkopnak. Ez főleg a textil részekre érvényes. Jelen eszköz erős igénybevétele során (zuhanás), valamint kemény becsapódásokra (pl. aszfalt; kő, fém) a teljes teherviselő felszerelést ki kell vonni a használatból és az alábbiakban felsorolt ellenőrzés alá kell vetni:

- Egy eszközt, melyen olyan sérülések, mint deformálódás, ütésnyomok vagy repedések láthatók, azonnal vegyen ki a használatból, ellenőriztesse le és kérjen egy írásbeli engedélyt (Info: www.climb-ART.org) vagy semmisítse meg úgy, hogy ímeltet használatra ne legyen lehetséges.
- Az eszköz vázának megújítása és sérteitven vagy új elemek beépítése a mindenkor összeszerelési utasítás figyelembevételével engedélyezett.
- Eloszór a működés ellenőrzésének elvégzése után használhatja az eszközt.
- Minden, nagy igénybevételnek kitett elemet, mint a kötelet, a karabinert, az övet, az összekötelelemeket és a csörlo pont rendszert a gyártó adatai szerint szükséges ellenőrizni vagy megújítani.

Komponensek - ART kivételzés:

Mivel az ART eszközöknél az egyes elemek cserélhetőek, így a használo a sérült vagy kopott alkatrészeket megújíthatja. A pontos helyzet, a leírása és felhelyezés a robbantott ábrából és az egyes alkatrészekhez csatolt leírásból látszik. Minden cserét dokumentálni kell. A komponensek újrhasználatára során ügyeljen a szavatosságra (gyártási év). Azok az alkatrészek, melyek több alkatrészből állnak, a robbantott ábrán egyébként vannak feltüntetve, a felhasználó nem szedheti szét őket! Azokat a csavarokat, melyeket színes zárral zártak le, nem csavarhatjuk ki a felhasználónak!

• A következő eszközökre érvényes (LockJack Sport, Positioner 2, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3, RopeGuide2010, RopeGuide TwinLine, BlackBird):

Amennyiben az eszköz betartászt állásból elkezd csúszni, a szorítókegelyt meg kell újítani. Amennyiben az eszköz az új szorítókegely ellenére csúszik, akkor annak ellenárbáját is meg kell újítani. Amennyiben az eszköz új állapota megkérdőjelezhető, azonnal vigye vissza az ART GmbH.-hoz vagy egy általa írásban felhatalmazott szervhez.

Garancia:

Jelen termékre az ART GmbH a gyártásból eredő, funkcionális vagy anyagában jelentkező hibákra 2 év garanciát vállal. Nem vonatkozik a garancia a normál elhasználódás, használatból eredő kopás, oxidáció vagy manipuláció, valamint a sérülések olyan fajtáira, melyek becsapódásból, balesetből, valamint karbantartásból, használatbavételből, tárolásból, szállításból vagy használatból erednek.

Ellenőrzés:

Jelen eszközt kizárólag akkor használja, ha kifogástalan állapotban van. Minden használat előtt és után a használo ellenőrizze egy biztonságos helyzetből az eszközt. Használat közben sem szabad vakon megbízni a biztonsággal kapcsolatos felszerelésben. A nagy igénybevétel vagy a valamilyen formában rendkívülinek számító események befolyásolhatják a felszerelés kifogástalan működését. Ez a használati útmutató tartalmaz egy oldalt az ellenőrző adatokkal, valamint a legalább évente egyszer egy hozzátör személy által elvégzendő ellenőrzésekkel kapcsolatos dokumentációt. Jelen eszközhöz szükséges adatok helyes megítéléséhez az eszköz teljes használat során hiánytalanul fel kell tüntetni azokat.

Ellenőrzési kriteriumok a felhasználó és a szakember számára:

- Jelen eszköz a robbantott ábrának megfelelően legyen teljes.
- Minden csavarozás legyen teljes és szorosa húzott.
- Minden mozgó alkatrész legyen szabadon mozgatható.
- Egyik fémrészen se legyen alakváltozás, repedés és egyéb sérülés.
- Egyik textil alkatrészen se legyenek repedések, vágások, a szerkezetébe hatoló egyesülések vagy horzsolások.
- Ellenőrizze a kiscserélendő részek kopási határértékét.



Karbantartás:

Jelen eszköz nem kíván különös karbantartást. Viszont alapvetően minden használat előtt tisztítsa meg és ha szükséges szárítsa meg, hogy elkerülje a kosz és a porlerakódásokat, főleg a mozgó alkatrészeknél és főleg a korrózió elkerülése érdekében.

ART-javaslat: A fémek, főleg a mozgó alkatrészek tisztítása és olajozása és azok tárolása olyan semleges olajjal, mint a Ballistol, gondoskodik a könnyed működésről és a tartósan jó kinézetéről.

Helyi biztonsági értékelés:

Jelen eszköz és a teljes felszerelés használata előtt a mászó objektum és környezetének biztonsági értékelésére van szükség. Az azonosított veszélyeket következetesen ki kell iktatni. Minden esetlegesen szükséges mentési akciónál közé kell tenni a szükséges tényezőket:

- A hely jellemzői.
- Kéznel lévő telefonok a segítségkérésre.
- Helymeghatározás- és jelölések, valamint sávok.
- A mászócsapat szakképzése és tudása a műszertechnikák, munkafolyamatok, mentés és elsősegélynyújtás területén.
- A szükséges felszerelés és technika megléte és alkalmazása.
- Legalább egy másik képzett mászó mindig legyen látható és hívható közelségben.

Időjárási tényezők:

Minden ART felszerelést kizárólag -30°C — +40°C között lehet használni. Ez már a személyek védelme érdekében is így van. Főleg fagyban figyeljünk rá, hogy minden mozgó fémrész (pl. műszertechnika) mentes legyen a jégtől és a hótól. Bizonyos körülmények között a többszöri funkcionális teszt szükséges. Az olyan különleges időjárási körülmények között, mint az erős csapadék, erős szél, közeledő vihar a mászás kritikus és adott esetben függesztjük fel.

Figyelem! Jelen eszköz alapvetően csak személyi biztonságra szolgál! A kötérendszer ütközési pontjának (fa, épületrész, tartó, vst. stb.) minimális terhelése 12 kN legyen. Az ütközberendezést a szakszerű felmérés és a helyes rövidbiztosítók felhelyezése után úgy helyezze el, hogy mindig a mászó felett legyen. Mindig feszes kötéllal mászon, hogy minimálisra csökkentse az esés rizikóját.

Szennyeződés / Tárolás:

Szennyeződés estén az eszköz összes része vízzel és semleges szappannal 40°C-ig tisztítható. A mosás után minden textilrész (ahol van ilyen) tiszta vízzel alaposan öblítsen le. A száradáshoz jelen eszközt tegye egy árnyékos és jól szellőző helyre. Ne szárítsa az eszközt olyan erősen fűtött felületen, mint fűtés vagy tűz mellett. A fémrészek fagyvanta általi bekoszolódását a legjobban vajjal bekenve tudjuk eltávolítani. Használat, szállítás vagy tárolás közben ne tegyük ki az eszközt olyan káros hatásoknak, mint az 55°C feletti hőforrások, tűz, szikra, maró anyagok, savak (autó akkumulátorok és azok gozei), izemanyagok, olajok, stb. Ügyeljen a megfelelő csomagolásra (táska) a szállítás során.

• A következő eszközökre érvényes (Cocoon 5, LockJack Sport, RopeGuide 2010, RopeGuide TwinLine, SnakeAnchor, SnakeTail, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3):

Mentés: Jelen eszközzel lehet mentési akciót végezni. A mentő és a mentett személy megengedett össz súlya 250 kg. Ha a mentendő személy és a mászórendszer biztonságosan össze van kötve, akkor a mentendő személy mászórendszerét kiakaszthatja, ha szükséges. A mentés gyakorlását felesleges biztosítékokkal végezzük.

• A következő eszközökre érvényes (BlackBird):

Mentés: Jelen eszközzel lehet mentési akciót végezni. A mentő és a mentett személy megengedett össz súlya 150 kg. Ha a mentendő személy és a mászórendszer biztonságosan össze van kötve, akkor a mentendő személy mászórendszerét kiakaszthatja, ha szükséges. A mentés gyakorlását felesleges biztosítékokkal végezzük.

• A következő eszközökre érvényes (RopeGuide 2010 und RopeGuide TwinLine):

Jellemzők: A Ropeguide 2010/RopeGuide TwinLine zuhanás felfogásának csillapítója (ZIP-abszorber) csökkenti a függőleges zuhanás (1. tényező) felfogásának csillapítását 1 méterről 100 kg súllyal 6kN-ra, a statikus kötelek használatánál is. **De vigyázat!** A zuhanás energiájának csillapítása a passzív biztonság növelésére szolgál és semmi esetre sem veheti át azt, hogy ezzel garantálja a sérülésmentes zuhanást. Például a zuhanótérben lévő akadályok, valamint a zuhanás során kedvezőtlen testtartás növeli a sérülés veszélyét. Figyelem! Az ingázó zuhanás során a feszes kötélen nem oldódik ki a zuhanáscsillapító! Jelen eszköz alapvetően csak személyi biztonságra szolgál! A kötérendszer ütközési pontjának (fa, épületrész, tartó, vst. stb.) minimális terhelése 12 kN legyen. Az ütközberendezést a szakszerű felmérés és a helyes rövidbiztosítók felhelyezése után úgy helyezze el, hogy mindig a mászó felett legyen. Mindig feszes kötéllal mászon, hogy minimálisra csökkentse az esés rizikóját.

• A következő eszközökre érvényes (SnakeTail és Twister):

Termékspecifikus tudnivalók: Az összekötőeszköz (lezuhanásgátló rendszer) használata során ügyeljen arra, hogy az összekötőeszköz, beleértve a zuhanáscsillapítót és összekötőelemeket ne lépje túl a 2,0 m-es teljes hosszát. Az összekötőeszközöket nem szabad csomókkal rögzíteni, lerövidíteni vagy meghosszabbítani. Az összekötőeszköz kizárólag megbízható ütközési ponthoz, zuhanásgátló hevederhez vagy a lezuhanásgátló rendszer egyéb alkatrészéhez lehet rögzíteni. Amennyiben az összekötőeszközt karabiner és zuhanáscsillapító nélkül szállítják, figyeljen az alábbiakra: Egy zuhanáscsillapító nélküli összekötőeszközt az EN 355 szabvány szerint nem szabad lezuhanásgátló rendszerben használni, az összekötőeszközök összekötőelemeinek az EN 354 szabvány szerint meg kell felelnie az EN 362 szabványnak. A lezuhanásgátló rendszer használat előtt győződjön meg róla, hogy a munkaterületen a szükséges 7 m-es szabad terület a használat alatt biztosítva legyen. A zuhanáscsillapító nélküli összekötőeszközök biztonsági rendszerekként alkalmazzák a munkaterület elhelyezésekor. A használat mozgásterét úgy korlátozzuk, hogy a zuhanásveszélyes zónát ne lehessen elérni!

• Az alábbi eszközökre vonatkozik (BlackBird):

Termékspecifikus információk: A kötélbélelítő eszközök (az EN 12841 szabvány B és C változatában leírta), mint például a kötéllkapcsok vagy ereszkedőeszközök rendeltetésszerű használata a munkavegző kötélen történő előrehaladástól áll, és azokat kötélbélelítő eszközökkel, azaz vezetett típusú zuhanásgátlóval (EN 12841 szabvány A változat) és tartalék kötéllal együtt kell használni, kivéve, ha kockázatértékelés kimutatta, hogy egy alternatív konfiguráció csökkentené a személyeket fenyegető kockázatot.

Általános tudnivalók az ütközési pont és a biztonság kiválasztásához:

A használat közben folyamatosan ellenőrizni kell az állítható részeket. **Ütközési pont:** A zuhanás során a nagy terhelés és az ingázó zuhanások elkerülése érdekében az ütközési pontokat a biztonság érdekében mindig lehetőleg függőlegesen kell legyezni a kibízott személyre. Az összekötőeszköz az ütközési ponttól a kibízott személyig mindig olyan feszes legyen, amennyire csak lehet. Kerüljük a túl laza kötélt összekötéseket! Az ütközési pontot úgy alakítsuk, hogy a EVE rögzítések ne legyenek feszességet befolyásoló tényezők és ez használat közben ne sérüljön. Éles élek, szálak és becsépek erősen befolyásolhatják a feszességet, adott esetben ezeket megfelelő segédeszközzel takarjuk le. Az ütközési pontnak és a beakasztásnak meg kell tartania a kedvezőtlen zuhanás közben a várható terhelést. Az EN 363 szabvány alapján (lezuhanásgátló rendszer) is előírt zuhanáscsillapító (EN 355 szabvány) használata során a zuhanás felfogásához szükséges erők ütközési pontjait legalább 12 kN erő éri, lásd EN 795 szabvány.



MAGYARÁZAT A CSATOLT BLACKBIRD KÉPHEZ

A A kötélbélelítés (73 - 75. oldal)

B Rövidítés / Mászás, DRT (77. oldal)

C Rövidítés / Mászás, SRT (79. oldal)

D Meghosszabbítás / Ereszkedés, hüvelykujj fékkel, DRT & SRT (81. oldal)

E Mentés, DRT (83. - 84. oldal)

F Mentés, SRT (85. oldal)

G Veszélyes hibák (87 - 90. oldal)

H Szorítókgely vizsgálata (91 - 92. oldal)

I Szorítókgely beépítése (93 - 94. oldal)

**ATBILDĪBAS IZSLEĢŠANA**

ART GmbH neuzņemas atbildību par:

- bojājumiem, kas jebkāda veida radušies saistība ar ART produktu izmantošanu;
- nelīelēm, smagiem vai nāvējošiem ievainojumiem, kas radušies lietotājam vai notikuma tieši vai netieši iesaistītam personam, kuras jebkāda veida nav ievērojušas šo lietošanas instrukciju.

• **Attiecība uz ierīcēm (LockJack Sport, Positioner 2, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3, BlackBird) ir jāievēro šādi noteikumi uzmanību!** Šai ierīcei nav t. s. trauslams nodrošinājuma! Ierīce automātiski bloķē trosi tikai tad, ja tā var brīvi pārvietoties iespīdētā stavoklī. Ikreiz veicot nolikšanas darbības, ar turošo roku jākontrolē troses caurslēdes. Ierīces, kas atbilst standartam EN 567 un/vai EN 358 un/vai EN 12841-B/C, nav piemērotas brīv kritienu apturēšanai, jo šie standarti neparedz kritiena bloķētāju! Visas norādītas funkcijas ir vispirms jāizmēģina. Jo īpaši attiecība uz visām atļaušanas kustībām jāievēro turpmāk norādītajām:

- 1) visi atļaušanas varianti ar turošo roku uz troses un pedālu pie zemes;
- 2) visi atļaušanas varianti ar turošo roku uz troses neliela augstuma (1 metrs);
- 3) visi atļaušanas varianti ar turošo roku uz troses augstuma virs 3 metriem.

Pamatnoteikumi

Šīs ierīces lietotājam jāvar apliecināt, ka tas ir pabeidzis atzītu apmācību programmu saistībā ar kapšānu kokos.

Pamata tiek uzskatīts, ka visas darbības, kas tiek veiktas augstuma, ir bīstamas un var izraisīt nopietnus vai pat nāvējošus savainojumus, ja netiek ievēroti norādītie drošības noteikumi vai ierīce jebkāda veida tiek lietota nepareizi. Šīs aprīkojums nodrošina augstāka līmeņa drošību tikai kopā ar nepieciešamajām zināšanām un tehniku attiecībā uz katru augstuma vai dziļuma veikto darbību un tikai tad, ja tiks precīzi ievērota šīs lietošanas instrukcija. Jus drīkstāt izmantot šo produktu tikai tad, ja uz savu atbildību esat gatavs veikt attiecīgā apmācību, nodrošināt ierīces lietošanu, pārbaudīt un tehnisko apkopi saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Ta ka apmācību un individuālas praktiskas pieredzes kvalitāte un apjoms tādās jomās kā kokos kapšana un kapšanas tehnika, izmantojot virvi, būtiski atšķiras, ir jāievēro turpmāk sniegtie norādījumi, ko ražotājs noteicis attiecībā uz šo aprīkojumu.

Šīs ierīces lietotājs ir atbildīgs par to, lai tiktu veikta droša apmācība jaunās ierīces lietošanā. Šādas apmācības mērķis ir nešaūbīgi saprast šīs ierīces funkcijas, pareizu lietošanu, pareizu tehnisko apkopi, iespējamās kļūmes izmantošanas laikā un ierobežojumus, kas ir lietošanai izmantot šīs zināšanas praksē. Droša treniņš ART speciālistā aprīkojuma izmantošana vienmēr jāskatās uz stabilitātes un, ja iespējams, ne parak cietā pamatā. Lietotājs drīkst atkārtoties no papildu drošības pasākumiem, piemēram, papildu aizsarglīdzekļu izmantošanas vai drošības joma kvalificētas personas palīdzības, tikai tad, ja vairs nepastāv nekādas šaubas par drošību. Savukārt, ja pastāv šaubas par savam pašam, apmācību un padomu sniegšana jālūdz pieredzējušam instruktoram (velama pieredze ar ART). Šo ierīci drīkst izmantot tikai cilvēku nostiprināšanai un piešķirti tikai par to atbildīgi un dokumentēti personāli. Papildus iepriekš uzskaitītajiem priekšnosacījumiem lietotājam ir jābūt fiziski un garīgi veselam, un ta apzina nedrīkst būt nekāda veida ietekme. Jo īpaši alkohols, narkotikas un medikamenti var izraisīt dzīvībai bīstamas situācijas. Ikvienam lietotājam ir jāapzinās un jāpieņem tas, ka, atrodoties augstuma vai dziļuma, ir nepārtraukti nepieciešama liela uzmanība un rūpība. Pareizi lietot ART produktus, tiks nodrošināta to funkcionalitāte, efektivitāte un drošība. ART produktus drīkst izmantot tikai saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Specializēto virves nostiprināšanas ierīču droša izmantošana ir atkarīga no nodrošinātā aprīkojuma atsevišķo vienību mijiedarbības, pareizas lietošanas saskaņā ar instrukciju un apmācību, ka arī pastāvīgais visa aprīkojuma tehniskās apkopes un pārbaudes. Izmantojot trošu drošības ierīces, vienmēr jāizmanto arī piemēroti ķermeņa aizsarglīdzekļi. Kiveri, aizsargbrilles, cimdus, apaviem, pretslāpēšanas aizsarglīdzekļiem, ausu aizsargiem un apģērbam jāatbilst šādai esošajiem noteikumiem.

Darbību

Ja šī ierīce tiek izmantota atbilstoši noteikumiem un ievērojot visus ražotāja norādījumus, metāla detaļu darbību var sasniegt 7 gadus, skaitot no pirmās lietošanas reizes. Tekstila elementu (ja tādī ir) maksimālais darbību ir 5 gadi. Tomēr nelabvēlīgos apstākļos ierīce vai atsevišķi tas elementi var kļūt nelietojami arī pēc vienas lietošanas reizes (piemēram, ja notikusi metāla detaļu deformācija, ko radījis kritiens no liela augstuma (ierīcei stipri atstāties), vai tekstila elementu bojājumi, kas radušies stipras berzes vai asu priekšmetu dēļ). Turklāt jāņem vērā arī tas, ka trošu drošības ierīces novēco un nolietojas arī tad, ja tiek lietotas pareizi. Tas jo īpaši attiecas uz detaļām, kas izgatavotas no tekstilmateriāla. Pēc lielas slodzes, kurai tikusi pakļauta ierīce (piem., kritiens), ka arī pēc ierīces specīgas atsišanas (piem., pret asfaltu, akmeni, metālu), visu slodzei pakļauto aprīkojumu jāpārsta izmantot un tam jāveic rūpīga pārbaude.

- Ierīce, uz kuras redzami bojājumi, piemēram, deformācijas, trieciena pedas vai pat plaisas, nekavējoties jāizņem no ekspluatācijas un rūpīgi jāpārbauda personai, kas rakstveida pilnvarota to darīt (informācijai: www.climb-ART.com), vai arī jānoliet, lai novērstu tas atkārtotu izmantošanu.
- Ierīces korpusa atjaunošana un nebojātu vai jaunu detaļu ievietošana tajā ir atļauta ar nosacījumu, ka tiek ievērota attiecīgā montažas instrukcija.
- Ierīci drīkst atkārt lietot tikai pēc tam, kad veikta tas funkciju galīga pārbaude.
- Jebkura detaļa, kas tikusi pakļauta lielai slodzei, piemēram, trose, karabīne, siksnas, savienojumu elementi un enkurspunktu sistēmas, jāpārbauda vai jānomaina saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

ART detaļu konstrukcija

Ta ka ART ierīču, būtiskās detaļas ir nomaināmas, lietotājs var atjaunot bojātos vai nolietotos elementus. Precīzu atrašanās vietu, apzīmējumu un pietiprināšanas veidu var atrast detaļu zīmējumā, ka arī apraksta, kas pievienots attiecīgajai rezerves daļai. Ikviena ierīces detaļu maiņa ir jādokumenta. Detaļas izmantojot atkārtoti, perversiet uzmanību to derīguma marķējumam (izgatavošanas gads). Lietotājs nedrīkst izjaukt šīs detaļas, kas sastāv no vairākiem atsevišķām daļām, bet detaļu saraksta ir parādītas kā viena vienība! Lietotājs nedrīkst atskruvēt skrūvju savienojumus, kuriem ir krāsains blīvējums!

• **Attiecība uz ierīcēm (LockJack Sport, Positioner 2, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3, RopeGuide2010, RopeGuide TwinLine, BlackBird) ir jāievēro šādi noteikumi:** Ja ierīce sak slīdēt nobloķēta stavoklī, ir jānomaina skava. Ja ierīce slīd arī ar jauno skavu, jānomaina arī salagotā detaļa. Ja tomēr pastāv šaubas par ierīces nevainojamu stavokli, ta nekavējoties jānogada uzņēmumam ART GmbH vai kādai no uzņēmuma rakstveida pilnvarotajām iestādēm.

Garantija

ART GmbH šim produktam nodrošina 2 gadu garantiju attiecībā uz ražošanas defektiem, funkciju un materiālu bojājumiem. Tomēr garantija neattiecas uz normālu nodilumu, nolietojumu, kas radies ierīces izmantošanas laikā, oksidēšanas un manipulācijām, ka arī jebkāda veida bojājumiem, kas radušies trieciena ietekmē, nelaimes gadījumā laikā vai nepareizas apkopes, remonta, uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas laikā.

Pārbaude

Šo ierīci drīkst izmantot tikai tad, ja tā ir nevainojama stavoklī. Pirms un pēc katras lietošanas reizes lietotājam ir jāpārbauda, vai šīs ierīces stavoklis ir drošs. Ierīces izmantošanas laikā arī nedrīkst "akli" uzticēties visam ar drošību saistītajam aprīkojumam. Liela slodze vai jebkādas neparedzētas situācijas var ietekmēt ikviena aprīkojuma nevainojamu funkcionēšanu. Šajā lietošanas instrukcijā ir ietverta lapa ar kontrolidiem, ka arī lapa, kura dokumentē pārbaudes, kas vismaz reizi gada jāveic kompetentam speciālistam. Lai šo ierīci vārtu pareizi novērtēt, nepieciešamie dati ir nepārtraukti jādokumenta visa ierīces lietošanas laikā.

Pārbaudes kritēriji lietotājam un kompetentam speciālistam:

- Šai ierīcei jābūt pilnīgi nokomplektētai saskaņā ar detaļu zīmējumu.
- Visiem skrūvju savienojumiem jābūt pilnīgiem un cieši pievilktiem.
- Visām kustīgajām daļām jāvar brīvi kustēties.
- Neviena metāla detaļa nedrīkst būt deformēta, ielapsājusī vai citādi bojāta.
- Uz tekstilmateriālu sastāvdaļām nedrīkst būt plaisas, iegriezumi, ka arī struktūru ietekmējošas sakusušas vietas un nobrazumi.
- Jāpārbauda nomaināmo detaļu nolietojuma stavoklis.

Tehniskā apkope

Šai ierīcei nav nepieciešama īpaša tehniskā apkope. Tomēr pēc katras lietošanas reizes ta būtu jānotīra un, ja nepieciešams, jānožāvē, lai novērstu netīrumu un putekļu uzkrāšanos, jo īpaši tas ietekmējas daļas, ka arī novērstu koroziju.

ART ietiekums: metāla detaļu, īpaši kustīgo detaļu un to gultņu, tīrīšana un eļļošana ar neitrālu eļļu, piemēram, Balistol, nodrošina vienmērīgu darbību un ilgstoši labu izskatu.

Vietas drošības novērtējums

Pirms šīs ierīces un visa aprīkojuma izmantošanas jānovērtē kapšanas objekta un tā apkārtnes drošība. Konstatētie apdraudējumi jānovērš. Jāpārbauda visi iespējamie glābšanas situācijai būtiskie faktori:





- vietas iepatnības;
- pieejamie tālruni arktas palīdzības izsaukuma veikšanai;
- vietas norades un apzīmējumi, ka arī piebraukšanas celiņi;
- kapšanas darbu komandas kvalifikācija un zināšanas kapšanas, darba procesa, glabšanas un pirmas palīdzības jomas;
- nepieciešama aprīkojuma un tehnikas pieejamība un izmantojamība;
- vismaz vēl vienam kapejam vienmer jāatrodas tādā attālumā, lai to varētu redzēt un sasaukt.

Klimatiskie faktori

Visu ART aprīkojumu drīkst izmantot tikai no -30 °C līdz +40 °C apkārtnes vides temperatūrā. Tas nozīmē, ka personai jānodrošina drošības nolūka. Jo īpaši sala apstākļos ir jānodrošina par to, lai uz kustīgajām metāla detaļām (piem., saspiestas mehānismā) nebutu sniega un ledus. Atsevišķos apstākļos var būt nepieciešams vairākkārt veikt funkcionālā pārbaudi. Ipašos laikapstākļos, piemēram, stipru lietusgāzi, spēcīga vēja laikā vai ja tuvojās negaiss, iekšēja kapšanas darbība ir kritiski jāizvērtē un, iespējams, jāatceļ.

Uzmanību! Šī ierīce pamata ir paredzēta tikai personas nostiprināšanai! Trošu sistēmas enkurspunktā (koka, ekas daļas, sijas, sastatņu utt.) minimālajai slodzes izturībai jābūt 12 kN. Stiprinājuma ierīce pēc pareizas uzkapšanas un isa stiprinājuma uzlikšanas jānovieto tā, lai tā visu laiku atrastos virs kapeja. Tāpat, lai mazinātu brīva kritiena risku, kapšanas laikā trosei visu laiku jābūt nostieptai.

Netirumi un uzglabāšana

Ia ierīce ir netīra, visas tās daļas var tīrīt ar ūdeni un neitrālam ziepēm līdz 40 °C temperatūrā. Visas tekstilmateriālu daļas (ja tās ir) pēc mazgāšanas rūpīgi jāizskalo tīrā ūdenī. Šī ierīce jāglabā vienā un tajā pašā vietā. Ierīci nedrīkst ievietot uz ļoti siltām virsmām, piemēram, sildītajiem vai uz uguns. Metāla detaļas, kas sasmērējušas ar koku sveķiem, vislabāk var notīrīt pēc iesmērēšanas ar sviestu. Lietošanas, transportēšanas vai uzglabāšanas laikā šī ierīce nedrīkst būt pakļauta kaitīgai ietekmei, piemēram, siltuma avotiem, kuru izdalīta siltuma temperatūra pārsniedz 55 °C, ugunij, lidojošām dzirksteļiem, kodīgām vielām, skābēm (automāšīnu akumulatoriem un to tvaikiem), degvielai, ellam utt. Jānodrošina piemērots transportēšanas iepakojums (maiss).

• Attiecība uz ierīcēm (Cocoon 5, LockJack Sport, RopeGuide 2010, RopeGuide TwinLine, SnakeAnchor, SnakeTail, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3) ir jāievēro turpmākie noteikumi:

Glabšana: ar šo ierīci ir atļauts veikt glabšanas darbus. Kopejais maksimālais glabeja un glabjamas personas svārs ir 250 kg. Tiklīdz glabjama persona ir droši savienota ar glabeju un vīna kapšanas sistēmu, vajadzības gadījumā glabjamas personas kapšanas sistēma var tikt noņemta. Glabšanas darbi jāveic ar papildu stiprinājumu.

• Attiecība uz ierīcēm (BlackBird) ir jāievēro turpmākie noteikumi:

Glabšana: ar šo ierīci ir atļauts veikt glabšanas darbus. Kopejais maksimālais glabeja un glabjamas personas svārs ir 150 kg. Tiklīdz glabjama persona ir droši savienota ar glabeju un vīna kapšanas sistēmu, vajadzības gadījumā glabjamas personas kapšanas sistēma var tikt noņemta. Glabšanas darbi jāveic ar papildu stiprinājumu.

• Attiecība uz ierīcēm (RopeGuide 2010 un RopeGuide TwinLine) ir jāievēro turpmākie noteikumi

Ipatnība: ierīces Ropeguide 2010 / RopeGuide TwinLine kritiena blokētājs (ZIP-Absorber) mazīna vertikāla kritiena (1. faktors) - 1 metrs ar 100 kg svaru - triecienspeku līdz 6 kN, arī izmantojot statisku troši. **Tomēr nemiet vērā!** Kritienu bloķēšana paredzēta pasavas drošības palielināšanai, un tā nekādā gadījumā neizslēdz radīt piemēnu, ka, to izmantojot, kritienu laikā netiks gūti savainojumi. Piemēram, šķērslis, kas atrodas krišanas celā, vai nelabvēlīgas ķermeņa pozas del aptūrešanas brīdī, var gūt nopietnus savainojumus. **Uzmanību!** Ja krišanas laikā notiek šūpošanas un trose ir nostiepta, kritiena blokētājs netiks aktivizēts! Šī ierīce pamata ir paredzēta tikai personas nostiprināšanai! Trošu sistēmas enkurspunktā (koka, ekas daļas, sijas, sastatņu utt.) minimālajai slodzes izturībai jābūt 12 kN. Stiprinājuma ierīce pēc pareizas uzkapšanas un isa stiprinājuma uzlikšanas jānovieto tā, lai tā visu laiku atrastos virs kapeja. Tāpat, lai mazinātu brīva kritiena risku, kapšanas laikā trosei visu laiku jābūt nostieptai.

• Attiecība uz ierīcēm SnakeTail un Twister ir jāievēro turpmākie noteikumi.

Ipašas piezīmes par produktu. Ja izmantojāt savienošanas līdzekli (kritiena aptūrešanas sistēmu), parliecinieties, ka savienošanas līdzeklis, ieskaitot kritiena blokētāju un savienojuma elementus, nepārsniedz maksimālo kopejo garumu – 2,0 m. Troses nedrīkst nostiept, sālsinat vai pagarināt, sienot mežgļus. Savienošanas līdzekli drīkst piestiprināt tikai pie droša enkurspunkta, aptūrešanas jostas vai citām aptūrešanas sistēmas sastāvdaļām. Ja savienošanas līdzeklis ir piegādāts bez karabīnes un kritiena blokētāja, jāievēro turpmākie noteikumi. Savienošanas līdzekli bez kritiena blokētāja saskaņā ar standartu EN 355 nedrīkst izmantot aptūrešanas sistēmā; savienošanas līdzekļa saskaņā ar standartu EN 354 savienojuma elementiem (karabīnē) jāatbilst standartam EN 362. Pirms kritiena aptūrešanas sistēmas lietošanas parliecinieties, ka darba vieta ir nodrošināta nepieciešama brīva vieta (brīvais augstums), t. i., 7 m zem lietotāja. Savienošanas līdzekļus bez kritiena blokētāja izmanto kā ierobežotājsistēmas darba vietas pozicionēšanai. Lietotāja kustību diapazons ir jāierobežo tā, lai nebutu iespējams sasniegt zonu, kura pastāv kritiena risks!

• Attiecās uz šādām ierīcēm (BlackBird):

Ipaša informācija par izstrādājumu: Virves regulēšanas ierīces (aprakstītas standartā EN 12841 ar B un C konstrukciju), piemēram, virves skavas vai nolaišanās ierīces, paredzētas izmantot, pārvietojoties kopā ar virves regulēšanas ierīci, t. i., pārvietojamo kritiena aizturētāju (saskaņā ar EN 12841 A konstrukciju) un drošības virvi, ja vien riska novērtējuma nav pierādīts, ka alternatīva konfigurācija samazina risku cilvēkiem.

Vispārīgi norādījumi attiecībā uz enkurspunkta izvēli un drošību

Lietošanas laikā visas regulējamas daļas ir regulāri jāpārbauda. **Enkurspunkts:** lai izvairītos no lielas slodzes un šūpošanas kritiena gadījuma, enkurspunktam vienmer jāatrodas iespējami vertikāli virs nostiprinātas personas. Savienošanas līdzekļiem no enkurspunkta līdz nostiprinātajai personai vienmer jābūt tik nostieptiem, cik vien iespējams. Jāizvairās no valīgas trošes veidošanās! Enkurspunkts jāizveido tā, lai pēc IAL nofiksēšanas netiktu radīta nekāda izturību mazīnoša ietekme un IAL lietošanas laikā netiktu bojāti. Asas malas, skautnes un vietas, kuras iespējama saspišana, var būtiski mazināt izturību; attiecīgā gadījumā tas jāpārbauda ar piemērotiem palīgizstrādājumiem. Enkurspunktam un stiprinājumam jāvar izturēt visneizdevīgākā situācija sagaidāmo slodzi. Arī saskaņā ar standartu EN 363 (kritiena aptūrešanas sistēmas) paredzēto kritiena blokētāju izmantošanu (saskaņā ar standartu EN 355) enkurspunkti jāizveido vismaz 12 kN lielām aptūrešanas spēkām (skatīt arī standartu EN 795).



PASKAIDROJUMS PAR ATTELU PIELIKUMU ATTIECĪBA UZ BLACKBIRD

- | | | | |
|----------|---|----------|---|
| A | Troses uzstādīšana
(No 73. līdz 75. lpp.) | F | Glabšana, SRT
(85. lpp.) |
| B | Saīsināšana / augšupejoša virziena pa troši, DRT
(77. lpp.) | G | Bīstamas kludas
(No 87. līdz 90. lpp.) |
| C | Saīsināšana / augšupejoša virziena pa troši, SRT
(79. lpp.) | H | Skavas izņemšana
(No 91. līdz 92 lpp.) |
| D | Pagarināšana / lejupejoša virziena pa troši, ar iķška bremzi, DRT & SRT
(81. lpp.) | I | Skavas uzstādīšana
(No 93. līdz 94 lpp.) |
| E | Glabšana, DRT
(No 83. līdz 84. lpp.) | | |



ATSAKOMYBES APRIBOJIMAS

„ART GmbH“ neprisiima jokios atsakomybės ir garantijų:

- už žalą, kaip nors susijusią su ART gaminiu naudojimu.
- naudotojai arba įvykio tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvavusiems asmenims lengvai, sunkiai ar mirtinai susižalojus, jei tokie įvykiai kaip nors susiję su šios naudojimo instrukcijos nepaisymu.

• Šiems itaisams (LockJack Sport, Positioner 2, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3, BlackBird) galioja:

Demosio: Šis itaisas neturi vadinamojo panikos apsaugo! Šis itaisas tik tada automatiškai užsiblokuoja ant lyno, jei jis laisvai nustatomas ir veržiamajame padetii! Kiekvieną kartą nusileidžiant, lyno prasydimą reikia kontroliuoti apsaugine ranka. Itaisai, atitinkantys EN 567 ir (arba) EN 358 ir (arba) EN 12841-B/C standartus, laisvą kritimą tiksliai netinkina, nes šie standartai nereikalauja energija sugėriamųjų sistemų! Pirmiausia reikia pasimokyti atlikti visas pavaizduotas funkcijas. Toliau aprašyti etapai yra būtina laikytis visiems atsisavinimo judesiams:

1. Visais būdais atsisavinti apsaugine ranka suetus lyną ir kojomis siekiant žemę.
2. Visais būdais atsisavinti apsaugine ranka suetus lyną ir nedideliame aukštyje (1 m).
3. Visais būdais atsisavinti apsaugine ranka suetus lyną didesniame kaip 3 metru aukštyje.

Pagrindinės nuostatos:

Šio itaiso naudotojas turi turėti pripažintu laipiojimo medžiagų kursu baigimą patvirtinantį dokumentą.

Apskritai galioja, kad bet kokia veikla aukštyje yra pavojinga, ir nepaisant nurodytu saugos taisyklių ar netinkamai elgiantis, galima sunkiai ar net mirtinai susižaloti. Ši iranga užtikrina maksimalią saugą tik turint reikalingų žinių ir įvaldžius bet kokių veiksmų aukštyje arba gylėje technika ir tiksliai laikantis šios naudojimo instrukcijos. Ši gamini galite naudoti tik tada, jei prisiimdami atsakomybę esate pasirėngę pagal gamintojo nurodymus mokytis naudoti šią irangą, su ja treniruotis, ją naudoti, tikrinti ir technškai prižiūrėti. Laipiojimo medžiagis ir lynų mokymosi kokybė ir intensyvumas bei asmeninė praktinė patirtis labai skiriasi, todėl būtina laikytis tolesnių šios irangos gamintojo nurodymų:

Šio itaiso naudotojas, prisiimdamas atsakomybę, privalo pasirūpinti, kad su nauju itaisu būtų saugiai treniruojamasi. Būtina labai aiškiai suprasti ir praktiškai įvaldyti šios irangos funkcijas, tinkama naudojimo tinkama techninė priežiūra, suvokti galimas naudojimo klaidas ir ribas. Saugiai treniruotis su šia specialia ART iranga visada pradedama ant saugaus ir, jei imanoma, ne per kieto pagrindo. Kiekvienas naudotojas tik tada gali atsisakyti papildomų saugumo priemonių, pvz., atsargines apsaugines priemones arba kvalifikuotą saugos specialisto pagalbos, jei nebekyla saugos problemų. Jei abejojate savo sugebėjimais, Jus visada turėtų instruktuoti ir pakonsultuoti patyrę treneriai, jei imanoma, turintys ART gaminių naudojimo patirties. Šis itaisas skirtas tik žmonių apsaugai užtikrinti, kiekvienas itaisas turi būti paskirtas tik vienam už jį atsakingam ir registruotam asmeniui. Papildomai prie pirmiau išvardytų saugų naudotojas turi būti fiziškai ir psichiškai sveikas ir gebėti viską gerai suvokti. Ypač apsaugus nuo alkoholio, narkotikų ir vaistų gali būti netinkamai elgiamasi keliant gyvybę pavojų. Kiekvienas naudotojas visada turi žinoti ir priimti, kad kas karta būnant aukščiau arba giliai, būtina nuolat būti labai atidiems ir atsargiems. Tinkamai naudojant ART gaminius, jie atlieka savo paskirtį, yra veiksmingi ir saugūs. ART gaminiai turi būti naudojami tik pagal gamintojo nurodymus. Specialiuju itaisu, apsaugančiu atsisavinus lynui, saugus naudojimas priklauso nuo pateiktos irangos, tinkamo šio naudojimo po mokymų ir treniruotės bei visos irangos nuolatines technines priežiūros ir patikros. Naudojami itaisai, apsaugančius atsisavinus lynui, visada naudokite ir tinkamas kuno apsaugos priemones. Šalmas, apsauginiai akiniai, pirštinės, batai, apsaugas nuo išsipojimo, klausos apsaugos priemonė ir drabužiai turi atitikti galiojančias nuostatas.

Naudojimo trukmė:

Jei šis itaisas naudojamas pagal paskirtį ir atsižvelgiant į visus gamintojo nurodymus, jo metalinių elementu naudojimo trukmė yra ne ilgiau kaip 7 metai po pirmojo panaudojimo. Ilgiausia tekstilinių elementu (jei yra) naudojimo trukmė – 5 metai. Esant nepalankioms naudojimo sąlygoms, šis itaisas arba atskiri jo elementai gali būti visiškai sugadinti ir vos viena karta panaudojus (pvz., metalines dalys gali deformuotis stipriai atsitrenkus iš didelio aukščio arba dėl dideles trinties, įpovus ar įpėlus gali būti pažeista tekstilinio elemento pluošto struktūra). Be to, būtina atsižvelgti į tai, kad net ir tinkamai naudojant itaisus, apsaugančius atsisavinus lynui, jie sensta ir nusidėvi. Tai pirmiausia taikoma tekstiliniams komponentams. Jei šis itaisas buvo stipriai paveiktas (kritimo) ar stipriai atsitrenkęs (pvz., į asfaltą, akmenis, metalą), visos aprokuro laikinės irangos toliau naudoti nebegalima ir jareikia kruopščiai patikrinti kaip aprašyta toliau.

- Reikia iškart nustoti naudoti apgadinta itaisa, pvz., jei jis deformavosi, ant jo yra smugio pėdsaku ar net įtrūkimo, ir pavesti raštu įgaliotajam asmeniui itaisa kruopščiai patikrinti (informacija: www.climb-ART) arba išmesti taip, kad jo nebebutų galima vėl naudoti.
- Laikantis atitinkamos surinkimo instrukcijos, leidžiama pakeisti itaiso korpusą ir įmontuoti nepažeistus ar naujus komponentus.
- Tik galutinai patikrinus veikimą itaisa vėl galima naudoti.
- Bet kokie labai paveikti komponentai, pvz., lynai, karabinai, diržas, jungiamieji elementai ir inkaravimo taškų sistemos, turi būti patikrinti ar pakeisti pagal atitinkamus gamintojo nurodymus.

ART komponentų konstrukcija:

ART itaisų pagrindinės dalys yra keičiamos, todėl naudotojas gali pakeisti pažeistus ar nusidėvėjusius elementus. Tikslī vieta, pavadinimas ir sumontavimas pateikti detaliojoje brėžinyje ir prie atitinkamos atsargines dalies pridėtame aprašyme. Kiekvienas itaiso dalį pakeitimas turi būti dokumentuojamas. Pakartotinai naudojant komponentus, reikia atkreipti dėmesį į paženklintą laikymo trukmę (pagaminimo metus). Komponentus, kurie susideda iš keleto atskirų dalių, itaisų detaliojoje brėžinyje pavaizduoti kaip viena dalis, naudotojui ardyti draudžiama! Spalvotai plombuotas varžtas naudojotui atskirti draudžiama!

• Šiems itaisams (LockJack Sport, Positioner 2, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3, RopeGuide2010, RopeGuide TwinLine, BlackBird) galioja:

Jei užblokuotas šis itaisas pradedama lysti, reikia pakeisti veržiamąjį itaisą. Jei itaisas slysta nepaisant naujo veržiamąjo itaiso, reikia pakeisti ir visa priešinė detalė. Tačiau jei kyla abejonų, ar itaiso bukle nepriekeičinga, ji reikia nedelsiant pristatyti „ART GmbH“ arba jos raštu įgaliotajai imonei.

Garantija:

„ART GmbH“ šiam gaminiui suteikia 2 metų garantiją, kuri taikoma gamybos, veikimo ir medžiagų trūkumams. Tačiau garantija netaikoma įprastam nusidėvėjimui, naudotojui dėl naudojimo, oksidacijos ir pakeitimų, o taip pat bet kokių pobūdžio pažeidimams, atsiradusiems nuo smūgio, nelaimingų atsitikimų ir klaidų atliekant techninę priežiūrą, gamini taisyant, laikant, transportuojant ir naudojant.

Patikra:

Ši itaisa galima naudoti tik tada, jei jo bukle nepriekeičinga. Kas karta prieš naudojant ir panaudojus, jo naudotojas saugioje vietoje turi patikrinti, kaip itaisas veikia. Taip pat naudojant negalima akiai pasitikėti visa saugos iranga. Dėl dideles apkrovas ar bet kokių neįprastų įvykių nepriekeičingai veikusi bet kokia iranga gali veikti blogiau. Šioje naudojimo instrukcijoje yra vienas lapas su kontroliniais duomenimis ir vienas lapas, skirtas kompetetingo asmens ne rečiau kaip viena karta per metus atlikti patikrą dokumentuoti. Šiam itaisui tinkamai įvertinti reikalingi duomenys turi būti be pertraukų išrašomi visa itaiso naudojimo laiką.

Naudotojo ir kompetingto asmens patikros kriterijai:

- Šis itaisas turi būti su visomis dalimis, pavaizduotomis detaliojoje brėžinyje.
- Visos varžinės jungtys turi būti visiškai ir tvirtai priveržtos.
- Visos judamosios dalys turi laisvai judėti.
- Visos metalinės dalys turi būti be deformacijų, įtrūkimo ir kitų pažeidimų.
- Visi tekstiliniai komponentai turi būti nesutrukinę, nesupjaustyti, jų struktūra neturi būti išsilydžiusi ar nutrinta.
- Būtina tikrinti keičiamųjų dalių nusidėvėjimą.

Priežiūra:

Šiam itaisui nereikia specialios priežiūros. Tačiau kas karta panaudojus jį reikėtų nuvalyti, ir, jei reikia, išdžiovinti, kad itaise, o ypač judamosiose dalyse, nesikaupytų nešvarumai ir dulkes, ir itaisas nerūdytų.

ART rekomendacija: Metalinius komponentus nuvalius ir patepus alyva, o ypač judamasias dalis, ir laikant jas suleptas neutralia, pvz., „Balistol“, alyva, itaisas sklandžiai veikia ir nuolat gerai atrodo.

Vietos saugos įvertinimas:

Prieš naudojant šį itaisą ir visa iranga reikia įvertinti laipiojimo objekto ir jo aplinkos saugą. Nustatytus pavojus reikia nuosekliai pašalinti. Reikia išsiaiškinti ir gelbėjimo veiksmų veiksmus, jei tokiu prireiktų:





- Vietos ypatumais.
- Esamus telefonus pagalbai iškviešti.
- Buvimo vieta ir jos pavadinimas, taip pat privažiavimo kelius.
- Laipiojimo komandos kvalifikacija ir laipiojimo technikos išmanymas, veikimo principus, gelbėjimą ir pirmąją pagalbą.
- Ar yra reikalinga iranga bei technika ir ar ją galima naudoti.
- Mažiausiai vienas kitas apmokytas laipiojtojas turi visada būti matomu ir girdimu atstumu.

Klimato veiksniai:

Visa ART iranga galima naudoti tik nuo -30 °C iki +40 °C aplinkos temperatūroje. Tai taikoma ir siekiant apsaugoti žmones. Ypač jei yra šalėlo, būtina užtikrinti, kad ant visų judamųjų metalinių dalių (pvz., veržiamojo mechanizmo) nebūtų ledo ir sniego. Tam tikromis aplinkybėmis gali tekti keleta kartu patikrinti irangų veikimą. Ypatingomis oro sąlygomis, pavyzdžiui, krinant gausiems krituliams, pūeliant stipriam vėjui, ar teįant perkunijai, reikia kritiškai įvertinti kiekvieną laipiojimo veiksmą ir, atsižvelgiant į aplinkybes, jo atsisakyti.

Demesio! Šis itaisas skirtas tik žmonėms apsaugoti! Lynų sistemos inkaravimo taškas (medis, pastato dalis, laikinąoji konstrukcija, pastoliai ir pan.) turi išlaikyti ne mažesnę kaip 12 kN apkrovą. Tinkamai užlipus ir užsidejus tinkama trumpąji apsauga, inkaravimo itaisa reikia itaisyti taip, kad jis visada būtų virš lipanėlio asmens. Taip pat lipant lynas visada turi būti itemptas, kad sumažėtų laisvojo kritimo pavojus.

Nešvarumai / laikymas nenaudojant:

Visas nešvaras šio itaiso dalis galima valyti iki 40 °C temperatūros vandeniu ir neutraliu muilu. Nuplovus visus tekstilinius komponentus (jei yra), juos reikia kruopščiai išskalauti švariu vandeniu. Šis itaisas turi būti džiovinamas pakabinus pavesyje, gerai vėdinamoje vietoje. Šio itaiso negalima džiovinoti ant labai ikaistų paviršių, pvz., šildymo įrenginių ar prie ugnies. Medžio sakus nuo metalinių dalių geriausia pašalinti itiniant sviestu. Naudojant, gabenant ar laikant nenaudojama ši itaisa, ji reikia apsaugoti nuo gadinanėjų poveikio, pvz., karštesniu nei 55 °C šilumos šaltiniu, ugnies, kibirkščių, esdinanėjų medžiagų, rūgščių (automobilių akumuliatorių ir jų garų), degalų, alyvos, ir pan. Būtina pasirūpinti tinkama transportavimo pakute (maišeliu).

• **Šiems itaisams (Cocoon 5, LockJack Sport, RopeGuide 2010, RopeGuide TwinLine, SnakeAnchor, SnakeTail, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3) galioja:**
Gelbėjimas: Šis gamini galima naudoti gelbėjimo veiksmams. Didžiausias leidžiamasis gelbetojo ir gelbėjamojo asmens bendrasis svoris yra 250 kg. Kai tik gelbėjamas asmuo tvirtai prisijungia prie gelbetojo ir jo laipiojimo sistemos, gelbėjamo asmens laipiojimo sistema, jei tai būtina, galima atkabinti. Gelbėjimo pratybos turi būti vykdomos su papildoma apsauga.

• **Šiems itaisams (BlackBird) galioja:**
Gelbėjimas: Šis gamini galima naudoti gelbėjimo veiksmams. Didžiausias leidžiamasis gelbetojo ir gelbėjamojo asmens bendrasis svoris yra 150 kg. Kai tik gelbėjamas asmuo tvirtai prisijungia prie gelbetojo ir jo laipiojimo sistemos, gelbėjamo asmens laipiojimo sistema, jei tai būtina, galima atkabinti. Gelbėjimo pratybos turi būti vykdomos su papildoma apsauga.

• **Šiems itaisams („RopeGuide 2010“ ir „RopeGuide TwinLine“) galioja:**
Ypatumai: „RopeGuide 2010“ / „RopeGuide TwinLine“ energija sugieriančios sistemos (ZIP energijos sugierikiai) 100 kg svorio iš 1 metro aukščio krinant kuno vertikaliojo kritimo energija (1 faktorių) sumažina iki mažiau nei 6 kN, net ir tada, kai naudojami statiniai lynai. **Bukite atsargūs!** Energija sugieriančios sistemos padidina pasyviąją saugą, tačiau jokių būdų negalima klaidingai manyti, kad jos užtikrins kritimą nesusižeidžiant. Pavyzdžiui, galima sunkiai susižaloti dėl kilniųjų kritimo vietoje arba nepalankios kuno padėties sustabdant kritimą. **Demesio!** Jei krentama itemptu lynu subuojant į šalis, juostinis energijos sugertuvas nesuveiks! Šis itaisas skirtas tik žmonėms apsaugoti! Lynų sistemos inkaravimo taškas (medis, pastato dalis, laikinąoji konstrukcija, pastoliai ir pan.) turi išlaikyti ne mažesnę kaip 12 kN apkrovą. Tinkamai užlipus ir užsidejus tinkama trumpąji apsauga, inkaravimo itaisa reikia itaisyti taip, kad jis visada būtų virš lipanėlio asmens. Taip pat lipant lynas visada turi būti itemptas, kad sumažėtų laisvojo kritimo pavojus.

• **Šiems itaisams („SnakeTail“ ir „Twister“) galioja:**
Specialūs gaminių nurodymai: Naudojant saugos diržo kobini (kritima sustabdancia sistema) reikia atkreipti dėmesį į tai, kad saugos diržo kobinis kartu su energijos sugertuvu ir jungiamosiomis detalėmis iš viso neviršytų 2,0 m ilgio. Saugos diržo kobiniui negalima tvirtinti mazgais, patrupinti arba paiginti. Saugos diržo kobini galima tvirtinti tik prie patikimo inkaravimo taško, viso kuno saugos diržo arba prie kitų kritima sustabdancios sistemos dalių. Jei saugos diržo kobinis tiekiamas be karabino ir be energijos sugertuvo, reikia vadovautis tolesne informacija. Saugos diržo kobinio be energijos sugertuvo pagal EN 355 standarta negalima naudoti kritima sustabdancioje sistemoje, saugos diržo kobinio pagal EN 354 standarta jungiamieji elementai (karabinai) turi atitikti EN 362 standarta. Prieš naudojant kritima sustabdancia sistema būtina užtikrinti, kad po naudotojų būtų butinai 7 m laisva darbine erdve (laisvasis aukštis). Saugos diržo kobiniai be energijos sugertuvo naudojami kaip sulaukymo sistemos darbo padečiai nustatyti. Naudotojo judėjimo zona reikia apriboti taip, kad būtų neįmanoma pasiekti srities, nuo kurios galima nukristi!

• Šiam prietaisui (BlackBird) taikomi:

Specifiniai gaminių nurodymai: Lyno reguliavimas itaiso naudojimas pagal paskirtį (kaip nurodyta EN 12841 B ir C versijose), kaip pvz., lynų gnybtai arba nusileidimo lynais prietaisai, kurie padeda darbinio lyno judėjimui, turi būti naudojami kartu su lyno reguliavimo itaisu, t. y. su valdomo kritimo stabdytuvu (pagal EN 12841 A versiją) ir apsauginiu lynu, išskyrus atvejus, kai atlikus rizikos įvertinimą, esant pakaitali konfiguracijai, sumažėja pavojus asmenims.

Inkaravimo taško pasirinkimo ir saugos bendrieji nurodymai:

Naudojant reikia reguliariai patikrinti visas reguliuojamas dalis. **Inkaravimo taškas:** Kad krentant būtų išvengta didelių apkrovų ir siubavimo į šalis, apsauginiai inkaravimo taškai visada turi būti kuo vertikaliau virš pritvirtinto asmens. Saugos diržo kobinis nuo inkaravimo taško iki pritvirtinto asmens visada turi būti kiek įmanoma itemptas. Būtina vengti neitemptu lyno! Inkaravimo taškas turi būti toks, kad tvirtinant AAP nesumažėtų jo tvirtumas ir naudojama asmeninė apsauginė priemonė nebūtų apgadinta. Tvirtumas gali labai susilpnėti dėl aštrių briaunų, šerpetų ir išlaidų, todėl prireikus tai reikia uždengti tinkamomis pagalbinėmis priemonėmis. Inkaravimo taškas ir inkarnas turi išlaikyti blogiausiu atveju tikėtina apkrovą. Ir pagal EN 363 standarta (kritima sustabdancios sistemos) privalomai naudojant energijos sugertuvus (pagal EN 355), inkaravimo taškų sustabdymo jėga turi būti ne mažesne kaip 12 kN, žr. ir EN 795.



BLACKBIRD PRIEDO SU BRŽINIŲ PAAIŠKINIMAS

- | | | | |
|----------|---|----------|---|
| A | Lyno idejimas
(73 - 75 psl.) | F | Gelbėti, SRT
(85 psl.) |
| B | Sutrupinimas / kilimas DRT
(77 psl.) | G | Pavojingos klaidos
(87 - 90 psl.) |
| C | Sutrupinimas / kilimas SRT
(79 psl.) | H | Veržiamojo itaiso išėmimas
(91 - 92 psl.) |
| D | Pailginimas / nusileidimas su nykščio stabdžiu, DRT & SRT
(81 psl.) | I | Veržiamojo itaiso idejimas
(93 - 94 psl.) |
| E | Gelbėti, DRT
(83 - 84 psl.) | | |



NL

ONTHEFFING VAN AANSPRAKELIJKHEID

ART GmbH neemt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid op zich bij:

- schade die op een of andere manier verband houdt met het gebruik van ART-producten.
- licht, zwaar en dodelijk letsel bij de gebruiker of indirect of direct bij het gebeuren betrokken personen die op een of andere manier zijn toe te schrijven aan het niet navorigen van deze gebruiksaanwijzing.

• Voor de volgende apparaten (LockJack Sport, Positioner 2, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3, BlackBird) geldt:

Let op: dit apparaat heeft geen zogenaamde paniekfunctie! Het apparaat blokkeert alleen dan automatisch als het touw als het zich ongehinderd in de klempositie kan bewegen! Bij elke abseilactie moet de doorloop van het touw met de zekeringshand gecontroleerd worden. Apparaten die voldoen aan de normen EN 567 en / of EN 358 en / of EN 12841-B/C zijn niet geschikt voor het opvangen van een vrije val omdat deze normen geen antivaloorsiening vereisen! Alle beschreven functies moeten eerst worden geoefend. Vooral voor alle losmaakbewegingen geldt het volgen van de volgende stappen:

1. Alle losmaakvarianten met zekeringshand aan het touw en de voeten op de grond
2. Alle losmaakvarianten met zekeringshand aan het touw op geringe hoogte (1 meter)
3. Alle losmaakvarianten met zekeringshand aan het touw op een hoogte van meer dan 3 meter

Basisregels:



Principeel geldt dat alle activiteiten op hoogte gevaarlijk zijn en door het negeren van de aangegeven veiligheidsvoorschriften of door verkeerd gedrag van welke aard ook, kunnen leiden tot zwaar en zelfs dodelijk letsel. Deze uitrusting garandeert u uitsluitend in combinatie met de vereiste kennis en techniek m.b.t. iedere actie op hoogte of diepte en met precieze inachtneming van de bijgevoegde gebruiksaanwijzing en een zeer grote mate van kennis. Uitsluitend als u bereid bent om eigen verantwoordelijkheid opleiding en training te volgen en gebruik, controle en onderhoud van de uitrusting uit te voeren conform de richtlijnen van de producent mag u dit product gebruiken. Omdat de kwaliteit en intensiteit van opleiding en individuele, praktische ervaring op het gebied van boomklimmen en touwtechniek sterk verschillen, moet de volgende bepaling van de fabrikant voor deze uitrusting in acht worden genomen:

De gebruiker van dit apparaat moet er op eigen verantwoordelijkheid voor zorgen dat een veilige training met het nieuwe apparaat wordt uitgevoerd. Doel moet zijn de functies, het juiste gebruik, het juiste onderhoud, mogelijk foute bediening en de grenzen van deze uitrusting zonder twijfel te begrijpen en in de praktijk te beheersen. Veilig oefenen met de speciale uitrusting van ART begint altijd op veilige en indien mogelijk niet te harde bodem. Iedere gebruiker mag pas dan afzien van extra veiligheidsmaatregelen zoals een redundante beveiliging of een gekwalificeerde persoon die zeker, als er absoluut geen twijfel over de veiligheid bestaat. Bij twijfel over de eigen vaardigheden moet daarentegen altijd instructie en advies plaatsvinden door ervaren opleiders, indien mogelijk met ART-ervaring. Dit apparaat mag alleen gebruikt worden voor het zekeren van personen en het betreffende apparaat mag uitsluitend aan een hiervoor verantwoordelijke persoon met de vereiste documenten verstrekt zijn. De gebruiker moet aan de hierboven genoemde voorwaarden voldoen en ook lichamelijk en psychisch gezond zijn en mag in geen enkele mate lijden aan een verminderd bewustzijn. Vooral alcohol, drugs en medicijnen kunnen leiden tot levensgevaarlijk verkeerd gedrag. Belangrijk is dat iedere gebruiker weet en accepteert dat ieder verblijf op hoogte of diepte voortdurend grote oplettendheid en zorgvuldigheid vereist. ART-producten garanderen bij juist gebruik functionaliteit, efficiency en veiligheid. Belangrijk is dat ART-producten uitsluitend conform de richtlijnen van de fabrikant mogen worden gebruikt. Het veilig inzetten van speciale apparaten om touwen te zekeren komt tot stand door een combinatie van beschikbare uitrusting, juist gebruik na opleiding en training alsook continue controle en onderhoud van de gehele uitrusting. Bij de inzet van touwzekeringsapparaten moet altijd worden gelet op het gebruik van geschikte lichaamsbescherming. Helm, veiligheidsbrii, handschoenen, schoenen, snijbescherming, gehoorbescherming en kleding moeten hierbij voldoen aan de geldige regels.

Levensduur:

Als dit apparaat volgens de regels wordt gebruikt, kan de levensduur van de metalen elementen, als alle aanwijzingen van de fabrikant in acht worden genomen, maximaal 7 jaar na de eerste inzet bedragen. De maximale levensduur van de textiele elementen (voor zover aanwezig) bedraagt 5 jaar. Bij ondeugdelijke belasting kunnen het apparaat of losse elementen echter ook reeds na eenmalig gebruik onbruikbaar zijn (bijv. bij vervormingen van de metalen onderdelen door hard neervallen vanaf grote hoogte of beschadiging van de vezelstructuur van een textiel element door grove wrijving of snijding resp. trekkende elementen). Er moet bovendien rekening mee worden gehouden dat touwzekeringsapparaten ook bij juist gebruik onderhevig zijn aan vervorming en slijtage. Dat geldt vooral voor textiele onderdelen. Na een stevige belasting (val) ook na hard neerkomen van dit apparaat (bijv. op asfalt, steen, metaal) moet de gehele belaste uitrusting uit de roulatie worden gehaald en een grondige controle ondergaan, zoals hier beschreven:

- een apparaat dat beschadigingen zoals vervormingen, tekenen van stoten of zelfs scheuren vertoont, moet direct uit de roulatie worden gehaald en een grondige controle ondergaan door een hiervoor schriftelijk gemachtigde persoon (info: www.climb.ART) of het moet zodanig worden verwijderd dat een nieuwe inzet uitgesloten kan worden.
- het vernieuwen van een apparaatbehuizing en het monteren van onbeschadigde of nieuwe componenten is toegestaan met inachtneming van de betreffende montagehandleiding.
- pas na een afsluitende controle van de functies mag het apparaat weer worden ingezet.
- alle componenten die een stevige belasting ondergaan, zoals touwen, karabinhaak, gordel, verbindingselementen en ankerpuntsystemen, moeten conform de desbetreffende aanwijzingen van de fabrikant worden gecontroleerd en vernieuwd.

Componentenbouwwijze van ART:

Omdat bij ART-apparaten de belangrijke onderdelen vervangbaar zijn, kan de gebruiker beschadigde of versleten elementen vernieuwen. De exacte positie, aanduiding en plaatsing kan worden afgeleid uit de opengewerkte tekening en de beschrijving die aan het desbetreffende onderdeel is toegevoegd. Iedere vervanging van onderdelen moet geregistreerd worden. Als componenten opnieuw worden gebruikt, moet op de markering m.b.t. houdbaarheid (bouwjaar) worden gelet. Onderdelen die uit verschillende losse onderdelen bestaan, maar in de opengewerkte tekening als geheel worden afgebeeld, mogen door de gebruiker niet uit elkaar worden genomen! Schroefverbindingen die voorzien zijn van een gekleurde verzegeling mogen niet worden verbroken door de gebruiker!

• Voor de volgende apparaten (LockJack Sport, Positioner 2, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3, RopeGuide2010, RopeGuide TwinLine, BlackBird) geldt:

als dit apparaat in de gekleurde positie begint te glijden, dan moet de kabelklem worden vernieuwd. Glijdt het apparaat ondanks de nieuwe kabelklem, dan moet ook de pendank worden vernieuwd. Als er toch twijfel is over de onberispelijke toestand van het apparaat, moet deze meteen worden opgestuurd naar ART GmbH of aan een door ART GmbH schriftelijk gemachtigde vestiging.

Garantie:

Voor dit product verleent ART GmbH bij fabricagefouten, functionele fouten en materiaalfouten een garantie van 2 jaar. Uitgesloten van garantie zijn daarentegen iedere normale slijtage, slijtage door gebruik, oxidatie en ingrepen alsook iedere soort van schade die is toe te schrijven aan vallen, ongelukken alsook fouten bij onderhoud, reparatie, opslag, transport en gebruik.

Controle:

Dit apparaat mag alleen dan worden gebruikt als het in een onberispelijke staat verkeert. Voor en na ieder gebruik moet het functioneren van dit apparaat door zijn gebruiker vanuit een veilige positie gecontroleerd worden. Ook tijdens de inzet mag er geen blind vertrouwen in de veiligheidsaspecten van de uitrusting sluipt. Stevige belasting of enigszins ongewone gebeurtenissen kunnen het onberispelijke functioneren van iedere uitrusting belemmeren. Deze gebruiksaanwijzing bevat een bladzijde met controlegegevens alsook een bladzijde om de controle door een deskundige die minstens één keer per jaar moet plaatsvinden, te registreren. De vereiste gegevens voor een correcte beoordeling van dit apparaat dienen tijdens de gehele gebruiksduur van het apparaat volledig te worden ingevuld.

Controlecriteria voor gebruikers en deskundigen:

- dit apparaat moet conform de opengewerkte tekening compleet zijn.
- alle schroefverbindingen moeten volledig en stevig vastgedraaid zijn.
- alle beweegbare onderdelen moeten vrij beweegbaar zijn.
- alle metalen onderdelen moeten vrij zijn van vervormingen, scheuren en andere beschadigingen.
- alle textiele onderdelen moeten vrij zijn van scheuren, sneden, in de structuur doordringende versmetingen of afschavingen.
- de slijtagegrenzen van de vervangbare onderdelen moeten worden gecontroleerd.

NL



Onderhoud:

Dit apparaat behoeft geen speciaal onderhoud. Het is echter belangrijk dat het na ieder gebruik wordt schoongemaakt en indien nodig wordt gedroogd om afzettingen van vuil en stof, met name in de beweegbare onderdelen, te verhinderen en om corrosie te voorkomen.

Het ART-advies: Het reinigen en oliën van de metalen componenten, met name van de beweegbare onderdelen, en de opslag hiervan met een neutrale olie zoals Balistol zorgt voor een gemakkelijk gebruik en langdurig goede aanblik.

Lokale veiligheidsbeoordeling:

Voor het gebruik van dit apparaat en de gehele uitrusting moet een veiligheidsbeoordeling van het klimobject en zijn omgeving plaatsvinden. Gevaren die zijn ontdekt moeten consequent worden uitgeschaald. Alle factoren die voor een eventuele reddingsactie vereist zijn, moeten worden vastgesteld:

- bijzonderheden ter plekke.
- beschikbare telefoons voor het alarmnummer.
- plaatsbepalingen- en aanduidingen alsook toegangswegen.
- kwalificaties en kennis van het klimteam op het gebied van klimtechniek, werkwijze, redding en eerste hulp.
- aanwezigheid en inzetbaarheid van de noodzakelijke uitrusting en techniek.
- minstens één andere opgeleide klimmer moet altijd in zicht- en op roepafstand zijn.

Klimaatfactoren:

Elke uitrusting van ART mag uitsluitend worden ingezet bij een omgevingstemperatuur van -30 °C tot +40 °C. Dit geldt alleen al om redenen van persoonlijke bescherming. Vooral bij vorst moet er op gelet worden dat alle beweegbare metalen onderdelen (bijv. het klemmechanisme) vrij van ijs en sneeuw blijven. Onder bepaalde omstandigheden kunnen herhaaldelijke functietests nodig zijn. Bij bijzondere weersomstandigheden zoals sterke neerslag, sterke wind, naderend onweer moet iedere klimactie kritisch worden beoordeeld en eventueel achterwege worden gelaten.

Let op! Dit apparaat dient principieel uitsluitend voor het zekeren van personen! Het verankeringspunt (boom, deel van gebouw, drager, steiger enz.) voor het touwsysteem moet een minimale belastbaarheid van 12 kN hebben. De verankeringinstallatie moet na een vakkundige beklimming en de bevestiging van een correcte, korte veiligheidslijn zo geplaast worden dat zij zich constant boven de klimmer bevindt. Ook moet steeds met gespannen touw worden geklimmen om het risico op een vrije val te minimaliseren.

Verontreiniging/opslag:

In geval van verontreiniging kunnen alle onderdelen van dit apparaat met water en neutrale zeep tot 40 °C worden gereinigd. Na het wassen moeten alle textiele onderdelen (voor zover aanwezig) met schoon water zorgvuldig worden uitgespoeld. Om te drogen dient dit apparaat te worden opgehangen op een plek in de schaduw die goed geventileerd is. Het apparaat mag niet op sterk verwarmde oppervlakten zoals een verwarming of bij een vuurtje worden gedroogd. Verontreinigingen van de metalen delen door boomhars kunnen het best worden verwijderd nadat ze zijn ingesmeerd met boter. Tijdens het gebruik, het transport of de opslag mag dit apparaat niet worden blootgesteld aan schadelijke invloeden zoals warmtebronnen boven 55 °C, vuur, vliegende vonken, bijtende stoffen, zuren (autoaccu's en hun gassen), brandstoffen, oliën enz. Er dient gelet te worden op een geschikte verpakking (zak) tijdens het transport.

• Voor de volgende apparaten (Cocoon S, LockJack Sport, RopeGuide 2010, RopeGuide TwinLine, SnakeAnchor, SnakeTail, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3) geldt:

Redding: Reddingsacties zijn met dit product toegestaan. Het maximale totale gewicht van redder en te redden persoon bedraagt 250 kg. Zodra de te redden persoon veilig verbonden is met de redder en zijn klimsysteem, mag het klimsysteem van de te redden persoon worden losgemaakt als dit nodig is. Reddingsoefeningen dienen te worden uitgevoerd met redundante beveiliging.

• Voor de volgende apparaten (BlackBird) geldt:

Redding: Reddingsacties zijn met dit product toegestaan. Het maximale totale gewicht van redder en te redden persoon bedraagt 150 kg. Zodra de te redden persoon veilig verbonden is met de redder en zijn klimsysteem, mag het klimsysteem van de te redden persoon worden losgemaakt als dit nodig is. Reddingsoefeningen dienen te worden uitgevoerd met redundante beveiliging.

• Voor de volgende apparaten (RopeGuide 2010 en RopeGuide TwinLine) geldt:

Bijzonderheid: De antivallvoorziening (ZIP-Absorber) van een RopeGuide 2010/RopeGuide TwinLine reduceert de kracht van een verticale val (factor 1) vanaf 1 meter met een gewicht van 100 kg tot onder 6 kN, ook bij gebruik van statische touwen. **Maar pas op!** De antivallvoorziening is bedoeld voor het verhogen van de passieve veiligheid en mag absoluut niet verleiden tot de veronderstelling dat hierdoor vallen zonder verwondingen gegarandeerd kan worden. Obstaten op de valplek alsook een ongelukkige lichaamshouding bij het opvangen kunnen bijvoorbeeld ernstig letsel veroorzaken. **Let op!** Bij een slingerende val aan een gespannen touw wordt geen bandvaldemper geactiveerd! Dit apparaat dient principieel uitsluitend voor het zekeren van personen! Het verankeringspunt (boom, deel van een gebouw, drager, steiger enz.) voor het touwsysteem moet een minimale belastbaarheid van 12 kN hebben. De verankeringinstallatie moet na een vakkundige beklimming en de bevestiging van een correcte, korte veiligheidslijn zo geplaast worden dat zij zich constant boven de klimmer bevindt. Ook moet steeds met een gespannen touw worden geklimmen om het risico op een vrije val te minimaliseren.

• Voor de volgende apparaten (SnakeTail en Twister) geldt:

Productspecifieke aanwijzingen: Bij het gebruik van een verbindingsmiddel (valbeveiligingssysteem) moet er op gelet worden dat het verbindingsmiddel inclusief valdemper en verbindingselementen een totale lengte van maximaal 2,0 m niet mag overschriden. Verbindingsmiddelen mogen niet met knopen bevestigd, ingekort of verlengd worden. Het bevestigen van een verbindingsmiddel mag uitsluitend plaatsvinden aan een betrouwbaar verankeringspunt, een valbeveiligingsgordel of andere onderdelen van het valbeveiligingssysteem. Als het verbindingsmiddel zonder karabinhaak en zonder valdemper wordt geleverd, moet op het volgende worden gelet: een verbindingsmiddel zonder valdemper conform EN 355 mag niet gebruikt worden in een valbeveiligingssysteem, verbindingsmiddelen (karabinhaken) voor verbindingsmiddelen conform EN 354 moeten voldoen aan EN 362. Alvorens een valbeveiligingssysteem in te zetten, moet men er zeker van zijn dat de vereiste vrije ruimte op de werkplek (verticale ruimte) van 7 m onder de gebruiker gegarandeerd is. Verbindingsmiddelen zonder valdemper worden ingezet als ondersteunende systemen bij de werkplekpositionering. Het bewegingsgebied van de gebruiker moet zodanig beperkt worden dat het binnen bereik van de zone niet mogelijk is om te vallen!

• Voor de volgende apparaten (BlackBird) geldt het volgende:

Informatie specifiek voor het product: Het beoogde gebruik van touwinstelapparaten (beschreven in EN 12841 met ontwerp B en C), zoals touwklampen of afdaalapparaten, bestaat uit het voortbewegen langs het werktouw en moet gebruikt worden samen met een touwinstelapparaat, d.w.z. een meelopende antivallbeveiliging (volgens EN 12841 versie A) en een veiligheidstouw, tenzij een risicobeoordeling heeft aangetoond dat een alternatieve configuratie het risico voor personen zou verminderen.

Algemene aanwijzingen m.b.t. het kiezen van het verankeringspunt en veiligheid:

Alle onderdelen dienen tijdens het gebruik regelmatig gecontroleerd te worden. **Verankeringspunt:** Om grote belasting en slingerende vallen bij een val te vermijden, moeten verankeringpunten om te zekeren zich altijd zo loodrecht mogelijk boven de te zekeren persoon bevinden. Het verbindingsmiddel vanaf het verankeringspunt tot te gekkeerde persoon dient altijd zo strak mogelijk te worden gehouden. Het vormen van een slag touw moet worden vermeden! Het verankeringspunt moet zo worden bevestigd dat zich bij het fixeren van de PBM geen invloeden kunnen voordoen die de stevigheid verminderen en dat zij tijdens gebruik niet worden beschadigd. Scherpe kanten, scherpe bergkammen en bekkeningen kunnen de stevigheid sterk verminderen, eventueel dienen deze door geschikte hulpmiddelen te worden afgedekt. Het verankeringspunt en de verankerung moeten bestand zijn tegen belasting die in het ongunstigste geval kan voorkomen. Ook bij het conform EN 363 (valbeveiligingssysteem) voorgeschreven gebruik van valdempers (conform EN 355) moeten verankeringpunten voor opvangkrachten van minstens 12 kN gebruikt worden, zie ook EN 795.



TOELICHTING BIJ DE AFBEELDINGEN BIJ DE BLACKBIRD

- | | | | |
|----------|---|----------|---|
| A | Monteren van het touw (Blz. 73 t/m blz. 75) | F | Redden, SRT (Blz. 85) |
| B | Korter maken / aufseilen, DRT (Blz. 77) | G | Gevaarlijke fouten (Blz. 87 t/m blz. 90) |
| C | Korter maken / aufseilen, SRT (Blz. 79) | H | Demonteer kabelklem (Blz. 91 t/m blz. 92) |
| D | Langer maken / abseilen, met duimrem, DRT & SRT (Blz. 81) | I | Monteren kabelklem (Blz. 93 t/m blz. 94) |
| E | Redden, DRT (Blz. 83 t/m blz. 84) | | |

**WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI**

Spolka ART GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:


- Szkody powstałe w jakikolwiek sposób podczas korzystania z produktów ART.
- Lekkie, ciężkie i śmiertelne obrażenia użytkownika lub osób bezpośrednio lub pośrednio uczestniczących, które w jakikolwiek sposób nie przestrzegaly niniejszej instrukcji obsługi.

• Dla następujących urządzeń (LockJack Sport, Positioner 2, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3, BlackBird) obowiązuje:

Uwaga: Opisywane urządzenie nie posiada tak zwanego zabezpieczenia antypanicznego! Urządzenie blokuje się automatycznie na linie, jeśli porusza się ono swobodnie w pozycji zacisku! Podczas opuszczenia się na linie należy skontrolować bieg liny za pomocą przrządu asekuracyjnego. Urządzenia spełniające normy EN 567 i/albo EN 358 i/albo EN 12841-BC nie nadają się do pochwytywania upadków swobodnych, ponieważ normy te nie wymagają amortyzacji wstrząsów! Wszystkie przedstawione funkcje należy najpierw przećwiczyć. Szczególnie w przypadku wszystkich ruchów zwalnających zastosowanie mają następujące czynności:

1. Wszystkie warianty zwalniania za pomocą przrządu asekuracyjnego na linie i stopami na ziemi
2. Wszystkie warianty zwalniania na linie za pomocą przrządu asekuracyjnego na niskiej wysokości (1 m)
3. Wszystkie warianty zwalniania na linie za pomocą przrządu asekuracyjnego na wysokości powyżej 3 m

Zasady podstawowe:



Użytkownik niniejszego urządzenia musi udokumentować pomyślnie ukończony kurs dla arborystów.

Zgodnie z ogólną zasadą wszystkie czynności wykonywane na wysokości są niebezpieczne i mogą prowadzić do poważnych, a nawet śmiertelnych obrażeń, niezależnie od zasad bezpieczeństwa lub jakiegokolwiek niewłaściwego postępowania. Dostarczony sprzęt używany wyłącznie w połączeniu z niezbędną wiedzą i techniką jest narzędziem przy użyciu specjalnego wyposażenia ART zawsze zaczyna się na bezpiecznym i w miarę możliwości niezbyt twardym podłożu. Każdy użytkownik może zrzęznować z dodatkowych oerodków bezpieczeństwa, takich jak zabezpieczenie rezerwowe lub pomoc drugiej wykwalifikowanej osoby asekurującej dopiero wtedy, gdy nie posiada obad dot. bezpieczeństwa. W przypadku wątpliwości co do własnych umiejętności, należy zawsze korzystać z instruktorów lub porad doświadczonych trenerów, najlepiej posiadających doświadczenie z produktami ART. Opisane urządzenie może być używane wyłącznie do zabezpieczenia osób, a dane urządzenie może być przydzielone tylko odpowiedzialnie i udokumentowanej w tym celu osobie. Poza wymienionymi powyżej wymaganiami, użytkownik musi być zdrowy fizycznie i psychicznie i nie może wykazywać żadnych zaburzeń świadomości. W szczególności alkohol, narkotyki oraz leki mogą prowadzić do zachowań zagrażających życiu. Każdy użytkownik musi być świadomy oraz zaakceptować fakt, że każdy pobyt na wysokości lub głębokości wymaga stałej i wysokiej uwagi oraz dokładności. Produkty ART, jeśli są właściwie używane, zapewniają funkcjonalność, wydajność i niezawodność. Produkty ART mogą być używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami producenta. Bezpieczne stosowanie specjalnych urządzeń zabezpieczających liny polega na wzajemnym oddziaływaniu dostarczonego sprzętu, odpowiednim treningu i szkoleniu oraz stałej konserwacji i kontroli całego wyposażenia. Używając urządzeń zabezpieczających liny, zawsze należy zapewnić odpowiednią ochronę ciała. Kask, okulary ochronne, rękawice, buty, ochrona przed przecięciem, ochrona słuchu i odzież muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami.

Obowiązkiem użytkownika danego urządzenia jest zapewnienie bezpiecznego treningu przy użyciu nowego urządzenia. Celem treningu musi być zrozumienie oraz opanowanie funkcjonowania, prawidłowej obsługi, prawidłowej konserwacji, błędów wynikających z błędnej obsługi sprzętu oraz jego ograniczeń w praktyce. W szczególności przy użyciu specjalnego wyposażenia ART zawsze zaczyna się na bezpiecznym i w miarę możliwości niezbyt twardym podłożu. Każdy użytkownik może zrzęznować z dodatkowych oerodków bezpieczeństwa, takich jak zabezpieczenie rezerwowe lub pomoc drugiej wykwalifikowanej osoby asekurującej dopiero wtedy, gdy nie posiada obad dot. bezpieczeństwa. W przypadku wątpliwości co do własnych umiejętności, należy zawsze korzystać z instruktorów lub porad doświadczonych trenerów, najlepiej posiadających doświadczenie z produktami ART. Opisane urządzenie może być używane wyłącznie do zabezpieczenia osób, a dane urządzenie może być przydzielone tylko odpowiedzialnie i udokumentowanej w tym celu osobie. Poza wymienionymi powyżej wymaganiami, użytkownik musi być zdrowy fizycznie i psychicznie i nie może wykazywać żadnych zaburzeń świadomości. W szczególności alkohol, narkotyki oraz leki mogą prowadzić do zachowań zagrażających życiu. Każdy użytkownik musi być świadomy oraz zaakceptować fakt, że każdy pobyt na wysokości lub głębokości wymaga stałej i wysokiej uwagi oraz dokładności. Produkty ART, jeśli są właściwie używane, zapewniają funkcjonalność, wydajność i niezawodność. Produkty ART mogą być używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami producenta. Bezpieczne stosowanie specjalnych urządzeń zabezpieczających liny polega na wzajemnym oddziaływaniu dostarczonego sprzętu, odpowiednim treningu i szkoleniu oraz stałej konserwacji i kontroli całego wyposażenia. Używając urządzeń zabezpieczających liny, zawsze należy zapewnić odpowiednią ochronę ciała. Kask, okulary ochronne, rękawice, buty, ochrona przed przecięciem, ochrona słuchu i odzież muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami.

Trwałość:

Jesli dane urządzenie jest używane zgodnie z przeznaczeniem, trwałość elementów metalowych może wynosić maksymalnie 7 lat od pierwszego użycia, przestrzegając wszelkich instrukcji producenta. Maksymalna trwałość elementów tekstylnych (jeżeli występują) wynosi 5 lat. Jeżeli w przypadku użycia urządzenia w niekorzystnych warunkach urządzenie lub poszczególne jego elementy mogą stać się zużyte bez względu na rodzaj i intensywność użycia (np. odfekalowanie części metalowych przez silne uderzenie z dużej wysokości lub uszkodzenie struktury włókien elementu tekstylnego przez intensywne tarcie lub elementy tnące lub rwące). Należy również zwrócić uwagę na to, że urządzenia zabezpieczające liny ulegają starzeniu i zużyciu nawet przy prawidłowym użyciu. Dotyczy to w szczególności komponentów tekstylnych. Po silnym użytkowaniu (upadku), a także po silnym uderzeniu opisanego urządzenia (np. asfalt, kamień, metal), cały sprzęt absorbujący obciążenie musi zostać wycofany z eksploatacji i poddany szczegółowej kontroli w następujący sposób:

- Urządzenie, które wykazuje uszkodzenia takie jak odfekalowanie, ślady uderzeń, a nawet pęknięcia, należy natychmiast wycofać z eksploatacji i poddać dokładnej kontroli przez osobę upoważnioną do tego na piśmie (informacje: www.climb.ART) lub zutylizować je w taki sposób, aby ponowne użycie było wykluczone.
- Wymiana korpusu urządzenia i montaż nieszkodzonych lub nowych elementów jest dozwolona w przypadku przestrzegania odpowiednich instrukcji montażowych.
- Urządzenie może być ponownie używane tylko po końcowej kontroli pod względem jego funkcjonalności.
- Wszystkie elementy, takie jak liny, karabinki, paski, elementy mocujące i systemy punktów kotwiczenia podlegające dużym obciążeniom, muszą być sprawdzone lub wymienione zgodnie z instrukcjami producenta.

Budowa komponentów firmy ART:

Ponieważ główne części urządzeń ART są wymienne, użytkownik może odnowić uszkodzone lub zużyte elementy. Dokładne ułożenie, oznaczenie i sposób montażu można znaleźć w rysunku rozłożeniowym i opisie dołączonym do każdej części zamiennych. Każda wymiana części urządzenia musi być udokumentowana. Przy ponownym użyciu komponentów należy zwrócić uwagę na oznaczenie trwałości (rok produkcji). Komponenty składające się z kilku pojedynczych części, ale przedstawione jako całość na rysunku rozłożeniowym, nie mogą być demontowane przez użytkownika! Połączenia siarubrowe z kolorową uszczelką nie mogą zostać rozręcone przez użytkownika!

• Dla następujących urządzeń (LockJack Sport, Positioner 2, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3, RopeGuide 2010, RopeGuide TwinLine, BlackBird) obowiązuje: **Jesli dane urządzenie zaczyna się siliżać w pozycji blokującej, należy wymienić zacisk. Jesli urządzenie siliżza się pomimo nowego zacisku, konieczna jest również wymiana elementu współpracującego.** Jeśli nadal występują jakiegokolwiek wątpliwości co do idealnego stanu urządzenia, należy je natychmiast przekazać firmie ART GmbH lub jednemu z punktów serwisowych autoryzowanych na piśmie.

Gwarancja:

Dla poniszego produktu firma ART GmbH udziela 2-letniej gwarancji na wady produkcyjne, funkcjonalne i materiałowe. Gwarancja nie obejmuje jednak nadmiernej zużycia, zużycia spowodowanego użytkowaniem, użyciem i ingerencjami, jak również wszelkiego rodzaju uszkodzeniami spowodowanymi uderzeniem, wypadkiem lub błędem w konserwacji, naprawa, przechowywaniem, transportem i zastosowaniem.

Kontrola:

Poniszze urządzenie może być stosowane wyłącznie wówczas, gdy znajduje się w idealnym stanie technicznym. Przed i po każdym użyciu, funkcjonalność obecnego urządzenia musi zostać sprawdzona przez użytkownika pod kątem bezpiecznego stanu technicznego. Nawet podczas eksploatacji sprzętu nie może wracać się ślepe zaufanie względem bezpieczeństwa użytkowanego sprzętu. Ciężkie użytkowanie lub jakiegokolwiek zdarzenia o nietypowym charakterze mogą wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie dowolnego sprzętu. Niniejsza instrukcja zawiera stronę z danymi kontrolnymi i także stronę do dokumentacji kontroli, której przeprowadzenie należy zlecić ekspertowi co najmniej raz w roku. Informacje wymagane do prawidłowej oceny obecnego urządzenia muszą być wprowadzone przez cały okres jego użytkowania.

Kryteria kontroli dla użytkowników i ekspertów:

- Niniejsze urządzenie musi być kompletne zgodnie z rysunkiem złożeniowym.
- Wszystkie połączenia siarubrowe muszą być dobrze i mocno dokrecone.
- Wszystkie ruchome części muszą poruszać się swobodnie.
- Wszystkie metalowe części nie mogą posiadać deformacji pod względem odfekalowania, pęknięć i uszkodzeń innego typu.
- Wszystkie elementy tekstylne nie mogą być pęknięte, przecięte a struktura nie powinna wykazywać śladów sklejania lub starcia.
- Należy sprawdzić granice zużycia części zamiennych.

Konserwacja:

Niniejsze urządzenie nie wymaga specjalnej konserwacji. Po każdym użyciu należy je jednak oczyścić i, jeśli to konieczne wysuszyć, aby zapobiec osadzeniu się brudu i kurzu, zwłaszcza w ruchomych częściach i zapobiec powstawaniu korozji.





Zalecenie firmy ART: Czyszczenie i oliwienie metalowych elementów, zwłaszcza części ruchomych i ich przechowywanie w oleju neutralnym takim jak Balistol, zapewnią płynną pracę i trwały korzystny wygląd.

Lokalna ocena bezpieczeństwa:

Przed użyciem niniejszego urządzenia i całego wyposażenia należy przeprowadzić ocenę bezpieczeństwa obiektu wspinaczkowego i jego otoczenia.

Stwierdzone zagrożenia należy konsekwentnie eliminować. Należy określić wszystkie czynniki niezbędne do przeprowadzenia akcji ratunkowej, jeżeli zajdzie taka konieczność:

- Cechy szczególne terenu na miejscu.
- Istniejące numery telefonu połączenia alarmowego.
- Lokalne przepisy i oznaczenia oraz drogi dojazdowe.
- Kwalifikację i wiedzę zespołu wspinaczkowego w zakresie wspinaczki, procedur pracy, ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy.
- Obecność i możliwość zastosowania niezbędnego sprzętu i technologii.
- W pobliżu musi znajdować się co najmniej jeden dodatkowy wyszkolony wspinacz.

Czynniki klimatyczne:

Wszystkie urządzenia ART mogą być używane tylko w temperaturze otoczenia wynoszącej od -30 °C do +40 °C. Dotyczy to już nawet ochrony osobistej. Zwiększa to w przypadku mrozu należy upewnić się, że wszystkie ruchome części metalowe (np. mechanizm zaciskowy) nie są oblodzone czy zaszronione. W pewnych okolicznościach może być konieczne powtórzenie testów funkcyjnych. W szczególnych warunkach pogodowych, takich jak obfite opady deszczu, silne wiatry, zbliżające się burze należy każdą akcję wspinaczkową krytycznie oszacować i w razie potrzeby zaniechać jej przeprowadzenia.

Uwaga! Niniejsze urządzenie służy w zasadzie wyłącznie do zabezpieczenia osobistego! Punkt zaczepienia (drzewo, część budynku, belka, rusztowanie itp.) dla systemu linowego musi wykazywać minimalną nośność 12 kN. Po profesjonalnym wejściu i prawidłowym zastosowaniu krótkiego zabezpieczenia, urządzenie zaczepiające powinno być ustawione w taki sposób aby znajdowało się stale nad osobą wspinającą. Ważne jest również wspinanie ze stale naciągniętą liną, aby zminimalizować ryzyko swobodnych upadków.

Zabrudzenie/przechowywanie:

W przypadku zabrudzenia wszystkich części tego urządzenia można czyścić wodą i neutralnym mydłem w temperaturze nie przekraczającej 40 °C. Po umyciu dokładnie opłukać wszystkie elementy tekstylne (jeśli występują) czystą wodą. Podczas suszenia urządzenia powinno być ono zawieszane w zacienionym i dobrze wentylowanym miejscu. Urządzenia nie wolno suszyć na mocno nagranych powierzchniach, takich jak grzejniki lub przy ognisku. Brud na częściach metalowych spowodowany zwykłą drzewną najpóźniej usunąć po ówczesnym wtarciu w nie masła. Podczas użytkowania, transportu lub przechowywania urządzenie nie może być narażone na szkodliwe wpływy, takie jak źródła ciepła o temperaturze przekraczającej 55 °C, ogień, wyrzut iskr, substancje żrące, kwasy (akumulatory samochodowe i ich opary), paliwa, oleje, itp. Zwróć uwagę na odpowiednie opakowanie transportowe (worki).

• Dla następujących urządzeń (Cocoon 5, LockJack Sport, RopeGuide 2010, RopeGuide TwinLine, SnakeAnchor, SnakeTail, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3) obowiązuje:

Ratunek: W przypadku tego produktu dozwolone są działania ratownicze. Maksymalna całkowita waga ratownika i poszkodowanego wynosi 250 kg. Po bezpiecznym poloczeniu poszkodowanego z ratownikiem i jego systemem wspinaczkowym, system wspinaczkowy ratowanej osoby może zostać odczepiony w razie potrzeby. Ćwiczenia ratunkowe należy wykonywać z zabezpieczeniem rezerwowym.

• Dla następujących urządzeń (BlackBird) obowiązuje:

Ratunek: W przypadku tego produktu dozwolone są działania ratownicze. Maksymalna całkowita waga ratownika i poszkodowanego wynosi 150 kg. Po bezpiecznym poloczeniu poszkodowanego z ratownikiem i jego systemem wspinaczkowym, system wspinaczkowy ratowanej osoby może zostać odczepiony w razie potrzeby. Ćwiczenia ratunkowe należy wykonywać z zabezpieczeniem rezerwowym.

• Dla następujących urządzeń (RopeGuide 2010 oraz RopeGuide TwinLine) obowiązuje:

Cechy szczególne: System pochłaniania energii spadania (pochłaniania ZIP) produktu 2010/RopeGuide TwinLine zmniejsza wpływ spadania pionowego (współczynnik 1) z wysokości 1 metra przy ciężarze 100 kg do mniej niż 6 kN, nawet przy użyciu lin statycznych. **Ale uwaga!** Systemy pochłaniania energii spadania służy do zwiększenia bezpieczeństwa biernego i w żadnym wypadku nie mogą prowadzić do stwierdzenia, że mogą one zagwarantować brak powstania obrażeń podczas upadków. Na przykład przeszkody w okolicy upadku, jak również niekorzystna postawa podczas odzyskiwania kontroli nad własnym ciałem mogą spowodować poważne obrażenia. **Uwaga!** W przypadku upadków wahadłowych na napiętej linie, liną zabezpieczającą przed upadkiem nie zostanie wywołana! Niniejsze urządzenie służy w zasadzie wyłącznie do zabezpieczenia osobistego! Punkt zaczepienia (drzewo, część budynku, belka, rusztowanie itp.) dla systemu linowego musi wykazywać minimalną nośność 12 kN. Po profesjonalnym wejściu i prawidłowym zastosowaniu krótkiego zabezpieczenia, urządzenie zaczepiające powinno być ustawione w taki sposób aby znajdowało się stale nad osobą wspinającą. Ważne jest również wspinanie ze stale naciągniętą liną, aby zminimalizować ryzyko swobodnych upadków.

• Dla następujących urządzeń (SnakeTail i Twister) obowiązuje:

Uwagi dotyczące produktu: W przypadku korzystania ze ściągacza linowego (systemu zabezpieczającego przed upadkiem), należy upewnić się, że maksymalna długość całkowita łącznika wraz z liną zabezpieczającą przed upadkiem oraz elementami mocującymi, nie przekracza 2,0 m. łączników nie wolno mocować, skracać ani wydłużać za pomocą węzłów. Mocowanie łącznika może odbywać się wyłącznie w niezawodnym punkcie zaczepienia, w uprzedzie zabezpieczającym lub innych elementach systemu zabezpieczającego przed upadkiem. Jeśli łącznik dostarczony został bez karabinka i liny zabezpieczającej przed upadkiem, należy przestrzegać: zgodnie z normą EN 355 łączników nie wolno stosować bez pasa zabezpieczającego przed upadkiem w systemie zabezpieczającym przed upadkiem. Elementy mocujące (karabinki) łączników zgodne z EN 354 muszą spełniać wymogi normy EN 362. Przed rozpoczęciem użytkowania systemu zabezpieczającego przed upadkiem należy upewnić się, że poniżej użytkownika zapewniona jest wymagana wolna przestrzeń w miejscu pracy (wolna wysokość) wynosząca 7 m. łączniki bez pasa zabezpieczającego przed upadkiem są stosowane jako systemy zabezpieczające do pozycjonowania w miejscu pracy. Zakres ruchu użytkownika musi być ograniczony w taki sposób, aby nie było możliwe dotarcie do strefy, w której istnieje ryzyko upadku!

• Dotyczy następujących urządzeń (BlackBird):

Instrukcje specyficzne dla produktu: Przeznaczenie urządzeń dostępu linowego (zgodnie z opisem w normie EN 12841 z konstrukcją B i C), takich jak zaciski linowe lub urządzenia jazdowe, polega na przesuwaniu się wzdłuż liny roboczej i muszą być one używane razem z urządzeniem dostępu linowego, tj. poruszającym się urządzeniem zatrzymującym upadek (zgodnie z opisem w normie EN 12841 z konstrukcją A) i liną bezpieczeństwa, chyba że w ocenie ryzyka wykazano, że alternatywna konfiguracja zmniejszałaby ryzyko dla osób

Ogólne instrukcje dotyczące wyboru punktu zaczepienia i bezpieczeństwa:

Wszystkie części regulacyjne muszą być regularnie sprawdzane podczas użytkowania. **Punkt zaczepienia:** Celem uniknięcia wysokich obciążeń i upadków wahadłowych punkt zaczepienia powinien znajdować się zawsze możliwie pionowo nad osobą, która ma być zabezpieczona. Łącznik z punktu zaczepienia do zabezpieczającej osoby musi być zawsze możliwie mocno napięty. Nie dopuszczać, aby liną się poluzowała. Punkt zaczepienia należy wykonać w taki sposób, aby podczas mocowania SOI nie wystąpiły żadne efekty zmniejszające jego wytrzymałość, oraz aby SOI nie zostały uszkodzone podczas użytkowania. Ostre krawędzie, granie i zgniecenia mogą poważnie pogorszyć wytrzymałość, w razie potrzeby można je pokryć odpowiednimi środkami pomocniczymi. Punkt zaczepienia i zakotwiczenia powinny wytrzymać obciążenia mogące wystąpić w najmniej korzystnym wypadku. Również w przypadku stosowania lin zabezpieczających przed upadkiem (wg normy EN355) według normy EN 363 (systemy zabezpieczające przed upadkiem) punkty zaczepienia muszą być w stanie zamortyzować siłę upadku wynoszącą co najmniej 12 kN, patrz również EN 795.



OBJASNIENIE DO ILUSTRACJI DOT. BLACKBIRD

- | | | | |
|----------|--|----------|--|
| A | Montaż liny (Strona 73 do strony 75) | F | Ratunek, SRT (Strona 85) |
| B | Skracanie / wspinaczka po linie, DRT (Strona 77) | G | Niebezpieczne błędy (Strona 87 do strony 90) |
| C | Skracanie / wspinaczka po linie, SRT (Strona 79) | H | Demontaż zacisku (Strona 91 do strony 92) |
| D | Wydłużanie / opuszczanie się na linie, z hamulcem wyzwalanym kciukiem, DRT & SRT (Strona 81) | I | Montaż zacisku (Strona 93 do strony 94) |
| E | Ratunek, DRT (Strona 83 do strony 84) | | |



Isonção de responsabilidade

ART GmbH não assume nenhuma responsabilidade por:

- Danos decorrentes de qualquer forma em conexão com o uso de produtos ART.
- Lesões menores, graves ou fatais para o utilizador ou para a participação direta ou indireta de pessoas envolvidas no incumprimento deste manual de instruções de qualquer forma.

• Para os seguintes dispositivos (LockJack Sport, Positioner 2, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3, BlackBird) é válido:

Atenção: O presente dispositivo não possui a chamada proteção contra pânico! O dispositivo só trava automaticamente no cabo se puder mover-se sem obstáculos para a posição de fixação! Para cada descida, o funcionamento do cabo deve ser verificado com o mão de segurança. Os dispositivos que cumprem as normas EN 567 e / ou EN 358 e / ou EN 12841-B/C não são adequados para apramar quedas livres, dado que estes padrões não requerem uma absorção de choque de segurança! Todas as funções mostradas devem primeiro ser praticadas. Especialmente para todos os movimentos de libertação, aplicam-se as seguintes etapas:

1. Todas as variantes para saltar com mão de segurança no cabo e os pés no chão
2. Todas as variantes para saltar com mão de segurança no cabo a baixa altura (1 metro)
3. Todas as variantes para saltar com mão de segurança no cabo em altura acima de 3 metros.

Provisões básicas:

1 O utilizador do presente dispositivo deve ter concluído, comprovadamente, uma formação reconhecida em arvorismo.

Como regra geral, todas as atividades em altura são perigosas e podem resultar em ferimentos graves ou mesmo fatais, independentemente das regras de segurança ou de qualquer tipo de má conduta. O equipamento que lhe é fornecido será usado em conjunto com os conhecimentos e técnicas necessários para garantir o mais alto nível de segurança para qualquer ação em altura ou profundidade e em estrita conformidade com as instruções de operação contidas neste documento. Apenas se estiver preparado para realizar a formação, o treino, a aplicação, a inspeção e a manutenção do equipamento de acordo com as instruções do fabricante, sob a sua própria responsabilidade, poderá usar este produto. Como a qualidade e a intensidade da formação e a experiência prática individual nas áreas de arvorismo e tecnologia de escalada de corda variam amplamente, a seguinte provisão do fabricante para o equipamento em questão deve ser respeitada:

É da responsabilidade do utilizador do dispositivo em questão garantir uma formação segura com o novo dispositivo. Os objetivos devem ser as funções, o manuseio correto, a manutenção correta, os possíveis erros de operação e os limites do presente Perceber o equipamento sem dúvidas e dominá-lo na prática. Uma prática segura com equipamento especial da ART começa sempre num terreno seguro e, se possível, não muito duro. Cada utilizador não pode renunciar a quaisquer medidas de segurança adicionais, como por exemplo uma segurança redundante ou uma pessoa de segurança qualificada, até que haja qualquer preocupação de segurança. Em caso de dúvida no que se refere às próprias habilidades deve, no entanto, haver sempre instruções e conselhos de formadores experientes, se possível com experiência em TARV. Este dispositivo só pode ser usado para proteger pessoas e o mesmo só pode ser atribuído a uma pessoa responsável e documentada. Além dos pré-requisitos indicados acima, o utilizador deve estar física e mentalmente saudável e não deve estar sujeito a qualquer comprometimento da sua consciência. Em particular, o álcool, as drogas e os medicamentos podem levar à má conduta com risco de vida. Todos os utilizadores devem conhecer e aceitar, em princípio, que cada estadia em altura ou profundidade requer um alto nível constante de cuidado e atenção. Os produtos ART, quando usados adequadamente, garantem funcionalidade, eficiência e segurança. Os produtos ART só podem ser utilizados de acordo com as instruções do fabricante. O uso seguro de equipamentos especiais de segurança de corda está na interação de equipamentos fornecidos, formação e treino adequados, e manutenção e controlo constantes de todos os equipamentos. Ao utilizar dispositivos de segurança de corda garanta sempre o uso de proteção corporal adequada. Capacetes, óculos de proteção, luvas, sapatos, proteção contra cortes, proteção auricular e vestuário devem estar em conformidade com os regulamentos aplicáveis.

Vida útil:

Se o dispositivo em questão for usado como pretendido, a vida útil dos elementos metálicos pode ser de, no máximo, 7 anos após o primeiro uso, tendo em conta todas as instruções do fabricante. A vida útil máxima dos elementos têxteis (se disponível) é de 5 anos. Sob condições desfavoráveis, no entanto, o dispositivo ou os elementos individuais podem, também, ser inutilizados mesmo após uma única utilização (por exemplo, deformações das partes metálicas por impacto forte de uma grande altura ou danos na estrutura de fibra de um elemento têxtil por atrito maciço ou corte ou rutura de elementos). Também deve ser observado que os dispositivos de segurança de corda sofrem envelhecimento e desgaste, mesmo quando usados adequadamente. Isto aplica-se em particular aos componentes têxteis. Após um forte impacto (queda), bem como após um duro impacto do presente equipamento (por exemplo, asfalto, pedras, metal), todo o equipamento de suporte deve ser retirado de serviço e submetido a um exame detalhado como se segue:

- Um dispositivo que apresente danos como deformações, marcas de impacto ou mesmo rachaduras deve ser imediatamente retirado da operação e submetido a uma verificação precisa por uma pessoa autorizada por escrito a fazê-lo (Info: www.climb-ART) ou eliminado de forma a que qualquer reutilização possa ser excluída.
- A renovação de um corpo do dispositivo e a instalação de componentes não danificados ou novos é permitida de acordo com as respetivas instruções de instalação.
- O dispositivo só pode ser usado novamente após uma verificação funcional final.
- Todos os componentes, como cordas, mosquetões, correias, fixadores e sistemas de ponto de ancoragem, que estão envolvidos numa carga pesada, devem ser verificados ou substituídos de acordo com as instruções do fabricante.

Construção de componentes por ART:

Como as partes essenciais dos dispositivos ART são substituíveis, o utilizador pode renovar as peças danificadas ou desgastadas. A localização exata, a designação e a colocação podem ser encontradas na vista explodida e na descrição anexada a cada peça de reposição. Cada substituição de partes do dispositivo deve ser documentada. Ao reutilizar componentes, preste atenção à marcação de durabilidade (ano de fabricação). Componentes que consistem em várias partes individuais, mas são mostrados como um todo na vista explodida, não devem ser desmontados pelo utilizador! Uniãos rosçadas que são fornecidas com um selo colorido não devem ser soltas pelo utilizador!

• Os seguintes dispositivos (LockJack Sport, Positioner 2, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3, RopeGuide 2010, RopeGuide TwinLine, BlackBird):

Se o dispositivo começar a escorregar na posição de bloqueio, a garra deve ser substituída. Se o dispositivo deslizar apesar da nova garra, a contraparte também deve ser renovada. No entanto, se houver dúvidas sobre o perfeito estado do dispositivo, este deve ser imediatamente encaminhado à ART GmbH ou a um dos seus postos autorizados por escrito.

Garantia:

Para o presente produto, a ART GmbH concede uma garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação, função e material. No entanto, a garantia exclui qualquer desgaste normal, desgaste causado pelo uso, oxidação e adulteração, bem como qualquer tipo de dano causado por impacto, acidentados ou erros de manutenção, reparação, armazenamento, transporte e uso.

Controlo:

Este dispositivo só pode ser usado se estiver em perfeitas condições. Antes e depois de cada uso, a funcionalidade do presente dispositivo deve ser verificada pelo utilizador de um ponto de vista seguro. Mesmo durante a operação, não pode ocorrer nenhuma confiança cega em todo o equipamento relacionado com a segurança. O uso pesado ou eventos incomuns podem afetar, de qualquer forma, o funcionamento adequado de qualquer equipamento. Este manual de instruções contém uma página com dados de controlo, bem como uma página para a documentação da inspeção por um especialista pelo menos uma vez por ano. As informações necessárias para uma avaliação correta do presente dispositivo devem ser inseridas durante toda a vida útil do dispositivo.

Crítérios de controlo para utilizadores e especialistas:

- Este dispositivo deve estar completo de acordo com a vista explodida.
- Todas as uniões rosçadas devem estar totalmente apertadas. Todas as partes móveis devem mover-se livremente.
- Todas as partes metálicas devem estar isentas de deformações, rachaduras e outros danos.
- Todos os componentes têxteis devem estar isentos de fissuras, cortes, fusões ou abrasões atingindo a estrutura.
- Verifique os limites de desgaste das peças substituíveis.

Manutenção:

O presente dispositivo não requer manutenção especial. No entanto, deve sempre ser limpo após cada uso e, se necessário, seco para evitar depósitos de





sujidade e pó, especialmente nas partes móveis, e para evitar a corrosão.

Recomendação da ART: A limpeza e lubrificação dos componentes metálicos, especialmente as partes móveis e seu armazenamento com um óleo neutro, como o Balistol, garantem uma funcionalidade suave e uma aparência permanentemente boa.

Avaliação de segurança local:

Antes de usar este equipamento e todos os equipamentos, deve ser realizada uma avaliação de segurança do objeto de escalada e dos seus meios. Os perigos determinados devem ser eliminados consistentemente. Todos os fatores necessários para qualquer operação de resgate necessária devem ser determinados:

- Recursos especiais no local.
- Telefones existentes para a chamada de emergência.
- Regulamentos e designações locais, bem como estradas de acesso.
- Qualificações e conhecimento da equipa de escalada nas áreas de escalada, procedimentos de trabalho, resgate e primeiros socorros.
- Presença e aplicabilidade do equipamento e tecnologia necessários.
- Pelo menos um segundo escalador treinado deve estar sempre à vista e no alcance da chamada.

Fatores climáticos:

Todos os equipamentos ART só podem ser usados com temperaturas ambiente entre os -30 °C a +40 °C. Tal é válido, mesmo por razões de proteção pessoal. Em particular, no congelamento, deve ter-se o cuidado de assegurar que todas as partes metálicas móveis (por exemplo, o mecanismo de fixação) permaneçam isentas de gelo e neve. Sob certas circunstâncias, podem ser necessários testes funcionais repetidos. Em condições climáticas especiais, como chuvas fortes, ventos fortes, tempestades que se aproximam, toda ação de escalada deve ser avaliada criticamente e possivelmente evitada.

Atenção! O presente dispositivo serve apenas para segurança pessoal! O ponto de ancoragem (árvore, parte do edifício, suporte, andaimes, etc.) para o sistema de cabos deve ter uma capacidade de carga mínima de 12 kN. Após uma subida profissional e a aplicação de uma proteção curta correta, o dispositivo de paragem deve ser posicionado de forma a ficar permanentemente acima do escalador. Também é necessário subir permanentemente com a corda esticada para minimizar o risco de quedas livres.

Polição / Armazenamento:

Se estiverem sujas, todas as partes desta unidade podem ser limpas com água e sabão neutro até 40 °C. Após a lavagem, lave todos os componentes têxteis (se houver) com água limpa. Para a secagem, este dispositivo deve ser pendurado num local com sombra e bem ventilado. O dispositivo não deve ser seco em superfícies muito aquecidas, como aquecedores ou no fogo. A sujidade nas partes metálicas causada pela resina das árvores é removida melhor após esfregar com manteiga. Durante o uso, transporte ou armazenamento, este dispositivo não deve ser exposto a influências nocivas, como fontes de calor acima de 55 °C, fogo, faíscas voadoras, substâncias corrosivas, ácidos (baterias de carro e seus vapores), combustíveis, óleos, etc. Por favor, garanta uma embalagem de transporte adequada (saco).

• O que se segue aplica-se aos dispositivos (Cocoon 5, LockJack Sport, RopeGuide 2010, RopeGuide TwinLine, SnakeAnchor, SnakeTail, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3):

Resgate: São permitidas ações de resgate com este produto. O peso total máximo do socorrista e da pessoa resgatada é de 250 kg. Assim que a pessoa a ser resgatada estiver presa com segurança ao socorrista e ao seu sistema de escalada, o sistema de escalada da pessoa a ser resgatada poderá ser desengatado, se necessário. Os exercícios de resgate devem ser executados com segurança redundante.

• O que se segue aplica-se aos dispositivos (BlackBird):

Resgate: São permitidas ações de resgate com este produto. O peso total máximo do socorrista e da pessoa resgatada é de 150 kg. Assim que a pessoa a ser resgatada estiver presa com segurança ao socorrista e ao seu sistema de escalada, o sistema de escalada da pessoa a ser resgatada poderá ser desengatado, se necessário. Os exercícios de resgate devem ser executados com segurança redundante.

• O que se segue aplica-se aos dispositivos (RopeGuide 2010 e RopeGuide TwinLine):

Caraterísticas especiais: O absorvedor de choque (ZIP absorber) de um RopeGuide 2010 / RopeGuide TwinLine reduz o impacto de uma queda vertical (fator 1) de 1 metro com um peso de 100 kg a menos de 6kN, mesmo quando se usa cabos estáticos. **Mas cuidado!** A absorção do impacto serve para aumentar a segurança passiva e não deve nunca levar à suposição de que através da mesma é garantida uma queda sem lesões. Por exemplo, os obstáculos na zona de queda, bem como a postura desfavorável podem causar ferimentos graves quando interceptados. **Atenção!** Com suportes pendulares na corda tensionada, nenhum amortecedor é acionado! O presente dispositivo serve apenas para segurança pessoal! O ponto de ancoragem (árvore, parte do edifício, suporte, andaimes, etc.) para o sistema de cabos deve ter uma capacidade de carga mínima de 12 kN. Após uma subida profissional e a aplicação de uma proteção curta correta, o dispositivo de paragem deve ser posicionado de forma a ficar permanentemente acima do escalador. Também é necessário subir permanentemente com a corda esticada para minimizar o risco de quedas livres.

• Para os seguintes dispositivos (SnakeTail and Twister) aplica-se:

Notas específicas do produto: Ao usar um elemento de ligação (sistema anti-quedas), certifique-se de que o elemento de ligação, incluindo amortecedores de queda e fixadores, não exceda um comprimento total máximo de 2,0 m. Os elementos de ligação não devem ser apertados, encurtados ou alongados. O fixador só pode ser fixado a um ponto de ancoragem confiável, um cinto de segurança ou outros componentes do sistema de retenção de queda. Se o elemento de ligação for entregue sem mosquetão e sem amortecedor de queda, observe o seguinte: Um elemento de ligação sem amortecedor de acordo com a EN 355 não pode ser usado num sistema de retenção de queda, os fixadores (mosquetões) para meios de ligação de acordo com a EN 354 devem estar em conformidade com a EN 362. Antes de usar um sistema de retenção de queda, certifique-se de que é garantido um espaço livre necessário no local de trabalho (altura livre) de 7 m abaixo do utilizador. Elementos de ligação sem amortecedores são usados como sistemas de contenção para posicionamento no local de trabalho. A amplitude de movimento do utilizador deve ser limitada para que não seja possível atingir a zona com risco de queda!

• Aplica-se às seguintes ferramentas (BlackBird):

Informações específicas do produto: A utilização adequada dos dispositivos de ajustamento (descritos na norma EN 12841 através das versões B e C), tais como grampos de cabo ou equipamentos de descida, passa pela deslocação ao longo do cabo de trabalho, devendo ser utilizados em conjunto com um dispositivo de ajustamento do cabo, ou seja, um dispositivo anti-queda deslizante (em conformidade com a norma EN 12841, versão A) e um cabo de segurança, a menos que tenha sido demonstrado por uma avaliação dos riscos que uma configuração alternativa reduziria o risco para as pessoas

Instruções gerais para selecionar o ponto de ancoragem e a segurança:

Todas as peças de ajuste devem ser verificadas regularmente durante o uso. **Ponto de fixação:** Para evitar cargas elevadas e saltos de pêndulo em caso de queda, os pontos de fixação para fixação devem ser sempre tão verticais quanto possível, acima da pessoa a ser protegida. O cordão desde o ponto de fixação até a pessoa segura deve ser sempre o mais apertado possível. A formação de corda frouxa deve ser evitada! O ponto de ancoragem deve ser projetado de tal forma que nenhum efeito de redução de força possa ocorrer durante a fixação do EPI e isso não seja danificado durante o uso. Bordas afiadas, rebarbas, esmagamentos podem prejudicar gravemente a força, se necessário, tapar os mesmos com auxílios adequados. O ponto de ancoragem e a ancoragem devem suportar as tensões mais fortes previstas. Também com a norma EN 363 (sistemas anti-quedas) prescrita Uso de amortecedores (de acordo com EN 355), os pontos de ancoragem devem ser projetados para forças de captura de pelo menos 12 kN, ver também EN 795.



EXPLICAÇÃO DO ANEXO DA IMAGEM DO BLACKBIRD

A Instalação do cabo (Página 73 à página 75)

B Encurtar / mecanismo de subida, DRT (Página 77)

C Encurtar / mecanismo de subida, SRT (Página 79)

D Estender / mecanismo de descida, com travão de polegar, DRT & SRT (Página 81)

E Resgatar, DRT (Página 83 à página 84)

F Resgatar, SRT (Página 85)

G Erros perigosos (Página 87 à página 90)

H Desmontar garra (Página 91 à página 92)

I Montar garra (Página 93 à página 94)



Exonerare de răspundere

ART GmbH nu preia nicio responsabilitate juridică sau răspundere juridică pentru:

- daune cauzate în orice fel în legătură cu utilizarea produselor ART.

- vătămări ușoare, grave si mortale ale utilizatorului sau participanților directi sau indirecti la eveniment, care pot fi cauzate în orice fel prin nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare.

• Pentru următoarele aparate (LockJack Sport, Positioner 2, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3, BlackBird) este valabil:

Atenție: Prezentul aparat nu definește a numita siguranța de panici! Aparatul se blochează numai atunci automat pe coardă, când se poate deplasa liber în poziția de strângere! La fiecare acțiune de coborâre pe coardă parcursul corzii trebuie controlat cu mâna de siguranță. Aparatele care corespund normelor EN 567 si/sau EN 358 si/sau EN 12841-B/C nu sunt adecvate pentru prelucrarea căderilor libere, deoarece aceste norme nu prevăd dispozitive de amortizare a forței de impact! Toate funcțiile reprezentate trebuie exersate mai întâi. În special pentru toate miscarile de desprindere se recomandă respectarea următorilor pași:

1. Toate variantele de desprindere cu mâna de siguranță pe coardă și picioarele pe sol
2. Toate variantele de desprindere cu mâna de siguranță pe coardă la înălțime mică (1m)
3. Toate variantele de desprindere cu mâna de siguranță pe coardă la o înălțime peste 3m

Prevederi de bază:

1 Utilizatorul prezentului aparat trebuie să dovedească că a absolvit un instructaj recunoscut de alpinism utilitar.

În principiu, toate activitățile la înălțime sunt periculoase și prin nerespectarea prevederilor de siguranță menționate sau prin orice comportament greșit se pot cauza vătămări grave și chiar mortale. Prezentul echipament asigură numai împreună cu cunoștințele și tehnicile necesare, referitoare la fiecare acțiune la înălțime sau adâncime și cu respectarea precizie a prezentelor instrucțiuni de utilizare, cea mai mare siguranță. Numai când sunteți pregătiți să efectuați pe propria răspundere instructajul, antrenamentul, controlul și întreținerea echipamentului conform specificațiilor producătorului, aveți voie să utilizați prezentul produs. Deoarece calitatea și intensitatea instructajului și experienței practice, individuale în domeniul alpinismului utilitar și tehnica de cățărăt cu corzi diferă foarte mult, trebuie respectată următoarea prevedere a producătorului pentru prezentul echipament:

Utilizarea prezentului aparat trebuie să asigure pe propria răspundere, că se efectuează un antrenament sigur cu aparatul nou. Scopul este de a înțelege funcțiile, utilizarea corectă, întreținerea corespunzătoare și posibilele utilizări eronate și limitele prezentului echipament și de a le pune în practică precis. Exersarea sigură cu echipamentul special de la ART începe întotdeauna pe un sol sigur și pe cât posibil nu atât de tare. Fiecare utilizator poate renunța la măsurile adiționale de siguranță, precum o siguranță redundantă sau o persoană calificată de siguranță, abia atunci când nu mai există dubii de siguranță. În caz de dubii privind propriile capacități trebuie să aibă loc întotdeauna un instructaj și o consiliere efectuată de către instructori, dacă este posibil cu experiența ART. Prezentul aparat trebuie utilizat numai pentru asigurarea persoanelor și aparatul corespunzător trebuie atribuit numai unei persoane responsabile de acesta și documentate. Utilizatorul trebuie să fie, pe lângă condițiile menționate mai sus, într-o stare fizică și psihică sănătoasă și nu are voie să fie supus niciunei limitări a conștiinței. În special alcoolul drogurilor și medicamentele pot cauza comportamente greșite mortale. Fiecare utilizator trebuie să știe și să accepte că orice staționare la înălțime sau adâncime necesită o atenție și precauție permanentă. Produsele ART asigură la o utilizare corectă funcționalitate, eficiența și siguranța. Produsele ART trebuie utilizate în principiu numai conform specificațiilor producătorului. Utilizarea sigură a aparatelor speciale pentru asigurarea corzilor constă în interacțiunea între echipamentul disponibil, utilizarea corectă după instructaj și antrenament precum și întreținerea și controlul întregului echipament. La utilizarea aparatelor de asigurare a corzilor trebuie acordată întotdeauna atenție utilizării protecției corporale adecvate. Casca, ochelarii de protecție, mănușile, încălțămîntea, protecția contra tăierii, protecția auditivă și îmbrăcămîntea trebuie să corespundă prevederilor în vigoare.

Durata de viață:

Dacă prezentul aparat este utilizat corespunzător scopului, durata de viață a elementelor metalice poate atinge maxim 7 ani după prima utilizare, cu respectarea tuturor indicatelor producătorului. Durata maximă de viață a elementelor textile (dacă există) este 5 ani. În cazul condițiilor de utilizare necorespunzătoare, aparatul sau elementele individuale pot fi inutile deja după o singură utilizare (de ex.: la deformarea elementelor metalice prin lovire puternică de la mare înălțime sau deteriorarea structurii fibrei unui element textil prin frecare masivă sau elemente tăioase respectiv dure). În afară de acestea trebuie avut în vedere faptul, că aparatele de asigurare a corzilor sunt supuse, chiar și când sunt corect utilizate, îmbătrânirii și uzurii. Această este valabilă în special pentru componentele textile. După o solicitare dură (cădere), precum după o lovire tare a acestui aparat (de ex.: asfalt, pietre, metal) trebuie scos de la intervenție întregul echipament portant și supus unei verificări precise după cum urmează:

- un aparat care prezintă deteriorări, deformări, urme de loviri sau chiar rupturi trebuie scos imediat din uz și supus unei verificări precise efectuată de către o persoană autorizată în scris pentru aceasta (info:www.climb.ART) sau eliminat în așa fel, încât o nouă utilizare să fie exclusă.
- înnoirea unui corp de aparat și montarea componentelor noi, nedeteriorate, este admisă cu respectarea instrucțiunilor de montaj corespunzătoare.
- abia după un control funcțional final aparatul poate fi utilizat din nou.
- orice componentă participă la o solicitare dură, precum corzi, carabinieră, centură, elemente de legătură și sisteme de ancorare trebuie verificate conform specificațiilor producătorului sau înnoite.

Componente - mod constructiv ART:

Deoarece la aparatele ART componentele principale sunt interschimbabile, utilizatorul poate înnoi elementele deteriorate sau uzate. Poziția precisă, denumirea și montarea se găsesc în desenul detaliat și la descrierea corespunzătoare a piesei de schimb. Fiecare schimbare a componentelor aparatului trebuie documentată. La reutilizarea componentelor trebuie să se ia în considerare marcarea referitoare la valabilitate (an de construcție). Subansamblurile formate din mai multe elemente individuale și care sunt reprezentate în desenul detaliat ca un întreg nu trebuie descompuse de către utilizatori! Îmbinările filetate, care sunt prevăzute cu un marcat colorat, nu trebuie desurubate de către utilizator!

• Pentru următoarele aparate (LockJack Sport, Positioner 2, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3, RopeGuide2010, RopeGuide TwinLine, BlackBird) este valabil: Dacă prezentul aparat începe să alunece în poziția de blocare, trebuie înnoite clemene. Dacă aparatul continuă alunecearea în ciuda banului de strângere nou, trebuie înlocuită de asemenea contra-piesa. Dacă totuși mai persistă dubii privind starea bună a aparatului, acesta trebuie anulat imediat la ART GmbH sau unui punct autorizat în scris de către aceasta.

Garantie:

Pentru prezentul produs ART GmbH acordă o garanție de 2 ani pentru defecțiuni de fabricare, funcție și material. Sunt excluse de la garanție elementele de uzură normală, uzură prin utilizare, oxidare și manipulare precum și orice fel de defecțiuni cauzate de lovitură, accidente precum și de greșeli de întreținere, reparație, depozitare, transport și utilizare.

Control:

Prezentul aparat trebuie utilizat numai dacă se află într-o stare perfectă. Înainte și după fiecare utilizare trebuie verificată dintr-un punct sigur funcționalitatea prezentului aparat de către utilizator. Chiar și în timpul utilizării nu trebuie să apară o încredere orărbă în întregul echipament relevant de siguranță. Solicitarea dură sau evenimente neobișnuite în orice fel pot reduce funcționarea perfectă oricărui echipament. Aceste instrucțiuni de utilizare contin o pagină cu date de control, precum și o pagină cu documentația pentru verificările ce trebuie efectuate minimum o dată pe an de către o persoană specializată. Indicațiile necesare pentru evaluarea corectă a prezentului aparat trebuie înregistrate în timpul întregii durate de utilizare a aparatului.

Criterii de control pentru utilizatori și specialiști:

- prezentul aparat trebuie să fie complet conform desenului detaliat.
- toate îmbinările filetate trebuie să fie complete și bine strânse.
- toate componentele mobile trebuie să se poată mișca liber.
- toate componentele metalice nu trebuie să fie deformate, rupte sau să prezinte alte deteriorări.
- toate componentele textile nu trebuie să fie rupte, tăiate sau să prezinte semne de topire sau uzură până în structură.
- trebuie să se verifice limitele de uzură ale pieselor de schimb.

Întreținere:

Prezentul aparat nu necesită lucrări de întreținere specială. Acesta trebuie curățat, în principiu, după fiecare utilizare și dacă este necesar, uscat, pentru a împiedica depunerile de murdărie și praf, în special în componentele mobile, și a preveni corziunea.

Recomandarea ART: Curățarea și gresirea componentelor metalice, în special a componentelor mobile și depozitarea acestora cu un ulei neutru precum Balistol asigură o funcționalitate bună și un aspect bun de durată.





Evaluare locală de siguranță:

Înainte de utilizarea prezentului aparat și a întregului echipament trebuie să aiă loc o evaluare de siguranță a obiectului de cățăr și a mediului înconjurător al acestuia. Riscurile stabilite trebuie eliminate consecvent. Trebuie stabiliți toți factorii necesari pentru o acțiune de salvare:

- caracteristici speciale de la fata locului.
- telefoane existente pentru apelul de urgență.
- prevederi și denumiri locale precum și căile de acces.
- calificarea și cunoștințele echipei de alpinisti în domeniile tehnice de cățăr, mod de lucru, salvare și acordarea primului ajutor.
- existența și capacitatea de utilizare a echipamentului și tehnicii necesare.
- cel puțin un al doilea alpinist instruit trebuie să fie în permanență în raza vizuală și sonoră.

Factori climatici:

Tot echipamentul ART trebuie utilizat numai la temperaturi înconjurătoare de -30° C până la +40° C. Aceasta este valabil din motive de protecție a persoanelor. În special la îngheț trebuie să se aiă grijă ca toate componentele metalice (de ex.: mecanism de strângere) să rămână libere de gheață și zăpadă. După caz, pot fi necesare mai multe teste funcționale. În condiții meteorologice speciale precum ploi abundente, vânt puternic, furtuni ce se apropie, fiecare acțiune de cățăr trebuie evaluată critic și după caz, omisă.

Atenție! Prezentul aparat servește în principiu numai pentru asigurarea persoanelor! Punctul de fixare (arbore, parte din clădire, portant, schelă s.a.m.d.) pentru sistemul de corzi trebuie să dețină o capacitate portantă minimă de 12 kN. Dispozitivul de fixare trebuie amplasat după o urcare corespunzătoare și instalare a unei siguranțe scurte corecte, astfel încât să se afle în permanență deasupra alpinistului. De asemenea, trebuie să se catere în permanență cu o coardă întinsă, pentru a minimaliza riscul căderii libere.

Murdărire/depozitare:

În caz de murdărire se pot curăța toate componentele prezentului aparat cu apă și săpun neutru la o temperatură de până la 40° C. După spălare toate componentele textile (dacă există) trebuie clătite cu atenție cu apă curată. Pentru uscarea prezentului aparat trebuie pus într-un loc cu umbră și bine aerisit. Aparatul nu trebuie uscat pe suprafețe puternic încălzite, precum corpuri de încălzit sau la foc. Murdări la componentele metalice prin răsina de arbore se pot îndepărta cel mai bine după frecarea cu unt. În timpul utilizării, transportului sau depozitării, prezentul aparat nu trebuie expus influențelor dăunătoare precum surse de căldură cu temperaturi peste 55°C, foc, scântei, substanțe acide, acid (baterii de mașina și vaporii acestora), combustibili, ulei s.a.m.d. Trebuie să se aiă grijă la un ambalaj de transport adecvat (sac).

• Pentru următoarele aparate (Cocoon 5, LockJack Sport, RopeGuide 2010, RopeGuide TwinLine, SnakeAnchor, SnakeTail, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3) este valabil:

Salvare: Acțiunile de salvare sunt permise cu prezentul aparat. Greutatea totală maximă a salvatorului și persoana de salvat este de 250 kg. Îndată ce persoana care trebuie salvată, este sigur legată de salvator și sistemul său de cățăr, sistemul de cățăr al persoanei de salvat poate fi desprins, dacă aceasta este necesar. Exercițiile de salvat trebuie efectuate cu o siguranță redundantă.

• Pentru următoarele aparate (BlackBird) este valabil:

Salvare: Acțiunile de salvare sunt permise cu prezentul aparat. Greutatea totală maximă a salvatorului și persoana de salvat este de 150 kg. Îndată ce persoana care trebuie salvată, este sigur legată de salvator și sistemul său de cățăr, sistemul de cățăr al persoanei de salvat poate fi desprins, dacă aceasta este necesar. Exercițiile de salvat trebuie efectuate cu o siguranță redundantă.

• Pentru următoarele aparate (RopeGuide 2010 i RopeGuide TwinLine) este valabil:

Particularitate: Amortizorul de forță de impact (ZIP-Absorber) a unui Ropeguide 2010/RopeGuide TwinLine reduce forța de impact a unei căderi verticale (factor 1) de 1 m cu o greutate de 100 kg la sub 6kN, chiar și la utilizarea corzilor statice. **Dar, atenție!** Amortizarea forței de impact servește la creșterea siguranței pasive și în niciun caz nu trebuie să se presupună că se garantează căderi fără accidentări. De exemplu impedimentele din spațiul de cădere precum și poziție nefavorabilă a corpului la prindere pot cauza accidentări considerabile. **Atenție!** În cazul căderilor oscilante la coarda tensionată nu se declanșează un amortizor de cădere cu bandă! Prezentul aparat servește în principiu numai pentru asigurarea persoanelor! Punctul de fixare (arbore, parte din clădire, portant, schelă s.a.m.d.) pentru sistemul de corzi trebuie să dețină o capacitate portantă minimă de 12 kN. Dispozitivul de fixare trebuie amplasat după o urcare corespunzătoare și instalare a unei siguranțe scurte corecte, astfel încât să se afle în permanență deasupra alpinistului. De asemenea, trebuie să se catere în permanență cu o coardă întinsă, pentru a minimaliza riscul căderii libere.

• Pentru următoarele aparate (SnakeTail i Twister) este valabil:

Indicații specifice produsului: În cazul utilizării unui mijloc de legătură (sistem de prindere) trebuie să se aiă grijă ca mijlocul de legătură inclusiv amortizorul de cădere și elementele de legătură să nu depășească o lungime maximă totală de 2,0 m. Mijloacele de legătură nu trebuie fixate prin noduri, scurtaute sau prelungite. Fixarea mijlocului de legătură trebuie să se efectueze numai într-un punct de fixare admis, o centură de prindere sau alte componente ale sistemului de prindere. Dacă mijlocul de legătură este livrat fără carabinieră și fără amortizor de cădere, trebuie să se respecte următoarele: Un mijloc de legătură fără amortizor de cădere conform EN 355 nu are voie să fie utilizat într-un sistem de prindere, elementele de legătură (carabinieră) pentru mijloacele de legătură conform EN 354 trebuie să corespundă Directivei EN 362. Înainte de utilizarea unui sistem de prindere trebuie să se asigure spațiul necesar liber la locul de muncă (înălțime liberă) de 7 m sub utilizator. Mijloacele de legătură fără amortizor de cădere sunt utilizate ca sistem de reținere la poziționarea locului de muncă. Zona de mișcare a utilizatorului trebuie delimitată în așa fel, încât atingerea zonei cu risc de cădere să fie imposibilă!

• Pentru următoarele aparate (BlackBird) sunt valabile:

Indicații specifice privind produsul: Utilizarea prevăzută a dispozitivelor de fixare cu corzi (conform normei EN 12841 descrisă cu modelele B și C) ca, de ex. clemene de prindere cu corzi sau dispozitive de coborâre, constă în deplasarea de-a lungul corzilor de corzi și trebuie utilizate împreună cu un dispozitiv de fixare cu corzi și anume, cu un aparat de captare înșoițor (conform normei EN 12841 modelul A) și o sfoară de siguranță, cu excepția cazului în care, se demonstrează printr-o evaluare a riscului, că o configurare alternativă ar reduce pericolul pentru persoane.

Indicații generale pentru alegerea punctului de fixare și siguranță:

Toate componentele de reglare trebuie verificate regulat în timpul utilizării. **Punct de fixare:** Pentru a împiedica solicitări mari și căderi oscilante la o cădere, punctele de fixare pentru siguranță trebuie să fie pe cât posibil de vertical deasupra persoanei de asigurat. Mijlocul de legătură de la punctul de fixare către persoana asigurată trebuie menținut întotdeauna pe cât posibil de întins. Trebuie să se împiedice apariția corzilor relaxate! Punctul de fixare trebuie conceput în așa fel, încât la fixarea EPP să nu poată apărea influențe ce reduc stabilitatea și acesta să nu fie deteriorat în timpul utilizării. Muchiile ascuțite, creștele și strivirile pot influența puternic stabilitatea, după caz, acestea trebuie acoperite cu mijloace auxiliare adecvate. Punctul de fixare și ancorarea trebuie să reziste solicitărilor anticipate în cel mai rău caz. Chiar și în cazul utilizării prevăzute conform EN 363 (sisteme de prindere) a amortizorilor de cădere (conform EN 355) trebuie concepute punctele de fixare pentru forțe de prindere de minimum 12 kN, a se vedea de asemenea EN 795.



EXPLICAȚIE PENTRU IMAGINEA ANEXATĂ PENTRU BLACKBIRD

- | | |
|--|--|
| A Montarea corzii
(Pagina 73 până la pagina 75) | F Salvare, SRT
(Pagina 85) |
| B Scurtare / urcare pe coardă, DRT
(Pagina 77) | G Greseli periculoase
(Pagina 87 până la pagina 90) |
| C Scurtare / urcare pe coardă, SRT
(Pagina 79) | H Demontare bac de strângere
(Pagina 91 până la pagina 92) |
| D Prelungire / coborâre pe coardă, cu frână acționată de degetul mare, DRT & SRT
(Pagina 81) | I Montare bac de strângere
(Pagina 93 până la pagina 94) |
| E Salvare, DRT
(Pagina 83 până la pagina 84) | |

**VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI**

Spoločnosť ART GmbH nepreberá žiadnu zodpovednosť alebo rucenie za:

- Škody vzniknuté akýmkoľvek spôsobom v súvislosti s používaním výrobkov ART.
- Menšie, závažné alebo smrteľné zranenia používateľa alebo osôb, ktoré sa priamo alebo nepriamo zúčastnili na dianí a nejakým spôsobom ich možno spojiť s nedodržaním tohto návodu na používanie.

• **Pre nasledujúce zariadenia (LockJack Sport, Positioner 2, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3, BlackBird) platí:**

Upozornenie: Toto zariadenie nemá takzvanú poisťku proti panike! Zariadenie sa automaticky zablokuje na lane len vtedy, ak sa môže voľne pohybovať do upínacej polohy! Pri každom spustí ani sa lanom sa musí chodiť lana skontrolovať zaist'ovacou rukou. Zariadenia, ktoré vyhovujú normám EN 567 a/alebo EN 358 a/alebo EN 12841-B/C, nie sú vhodné na zachytávanie voľných pádov, pretože si tieto normy nevyžadujú zachytávanie tlmenie nárazov! Všetky zobrazené funkcie je potrebné naučiť precvičiť. Najmä pre všetky uvoľ novacie pohyby platí dodržanie nasledujúcich krokov:

1. Všetky uvoľ novacie varianty so zaist'ovacou rukou na lane a nohami na zemi
2. Všetky uvoľ novacie varianty so zaist'ovacou rukou na lane v nižšej výške (1 meter)
3. Všetky uvoľ novacie varianty so zaist'ovacou rukou na lane vo výške nad 3 metre

Zásadné ustanovenia:



Používateľ tohto zariadenia musí preukázať ne absolvoval školenie v stromolezectve.

Všeobecne platí, že všetky aktivity vo výške sú nebezpečné a môžu viesť k vážnym alebo dokonca smrteľným poraneniam v prípade nerespektovania uvedených bezpečnostných predpisov alebo akéhokoľvek pochybenia. Zariadenie, ktoré pred Vami leží, zabezpečuje najvyššiu úroveň bezpečnosti len vtedy, ak je používané v spojení s potrebnými znalosťami a technikami pri akýchkoľvek činnostiach vo výške alebo hĺbke a za prísneho dodržiavania tohto návodu na používanie. Tento výrobok môžete používať len vtedy, ak ste pripravený na vlastnú zodpovednosť absolvovať školenie, tréning, aplikáciu, kontrolu a údržbu výstroja v súlade s pokynmi výrobcu. Vzhľadom na to, že kvalita a intenzita výcviku a individuálnych praktických skúseností v oblasti stromolezectva a lanovej lezeckej technológie sa značne líšia, je potrebné dodržiavať nasledujúce ustanovenie výrobcu pre daný výstroj:

Používateľ daného zariadenia musí na vlastnú zodpovednosť zabezpečiť, že absolvuje bezpečný tréning s novým zariadením. Cieľom je nepochybne pochopiť funkcie, správnu manipuláciu, správnu údržbu, možné prevádzkové chyby a limity tohto výstroja a ovládať ich v praxi. Bezpečné cvičenie so špeciálnym výstrojom od spoločnosti ART začína vždy na bezpečnom a pokiaľ možno nie príliš tvrdom povrchu. Každý používateľ sa smie zrieknuť dodatkových bezpečnostných opatrení ako napríklad ďalšieho istenia alebo kvalifikovanej istiacej osoby, iba ak sa už nevyskytujú žiadne pochybnosti ohľadom bezpečnosti. V prípade pochybností o vlastných zručnostiach by mal byť používateľ vždy poučený skúsenými školiteľmi, podľ možnosti využite skúsenosti spoločnosti ART. Toto zariadenie smie byť používané iba na istenie osôb a za príslušné zariadenie musí zodpovedať len kompetentná osoba. Okrem vyššie uvedených predpokladov musí byť používateľ fyzicky a psychicky zdravý a jeho vedomie nesmie byť nijakým spôsobom narušené. Najmä alkohol, drogy a lieky môžu viesť k životu nebezpečnému správaniu. Každý používateľ musí v zásade vedieť a akceptovať, že každý pobyt vo výške alebo hĺbke si vyžaduje neustálu vysokú koncentráciu a starostlivosť. Produkty ART pri správnom používaní zaručujú funkčnosť, účinnosť a bezpečnosť. Produkty ART smú byť používané iba podľa pokynov výrobcu. Bezpečné používanie špeciálnych prístrojov pre istenie lana spočíva v súhre poskytnutého výstroja, správneho používania podľa školenia a tréningu ako aj neustálej údržby a kontroly celého výstroja. Pri používaní lanových zaist'ovacích zariadení vždy dajte na použitie vhodnej ochrany tela. Prílab, ochranné okuliare, rukavice, obuv, ochrana proti porezaniu, ochrana sluchu a oblečenie musia byť v súlade s platnými predpismi.

Životnosť:

Ak je toto zariadenie používané v súlade s určeným účelom, životnosť kovových prvkov môže byť maximálne 7 rokov od prvého použitia pri zohľadnení všetkých pokynov výrobcu. Maximálna životnosť textilných elementov (ak sú prítomné) je 5 rokov. Pri nepriaznivých záťažiach však môže byť zariadenie alebo jednotlivé prvky nepoužitelné aj po jednom použití (napr. pri deformácii kovových častí tvrdým nárazom z veľkej výšky alebo poškodení vlákna štruktúry textilného elementu masívnym trením alebo rezacími resp. trhacími prvkami). Nezabúdajte tiež na to, že lanové zaist'ovacie zariadenia starnú a opotrebovávajú sa aj pri správnom používaní. Toto platí najmä pre textilné komponenty. Po silnej záťaži (páde), ako aj po tvrdom náraze tohto zariadenia (napr. asfalt, kamene, kov) musí byť celé nosné zariadenie vybrané z prevádzky a podrobené dôkladnej kontrole nasledovne:

- Zariadenie, ktoré vykazuje poškodenia ako sú deformácie, znaky nárazu alebo dokonca trhliny, musí byť okamžite vybrané z prevádzky a podrobené dôkladnej kontrole písomne autorizovanou osobou (Info: www.climb.ART) alebo zlikvidované takým spôsobom, že už nebude možné použiť ho.
- Obnovenie telesu prístroja a zabudovanie nepoškodených alebo nových komponentov je povolené pri dodržaní príslušného montážneho návodu.
- Prístroj smie byť znova používaný len po konečnej funkčnej kontrole.
- Všetky komponenty, ktoré sa podieľajú na veľkom zaťažení, ako sú lana, karabíny, pás, spojovacie elementy a systémy kotvených bodov, sa musia skontrolovať alebo vymeniť podľa pokynov výrobcu.

Konstrukcia komponentov ART:

Keďže základná časť prístrojov ART vymeniteľné, môže používateľ obnoviť poškodené alebo opotrebované elementy. Presné umiestnenie, označenie a upevnenie nájdete v rozložení náhľadov dielov a popise pripojenom ku každému náhradnému dielu. Každú výmenu časti prístroja je potrebné dokumentovať. Pri opätovnom použití komponentov dajte na označenie trvanlivosti (rok výroby). Komponenty, ktoré sa skladajú z niekoľkých samostatných častí, ale v rozložení náhľadov sú znázornené ako celok, nesmie používateľ demontovať! Používateľ nesmie uvoľniť skrutkové spoje, ktoré sú vybavené farebným zapечатím!

• **Pre nasledujúce zariadenia (LockJack Sport, Positioner 2, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3, RopeGuide 2010, RopeGuide TwinLine, BlackBird) platí:** Ak sa zariadenie začne kĺzať v blokovacej polohe, je potrebné obnoviť upínaciu celust. Ak zariadenie kĺže aj napriek novej upínacej celusti, musí sa obnoviť aj náprotivok. Ak však existujú pochybnosti o bezpečnom stave zariadenia, musí byť okamžite zaslané spoločnosti ART GmbH alebo jednému z jej autorizovaných miest.

Záruka:

Na tento produkt poskytuje spoločnosť ART GmbH záruku 2 roky, ktorá sa vzťahuje na chyby z výroby, chyby funkcie a materiálu. Zo záruky je však vylúčené každé bežné opotrebovanie, opotrebovanie spôsobené používaním, oxidáciou a manipuláciou, ako aj akékoľvek druhy poškodení spôsobené nárazom, nehodami alebo chybami pri údržbe, opravách, skladovaní, preprave a používaní.

Kontrola:

Toto zariadenie sa smie používať iba vtedy, ak je v bezchybnom stave. Pred a po každom nasadení musí používateľ skontrolovať funkčnosť tohto zariadenia z bezpečného hľadiska. Dokonca ani počas nasadenia sa nesmie dostať slepá dôvera v celú bezpečnostnú výstroj. Veľké zaťaženie alebo istým spôsobom nezvyčajne udalosť môžu ovplyvniť správne fungovanie každého výstroja. Tento návod na používanie obsahuje stránku s kontrolnými údajmi, ako aj stránku pre dokumentáciu kontroly vykonanej odborníkom najmenej raz ročne. Informácie potrebné na správne posúdenie tohto zariadenia sa musia kompletne zadržať počas celej doby používania zariadenia.

Kontrolné kritériá pre používateľa a odborníkov:

- Toto zariadenie musí byť kompletne podľa rozloženého náhľadu dielov.
- Všetky skrutkové spoje musia byť úplne a pevne dotiahnuté.
- Všetky pohyblivé časti musia byť voľne pohyblivé.
- Všetky kovové časti musia byť bez deformácií, prasklin a iných poškodení.
- Všetky textilné časti musia byť bez trhlín, reзов, fúzií zasahujúcich do štruktúry alebo odrenín.
- Kontrolujte hranice opotrebovania vymeniteľných dielov.

Údržba:

Toto zariadenie si nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu. Vždy by sa však po každom použití malo vyčistiť a v prípade potreby vysušiť, aby sa zabránilo usadzovaniu nečistôt a prachu, najmä v pohyblivých častiach, a aby sa predišlo korózii.

Odporencie spoločnosti ART: Čistenie a mazanie kovových komponentov, najmä pohyblivých častí, a ich skladovanie po oštení neutrálnym olejom ako je Balistol, zaist'uje hladkú funkčnosť a trvalo dobrý vzhľad.





Lokálne posúdenie bezpečnosti:

Pred použitím tohto prístroja a celkového výstroja sa musí vykonať posúdenie bezpečnosti lezeckého objektu a jeho okolia. Zistené nebezpečenstvá sa musia dôsledne odstrániť. Je potrebné určiť všetky faktory potrebné pre prípadne potrebnú záchrannú akciu:

- Zvláštnosti na mieste.
- Prítomné telefóny pre núdzové volanie.
- Miestne predpisy a označenia ako aj prístupové cesty.
- Kvalifikácie a znalosti lezeckého tímu v oblastiach lezeckých techník, pracovných postupov, záchrany a prvej pomoci.
- Prítomnosť a použiteľnosť potrebného vybavenia a techniky.
- Minimálne druhý vyškoľený horolezec musí byť vždy v dohľade a dosahu.

Klimatické faktory:

Všetky ART zariadenia sa môžu používať iba pri teplote okolia od -30 °C do +40 °C. Platí to aj z dôvodov osobnej ochrany. Najmä pri mraze je potrebné dbať na to, aby všetky pohyblivé kovové časti (napríklad upínací mechanizmus) zostali bez ľadu a snehu. Za určitých okolností môžu byť potrebné opakované funkčné testy. Pri mimoriadnych poveternostných podmienkach ako sú silné dažde, silný vietor, blízke búrky je potrebné kriticky vyhodnotiť každú lezeckú akciu a prípadne od nej upustiť. Upozornenie! Súčasné zariadenie slúži v zásade len na osobnú bezpečnosť! Kotevný bod (strom, časť budovy, nosník, lešenie atď.) pre lanový systém musí mať minimálnu zaťažiteľnosť 12 kN. Po profesionálnom stupíne a pri použití správnej krátkej poistky by malo byť kotevné zariadenie umiestnené tak, aby bolo neustále nad lezcom. Lano musí byť pri lezení permanentne napnuté, aby sa minimalizovalo riziko pádov.

Znečistenie/skladovanie:

V prípade znečistenia je možné všetky časti prístroja čistiť vodou a neutrálnym mydlom do teploty 40 °C. Po umytí dôkladne opláchnite všetky textilné zložky (pokiaľ sú vo výbave) čistou vodou. Na sušenie by malo byť toto zariadenie zavesené na zatienenom a dobre vetranom mieste. Zariadenie sa nesmie sušiť na silne vyhrievaných povrchoch ako sú kúrenia alebo na ohni. Nečistoty na kovových častiach spôsobené stromovou živou je možné najlepšie odstrániť tak, že ich natriete maslom. Počas používania, prepravy alebo skladovania nesmie byť toto zariadenie vystavené škodlivým vplyvom ako sú zdroje tepla nad 55 °C, požiar, lietajúce iskry, leptajúce látky, kyseliny (autobaterie a ich výpary), palivá, oleje atď. Venujte pozornosť vhodnému prepravnému obalu (vrecko).

• Pre nasledujúce zariadenia (Cocoon 5, LockJack Sport, RopeGuide 2010, RopeGuide TwinLine, SnakeAnchor, SnakeTail, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3) platí:

Záchrana: S týmto produktom sú povolené záchranné akcie. Maximálna celková hmotnosť záchranára a zachranovanej osoby je 250 kg. Akonáhle je osoba, ktorá má byť zachránená, bezpečne pripojená k záchrancovi a jeho lezeckému systému, môže byť lezecký systém odpojený z osoby, ktorá má byť zachránená, ak je to potrebné. Záchranné cvičenia by mali prebiehať s dodatočným zaistením.

• Pre nasledujúce zariadenia (BlackBird) platí:

Záchrana: S týmto produktom sú povolené záchranné akcie. Maximálna celková hmotnosť záchranára a zachranovanej osoby je 150 kg. Akonáhle je osoba, ktorá má byť zachránená, bezpečne pripojená k záchrancovi a jeho lezeckému systému, môže byť lezecký systém odpojený z osoby, ktorá má byť zachránená, ak je to potrebné. Záchranné cvičenia by mali prebiehať s dodatočným zaistením.

• Pre nasledujúce zariadenia (RopeGuide 2010 a RopeGuide TwinLine) platí:

Zvláštnosť: Zachytný tlmic nárazov (ZIP-absorber) RopeGuide 2010/RopeGuide TwinLine znižuje vplyv vertikálneho pádu (faktor 1) o 1 meter s hmotnosťou 100 kg na menej ako 6 kN, dokonca aj pri použití statických lán. **Ale pozor!** Zachytávacie tmičenie nárazov slúži na zvýšenie pasívnej bezpečnosti a za žiadnych okolností nemôže viesť k predpokladu, že zaručuje pád bez úrazov. Napríklad prekážky v oblasti pádu ako aj nepriaznivé držanie tela môžu pri zachytení spôsobiť vážne poranenia. **Upozornenie!** Pri kyvadlových pádoch na napnutom lane nie je spustený pásový tlmic pádov! Súčasné zariadenie slúži v zásade len na osobnú bezpečnosť! Kotevný bod (strom, časť budovy, nosník, lešenie atď.) pre lanový systém musí mať minimálnu zaťažiteľnosť 12 kN. Po správnom výstupe a použití správnej krátkej poistky by malo byť kotevné zariadenie umiestnené tak, aby bolo neustále nad lezcom. Lano musí byť pri lezení permanentne napnuté, aby sa minimalizovalo riziko pádov.

• Pre nasledujúce zariadenia (SnakeTail a Twister) platí:

Upozornenia špecifické pre produkt: Pri použití spojovacieho prostriedku (zachytný systém) myslíte na to, že spojovacie prostriedky vrátane tlmicov pádu a spojovacích elementov nesmie prekročiť maximálnu dĺžku 2,0 m. Spojovacie prostriedky nesmú byť uzlovo upevnené, skrátené alebo predĺžené. Upevnenie spojovacieho prostriedku sa môže vykonať len na spoločnom kotevnom bode, zachytnom páse alebo iných súčiastkach zachytného systému. Ak je spojovacie prostriedok dodaný bez karabíny a tlmicov pádov, je potrebné dbať na nasledovné: V zachytnom systéme sa nesmie použiť spojovacie prostriedok bez tlmicov pádov podľa EN 355, spojovacie elementy (karabíny) pre spojovacie prostriedky podľa EN 354 musia spĺňať normu EN 362. Pred použitím zachytného systému sa uistite, že na pracovisku je zabezpečený potrebný voľný priestor (svetlá výška) 7 m pod používaťelom. Spojovacie prostriedky bez tlmicov pádov sa používajú ako zdŕžavacie systémy pre umiestnenie pracovného miesta. Oblasť pohybu používateľa a musí byť obmedzená tak, aby nebolo možné dostať sa do zóny s rizikom pádu!

• Pre nasledujúce zariadenie (BlackBird) platí:

Pokyny k danému produktu: Správne použitie zariadenia na nastavenie lana (podľa normy EN 12841 pre typy B a C), ako sú napríklad lanové svorky alebo sťahovacie systémy, je určené na pohyb po pracovnom lane a musí byť využívané spolu s lanovým nastavovacím prvkom, teda s pohyblivým zachytávačom pádu (podľa EN 12841 typ A) a istením lanom, ak analýza rizík nepreukáže, že iná konfigurácia by viedla k nižšiemu riziku pre osoby.

Všeobecné pokyny k výberu kotevného bodu a bezpečnosti:

Pocas používania je nutné pravidelne kontrolovať všetky nastavovacie časti. **Kotevný bod:** Aby sa zabránilo vysokému zaťaženiu a kyvadlovým pádom pri páde, musia byť kotevné body na zaistenie vždy čo najviac vertikálne nad osobou, ktorá má byť zaistená. Spojovacie prostriedky od kotevného bodu k zaistovanej osobe musí byť vždy maximálne napnuté. Je nutné zabrániť pretiahnutiu lana! Kotevný bod musí byť navrhnutý tak, aby pri upevňovaní OOV nemohli vzniknúť žiadne vplyvy znižujúce pevnosť a aby sa počas používania nemohol poškodiť. Ostré hrany, hrebene a stlačeniny môžu vážne narušiť pevnosť. V prípade potreby ich možno pokryť vhodnými pomôckami. Kotevný bod a ukočtenie musia odolávať záťažiam očakávaným v najnepriaznivejšom prípade. Aj pri používaní tlmicov pádov (podľa EN 355) predpísanom podľa EN 363 (zachytné systémy) musia byť kotevné body navrhnuté pre zachytávacie sily minimálne 12 kN, pozri tiež EN 795.



VYSVETLENIE OBRÁZKOVEJ PRÍLOHY K BLACKBIRD

- A** Zabudovanie lana
(Strana 73 až strana 75)
- B** Skrátenie / Šplhanie po lane, DRT
(Strana 77)
- C** Skrátenie / Šplhanie po lane, SRT
(Strana 79)
- D** Predĺženie / Spúšťanie sa po lane, s palcovou brzdou, DRT & SRT
(Strana 81)
- E** Záchrana, DRT
(Strana 83 až strana 84)

- F** Záchrana, SRT
(Strana 85)
- G** Nebezpečné chyby
(Strana 87 až strana 90)
- H** Demontáž upínacej celustej
(Strana 91 až strana 92)
- I** Montáž upínacej celustej
(Strana 93 až strana 94)



IZKLJUCITEV JAMSTVA

ART GmbH ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva pri:

- škodah, ki nastanejo na kakršen koli način v zvezi z uporabo izdelkov ART;

- lahkih, hudih ali smrtnih poškodbah uporabnika ali oseb, ki so bile pri dogajanju neposredno udeležene, ki na kakršen koli način izhajajo iz neupoštevanja teh Navodil za uporabo.

• **Za naslednje naprave (LockJack Sport, Positioner 2, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3, BlackBird) velja:**

Pozor: Pričujoča naprava nima tako imenovanega varovalca v sili! Naprava samo tedaj samodejno blokira na vrvi, ce se lahko neovirano premakne v vpenjalni položaj! Pri vsaki akciji spuščanja po vrvi je treba z varovalno roko kontrolirati prehod vrvi. Naprave, ki ustrezajo standardom EN 567 in/ali EN 358 in/ali EN 12841-B/C, niso primerne za preostale proste prehode, ker ti standardi ne zahtevajo blaženja udarca! Za vse prikazane funkcije se je treba najprej izuriti. Zlasti se pozorilne giblje vaje upoštevanje naslednjih korakov:

1. Vse sprožilne razlice z varovalno roko na vrvi in z nogami na tleh
2. Vse sprožilne razlice z varovalno roko na vrvi na majhni višini (1 m)
3. Vse sprožilne razlice z varovalno roko na vrvi na višini več kot 3 m

Temeljne določbe:

Uporabnik pričujoce naprave mora imeti dokazljivo zaključeno šolanje za plezanje na drevesa.

Nacelno velja, da so vse aktivnosti na višini nevarne in lahko ob neupoštevanju navedenih varnostnih predpisov ali z napacnim ravnanjem kakršne koli vrste povzročijo hude in celo smrtne poškodbe. Oprema, ki jo imate pred sabo, samo s potrebnim znanjem in tehnikami za vsako akcijo na višini ali globini in ob natančnem upoštevanju tukaj priloženih Navodil za uporabo zagotavlja najvišjo mero varnosti. Pričujoči izdelek smete uporabljati le, ce ste pripravljeni na lastno odgovornost izvajati šolanje, usposabljanje, uporabo, nadzor in vzdrževanje opreme skladno s predpisi proizvajalca. Kakovost in intenzivnost šolanja ter praktičnih izkušenj na področju plezanja na drevesa in tehnik plezanja po vrvi se mocno razlikuje, zato je treba za to opremo upoštevati naslednjo določbo proizvajalca:

Uporabnik naprave mora na lastno odgovornost skrbeti za to, da bo z novo napravo izveden varno vadbo. Cilj mora biti nedvomno razumeti in v praksi obvladati pravilno ravnanje, pravilno vzdrževanje, močnega napačne uporabe in meje te opreme. Varna vadba s posebno opremo ART se vedno začne na varnih, in ce je mogoče, ne pretridih tleh. Vsak uporabnik se lahko dodatnim varnostnim ukrepom, kot sta redundantno varovalo ali kvalificirana oseba za varovanje, odpove šele tedaj, ko ni nobenih pomislekov vec glede varnosti. V primeru dvoma v lastne sposobnosti pa mora biti vselej izvedeno uvajanje in svetovanje s strani izkušenih strokovnjakov za izobraževanje, ce je mogoče z izkušnjami z ART. Napravo smete uporabljati le za varovanje oseb in zadevna naprava je lahko dodeljena le eni, za to odgovorni in dokumentirani osebi. Uporabnik mora poleg zgoraj navedenih pogojev biti telesno in psihicno zdrav, njegova zavest pa ne sme biti nikakor omejena. Zlasti alkohol, droge in zdravila lahko vodijo v smrtno nevarno napačno vedenje. Vsak uporabnik mora nacelno vedeti in sprejeti, da vsako zadrževanje na višini ali globini zahteva trajno pozornost in skrbnost. Izdelki ART zagotavljajo ob pravilni uporabi funkcionalnost, učinkovitost in varnost. Izdelki ART se smejo nacelno uporabljati le skladno z navedbami proizvajalca. Varna uporaba posebnih naprav za varovanje vrvi je zagotovljena z razpoložljivo opremo, pravilno uporabo po šolanju in usposabljanju ter z nenehnim vzdrževanjem in kontrolo celotne opreme. Pri uporabi vrhnih varovalnih naprav je treba vselej paziti na uporabo ustrezne zaščitne opreme. Celada, zaščitna ocala, rokavice, cevji, zaščitna prti urezom, zaščitna za sluh in oblačila morajo pri tem ustrezati veljavnim določbam.

Življenjska doba:

Ce napravo uporabljate skladno z določbami, je lahko življenjska doba kovinskih elementov ob upoštevanju napotkov proizvajalca največ 7 let po prvi uporabi. Najdaljša življenjska doba tekstilnih elementov (ce so prisotni) je 5 let. Ob neugodni obremenitvi pa so lahko naprava ali njeni posamezni elementi neuporabni tudi že po prvi uporabi (npr. ob deformiranju kovinskih delov zaradi udarca z velike višine ali poškodbe vlaknane strukture določenega tekstilnega elementa zaradi masivnega trenja ali elementov, ki režejo oz. trgajo). Poleg tega je treba upoštevati, da se vrne varovalne naprave tudi ob pravilni uporabi starajo in obrabljajo. To velja zlasti za tekstilne sestavne dele. Po trdi obremenitvi (padec), kot tudi po mocnem udarcu naprave (npr. asfalt, kamni, kovina), je treba celotno obremenjeno opremo prenehati uporabljati ter jo natančno preveriti:

- Napravo, na kateri so vidne deformacije, sledi udarca ali celo razpoke, je treba prenehati uporabljati ter jo dati v pregled osebi, ki je za to pisno pooblaščen (informacije: www.climb.ART) ali jo zavreci, da se prepreči ponovna uporaba.
- Obnovitev telesa naprave in vgradnja nepoškodovanih ali novih komponent je dovoljena ob upoštevanju zadevnega navodila za montažo.
- Šele po končanem preverjanju delovanja smete napravo uporabiti ponovno.
- Vse mocno obremenjene komponente, kot so vrvi, karabini, pas, povezovalni elementi in sidrni sistemi, je treba preveriti ali obnoviti skladno z navodili proizvajalca.

Komponente - izvedba ART:

Pri napravah ART so bistveni deli zamenljivi, zato lahko uporabnik poškodovane ali obrabljene dele obnovi. Natančno lego, oznabo in namestitev najdete v eksplozijski risbi in opisu, ki je priložen zadevnemu nadomestnemu delu. Vsako zamenjavo delov naprave je treba dokumentirati. Pri ponovni uporabi komponent je treba paziti na oznako roka trajanja (leto izdelave). Uporabnik ne sme razstavljeni sestavnih delov, ki so sestavljeni iz različnih delov in na eksplozijski risbi prikazani kot celota. Uporabnik ne sme odvijati vijanih spojev, ki so označeni z barmnim pečatom!

• **Za naslednje naprave (LockJack Sport, Positioner 2, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3, RopeGuide2010, RopeGuide TwinLine, BlackBird) velja:**

Ce zace naprave v blokirnem položaju drseti, je treba obnoviti prijemalni celjst. Ce naprava kljub novi prijemalni celjsti drsi, je treba obnoviti tudi nasprotni del. E kljub vsemu obstajajo dvomi glede brezhibnega stanja naprave, je treba to nemudoma dostaviti družbi ART GmbH ali službi, ki jo je ta pisno pooblastila.

Garancija:

Za ta izdelek daje družba ART GmbH 2-letno garancijo na napake v proizvodnji, funkciji in materialu. Nasprotno pa je iz garancije izključena vsaka normalna uporaba, obraba zaradi uporabe, oksidacije in manipulacije, kot tudi vse vrste škod, ki nastanejo zaradi vpliva padcev, nezdod ter napak pri servisiranju, vzdrževanju, skladiščenju, transportu in uporabi.

Kontrola:

Napravo smete uporabljati le, ce je v brezhibnem stanju. Pred vsako uporabo in po njej mora uporabnik na varnem mestu preveriti delovanje naprave. Tudi med samo uporabo ne smete spote zaupati v celotno varnostno opremo. Mocna obremenitev ali na kakršen koli način nenavadni dogodki lahko vplivajo na brezhibno delovanje vsake opreme. Navodilo za uporabo vsebuje eno stran s kontrolnimi podatki ter stran za dokumentiranje preverjanja s strani strokovnjaka, ki mora biti opravljeno najmanj enkrat letno. Podatke, ki so potrebni za pravilno presjso naprave, je treba dosledno vpisovati med celotnim trajanjem uporabe naprave.

Kontrolna merila za uporabnike in strokovnjake:

- Naprava mora biti ustrezno z eksplozijsko risbo poobla.
- Vsi vijanci spoji morajo biti povsem in v celoti trdno priviti.
- Vsi gibljivi deli morajo biti prosto gibljivi.
- Vsi kovinski deli morajo biti brez deformacij, razpok in drugih poškodb.
- Vsi tekstilni sestavni deli morajo biti brez razpok, rezov, talin, ki bi segala v strukturo, ali odrgnin.
- Preveriti je treba meje obrabe zamenljivih delov.

Vzdrževanje:

Naprava ne zahteva posebnega vzdrževanja. Vendar pa jo je treba nacelno po vsaki uporabi ocistiti in po potrebi osušiti, da se prepreči nastanek oblog umazanije in prahu, zlasti na gibljivih delih, ter da se prepreči korozija.

Priporočilo ART: Čiščenje kovinskih komponent in mazanje z oljem, zlasti gibljivih delov in njihovega uležajenja z nevtralnimi oljem, kot je Bistol, skrbi za gladko delovanje in trajno dober videz.

Lokalna presjso varnosti:

Pred uporabo naprave in celotne opreme je treba opraviti varnostno presjso objekta plezanja in njegove okolice. Dosledno je treba izključiti vse ugotovljene nevarnosti. Ugotoviti je treba vse dejavnike, potrebne za morebitno reševalno akcijo:

- posebnosti na kraju samem;





- obstojeci telefoni za klic v sili;
- krajevne dolocbe in oznacbe ter dovodne poti;
- kvalifikacije in znanja plezalne ekipe na področjih plezalne tehnike, delovnega postopka, reševanja in prve pomoči;
- prisotnost in uporabnost potrebne opreme in tehnike;
- najmanj en dodatni izšolani plezalec mora biti vselej na vidnem in slušnem dosegu.

Podnebni dejavniki:

Vsa oprema ART se sme uporabljati le pri temperaturah okoli -30 do $+40$ °C. To velja že samo zaradi zaščite oseb. Zlasti ob zmrazli je treba paziti na to, da so vsi gibljivi kovinski deli (npr. prijemalni mehanizem) brez ledu in snega. V danih okoliščinah so lahko potrebna večkratna preverjanja delovanja. Ob posebnih vremenskih razmerah, kot so močne padavine, močni vetrovi, bližajoče se nevihte, je treba vsako plezalno akcijo kritično presojati in jo po potrebi opustiti.

Pozor! Naprava je nacejno namenjena samo varovanju oseb! Sidrišče (drevo, del zgradbe, nosilec, ogrodje itn.) za vrvni sistem mora vzdržati minimalno obremenitev 12 kN. Sidrno napravo je treba po strokovnem vzponu in namestitvi pravilnega kratkega varovala namestiti tako, da se ta trajno nahaja nad plezalcem. Prav tako je treba stalno plezati z napeto vrvm, da se zmanjša tveganje prostih padcev.

Onesnaženje/skladiščenje:

Ob onesnaženju je mogoče vse dele naprave očistiti z vodo in nevtralnimi milom do 40 °C. Po pranju je treba vse tekstilne sestavne dele (ce ti obstajajo) skrbno izprati s čisto vodo. Za sušenje je treba napravo obesiti na senčnem in dobro prezracenem mestu. Naprave ne smete sušiti na močno segretyh površinah, kot so grelniki, ali na ognju. Onesnaženja kovinskih delov z drevesno smolo je najlažje odstraniti z natiranjem s surovim maslom. Med uporabo, transportom ali skladiščenjem ne sme biti naprava izpostavljena nobenim škodljivim vplivom, kot so izvori toplote nad 55 °C, ogenj, iskrenje, jedke snovi, kisline (avtomobilski akumulatorji in njihovi hlapi), goriva, olja itn. Paziti je treba na ustrezno transportno embalažo (vreco).

• **Za naslednje naprave (Cocoon 5, LockJack Sport, RopeGuide 2010, RopeGuide TwinLine, SnakeAnchor, SnakeTail, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3) velja:**
Reševanje: Reševalne akcije s to napravo so dovoljene. Največja skupna teža reševalca in osebe, ki jo ta rešuje, znaša 250 kg. Kakor hitro je reševana oseba varno povezana z reševalcem in njegovim plezalnim sistemom, se sme izobesiti plezalni sistem reševane osebe, ce je to potrebno. Vaje reševanja je treba izvajati z redundantnim varovanjem.

• **Za naslednje naprave (BlackBird) velja:**
Reševanje: Reševalne akcije s to napravo so dovoljene. Največja skupna teža reševalca in osebe, ki jo ta rešuje, znaša 150 kg. Kakor hitro je reševana oseba varno povezana z reševalcem in njegovim plezalnim sistemom, se sme izobesiti plezalni sistem reševane osebe, ce je to potrebno. Vaje reševanja je treba izvajati z redundantnim varovanjem.

• **Za naslednje naprave (RopeGuide 2010 in RopeGuide TwinLine) velja:**
Posebnost: Blažilnik udarcev (ZIP absorber) naprave Ropeguide 2010/RopeGuide TwinLine zmanjšuje udarec vertikalnega padca (dejavniki 1) z 1 metra s težo 100 kg na manj kot 6 kN, tudi ob uporabi statične vrvi. **Toda previdno!** Blažilnik udarcev je namenjen samo povečanju pasivne varnosti ter nikakor se ne sme domnevati, da je na ta način mogoče zagotoviti padce brez poškodb. Na primer, ovire na območju padca ter neugodna telesna drža lahko povzročijo občutne poškodbe pri padcu. **Pozor!** Ob padcu z nihanjem na napeti vrvi se traci blažilnik padca ne sproži! Naprava je nacejno namenjena samo varovanju oseb! Sidrišče (drevo, del zgradbe, nosilec, ogrodje itn.) za vrvni sistem mora imeti minimalno obremenljivost 12 kN. Sidrno napravo je treba po strokovnem vzponu in namestitvi pravilnega kratkega varovala namestiti tako, da se ta trajno nahaja nad plezalcem. Prav tako je treba stalno plezati z napeto vrvm, da se zmanjša tveganje prostih padcev.

• **Za naslednje naprave (Snake Tail in Twister) velja:**
Za izdelek specifična opozorila: Pri uporabi povezovalnega sredstva (prestreznega sistema) je treba paziti, da povezovalno sredstvo, vključno z blažilnikom padcev in povezovalnimi elementi, ne bo preseglo največje skupne dolžine 2,0 m. Povezovalnih sredstev ne smete pritrdjevati z vozli, skrajševati ali podaljševati. Pritrdjevanje povezovalnega sredstva smete opraviti le z zanesljivim sidriščem, s prestreznim pasom ali z drugimi sestavnimi deli prestreznega sistema. Ce je povezovalno sredstvo dobavljeno brez karabina in blažilnika padcev, je treba upoštevati naslednje: Povezovalno sredstvo brez blažilnika padcev skladno z EN 355 se ne sme uporabljati v prestreznem sistemu, povezovalni elementi (karabini) za povezovalna sredstva skladno z EN 354 pa morajo ustrezati EN 362. Pred uporabo prestreznega sistema je treba poskrbeti, da bo zagotovljeno ustrezno prostorno območje na delovnem mestu (prosta višina) 7 m pod uporabnikom. Povezovalna sredstva brez blažilnika padcev so uporabljena kot sistemi zadrževanja za delovno pozicioniranje. Območje gibanja uporabnika je treba omejiti tako, da ni mogoče doseči cone nevarnosti padca!

• **Za naslednje naprave (BlackBird) velja:**
Napotki, specifični za izdelek: Pravilna uporaba naprav za ustavljanje vrvi (skladno z EN 12841, opisano z izdajama B in C), npr. objemke za vrvi ali naprave za spuščanje po vrvi je premikanje naprej vzdolž delovne vrvi in jo je treba uporabljati skupaj z napravo za ustavljanje vrvi, torej z voden napravo za preprečevanje padca (skladno z EN 12841, izdaja A) in varnostno vrvm, razen če je bilo z oceno tveganja dokazano, da bi alternativna konfiguracija zmanjšala tveganje za osebo.

Splošni napotki za izbiro sidrišča in varnost:

Med uporabo je treba redno preverjati vse nastavljive dele. **Sidrišče:** Da bi preprečili velike obremenitve in njihajne padce ob padcu, morajo biti sidrišča za varovanje vselej nameščena čim bolj navpično nad varovano osebo. Povezovalni element od sidrišča do varovane osebe mora biti vedno čim bolj napet. Preprečiti je treba oblikovne vrvi! Sidrišče mora biti vselej oblikovano tako, da ob pritrdjevanju osebne zaščitne opreme ne morajo nastopiti vplivi, ki bi zmanjševali trdnost, ter ta med uporabo ne bo poškodovana. Ostri robovi, raze in stisnjenja lahko močno zmanjšujejo trdnost, po potrebi je treba te prekriti z ustreznimi pripomočki. Sidrišče in zasidranje morajo vzdržati obremenitve, ki bi nastale v najbolj neugodnem primeru. Tudi pri uporabi skladno z EN 363 (prestrezni sistemi) predpisanih blažilnikov padca (po EN 355) je treba namestiti sidrišča za prestrezne moči vsaj 12 kN; glejte tudi EN 795.



POJASNILO K DODATKU S SLIKAMI K BLACKBIRD

- | | | | |
|----------|---|----------|---|
| A | Vgradnja vrvi
(od strani 73 do 75) | F | Reševanje, SRT
(stran 85) |
| B | Skrajšati / vzpenjati se po vrvi navzgor, DRT
(stran 77) | G | Nevarne napake
(od strani 87 do 90) |
| C | Skrajšati / vzpenjati se po vrvi navzgor, SRT
(stran 79) | H | Demontaža pripenjalne celjusti
(od strani 91 do 92) |
| D | Podaljšati / spustiti se po vrvi navzdol, s palčno zavoro, DRT & SRT
(stran 81) | I | Vgradnja pripenjalne celjusti
(od strani 93 do 94) |
| E | Reševanje, DRT
(od strani 83 do 84) | | |



ANSVARSRISKRIVNING

ART GmbH övertar inget ansvar för:

- Skador som på något sätt uppstår i samband med användningen av ART-produkter.
- Lätta, allvarliga och dödliga personskador som användaren, eller andra indirekt eller direkt inblandade personer drabbas av, i samband med ett icke-beaktande av den här bruksanvisningen.

• **För följande utrustning (LockJack Sport, Positioner 2, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3, BlackBird) gäller:**

OB5! Den här utrustningen har inget så kallat paniklås! Utrustningen låser sig automatiskt på linan endast om den kan röra sig obehindrat i klämspositionen! Vid varje nedfärdning måste linans genomloppning kontrolleras med säkringshanden. Utrustning som överensstämmer med standarderna EN 567 och / eller EN 358 och / eller EN 12841-B/C är inte lämplig för att fänga upp fria fall, eftersom dessa standarder inte kräver någon falldämpning! Alla redovisade funktioner måste först övas in. I synnerhet gäller för alla lossningsrörelser att följande steg iaktas:

1. Alla lossningsvarianter med säkringshand på linan och fötterna på marken
2. Alla lossningsvarianter med säkringshand på linan på låg höjd (1 meter)
3. Alla lossningsvarianter med säkringshand på linan på höjd över 3 meter.

Grundläggande bestämmelser:

Användaren av den här utrustningen måste kunna bevisa att hen har genomgått en godkänd trädklätringsutbildning.

Principiellt gäller att alla aktiviteter på höjd är farliga och kan leda till allvarliga eller dödliga personskador om de angivna säkerhetsföreskrifterna inte beaktas eller utrustningen hanteras på ett felaktigt sätt. Den här utrustningen garanterar endast maximal säkerhet för åtgärder på höjd eller djup om den används i samspel med erforderlig kunskap och teknik, och i enlighet med denna bruksanvisning. Endast om du är beredd att på eget ansvar genomföra utbildning, träning, användning, kontroll och underhåll av utrustningen enligt tillverkarens anvisningar får du använda den här produkten. Eftersom kvaliteten och intensiteten kan variera mycket när det gäller utbildning och individuell praktisk erfarenhet inom områdena trädklätrning och repklätrning, måste följande bestämmelse från tillverkaren av denna utrustning iaktas:

Användaren av den här utrustningen måste på eget ansvar se till att en säker träning med den nya utrustningen genomförs. Målet måste vara att utan tveklöst förstå funktionerna, korrekt hantering, korrekt underhåll, eventuella driftsfel och nuvarande begränsningar för den respektive utrustningen och att behärska detta i praktiken. En säker övning med specialutrustning från ART ska alltid börja på ett säkert och om möjligt inte för hårt underlag. Ingen användare får endast avstå från ytterligare säkerhetsåtgärder, såsom till exempel en redundant säkring eller en kvalificerad säkerhetsperson, när inga säkerhetsfrågor kvarstår. Om du är osäker på dina egna kunskaper bör dock alltid en erfaren utbildare – om möjligt med ART-erfarenhet – vara närvarande för att instruera och konsultera. Den här utrustningen får endast användas för säkring av personer och den respektive utrustningen får endast tilldelas en för denna ansvarig och dokumenterad person. Förutom de förutsättningar som anges ovan måste användaren vara fysiskt och mentalt frisk och inte ha någon typ av försämrat medvetande. I synnerhet alkohol, narkotika och läkemedel kan leda till ett livshotande beteende. Varje användare måste i princip veta och acceptera att varje vistelse i höjd eller djup kräver en konstant hög nivå av omsorg och uppmärksamhet. Vid korrekt användning garanterar ART-produkter funktionalitet, effektivitet och säkerhet. ART-produkter får principiellt endast användas i enlighet med tillverkarens uppgifter. Säker användning av specialutrustning för att säkra linor beror på samspelet mellan tillhandahållen utrustning, korrekt användning efter utbildning och träning samt konstant underhåll och kontroll av hela utrustningen. Vid användning av utrustning för säkring av linor måste man också se till att användarens trädutrustning för att skydda kroppen. Hjälm, skyddsglasögon, handskar, skor, skärskydd, hörselskydd och kläder måste motsvara de gällande föreskrifterna.

Livslängd:

Om den ifrågakommande utrustningen används ändamålsenligt kan elementen av metall uppnå en livslängd på maximalt 7 år från första användningen, under förutsättning att tillverkarens instruktioner beaktas. Den maximala livslängden för komponenter av textil (i förekommande fall) är 5 år. Under o gynnsamma förhållanden kan emellertid utrustningen eller de enskilda komponenterna dock vara oanvändbara redan efter en enda användning (till exempel om metalldelarna deformeras genom att hårda stötar från en stor höjd eller om fiberstrukturen hos komponenter av textil skadas genom massiv friktion eller genom skärande eller rivande komponenter). Det bör också beaktas att utrustning för säkring av linor utsätts för äldre och slitage även när den används fackmässigt. Detta gäller i synnerhet för komponenter av textil. Efter en hård belastning (fall) samt efter hårda nedslag av denna utrustning (till exempel asfalt, stenar, metall) måste all bärande utrustning tas ur drift och kontrolleras enligt följande:

- En utrustning som har skador såsom deformationer, slagmärken eller till och med sprickor, måste omedelbart tas ur drift och genomgå en noggrann inspektion av en person som skriftligen auktoriserats att göra det (information: www.climb.ART) eller kasseras på ett sådant sätt att en förnyad användning kan uteslutas.
- Utbyte av en utrustnings stomme och installation av oskadade eller nya komponenter är tillåtet i enlighet med respektive monteringsanvisning.
- Först efter en slutlig funktionskontroll kan utrustningen åter användas.
- Alla komponenter som är utsatta för stora belastningar, som linor, karbinhakar, bälte, fästelement och ankarpunktsystem, måste kontrolleras eller bytas ut eller renoveras enligt den respektive tillverkarens instruktioner.

ART-komponenternas konstruktion:

Eftersom de väsentliga delarna av ART-utrustningar är utbytbara kan användaren byta ut skadade eller slitna komponenter. Den exakta placeringen, beteckningen och placeringen anges på sprängskissen och i den beskrivning som medföljer varje komponent. Varje utbyte av utrustningskomponenter måste dokumenteras. Vid återanvändning av komponenter måste man beakta hållbarhetsmärkingen (tillverkningsår). Komponenter som består av flera enskilda delar men som visas som helhet i sprängskissen får inte demonteras av användaren! Skruvkopplingar som är försedda med en färgad förseglning får inte lossas av användaren!

• **För följande utrustning (LockJack Sport, Positioner 2, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3, RopeGuide2010, RopeGuide TwinLine, BlackBird) gäller:**

Om den respektive utrustningen börjar glida i blockerande läge måste klämbacken bytas ut. Om utrustningen glider trots ny klämback måste motstycket också bytas ut. Om du fortfarande är osäker på utrustningens tillförlitlighet, ska denna omedelbart skickas till ART GmbH eller någon annan enhet som skriftligen auktoriserats av företaget.

Garanti:

På den här produkten lämnar ART GmbH 2 års garanti på tillverkningsfel, funktionsfel och material. Garantin gäller inte för normalt slitage, slitage genom användning, oxidation och manipulation, samt all skada som orsakas av slag, olyckor eller felaktigt underhåll, reparation, lagring, transport och användning.

Kontroll:

Den här utrustningen får endast användas i felfritt skick. Före och efter varje användning måste den här utrustningens funktionalitet kontrolleras av användaren utifrån en säker position. Även under pågående användning måste ett blint förtroende för hela den säkerhetsrelaterade utrustningen undvikas. Stor belastning eller på något sätt ovanliga handlingar kan försämrare funktionen på vilken felfri utrustning som helst. Denna bruksanvisning innehåller en sida med kontrolluppgifter, samt en sida med dokumentation av den årliga inspektionen som ska utföras av en sakkunnig expert. De uppgifter som krävs för en korrekt bedömning av den aktuella utrustningen måste registreras i full omfattning under utrustningens kompletta livslängd.

Kontrollkriterier för användare och sakkunniga experter:

- Den här utrustningen måste vara fullständig i enlighet med sprängskissen.
- Samtliga skruvkopplingar måste vara fullständiga och hårt åtdragna.
- Samtliga rörliga delar måste kunna röra sig fritt.
- Samtliga komponenter av metall måste vara fria från deformationer, sprickor och andra skador.
- Samtliga komponenter av textil måste vara fria från sprickor, snitt, sammansmältningar eller avskavningar som går in i strukturen.
- Slitagegränserna för de utbytbara komponenterna måste kontrolleras.

Underhåll:

Den här utrustningen behöver inget speciellt underhåll. Den bör emellertid alltid rengöras efter varje användning och vid behov torkas för att förhindra att i synnerhet avlagringar av smuts och damm fastnar i rörliga komponenter och för att förebygga korrosion.

ART-rekommendation: Rengöring och smörjning med olja av komponenterna i metall, i synnerhet de rörliga komponenterna och deras förvaring med en neutral olja, såsom Balistol, säkerställer en smidig drift och ett permanent gott utseende.





Lokal säkerhetsbedömning:

Innan du använder denna utrustning och samtlig utrustning måste en säkerhetsbedömning av det objekt man ska klättra på och dess omgivning utföras.

Fastställda risker måste elimineras konsekvent. Alla faktorer som är nödvändiga för en eventuell räddningsaktion måste klargöras:

- Speciella omständigheter på plats.
- Tillgängliga telefoner för nödanrop.
- Ortsbestämelse och -beteckningar samt tillfartsvägar.
- Klättringsteamets kvalifikationer och kunskaper när det gäller klättring, arbetsprocesser, räddning och första hjälpen.
- Tillgänglighet och användbarhet av nödvändig utrustning och teknik.
- Minst en andra utbildad klättrare måste alltid befinna sig inom syn- och höravstånd.

Klimatrelaterade faktorer:

Samtlig ART-utrustning får endast användas vid omgivningstemperaturer på -30 °C till +40 °C. Detta är redan viktigt för personskyddet. Speciellt när det är frost måste man se till att alla rörliga komponenter av metall (exempelvis klämmekanismen) hålls fria från is och snö. Eventuellt kan upprepade funktionstester vara nödvändiga. Vid speciella väderförhållanden som kraftig nederbörd, starka vindar och åskväder som närmar sig måste varje klättring bedömas kritiskt och eventuellt underlåtas.

OBS! Den här utrustningen är principiellt endast avsedd för att säkra personer! Anslagspunkten (träd, byggnadsdel, balk, ställning etc.) för linsystemet måste ha en minsta hållbarhet på 12 kN. Efter en fackmässig uppstigning och placering av en korrekt kort säkring ska anslagsanordningen permanent befinna sig ovanför klättraren. Dessutom måste man permanent klättra med linan sträckt för att minimera risken för fria fall.

Förörening/lagring:

Vid förörening kan alla komponenter för den här utrustningen rengöras med vatten och neutral tvål upp till 40 °C. Skölj alla komponenter av textil (om sådana finns) med rent vatten efter tvätt. Utrustningen ska hängas upp på en skuggig och väl ventilerad plats för att torka. Utrustningen får inte torkas på uppvärmda ytor såsom värmeelement eller i närheten av en öppen eld. Föröreningar av metallkomponenterna genom kåda avlägsnas bäst efter att de har gnidits in med smör. Vid användning, transport eller förvaring får denna utrustning inte utsättas för skadlig inverkan såsom värmekällor över 55 °C, eld, flygande gnistor, frätande ämnen, syror (batterier och deras ångor), bränslen, oljor etc. Beakta att det krävs en lämplig transportförpackning (påse).

• **För följande utrustning (Cocoon 5, LockJack Sport, RopeGuide 2010, RopeGuide TwinLine, SnakeAnchor, SnakeTail, SpiderJack 2.1, SpiderJack 3) gäller:**
Räddning: Räddningsåtgärder med den här produkten är tillåtna. Den maximalt tillåtna totalvikten av räddaren och den person som ska räddas är 250 kg. Så snart personen som ska räddas är säkert kopplad till räddaren och dennes klättringssystem, kan klättringssystemet hos den person som räddas hängas av om det behövs. Räddningsövningar ska utföras med en redundant säkring.

• **För följande utrustning (BlackBird) gäller:**

Räddning: Räddningsåtgärder med den här produkten är tillåtna. Den maximalt tillåtna totalvikten av räddaren och den person som ska räddas är 150 kg. Så snart personen som ska räddas är säkert kopplad till räddaren och dennes klättringssystem, kan klättringssystemet hos den person som räddas hängas av om det behövs. Räddningsövningar ska utföras med en redundant säkring.

• **För följande utrustning (RopeGuide 2010 och RopeGuide TwinLine) gäller:**

Specialfunktion: Det falldämpande systemet (ZIP-absorber) för en RopeGuide 2010/RopeGuide TwinLine minskar effekten av ett vertikalt fall (faktor 1) på 1 meter med en vikt av 100 kg till mindre än 6 kN, även vid användning av statiska linor. **Men se upp!** Det falldämpande systemet ökar den passiva säkerheten och får under inga omständigheter leda till att man på grund av detta system kan garantera fall utan personsador. Till exempel kan hinder i fallutrymmet samt en ogynnsam kroppshållning orsaka allvarliga personsador när man fångas upp. **OBS!** Vid pendelfall på sträckt linor utlöses ingen bandfalldämpare! Den här utrustningen är principiellt endast avsedd för att säkra personer! Anslagspunkten (träd, byggnadsdel, balk, ställning etc.) för linsystemet måste ha en minsta hållbarhet på 12 kN. Efter en fackmässig uppstigning och placering av en korrekt kort säkring ska anslagsanordningen permanent befinna sig ovanför klättraren. Dessutom måste man permanent klättra med linan sträckt för att minimera risken för fria fall.

• **För följande utrustning (SnakeTail och Twister) gäller:**

Produktspecifika upplysningar: När du använder ett fästodon (säkerhetssystem) måste du se till att fästodonet inklusive falldämpande system och fästelement inte får överskrida en total längd på 2,0 m. Fästodon får inte fästas, kortas eller förlängas med hjälp av knutar. Fastsättning av fästodonet får endast göras på en tillförlitlig anslagspunkt, en säkerhetsslede eller andra delar av säkerhetssystemet. Om fästodonet levereras utan karbinhake och utan falldämpande system måste följande beaktas: Ett fästodon utan falldämpande system enligt EN 355 får inte användas i ett säkerhetssystem, fästelement (karbinhake) för fästodon enligt EN 354 måste motsvara EN 362. Före användning av ett säkerhetssystem, se till att det erforderliga lediga utrymmet på arbetsplatsen (fri höjd) på 7 m under användaren är säkerställt. Ett fästodon utan falldämpande system kommer till användning som anti-whiplashsystem för arbetsplatspositionering. Användarens rörelseområde måste begränsas, så att det inte går att nå zonen med fallrisk!

• **För följande enheter (BlackBird) gäller:**

Produktspecifika upplysningar: Den ändamålsenliga användningen av anordningar för repinställning (enligt EN 12841 beskrivna med utförandena B och C), till exempel repklämning eller nedfyringsanordningar, består av att röra sig längs arbetslinan och måste användas tillsammans med en anordning för repinställning, dvs. en fallskyddsutrustning (enligt EN 12841 utförande A) och ett säkerhetsrep, såvida inte en riskbedömning har visats att en alternativ konfiguration skulle reducera risken för personer.

Allmänna upplysningar om val av anslagspunkt och säkerhet:

Alla inställningskomponenter måste kontrolleras före användning. **Anslagspunkt:** För att undvika höga belastningar och pendelfall vid ett fall, måste anslagspunkterna för säkring alltid vara så vertikala som möjligt ovanför den person som ska säkras. Fästodonet från anslagspunkten till den säkrade personen måste alltid hållas så sträckt som möjligt. Det måste alltid undvikas att linan blir slak! Anslagspunkten måste utformas så att det vid fixeringen av din PSU inte förekommer någon påverkan som reducerar hållfastheten och att denna inte skadas under användning. Skarpa kanter, lutningar och klämskador kan försämra hållfastheten väsentligt. I förekommande fall ska dessa täckas över med lämpliga hjälpmedel. Anslagspunkten och förankringen måste klara av de belastningar som i värsta fall kan uppstå. Även vid den enligt EN 363 (fallskyddssystem) föreskrivna användningen av falldämpande system (enligt EN 355) måste anslagspunkterna för fallskyddsutrustningen vara minst 12 kN, se även EN 795.






FÖRKLARING TILL BILDBILAGA FÖR BLACKBIRD

- | | | | |
|----------|---|----------|---|
| A | Montering av linan
(Sidan 73 till sidan 75) | F | Rädda, SRT
(Sidan 85) |
| B | Förkortning/uppfinning, DRT
(Sidan 77) | G | Färliga fel
(Sidan 87 till sidan 90) |
| C | Förkortning/uppfinning, SRT
(Sidan 79) | H | Demontering klämback
(Sidan 91 till sidan 92) |
| D | Förlängning/nedfyring, med tumbroms, DRT & SRT
(Sidan 81) | I | Montering klämback
(Sidan 93 till sidan 94) |
| E | Rädda, DRT
(Sidan 83 till sidan 84) | | |



BLACKBIRD


Patented

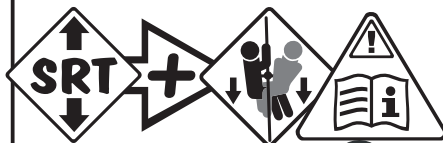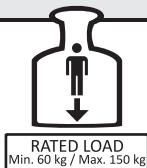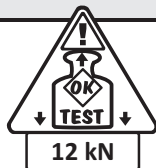

11,2-13,0 mm, EN 1891



EN 362:2004

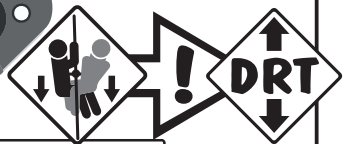

max. 150 kg (max. 330 lbs)



EN 813 / EN 358
EN 12277

Prüfstelle/Qualitätsüberwachende Stelle:

- EN Inspection site / Quality monitoring agency:
- FR Centre de test / agence de surveillance de la qualité:
- ES Organismo notificado / Agencia de monitoreo de calidad:
- IT Centro di collaudo / Agenzia di monitoraggio della qualità:
- BGR Изпитвателна организация / орган за контрол на качеството:
- CZE Zkušební místo / orgán pro dozor nad kvalitou:
- DNK Kontrolorgan / den ansvarlige myndighed for kvalitetsovervågning:
- EST Kontrolliasutus / kvaliteedijälgimise asutus:
- FIN Tarkastus- / laadunvalvontalaitos:
- GRE Οργανισμός ελέγχου / Οργανισμός παρακολούθησης ποιότητας:
- HRV Tijelo za inspekciju / nadzor kvalitete:
- HUN Ellenőrző szerv / minőségellenőrző szerv:
- LVA Parbaudes iestāde / kvalitātes uzraudzības iestāde:
- LIT Tikrinimo įstaiga / kokybės priežiūros įstaiga:
- NL Keuringsinstantie / kwaliteitsbewaker:
- POL Organ kontroli / Organ nadzorujący jakość:
- POR Órgão de Fiscalização / Órgão de Supervisão da Qualidade:
- ROU Punct de verificare / de monitorizare a calitatii:
- SVK Kontrolné miesto / Organ dohl'adu nad kvalitou:
- SVN Kontrolno mesto / Služba za nadzor kakovosti:
- SWP Kontrollorgan / kvalitetsövervakning:

TÜV Product Service GmbH

Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

CE 0123

ART GmbH
Pilotenstraße 2
D-49419 Wagenfeld



Telefon +49 5774 997654-0
Telefax +49 5774 997654-5
www.climb-ART.de

**PSA (Persönliche Schutzausrüstung) Verordnung (EU) 2016 / 425**

- Verstellbares Anschlagmittel für Auf- und Abseilvorgänge im Baumklettern -

**EN 12841: 2024 B/C****PPE (Personal Protective Equipment) Regulation (EU) 2016 / 425**

- Adjustment mechanism for roping up and descending during tree climbing -

EN 12841: 2024 B/C

**EPI (Equipment de Protection Individuelle) Régulation EPI(EU)2016 / 425**

- Dispositif de réglage pour les montées et les descentes à la corde pendant les grimpees aux arbres -

EN 12841: 2024 B/C

**EPI (Equipo de protección individual) Regulación EPI(EU)2016 / 425**

- Dispositivo de ajuste para ascensos y descensos por cuerda durante la trepa de árboles -

EN 12841: 2024 B/C

**DPI (Dispositivo di protezione Individuale) Regolamento DPI(EU)2016 / 425**

- Dispositivo di regolazione per manovre di ascensione e di discesa con fune nell'arrampicata su albero -

EN 12841: 2024 B/C

**Наредба 425 на ЕС от 2016 г. за личните предпазни средства (ЛПС)**

- Регулируем механизъм за закрепване на въжето за изкачване и спускане при катерене по дърветата -

EN 12841: 2024 B/C

**Nariadení o osobních ochranných prostředcích (OOP) (EU) 2016 / 425**

- Nastavitelné vázací prostředky pro lezení a slánování po stromech -

EN 12841: 2024 B/C

**PSA (personlige værnemidler) direktiv (EU) 2016 / 425**

- Justerbar løfteudstyr til op- og nedfiring ved træklättring -

EN 12841: 2024 B/C

**IKV (isikukaitselahend) määrus (EU) 2016 / 425**

- Reguleeritav tõstekonks tõusu- ja laskumisseadmetele puudel ronimisel -

EN 12841: 2024 B/C

**Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016 / 425 henkilösuojaimista**

- Säätolaitte nousemiseen ja laskuutumiseen puukipelyssä -

EN 12841: 2024 B/C

**Απαιτούμενος προστατευτικός εξοπλισμός (ΜΑΠ)**

- Ρυθμιζόμενο μέσο οριοθέτησης για την ανάβαση και την κατάβαση με σκοινιακάτηνη αναρρίχηση δέντρου -

EN 12841: 2024 B/C

**Uredba o osobnoj zaštitnoj opremi (EU) 2016 / 425**

- Podesive priveznice za penjanje i spuštanje na užu kod penjanja na drvece -

EN 12841: 2024 B/C

**EU 2016 / 425 egyéni védeőeszközökrol (EVE/ PSA) szóló rendelet**

- Állítható rögzítőeszköz falmászásnál történő felmászási és ereszkedési folyamatokhoz -

EN 12841: 2024 B/C

**IAL (individuālie aizsardzības līdzekļi) - Regula (ES) 2016 / 425**

- Regulejama kokos kapšanas stiprinājuma ierīce kapšanas augšup un nolaišanas darbībām -

EN 12841: 2024 B/C

**AAP (asmenines apsauginės priemonės) Reglamentas (ES) 2016 / 425**

- Individualiai reguliuojama sauga laipiojant medžiais kelimosi ir nusileidimo metu -

EN 12841: 2024 B/C

**PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) Verordening (EU) 2016 / 425**

- Verstelbaar hijs- en hefgereedschap voor het klimmen en afdalen in bomen -

EN 12841: 2024 B/C

**Rozporządzenie (UE) 2016 / 425 w sprawie CEOI (Środkii ochrony indywidualnej)**

- Regulowane elementy chwytające do podciągania się i opuszczania na linie we wspinaczce nadrzecznej -

EN 12841: 2024 B/C

**Regulamento do EPI (Equipamento de Proteção Individual) (UE) 2016 / 425**

- Estropo ajustável para operações de subida e descida de árvores -

EN 12841: 2024 B/C

**EPP (echipament personal de protecție) Directiva (UE) 2016 / 425**

- Cablu de legare reglabil pentru procedurile de urcare si coborâre cu funia la catararea în copaci -

EN 12841: 2024 B/C

**Nariadenie o osobnom ochrannom vybavení (OOV) (EÚ) 2016 / 425**

- Nastavitelný kotviaci prostriedok pre lezenie a zlanovanie pri stromolezectve -

EN 12841: 2024 B/C

**OZO (Osebná zaščitna oprema) Direktiva (EU) 2016 / 425**


- Nastavljiva omejevalna sredstva ob plezanju navzgor in spuščanju navzdol po vrvi pri drevesnem plezanju -

EN 12841: 2024 B/C

**PSU (personlig skyddsutrustning) förordning (EU) 2016 / 425**

- Justerbart lyftföredskap för upp- och nedfiring vid trädklättring -

EN 12841: 2024 B/C

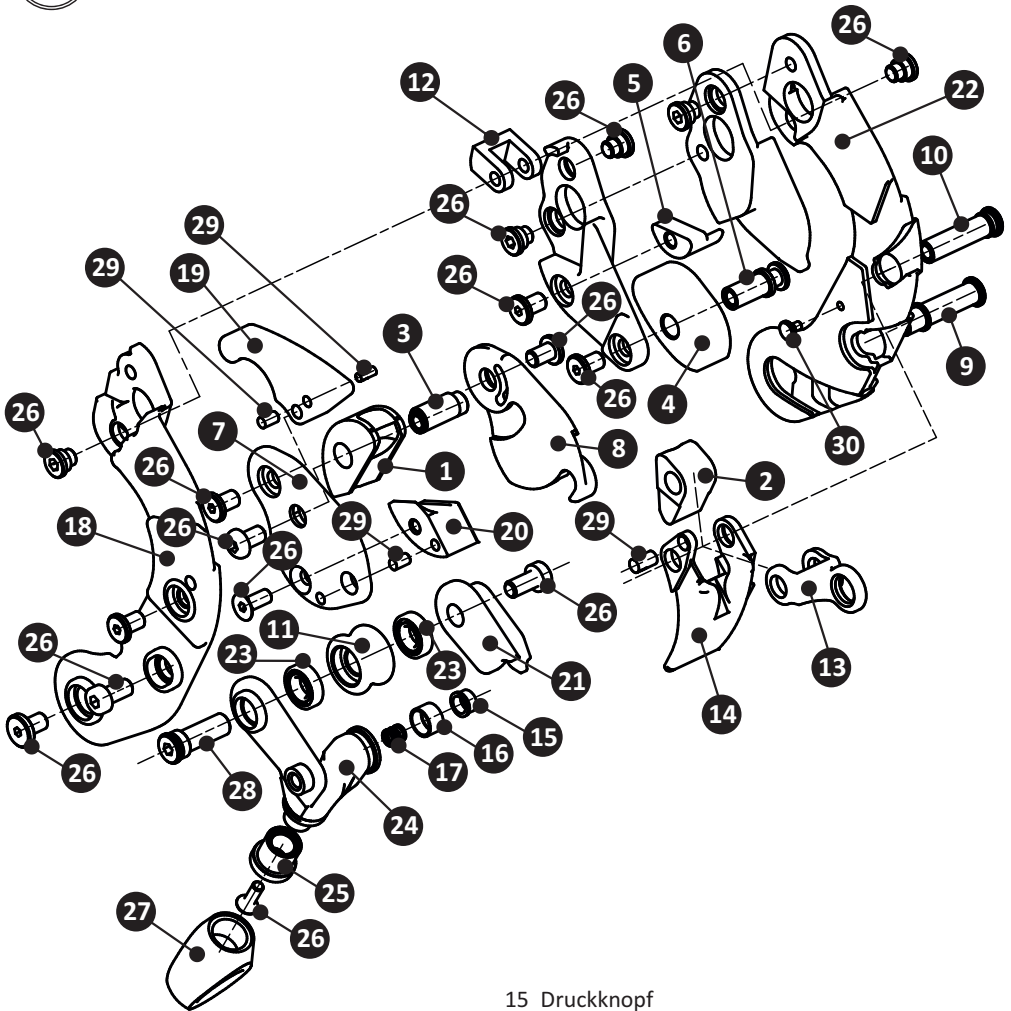

- 1 Klemmbacke A
- 2 Gegendruckbacke
- 3 Lagerungsbolzen Klemmbacke
- 4 Reibungsverstärker, Backe
- 5 Reibungsverstärker, Verschleißbolzen
- 6 Reibungsverstärker. Lagerungsbolzen
- 7 Korpusplatte links
- 8 Korpusplatte rechts
- 9 Lagerungsbolzen Korpus
- 10 Lagerungsbolzen Rückenteil
- 11 Rollenwalze
- 12 U-Bügel
- 13 Brustgurthalterung
- 14 Rückenteil

- 15 Druckknopf
- 16 Knopfhülse
- 17 Feder
- 18 Seitenplatte links
- 19 Hebel
- 20 Korpussteg
- 21 Scheibe
- 22 Seitenplatte rechts
- 23 Kugellager 8x14x4mm
- 24 Wirbelsteg
- 25 Wirbelbuchse
- 26 Sicherungsschraube
- 27 Wirbelauge
- 28 Lagerungsbolzen Wirbelsteg
- 29 Zylinderstift
- 30 T-Bolzen

**EN**

- 1 Clamping jaw A
- 2 Counterpressure jaw
- 3 Clamping jaw bearing bolt
- 4 Jaw friction booster
- 5 Wear bolt friction booster
- 6 Bearing bolt friction booster
- 7 Body plate, left
- 8 Body plate, right
- 9 Body bearing bolt
- 10 Back section bearing bolt
- 11 Roller drum
- 12 U-bracket
- 13 Chest strap holder
- 14 Back section
- 15 Push button
- 16 Button sleeve
- 17 Spring
- 18 Side plate, left
- 19 Lever
- 20 Body bridge
- 21 Washer
- 22 Side plate, right
- 23 Ball bearing 8 x 14 x 4 mm
- 24 Swivel bridge
- 25 Swivel bushing
- 26 Locking screw
- 27 Swivel eye
- 28 Swivel bridge bearing bolt
- 29 Cylindrical pin
- 30 T-bolt

FR

- 1 Mâchoire de serrage A
- 2 Mâchoire de contre-pression
- 3 Goupille de positionnement de mâchoire de serrage
- 4 Amplificateur de friction, mâchoire
- 5 Amplificateur de friction, goupille d'usure
- 6 Amplificateur de friction. Goupille de positionnement
- 7 Plaque de corps gauche
- 8 Plaque de corps droite
- 9 Goupille de positionnement de corps
- 10 Goupille de positionnement de partie arrière
- 11 Rouleau
- 12 Étrier en U
- 13 Support de sangle thoracique
- 14 Partie arrière
- 15 Bouton-poussoir
- 16 Douille de bouton
- 17 Ressort
- 18 Plaque latérale gauche
- 19 Levier
- 20 Traverse de corps
- 21 Rondelle
- 22 Plaque latérale droite
- 23 Roulements à billes 8x14x4mm
- 24 Traverse d'émerillon
- 25 Douille d'émerillon
- 26 Vis de blocage
- 27 Œil d'émerillon
- 28 Goupille de positionnement de traverse d'émerillon
- 29 Goupille cylindrique
- 30 Boulon en T

ES

- 1 Abrazadera A
- 2 Abrazadera de contrapresión
- 3 Perno de sujeción abrazadera
- 4 Ampliación de rozamiento, abrazadera
- 5 Ampliación de rozamiento, perno de desgaste
- 6 Ampliación de rozamiento. Perno de sujeción
- 7 Placa izquierda del cuerpo
- 8 Placa derecha del cuerpo
- 9 Perno de sujeción cuerpo
- 10 Perno de sujeción cuerpo
- 11 Cilindro de rodillos
- 12 Soporte en U
- 13 Soporte para correa pectoral
- 14 Parte trasera
- 15 Pulsador
- 16 Cojinete de botón
- 17 Muelle
- 18 Placa lateral izquierda
- 19 Palanca
- 20 Puente del cuerpo
- 21 Arandela
- 22 Panel lateral derecho
- 23 Rodamiento de bolas 8 x 14 x 4 mm
- 24 Puente giratorio
- 25 Casquillo giratorio
- 26 Tornillo de bloqueo
- 27 Ojo giratorio
- 28 Perno de sujeción puente giratorio
- 29 Pasador cilíndrico
- 30 Perno en T

IT

- 1 Ganascia A
- 2 Ganascia di contropressione
- 3 Bullone di supporto della ganascia
- 4 Componente di rinforzo dell'attrito, ganascia
- 5 Componente di rinforzo dell'attrito, bullone antiusura
- 6 Componente di rinforzo dell'attrito. Bullone di supporto
- 7 Piastra sinistra della struttura
- 8 Piastra destra della struttura
- 9 Bullone di supporto della struttura
- 10 Bullone di supporto della parte posteriore
- 11 Cilindro a rulli
- 12 Staffa a U
- 13 Attacco per pettorina
- 14 Parte posteriore
- 15 Pulsante
- 16 Bussola a pressare
- 17 Molla
- 18 Piastra laterale sinistra
- 19 Leva
- 20 Staffa della struttura
- 21 Puleggia
- 22 Piastra laterale destra
- 23 Cuscinetto a sfera 8x14x4mm
- 24 Staffa girevole
- 25 Boccola girevole
- 26 Vite di sicurezza
- 27 Occhiello girevole
- 28 Bullone di supporto della staffa girevole
- 29 Perno cilindrico
- 30 Bullone a T

**BGR**

- 1 Затегателна челюст А
- 2 Челюст с противонатиск
- 3 Лагерен болт затегателна челюст
- 4 Усилвател на триенето, челюст
- 5 Усилвател на триенето, износващ се болт
- 6 Усилвател на триенето. Лагерен болт
- 7 Плоча на корпуса отляво
- 8 Плоча на корпуса отдясно
- 9 Лагерен болт корпус
- 10 Лагерен болт задна част
- 11 Ролков вал
- 12 U-образна скоба
- 13 Държач за колан на гърдите
- 14 Задна част
- 15 Капса
- 16 Втулка на капса
- 17 Пружина
- 18 Странична плоча отляво
- 19 Лост
- 20 Дълга част на корпуса
- 21 Шайба
- 22 Странична плоча отдясно
- 23 Сачмен лагер 8x14x4mm
- 24 Въртящ се щифт
- 25 Въртяща се втулка
- 26 Заклучващ винт
- 27 Въртящ се карабинер
- 28 Лагерен болт въртящ се щифт
- 29 Цилиндричен щифт
- 30 T-образен болт

CZE

- 1 Upínací čelist A
- 2 Protitlaková čelist
- 3 Ložiskový čep upínací čelisti
- 4 Zesilovač tření, čelist
- 5 Zesilovač tření, opotřebitelný čep
- 6 Zesilovač tření. Ložiskový čep
- 7 Levá korpusová deska
- 8 Pravá korpusová deska
- 9 Ložiskový čep korpusu
- 10 Ložiskový čep zadní části
- 11 Valivý válec
- 12 U-rameno
- 13 Držák hrudního popruhu
- 14 Zadní část
- 15 Knoflík
- 16 Pouzdro knoflíku
- 17 Pružina
- 18 Levá boční deska
- 19 Páka
- 20 Můstek korpusu
- 21 Disk
- 22 Pravá boční deska
- 23 Kuličkové ložisko 8x14x4 mm
- 24 Otočný můstek
- 25 Otočná objímka
- 26 Zajišťovací šroub
- 27 Otočné oko
- 28 Ložiskový čep otočného můstku
- 29 Válcový kolík
- 30 T-čep

DNK

- 1 klemkæbe A
- 2 modkæbe
- 3 lagringsbolt klemkæbe
- 4 friktionsforstærker, kæbe
- 5 friktionsforstærker, slidebolt
- 6 friktionsforstærker. lagringsbolt
- 7 venstre korpusplade
- 8 højre korpusplade
- 9 lagringsbolt, korpus
- 10 lagringsbolt, rygdæl
- 11 rullelejer
- 12 U-bøjle
- 13 brystseleholder
- 14 rygdæl
- 15 trykknapp
- 16 knaphylster
- 17 fjeder
- 18 venstre sideplade
- 19 håndtag
- 20 korpusstang
- 21 skive
- 22 højre sideplade
- 23 kugleleje 8x14x4 mm
- 24 hvirvelstang
- 25 hvirvelbøsning
- 26 låseskrue
- 27 hvirveløje
- 28 lagringsbolt, hvirvelstang
- 29 cylinderstift
- 30 T-bolt

EST

- 1 Klamber A
- 2 Vastusurve klamber
- 3 Laagriploldi klamber
- 4 Hõõrdevõimendi, haarats
- 5 Hõõrdevõimendi, kulumispolt
- 6 Hõõrdevõimendi. Laagriplolt
- 7 Vasakpoolne korpusel plaat
- 8 Parempoolne korpusel plaat
- 9 Korpusel laagriplolt
- 10 Tagaosa laagriplolt
- 11 Rullvalts
- 12 U-kaar
- 13 Rinnavõõ hoidik
- 14 Tagaosa
- 15 Trukknõõp
- 16 Nõõphülss
- 17 Vedru
- 18 Vasakpoolne küljeplaat
- 19 Kang
- 20 Korpusel varras
- 21 Seib
- 22 Parempoolne küljeplaat
- 23 Kuullaager 8 x 14 x 4 mm
- 24 Põõrdvarras
- 25 Põõrdpuks
- 26 Lukustuskrui
- 27 Põõrdaas
- 28 Põõrdvarda laagriplolt
- 29 Silindertihvt
- 30 T-polt

**FIN**

- 1 Kiristysleuka A
- 2 Vastaleuka
- 3 Kiristysleuan laakeripultti
- 4 Nousuvarmistin, leuka
- 5 Nousuvarmistin, kulutuspultti
- 6 Nousuvarmistin, laakeripultti
- 7 Runkolevy vasen
- 8 Runkolevy oikea
- 9 Rungon laakeripultti
- 10 Takaosan laakeripultti
- 11 Rullasylinteri
- 12 U-kannatin
- 13 Rintahihnan pidike
- 14 Takaosa
- 15 Painike
- 16 Holkki
- 17 Jousi
- 18 Vasen sivulevy
- 19 Vipu
- 20 Runkopala
- 21 Levy
- 22 Oikea sivulevy
- 23 Kuulalaakeri 8x14x4mm
- 24 Kääntytvä pala
- 25 Kääntytvä holkki
- 26 Lukitusruuvi
- 27 Kääntytvä lenkki
- 28 Kääntytvän palan laakeripultti
- 29 Lieriösokka
- 30 T-pultti

GRE

- 1 Σιαγόνα σύσφιξης Α
- 2 Σιαγόνα αντπίεσης
- 3 Πείρος έδρασης σιαγώνας σύσφιξης
- 4 Ενισχυτής τριβής, σιαγόνα
- 5 Ενισχυτής τριβής, αναλώσιμος πείρος
- 6 Ενισχυτής τριβής Πείρος έδρασης
- 7 Πλάκα κυρίως σώματος αριστερά
- 8 Πλάκα κυρίως σώματος δεξιά
- 9 Πείρος έδρασης κυρίως σώματος
- 10 Πείρος έδρασης πίσω τμήματος
- 11 Τροχοκυλινδρίσκος
- 12 Πλαίσιο σχήματος U
- 13 Βάση ιμάντα στήθους
- 14 Πίσω τμήμα
- 15 Πιεζόμενο πλήκτρο
- 16 Κέλυφος πλήκτρου
- 17 Ελατήριο
- 18 Πλευρική πλάκα αριστερά
- 19 Μοχλός
- 20 Γέφυρα κυρίως σώματος
- 21 Πλάκα
- 22 Πλευρική πλάκα δεξιά
- 23 Ρουλεμάν 8x14x4mm
- 24 Στέλεχος συγκροτήματος περιστροφής
- 25 Περιστρεφόμενος δακτύλιος
- 26 Βίδα ασφάλισης
- 27 Περιστρεφόμενος οφθαλμός
- 28 Πείρος έδρασης στελέχους συγκροτήματος περιστροφής
- 29 Κυλινδρικός πείρος
- 30 Πείρος T

HRV

- 1 Stezna čeljust
- 2 Protutlačna čeljust
- 3 Pričvrtni vijak na steznoj čeljusti
- 4 Pojačivač trenja, čeljust
- 5 Pojačivač trenja, potrošni vijak
- 6 Pojačivač trenja, Pričvrtni vijak
- 7 Ploča kućišta lijevo
- 8 Ploča kućišta desno
- 9 Pričvrtni vijak na kućištu
- 10 Pričvrtni vijak na leđnom dijelu
- 11 Valjak
- 12 U-stremen
- 13 Držac za traku na prsima
- 14 Leđni dio
- 15 Gumb
- 16 Čahura gumba
- 17 Opruga
- 18 Bočna ploča lijevo
- 19 Poluga
- 20 Stup kućišta
- 21 Disk
- 22 Bočna ploča desno
- 23 Kuglični ležaj 8x14x4mm
- 24 Stup okretne spojke
- 25 Priključak okretne spojke
- 26 Sigurnosni vijak
- 27 Očica okretne spojke
- 28 Pričvrtni vijak na stupu okretne spojke
- 29 Cilindarski zatik
- 30 T-vijak

HUN

- 1 „A” befogópofa
- 2 Ellenynyomó pofa
- 3 Csapágycsavar a befogópofához
- 4 Súrldásérősítő a pofához
- 5 Súrldásérősítő a kopócsavarhoz
- 6 Súrldásérősítő a csapágycsavarhoz
- 7 Bal korpuszlemez
- 8 Jobb korpuszlemez
- 9 Csapágycsavar a korpuszhoz
- 10 Csapágycsavar a hátsó részhez
- 11 Görgős henger
- 12 U-kengyel
- 13 Mellkasheveder tartó
- 14 Hátsó rész
- 15 Nyomógomb
- 16 Gombhüvely
- 17 Rugó
- 18 Bal oldallemez
- 19 Kar
- 20 Korpuszmerévitő
- 21 Korong
- 22 Jobb oldallemez
- 23 Golyóscsapágy; 8x14x4 mm
- 24 Forgó merevítő
- 25 Forgó csapágybetét
- 26 Biztosítócsavar
- 27 Forgószem
- 28 Csapágycsavar a forgó merevítőhöz
- 29 Hengeres szeg
- 30 T-csavar

**LVA**

- 1 Saspiešanas spaile A
- 2 Pretspiediena spaile
- 3 Saspiešanas spailes balsta skrūve
- 4 Berzes pastiprinātājs, spaile
- 5 Berzes pastiprinātājs, dilstošā tapa
- 6 Berzes pastiprinātājs. Balsta skrūve
- 7 Korpusa plāksne kreisajā pusē
- 8 Korpusa plāksne labajā pusē
- 9 Korpusa balsta skrūve
- 10 Aizmugurējās daļas balsta skrūve
- 11 Rullīšu cilindrs
- 12 U veida kronšteins
- 13 Krūšu siksnas turētājs
- 14 Aizmugurējā daļa
- 15 Nospiežamā poga
- 16 Pogas uzmava
- 17 Atspere
- 18 Sānu plāksne kreisajā pusē
- 19 Svira
- 20 Korpusa pakāpiens
- 21 Paplāksne
- 22 Sānu plāksne Labajā pusē
- 23 Lodišu guļnis 8x14x4mm
- 24 Virpuļveida pakāpiens
- 25 Grozāmā bukse
- 26 Bloķēšanas skrūve
- 27 Virpuļveida acs
- 28 Virpuļveida pakāpiena balsta skrūve
- 29 Cilindriska tapa
- 30 T veida tapa

LIT

- 1 Spaudiklio kaladėlė A
- 2 Priešslėgio kaladėlė
- 3 Laikymo sraigtu spaudiklio kaladėlė
- 4 Frikcinis guolis, kaladėlė
- 5 Frikcinis guolis, dilimo apsaugos sraigtas
- 6 Frikcinis guolis. Laikymo sraigtas
- 7 Korpuso plokštelė kairėje
- 8 Korpuso plokštelė dešinėje
- 9 Laikymo sraigtas korpuso
- 10 Laikymo sraigtas nugarinės dalies
- 11 Slydimo guolis
- 12 U formos laikiklis
- 13 Krūtinės diržo laikiklis
- 14 Nugarinė dalis
- 15 Mygtukas
- 16 Mova
- 17 Spyruoklė
- 18 Šoninė plokštelė kairėje
- 19 Svirtis
- 20 Korpuso tvirtinimo sija
- 21 Diskas
- 22 Šoninė plokštelė dešinėje
- 23 Guolis 8x14x4mm
- 24 Sukamoji tvirtinimo sija
- 25 Sukamoji mova
- 26 Apsauginis varžtas
- 27 Sukamoji aša
- 28 Laikymo sraigto sukamoji tvirtinimo sija
- 29 Cilindrinis kaištis
- 30 T formos sraigtas

NL

- 1 Klembek A
- 2 Tegendrukbe
- 3 Lagerbouten klembek
- 4 Frictieversterker, bek
- 5 Frictieversterker, Slijtagebouten
- 6 Frictieversterker. Positioneerbouten
- 7 Corpusplaat links
- 8 Corpusplaat rechts
- 9 Positioneerbouten corpus
- 10 Positioneerbouten achterkant
- 11 Rolcilinder
- 12 U-beugel
- 13 Borstriemhouder
- 14 Achterkant
- 15 Druknop
- 16 Knopcontact
- 17 Veer
- 18 Zijplaat links
- 19 Hendel
- 20 Corpusbrug
- 21 Schijf
- 22 Zijplaat rechts
- 23 Kogellager 8x14x4mm
- 24 Vortexbrug
- 25 Vortexbus
- 26 Borgschroef
- 27 Vortexoog
- 28 Positioneerbouten vortexbrug
- 29 Cilinderpen
- 30 T-bouten

POL

- 1 Szczeka zaciskowa A
- 2 Szczeka dociskowa
- 3 Sworzeń łożyskowy, szczeka zaciskowa
- 4 Wzmocniacz tarcia, szczeka
- 5 Wzmocniacz tarcia, sworzeń ślizgowy
- 6 Wzmocniacz tarcia. Sworzeń łożyskowy
- 7 Płytko korpusu lewa
- 8 Płytko korpusu prawa
- 9 Sworzeń łożyskowy, korpus
- 10 Sworzeń łożyska, część tylna
- 11 Wałek rolkowy
- 12 Uchwyt w kształcie litery U
- 13 Uchwyt pasa piersiowego
- 14 Część tylna
- 15 Zatrask
- 16 Tuleja zatrasku
- 17 Sprężyna
- 18 Płytko boczna lewa
- 19 Dźwignia
- 20 Drażek korpusu
- 21 Płytko
- 22 Płytko boczna prawa
- 23 łożysko kulkowe 8x14x4mm
- 24 Drażek obrotowy
- 25 Tuleja obrotowa
- 26 Śruba zabezpieczająca
- 27 Ucho obrotowe
- 28 Sworzeń łożyska, drażek obrotowy
- 29 Kołek cylindryczny
- 30 Sworzeń T

**POR**

- 1 Guarra de aperto A
- 2 Mordente de contra-pressão
- 3 Parafuso de chumaceira da garra de aperto
- 4 Amplificador de fricção, mandíbula
- 5 Amplificador de fricção, parafuso de desgaste
- 6 Amplificador de fricção. Parafuso de chumaceira
- 7 Chapa do corpo esquerda
- 8 Chapa do corpo direita
- 9 Corpo do parafuso de chumaceira
- 10 Secção posterior do parafuso de chumaceira
- 11 Cilindro de rolos
- 12 Abraçadeira em U
- 13 Suporte frontal
- 14 Secção posterior
- 15 Botão de pressão
- 16 Manga com botão
- 17 Mola
- 18 Chapa lateral esquerda
- 19 Alavanca
- 20 Ponte de corpo
- 21 Disco
- 22 Chapa lateral direita
- 23 Rolamento de esferas 8x14x4mm
- 24 Tubo de vórtice
- 25 Bucha giratória
- 26 Parafuso de bloqueio
- 27 Olho giratório
- 28 Parafuso de chumaceira do tubo de vórtice
- 29 Cavilha cilíndrica
- 30 Parafuso em T

ROU

- 1 Clemă de prindere A
- 2 Clemă de contrapresiune
- 3 Bolțuri de reazăm clemă de prindere
- 4 Amplificator de fricțiune, clemă
- 5 Amplificator de fricțiune, bolțuri de uzură
- 6 Amplificator de fricțiune. Bolțuri de reazăm
- 7 Placă de corp stânga
- 8 Placă de corp dreapta
- 9 Bolțuri de reazăm corp
- 10 Bolțuri de reazăm partea din spate
- 11 Cilindru cu rolă
- 12 Etrier în formă de U
- 13 Suport curea de piept
- 14 Partea din spate
- 15 Buton
- 16 Acoperire buton
- 17 Arc
- 18 Placă laterală stânga
- 19 Manetă
- 20 Punte corp
- 21 Disc
- 22 Placă laterală dreapta
- 23 Rulment cu bilă 8x14x4mm
- 24 Punte pârghie
- 25 Mufă pârghie
- 26 Șurub de siguranță
- 27 Ochi pârghie
- 28 Bolțuri de reazăm punte pârghie
- 29 Știft cilindru
- 30 Bolțuri în formă de T

SVK

- 1 Upínacia čelustí A
- 2 Protitlaková čelustí
- 3 Ložiskový čep upínacej čeluste
- 4 Zosilňovač trenia, čelustí
- 5 Zosilňovač trenia, opotrebitelný čep
- 6 Zosilňovač trenia. Ložiskový čep
- 7 Ľavá korpusová doska
- 8 Pravá korpusová doska
- 9 Ložiskový čep korpusu
- 10 Ložiskový čep zadnej časti
- 11 Valivý valec
- 12 U-rameno
- 13 Držiak hrudného popruhu
- 14 Zadná časť
- 15 Gombík
- 16 Puzdro gombíka
- 17 Pružina
- 18 Ľavá bočná doska
- 19 Páka
- 20 Mostík korpusu
- 21 Disk
- 22 Pravá bočná doska
- 23 Gulíčkové ložisko 8x14x4 mm
- 24 Otočný mostík
- 25 Otočná objímka
- 26 Zaisťovacia skrutka
- 27 Otočné oko
- 28 Ložiskový čep otočného mostíka
- 29 Valcový kolík
- 30 T-čep

SVN

- 1 Vpenjalna čeljust A
- 2 Protitlačna čeljust
- 3 Ležajni zatič vpenjalne čeljusti
- 4 Ojačevalnik trenja, čeljust
- 5 Ojačevalnik trenja, obrabni vijak
- 6 Ojačevalnik trenja, ležajni zatič
- 7 Glavna plošča levo
- 8 Glavna plošča desno
- 9 Ležajni zatič, glavni del
- 10 Ležajni zatič, hrbtni del
- 11 Valj
- 12 U-vijak
- 13 Držalo prsnega pasu
- 14 Hrbtni del
- 15 Pritiskač
- 16 Tulec gumba
- 17 Vzmet
- 18 Stranska plošča levo
- 19 Vzvod
- 20 Prečka glavnega dela
- 21 Ploščica
- 22 Stranska plošča desno
- 23 Kroglični ležaj 8x14x4 mm
- 24 Valovita prečka
- 25 Valovita doza
- 26 Varovalni vijak
- 27 Valovito očesce
- 28 Ležajni zatič, valovita prečka
- 29 Cilindrični zatič
- 30 T-vijak



SWE




- 1 Klämbäck A
- 2 Mottrycksback
- 3 Lagringsbult klämbäck
- 4 Friktionsförstärkare, back
- 5 Friktionsförstärkare, friktionsbult
- 6 Friktionsförstärkare. Lagringsbult
- 7 Stomplatta vänster
- 8 Stomplatta höger
- 9 Lagringsbult stomme
- 10 Lagringsbult ryggdel
- 11 Rullvals
- 12 U-bygel
- 13 Bröstremsfäste
- 14 Ryggdel
- 15 Tryckknapp
- 16 Knapphylsa
- 17 Fjäder
- 18 Sidoplatte vänster
- 19 Spak
- 20 Stomstag
- 21 Bricka
- 22 Sidoplatte
- 23 Kullager 8x14x4mm
- 24 Schackel stag
- 25 Schackel hylsa
- 26 Säkringsskruv
- 27 Schackelöga
- 28 Lagringsbult schackel stag
- 29 Cylindriskt stift
- 30 T-bult






FOR THE ART OF TREECLIMBING




A

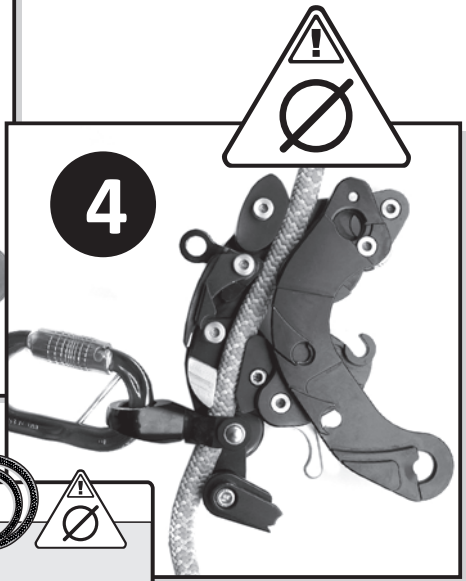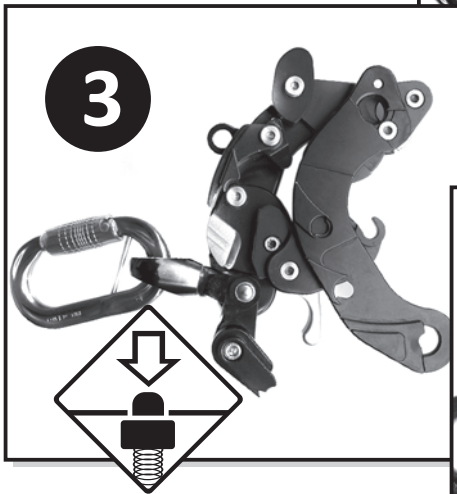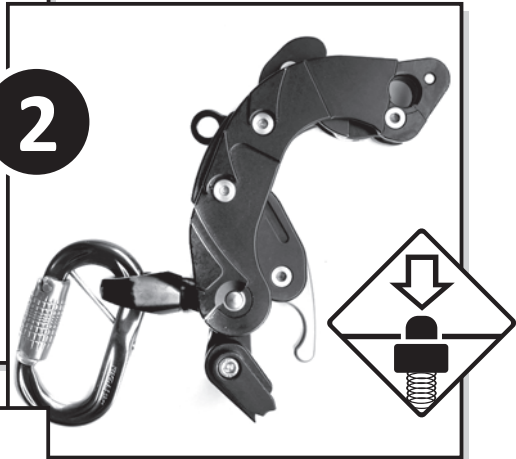




A / HIGH FRICTION KB, BB. 03.25	KB, BB. 03.25 11,2 - 11,9
B / HIGH or LOW FRICTION KB, BB. 03.25	KB, BB. 03.25 11,9 - 13,0

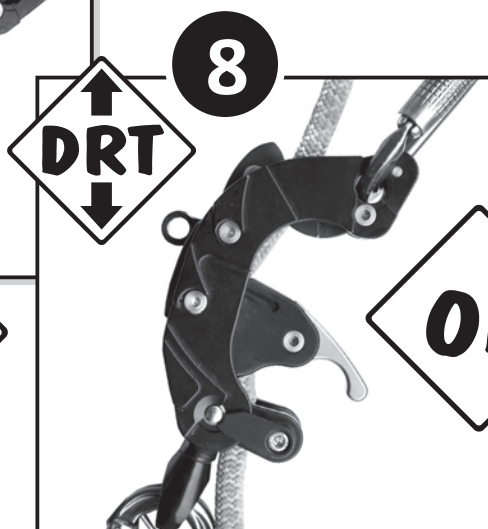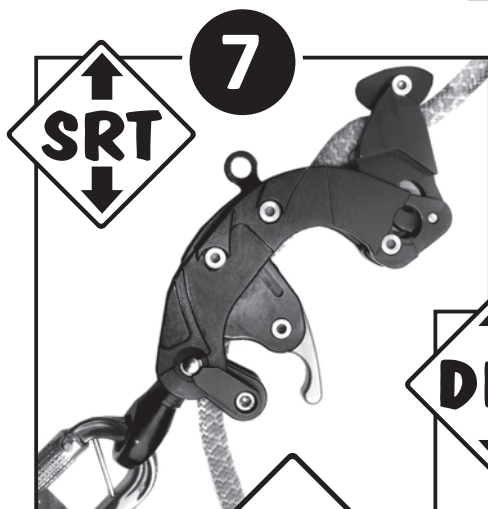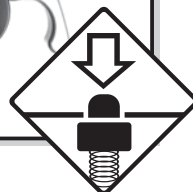

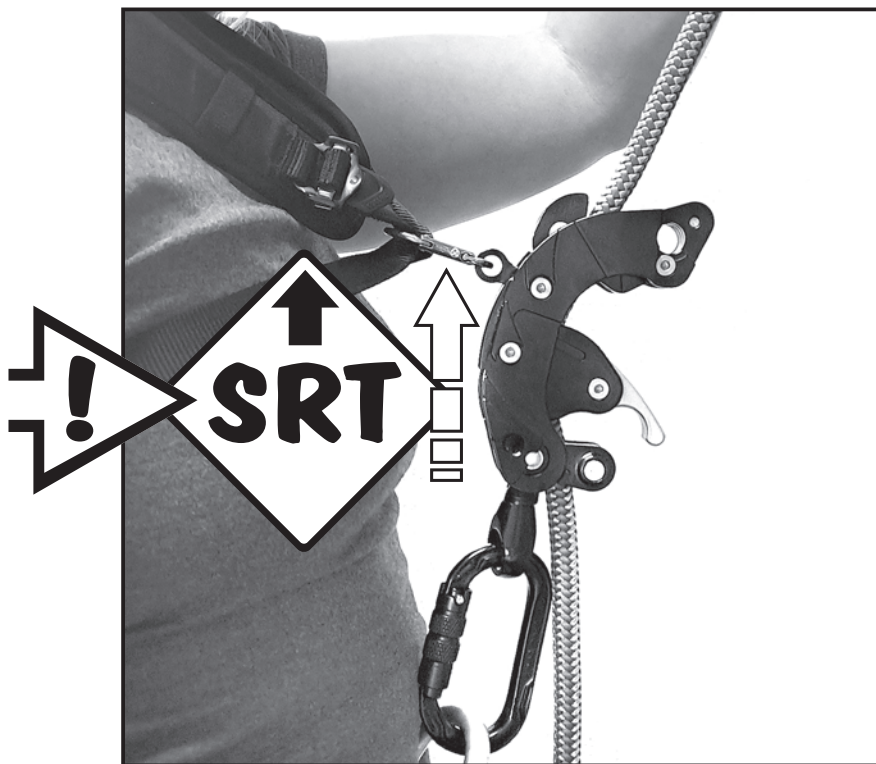





FOR THE ART OF TREECLIMBING

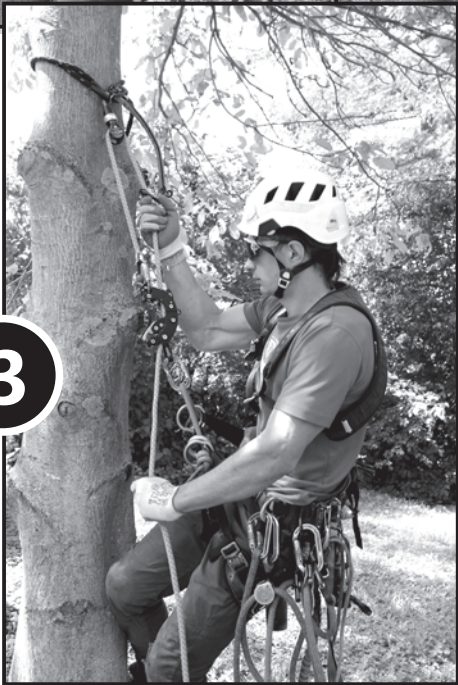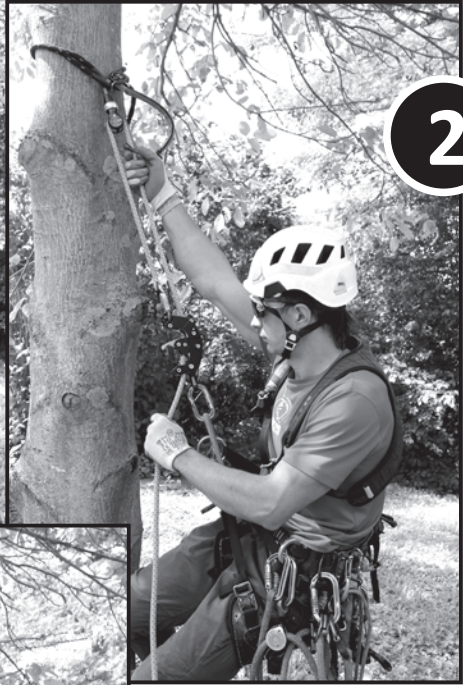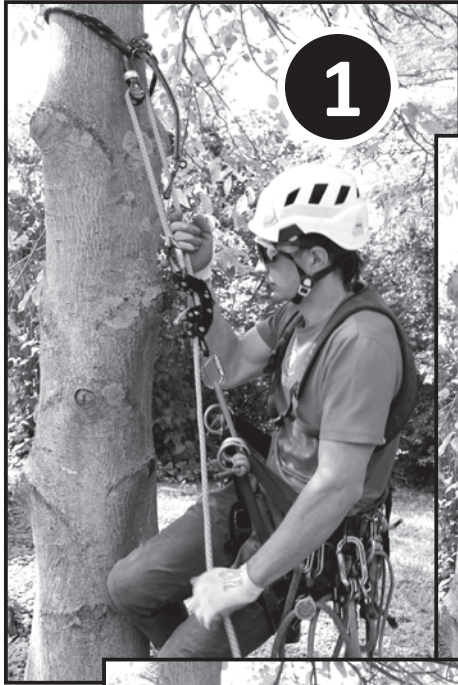

B



FOR THE ART OF TREECLIMBING

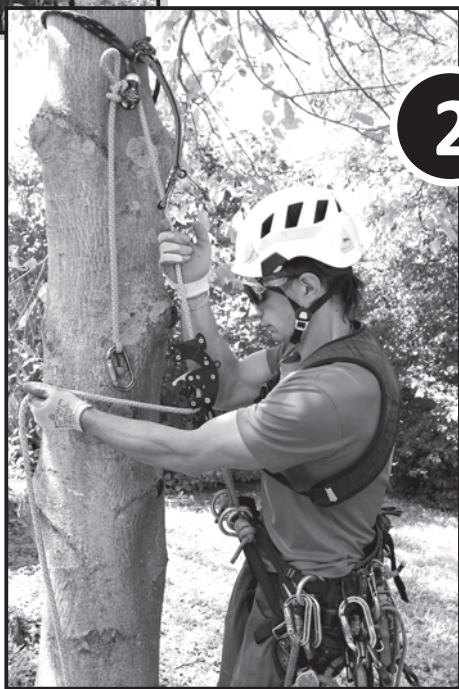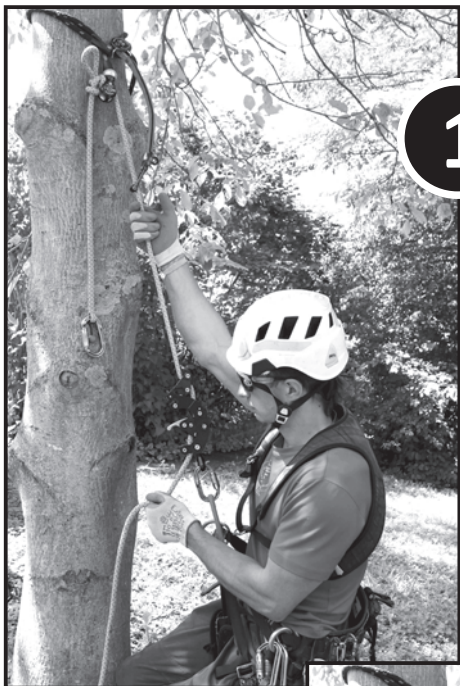





FOR THE ART OF TREECLIMBING






FOR THE ART OF TREECLIMBING

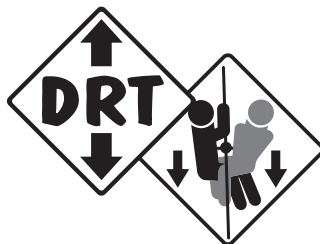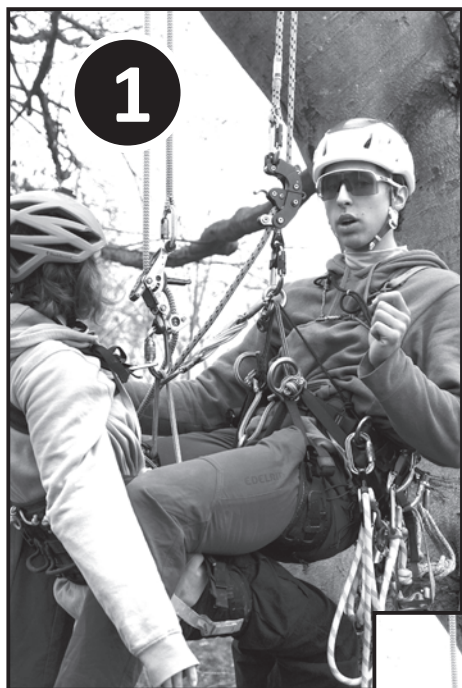

E

2





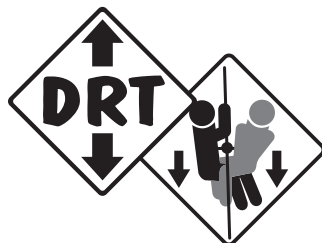


3



4

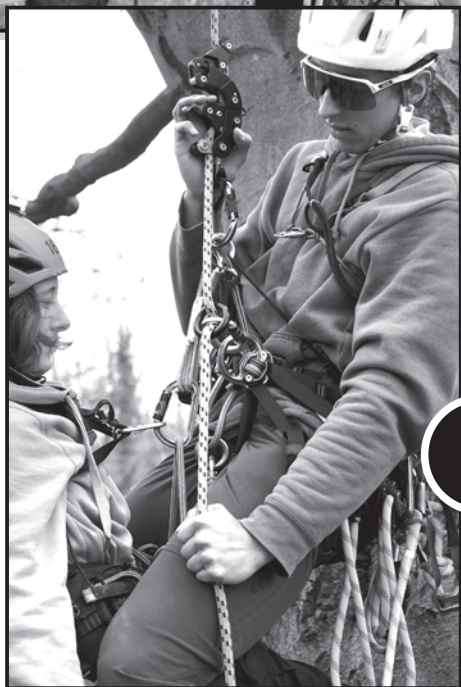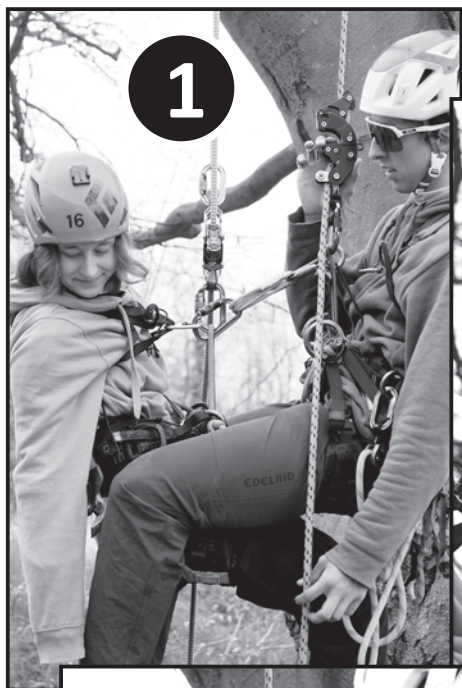

F

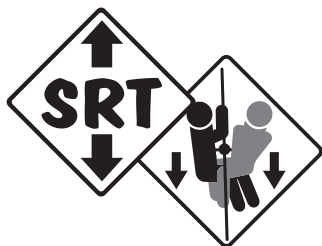





FOR THE ART OF TREECLIMBING






G




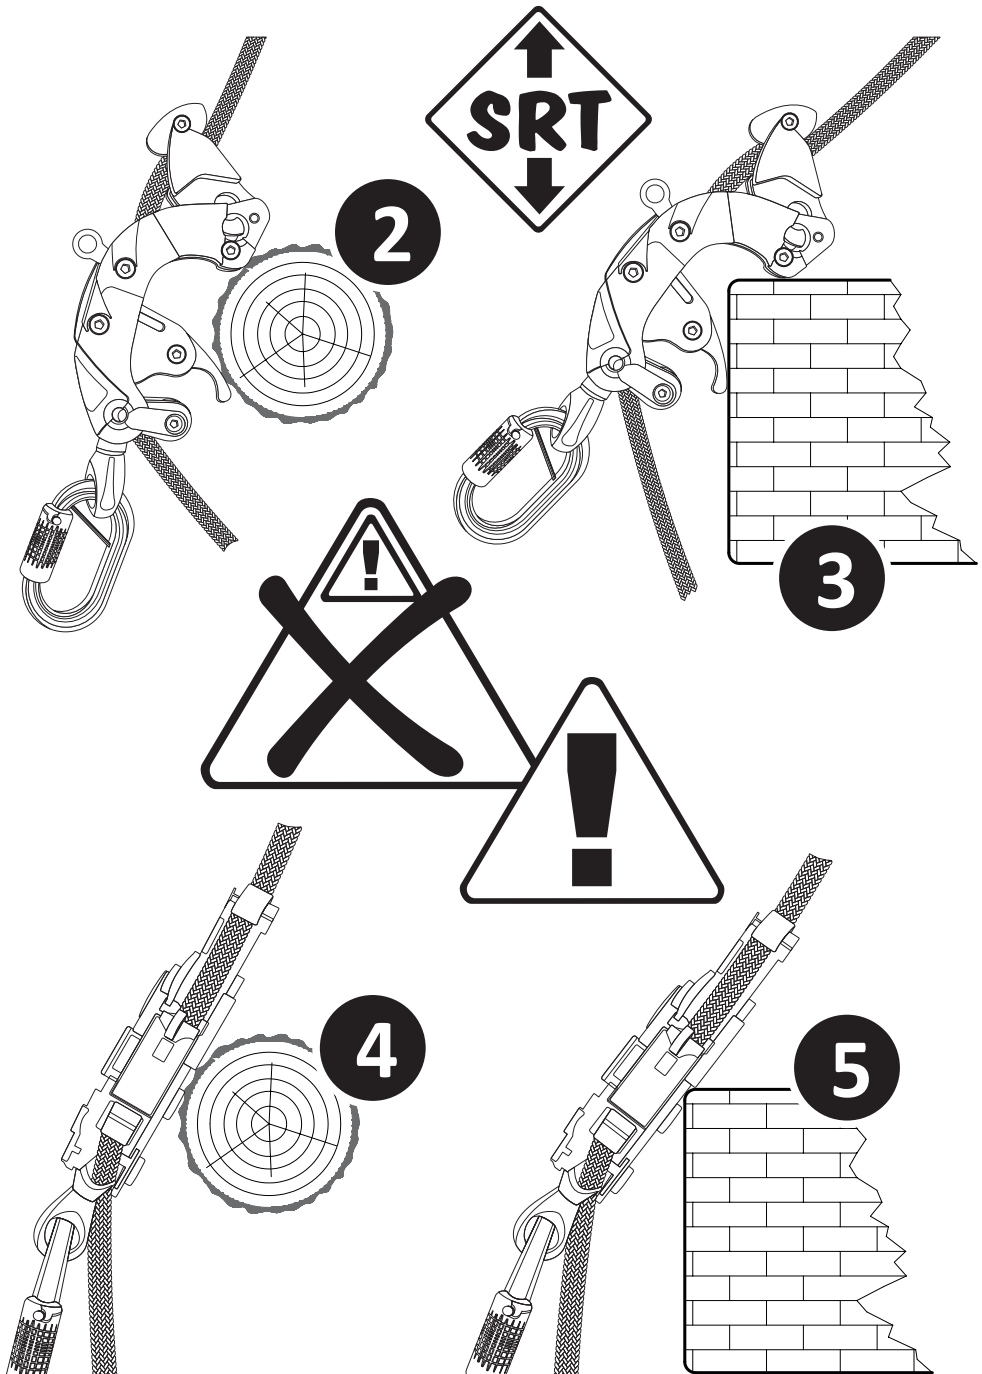



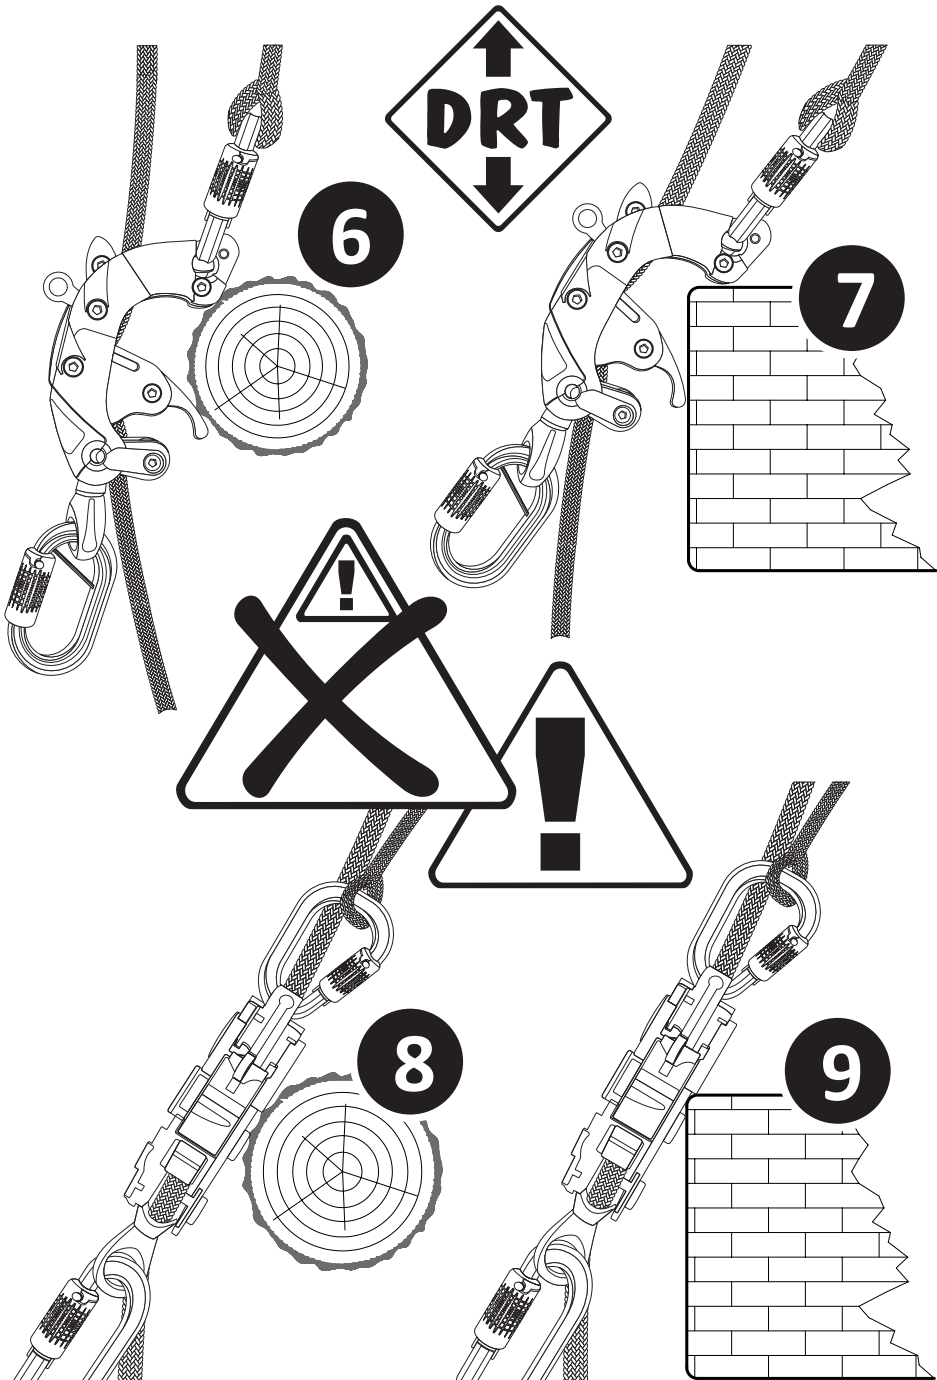


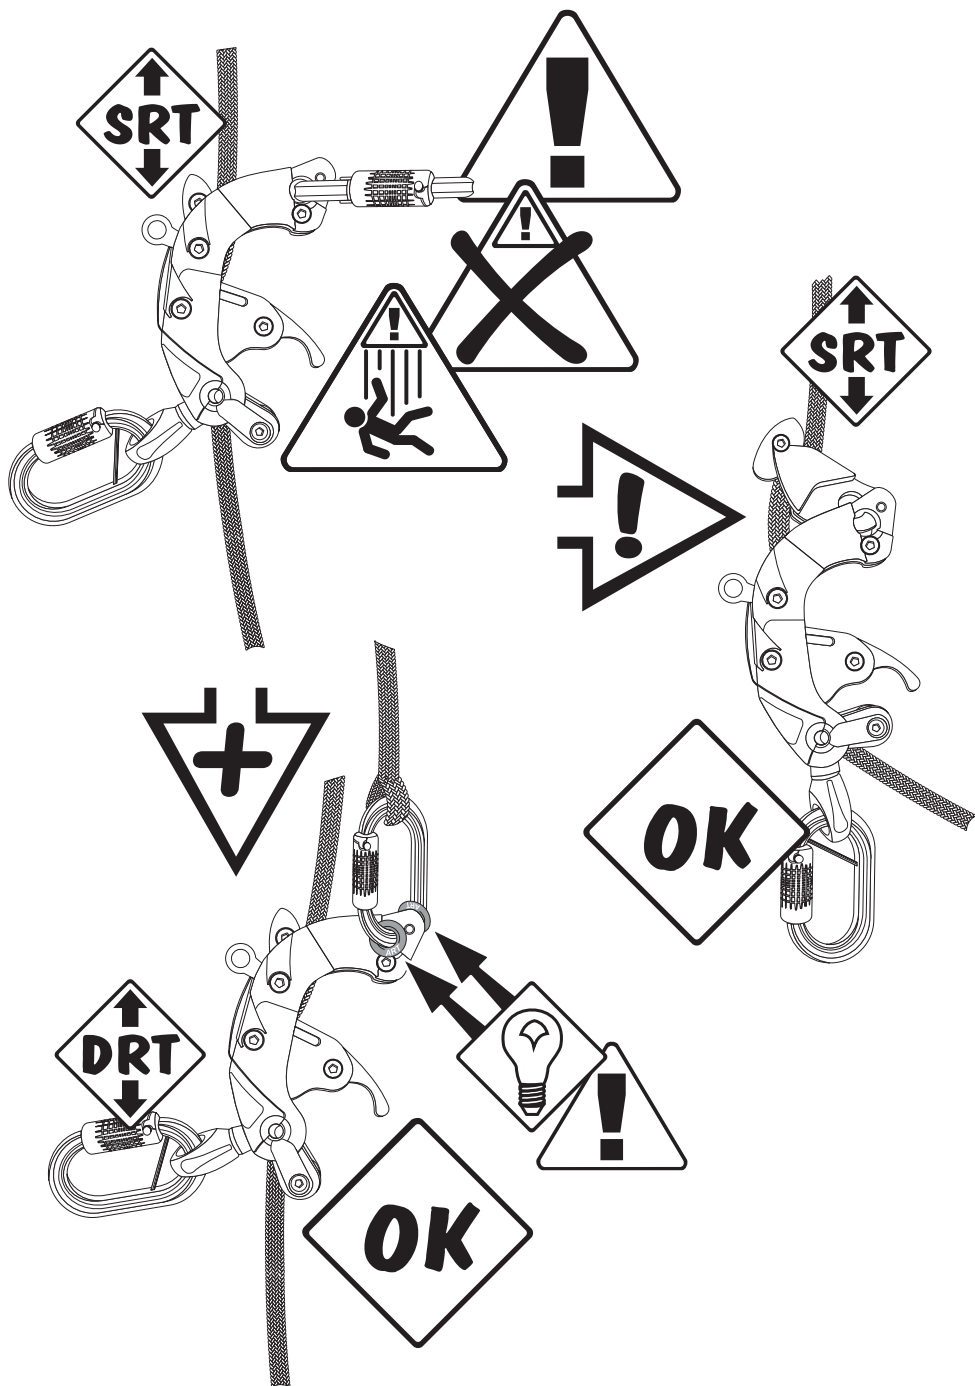

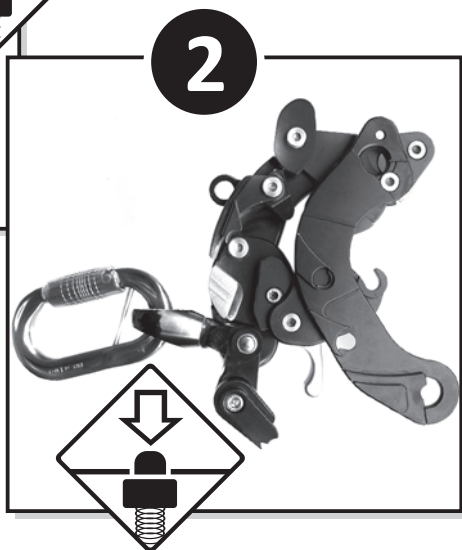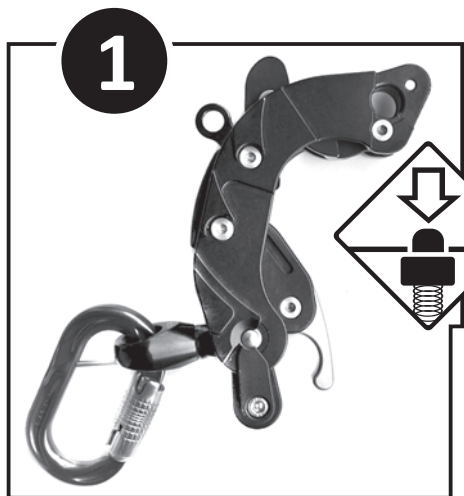




H

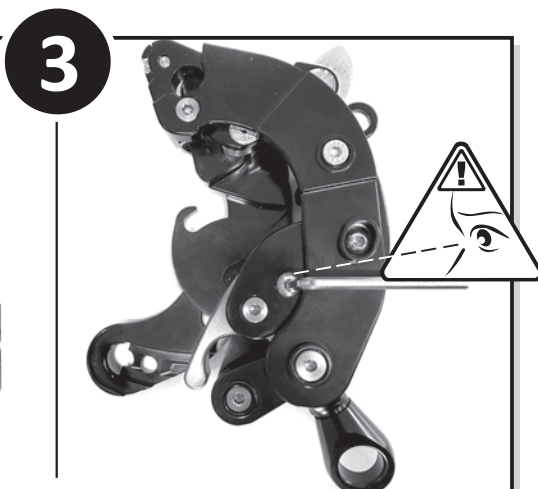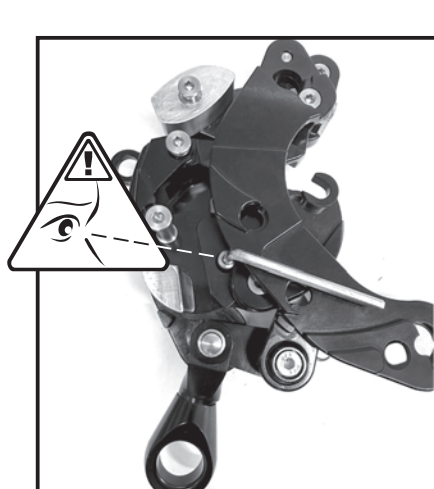

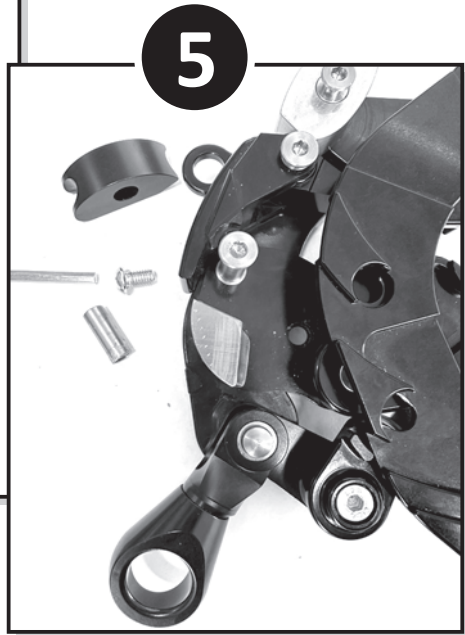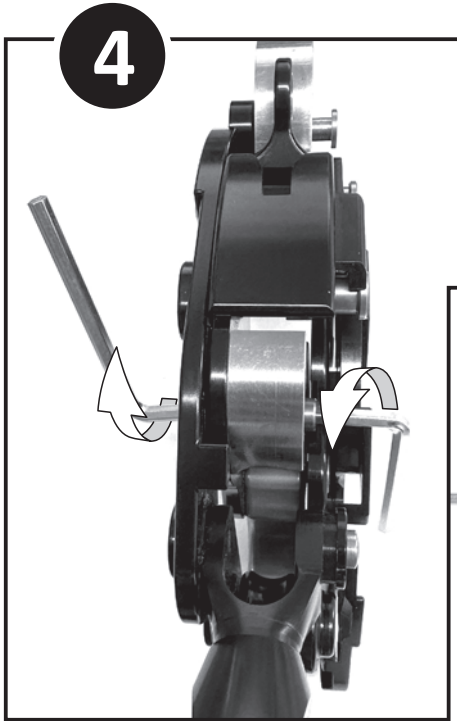

  A / HIGH FRICTION KB. BB. 03.25 HIGH FRICTION	  11,2 - 11,9
 B / HIGH or LOW FRICTION KB. BB. 03.25 HIGH FRICTION LOW FRICTION	11,9 - 13,0

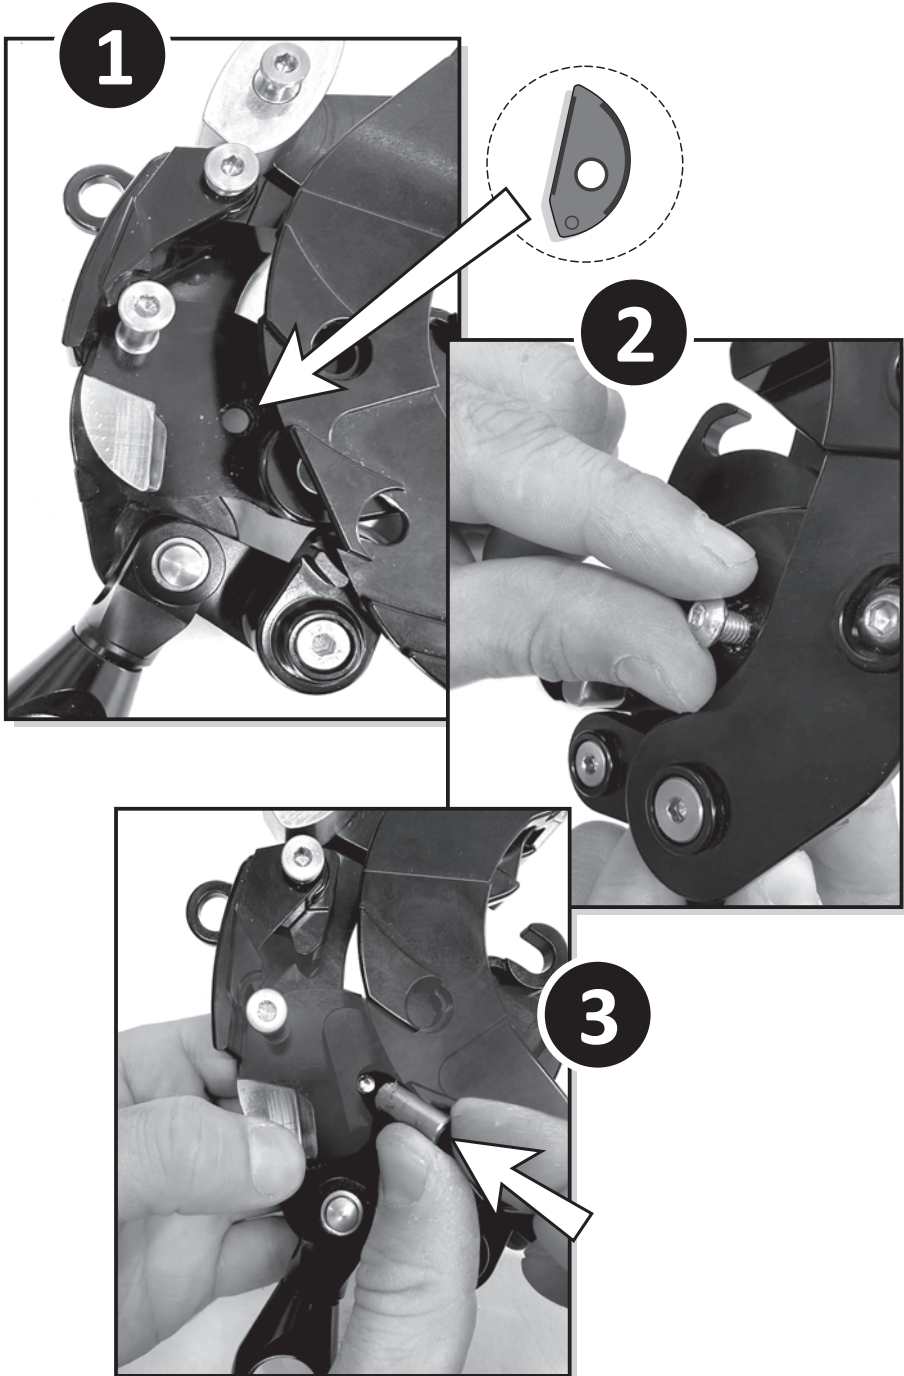

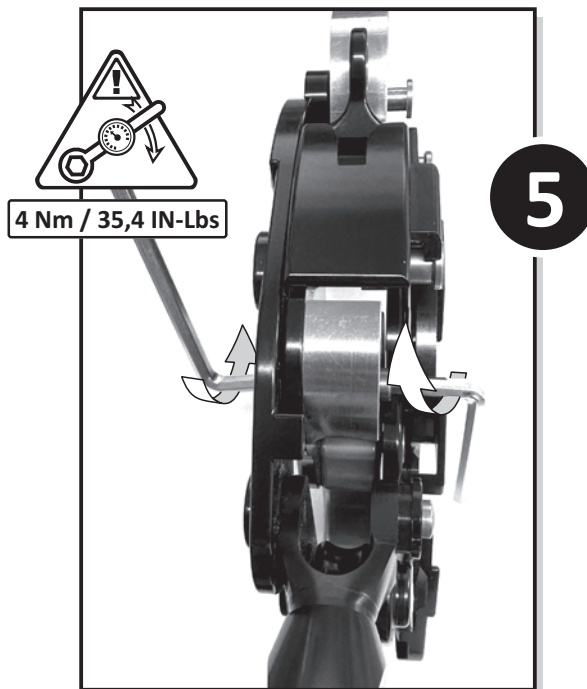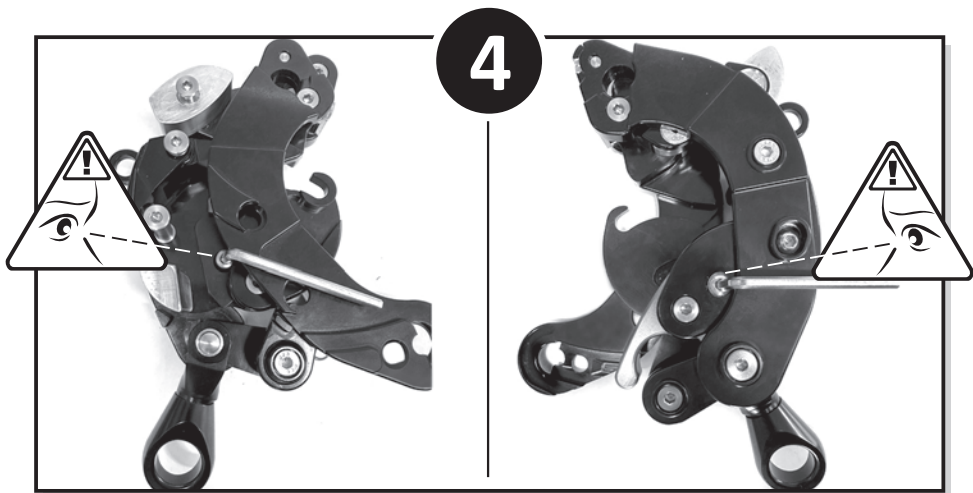

DIE LEBENSDAUER DER TEXTILEN ELEMENTE

beträgt 5 Jahre ab der ersten Nutzung unter der Voraussetzung, dass diese trocken, kühl und dunkel gelagert werden, vor UV-Strahlung geschützt sind und nicht mit Chemikalien in Berührung kommen. Entsprechende Packsäcke sollten verwendet werden.



DE

EN

Once first used, the lifespan of textile elements is 5 years, provided that they are stored in a dry, cool, dark place, away from UV radiation, and do not come into contact with chemicals. Appropriate bags should be used.

FR

La durée de vie des éléments textiles est de 5 ans dès la première utilisation, à condition de les stocker à l'état sec, au froid et à l'ombre, de les protéger contre les rayons UV et de ne pas les mettre en contact avec des produits chimiques. Des sacs d'emballage correspondants doivent être utilisés.

ES

La vida útil de los elementos de tela asciende a 5 años desde su primer uso, siempre y cuando se almacenen en un lugar seco, fresco y oscuro, estén protegidos de la radiación UV y no entren en contacto con productos químicos. Deben emplearse fundas apropiadas.

IT

La durata degli elementi in tessuto è di 5 anni a partire dal primo utilizzo, a condizione che essi siano conservati in un luogo asciutto, fresco e buio, protetti dalla radiazione UV, e che non vengano a contatto con sostanze chimiche. Occorre utilizzare appositi sacchetti da imballaggio.

BGR

Срокът на годност на текстилните елементи е 5 години от първата употреба, при условие че те се съхраняват на сухо, хладно и тъмно място, защитени от UV лъчи и не влизат в контакт с химикали. Използвайте подходящи опаковъчни чували.

CZE

Životnost textilních elementů je 5 let od prvního použití a to za předpokladu, že jsou skladovány v suchu, chladnu, ve tmě, chráněné před UV zářením a nejsou v kontaktu s chemikáliemi. Mají se používat odpovídající pytle na balení.

DNK

Tekstilelementerne har en levetid på 5 år fra den første anvendelse, forudsat at de opbevares på et tørt, køligt og mørkt sted, er beskyttet mod UV-stråling og ikke kommer i kontakt med kemikalier. Passende indpakningsposer bør anvendes.

EST

Tekstilist elementide eluiga on 5 aastat alates esmasest kasutamisest eeldusel, et neid hoitakse kuivas, jahedas ja pimedas ning kaitsuna UV-kiirguse ja kemikaalide eest. Kasutama peab asjakohaseid pakkekotte.

FIN

Tekstiliosien käyttöikä on 5 vuotta ensimmäisestä käytöstä alkaen, sillä ehdolla, että niitä säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa UV-säteilyltä suojattuina, eivätkä ne joudu kosketuksiin kemikaalien kanssa. Säilytyksessä tulisi käyttää sopivia pakkauspusseja.

GRE

Η διάρκεια ζωής των υφασμάτων των στοιχείων ανέρχεται σε 5 έτη από την πρώτη χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά φυλάσσονται σε μέρος στεγνό, δροσερό και σκοτεινό, προστατευμένα από την υπερβολική ακτινοβολία και δεν έρχονται σε επαφή με χημικά. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλοι σακοί συσκευασίας.

HRV

Životni vijek tekstilnih elemenata je 5 godina od prve upotrebe, pod uvjetom da se čuvaju na suhom, hladnom i tamnom mjestu, da su zaštićeni od UV zračenja i da ne dolaze u dodir s kemikalijama. Treba koristiti odgovarajuće vreće za pakiranje.

HUN

A textil elemek élettartama az első használatától számítva 5 év azzal a feltétellel, hogy ezeket száraz, hűvös és sötét helyen tárolják, az UV-sugárzással szemben védik és nem érintkeznek vegyszerekkel. Javasolt megfelelő tárolózsákokat használni.

LVA

Tekstilizstrādājumu kalposanas laiks ir 5 gadi, skaitot no pirmās lietošanas reizes, ar nosacījumu, ka tos uzglabā sausā, vāšā un tumsā vietā, tie ir pasargāti no ultravioletā starojuma un nesaskaras ar ķīmiskām vielām. Nepieciešams izmantot atbilstošus iepakojuma maisiņus.

LIT

Tekstilės elementu naudojimo trukmė nuo pirmojo jo panaudojimo yra 5 metai su sąlyga, kad jie būtų laikomi sausoje, vėsioje ir tamsioje vietoje, apsaugoti nuo UV spindulių ir nesiliestu su cheminėmis medžiagomis. Turi būti naudojami atitinkami pakavimo maišai.

NL

De levensduur van textiele elementen bedraagt 5 jaar vanaf het eerste gebruik met als voorwaarde dat deze droog, koel en donker worden opgeborgen, zijn beschermd tegen UV-stralen en niet in contact komen met chemicaliën. Er dienen geschikte verpakkingszakken te worden gebruikt.

POL

Zywotność elementów z tkaniny wynosi 5 lat od pierwszego użycia pod warunkiem, że są one przechowywane w suchym, chłodnym i ciemnym miejscu, osłonięte są przed promieniowaniem UV i nie mają styczności z chemikaliami. Powinno się korzystać z odpowiednich worków do przechowywania.

POR

A vida útil dos elementos têxteis é de 5 anos a partir da primeira utilização, desde que os mesmos sejam guardados em local seco, fresco e escuro, protegidos da radiação UV e que não entrem em contacto com produtos químicos. Devem ser utilizados sacos de embalagem apropriados.

ROU

Durata de viața a elementelor din material textil este de 5 ani de la prima utilizare, cu condiția ca acestea să fie depozitate într-un loc întunecat, răcoros și uscat, să fie protejate împotriva radiației UV și să nu intre în contact cu substanțe chimice. Trebuie utilizați saci de ambalare adecvați.

SVK

Životnosť textilných elementov je 5 rokov od prvého použitia, za predpokladu, že sú skladované na suchom, chladnom a tmavom mieste, sú chránené pred UV žiarením a neprichádzajú do styku s chemikáliami. Mali by sa na to používať adekvátne baliace vrečky.

SVN

Življenjska doba tekstilnih elementov je 5 let od prve uporabe pod pogojem, da so ti shranjeni v suhem, hladnem in temnem prostoru, zaščiteni pred UV sevanjem ter ne pridejo v stik s kemikalijami. Uporabiti je treba ustrezne vrečke za pakiranje.

SWE

Textilelementens livslängd är fem år från och med den första användningen, förutsatt att de förvaras på ett torrt, svalt och mörkt ställe, skyddas mot UV-strålning och inte kommer i kontakt med kemikalier. Använd lämpliga packsäckar.

"Neue Ideen sind die Basis für Innovation und Fortschritt !"

- (EN)** New ideas form the basis of innovation and progress !
- (FR)** Nouvelles idées sont la base de l'innovation et du progrès !
- (ES)** Nuevas ideas forman la base de innovación y progreso!
- (IT)** Le nuove idee costituiscono la base di innovazione e progresso!
- (BGR)** Новите идеи са основата на иновациите и прогреса!
- (CZE)** Nové nápady jsou základem inovací a pokroku!
- (DNK)** Nye ideer er fundamentet for innovation og fremskridt!
- (EST)** Uued ideed on innovatsiooni ja progressi aluseks!
- (FIN)** Uudet ideat ovat innovaation ja kehityksen perusta!
- (GRE)** Οι νέες ιδέες αποτελούν βάση για καινοτομία και πρόοδο!
- (HRV)** Nove ideje temelj su inovacija i napretka!
- (HUN)** Az új ötletek jelentik az innováció és a fejlődés alapját!
- (LVA)** Jaunas idejas ir inovaciju un progresu pamata!
- (LIT)** Naujovės ir pažanga pagrįstos naujomis idėjomis!
- (NL)** Nieuwe ideeën zijn de basis voor innovatie en vooruitgang!
- (POL)** Nowe pomysły są podstawą innowacji i postępu!
- (POR)** As novas ideias constituem a base para a inovação e o progresso!
- (ROU)** Ideile noi sunt baza inovatiei si progresului!
- (SVK)** Nové nápady sú základom inovácie a pokroku!
- (SVN)** Nove ideje so podlaga za inovacijo in napredek!
- (SWE)** Nya idéer är basen för innovation och framsteg!

Hubert Kowalewski
(ART's founder)



FOR THE ART OF TREECLIMBING

ART GmbH
Pilotenstraße 2
D-49419 Wagenfeld

Telefon +49 5774 997654-0
Telefax +49 5774 997654-5
www.climb-ART.de