

# Användarmanual för duschkabiner



Modell: 6006, 6007, 6016, 6026, 6030



Arrow Skandinavien AB  
Tel: +46 (0)31 330 00 10  
www.arrowshower.com

## I. Säkerhet

### 1. Viktigt: Läs och spara bruksanvisningen

Läs igenom hela bruksanvisningen innan du använder kabinen och kontrollpanelen. Spara denna bruksanvisning för framtida behov.

### 2. Varningssymboler



Denna varningssymbol anger att det förekommer hög strömstyrka.



Denna varningssymbol anger att det finns viktig drift- och underhållsinformation.

### 3. Varning

Inuti kontrollpanelen finns elektriska komponenter med hög strömstyrka. Reparation av kontrollpanelen bör enbart utföras av personer med kvalificerade och professionella elkunskaper.

För att undvika eldsvåda och elektriska stötar, får kontrollpanelen endast öppnas i torr miljö och när kabinen är bortkopplad från elnätet.

Modifikationer av den elektriska apparaturen utan tillverkarens godkännande kan ge upphov till fara för personer som använder kabinen samt även innebära att garantin slutar att gälla.

Om ett barn ska använda kabinen på egen hand, se till att barnet är väl införstått i kabinens funktioner och kan hantera den korrekt.

### 4. Viktigt: Användning av kabinen och kontrollpanelen

Innan kabinen sätts på, se till så att alla kablar är korrekt anslutna.

Strömkällans styrka måste stämma överens med spänningstalet som anges på elektronikboxen, annars kommer den inte att fungera alternativt ta skada.

Stäng av kabinen via kontrollpanelen när den inte längre ska användas. Om kabinen och kontrollpanelen inte ska användas under en längre tid bör kabinen kopplas bort från elnätet.

Om kontrollpanelen låst sig, koppla bort kabinen från elnätet under cirka tio sekunder. Återanslut och starta därefter om kabinen.

Undvik att utsätta kontrollpanelen för hög värme, direkt solljus, mekanisk vibration, slag och smuts.

### 5. Service och reparation

Vid service eller reparation, kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkaren.

Om ett barn ska använda kabinen på egen hand, se till att barnet är väl införstått i kabinens funktioner och kan hantera den korrekt.

Om kontrollpanelen låser sig, bryt strömmen tillfälligt genom att dra ut elkontakten.

## II. Snabbintroduktion

### 1. Elspecifikation och elboxspecifikation


Spänning: AC220V (198~242V)

Frekvens: 50Hz/60Hz

Arbetstemperatur: +5 °C ~ +40 °C

### 2. LCD-skärmens innehåll

Mindre symbol/funktionsvariationer kan finnas mellan olika modeller.

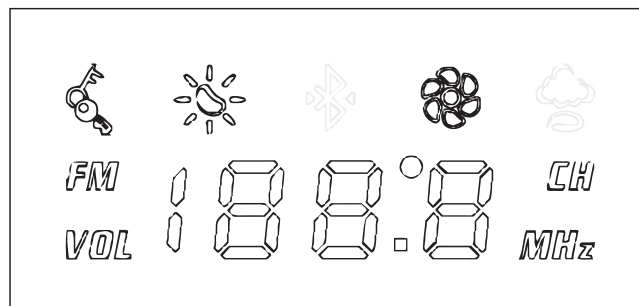

Skärmlås



Takbelysning



Väggbelysning


### 3. Enheter som styrs via kontrollpanelen

Takbelysning: DC12V/5W

Väggbelysning: DC12V/5W


Högtalare: 8Ω/15 W

### 4. Kontrollpanelens utseende

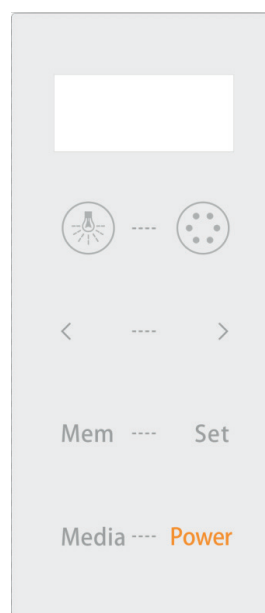

## III. Bruksanvisning för kontrollpanel



### 1. PÅ/AV

Tryck på knappen **Power** för att sätta på systemet. Taklampan tänds automatiskt och lampsymbolen  tänds. Tryck på **Power** igen för att stänga av.



### 2. Skärmlås

Skärmlåset aktiveras när kontrollpanelen inte har använts på cirka 3 minuter. Nyckelsymbolen  tänds och alla knappar inaktiveras. Håll inne valfri knapp i cirka 3 sekunder för att låsa upp skärmen.

### 3. Takbelysning

Tryck på knappen för takbelysning  för att tända takbelysningen. Symbolen för takbelysning  tänds. Tryck på knappen igen för att släcka. Takbelysningen tänds automatiskt när kabinen sätts på.

### 4. Väggbelysning

Tryck på knappen för väggbelysning  för att tända väggbelysningen. Symbolen för väggbelysning  tänds. Tryck på knappen igen för att släcka.

## 5. Media: FM-radio

### 5.1 PÅ/AV

För att sätta på radion, tryck på knappen **Media**. Radiofrekvensen visas på skärmen. För att stänga av radion, tryck på **Media** igen.

### 5.2 Ändra radiofrekvens

Tryck på **<** eller **>** för att minska respektive öka frekvensen (87,5 – 108,0 MHz). Håll inne **<** eller **>** i cirka 2 sekunder för att automatiskt söka efter nästa radiokanal. Den aktuella radiofrekvensen visas på skärmen.

### 5.3 Spara en radiokanal

För att spara den aktuella radiokanalen på en kanalplats, tryck två gånger på knappen **Set** så att kanalplatsens siffror *blinkar* på skärmen. Välj en kanalplats med **<** eller **>**. Tryck på knappen **Mem** för att spara.

### 5.4 Växla mellan sparade radiokanaler

För att växla mellan sparade radiokanaler, tryck tre gånger på **Set** så att texten "CH" *blinkar* på skärmen. Tryck på **<** eller **>** för att byta kanal. Bekräfta kanalvalet genom att trycka på knappen **Media** eller vänta 5 sekunder.

### 5.5 Volym

För att ändra volymen, tryck en eller flera gånger på knappen **Set** tills texten "VOL" lyser med *fast sken* på skärmen. Tryck på **<** eller **>** för att minska eller öka volymen. Displayen återgår till föregående meny 5 sekunder efter att du valt en ny volym.

## IV. Rengöring

Vid rengöring av kabinen bör en mjuk trasa samt rengöringsmedel användas. För att inte den glansiga ytan ska bli matt, bör rengöringsmedel som innehåller slipmedel, aceton eller ammoniak ej användas. Kalkbeläggning kan lösas med kalklösande rengöringsmedel. Avlopp och munstycken bör rengöras regelbundet för att förhindra igensättning. Förkromade delar bör poleras varsamt.