

Handbok

Elektrisk oljerenare
8675345



Skötselinstruktion Elektrisk Oljerenare

Oljerenaren kommer i det närmaste komplett monterad, det är bara att montera det som är löst, enligt bilden på sprängskissen.


Oljerenaren ansluts till 230 volt 1-fas och startas med strömbrytare på motorenheten (pos 4).


Oljan sugas med sugsonden (pos 7) och passerar genom oljefiltret (pos 6) och går därefter genom avtappningsslangen (pos 2) till ett separat uppsamlingskärl. När oljan är slut i maskinen kan man suga oljan från uppsamlingskärlet och tillbaka i maskinen. Oljan är då filtrerad två gånger.

Oljerenaren är utrustad med en manometer som indikerar hur smutsigt filtret är. När manometern (pos 5) visar 3,0 - 3,5 bar är det dags att byta oljefiltret. Filtret är standard och är lätt att få tag i.

Oljerenaren kan också användas som oljepump för att transportera olja utan att använda filtret. Man tar bort filtret genom att lossa kopplingen och flytta slangen med sugsonden dit. Underhållet är mycket enkelt, se bara till att byta filtret när det är smutsigt.

Position	Art. nr	Benämning
1	9267979	Backventil
2		Avtappningsslang
3	8675350	Oljefilter
4	9251180	Pumpmotor
5	9266664	Manometer
6		Oljefilter komplett
7		Sugslang komplett

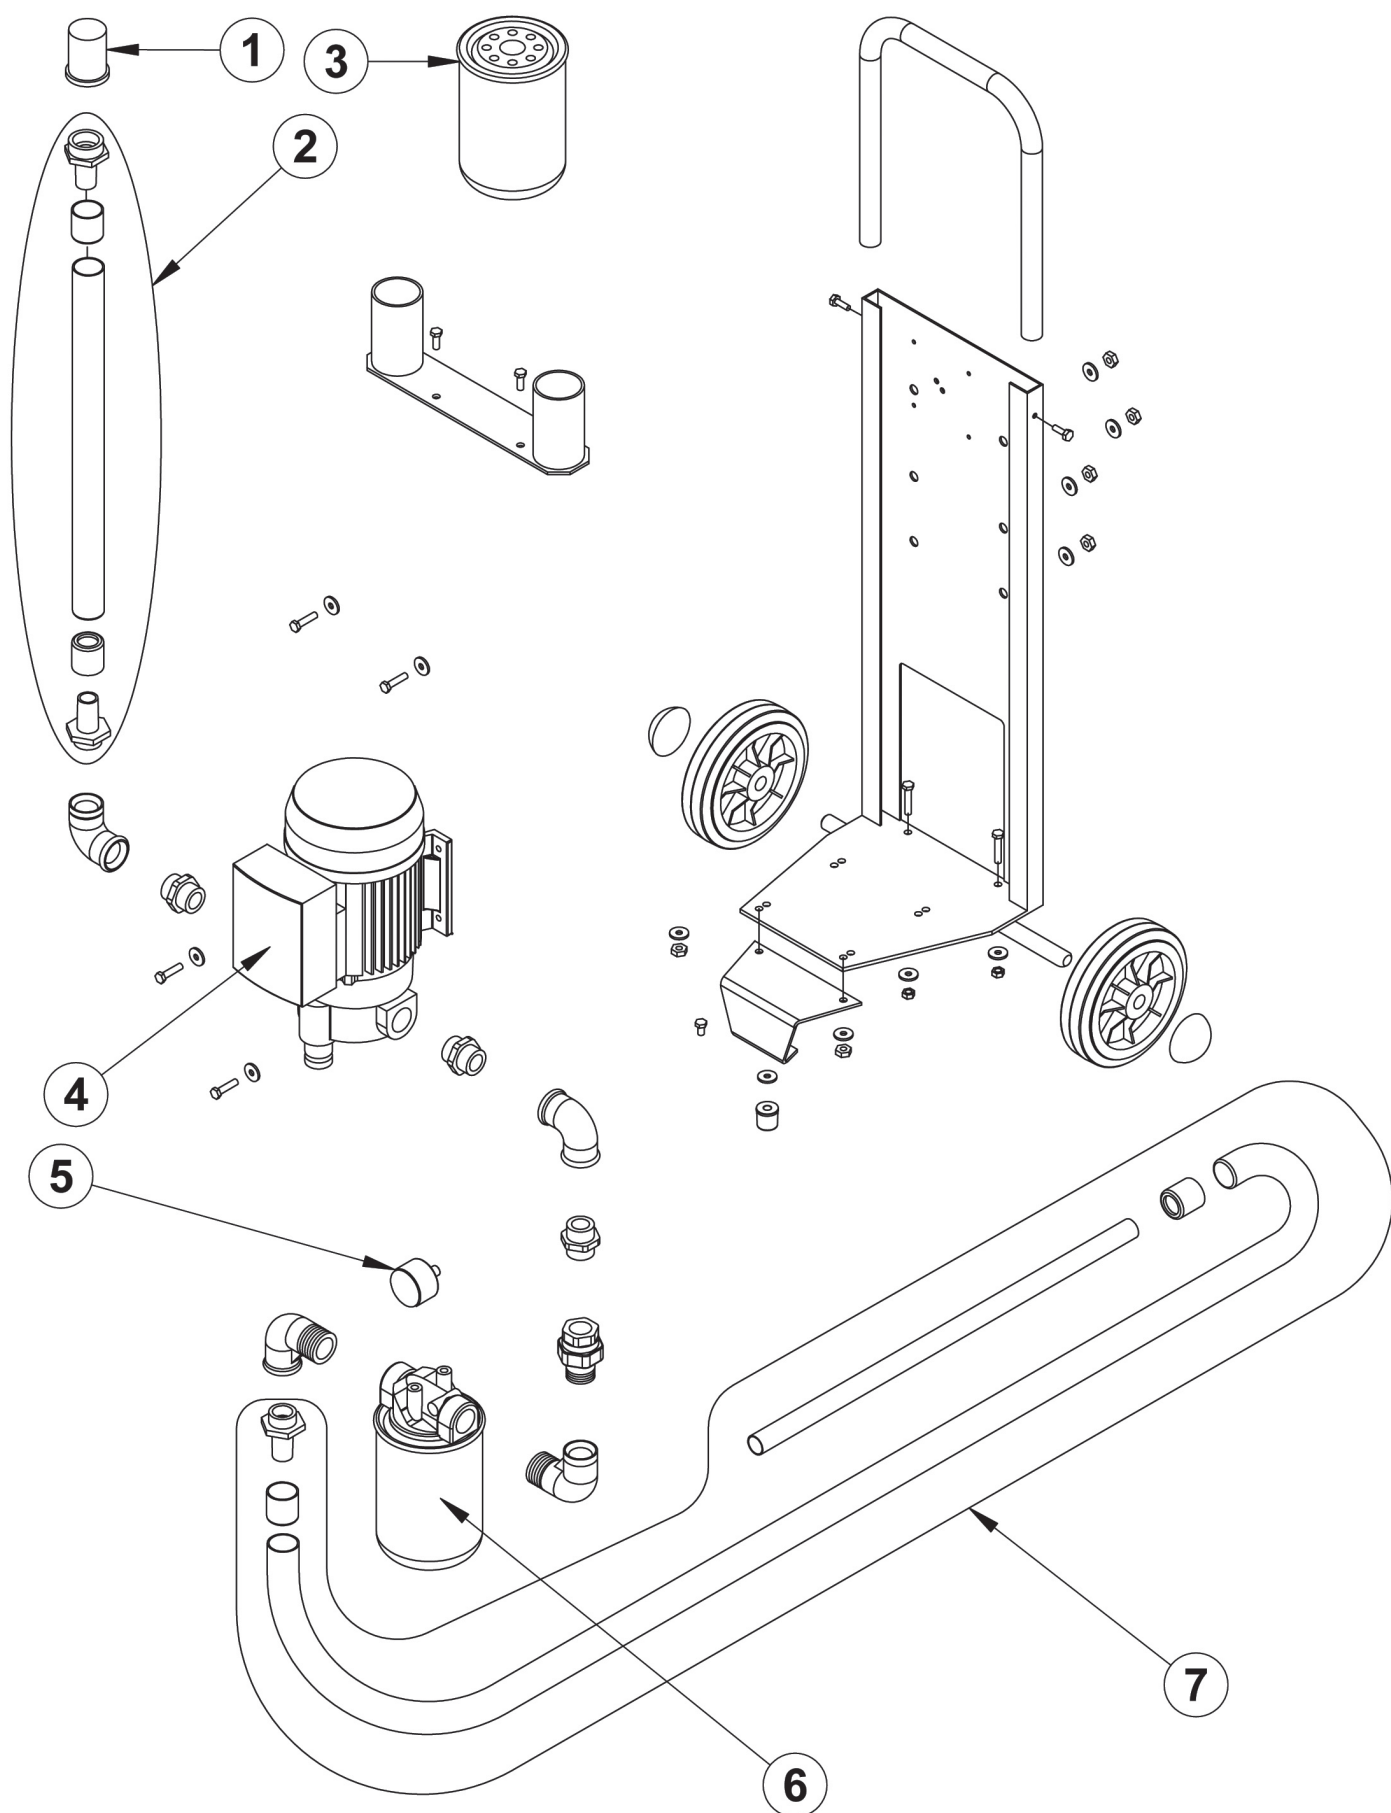

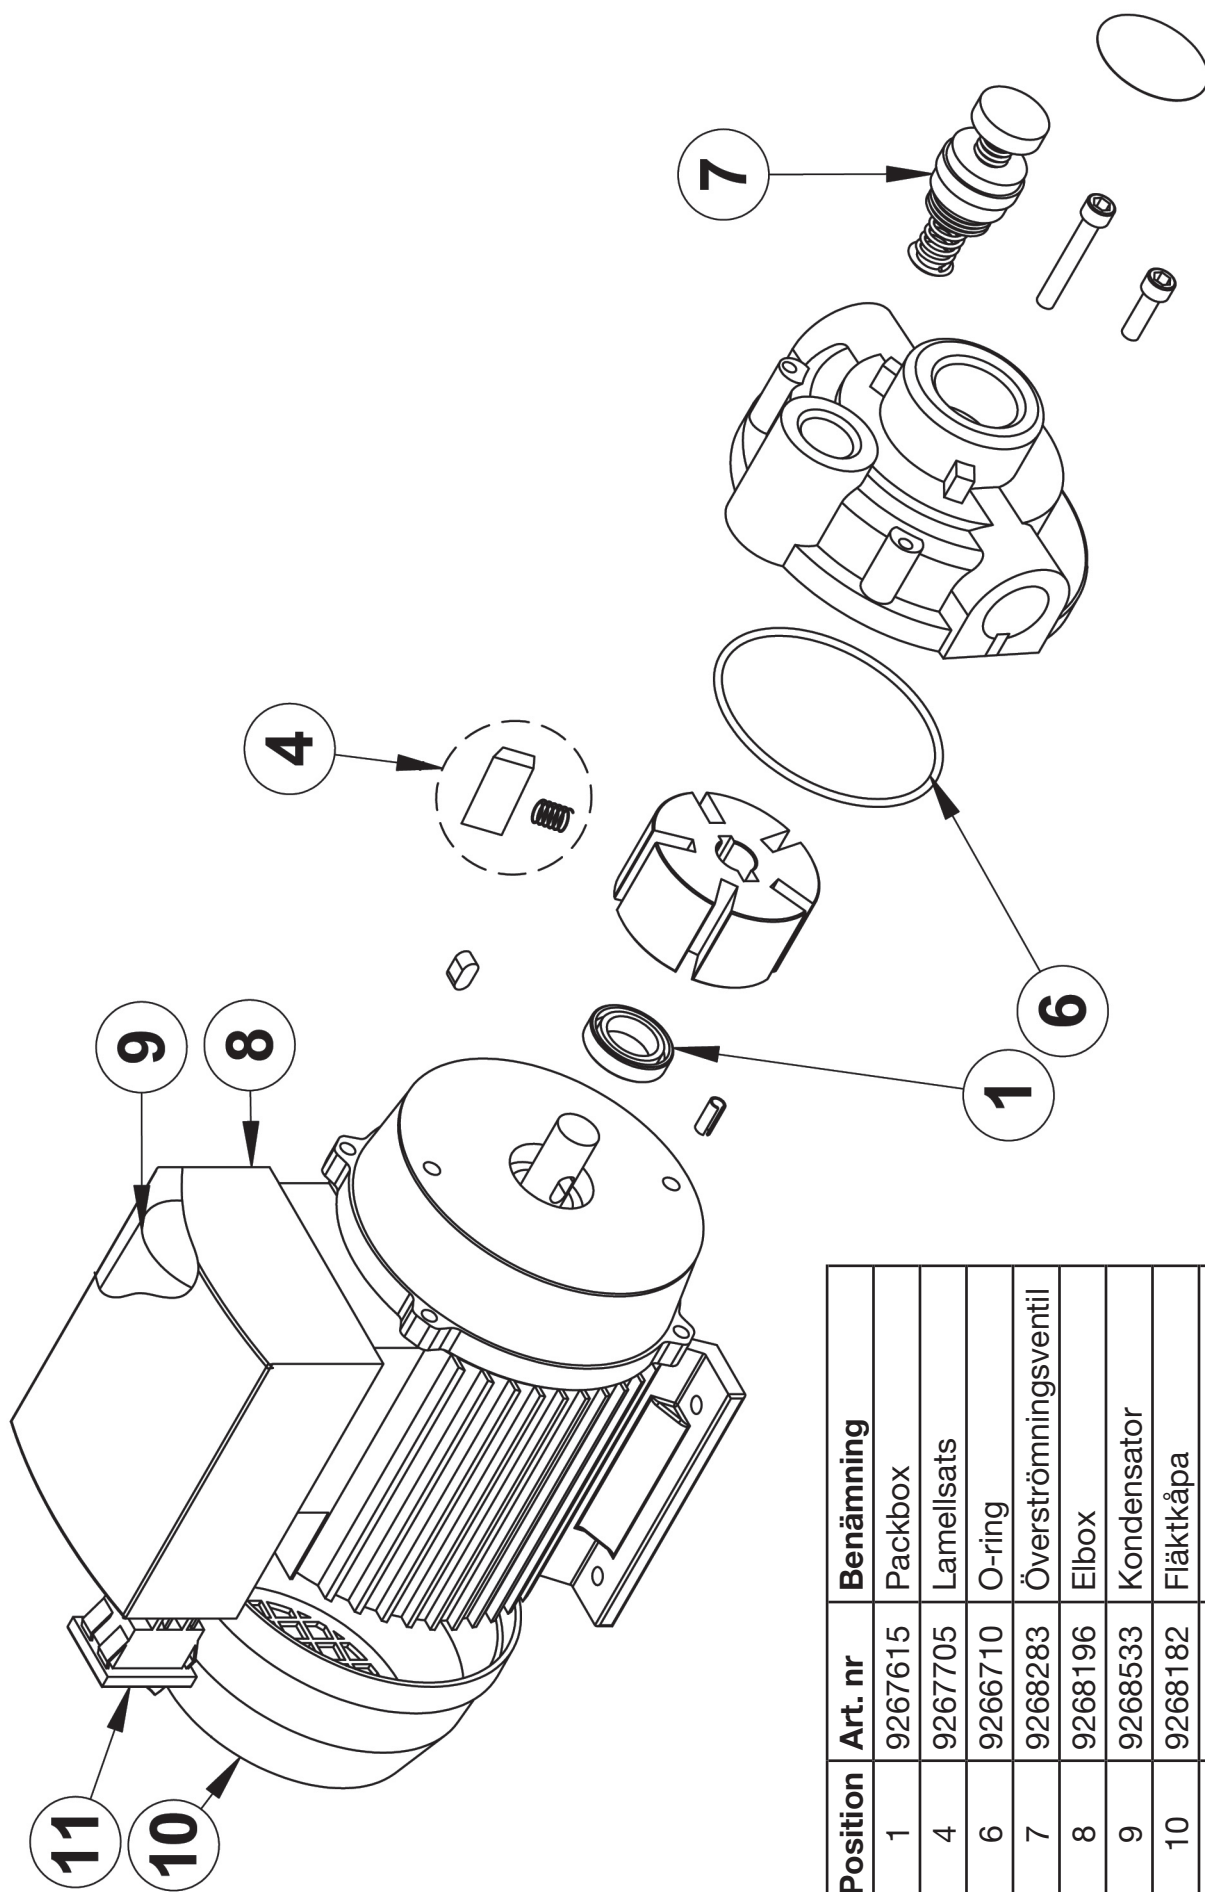

Position	Art. nr	Benämning
1	9267615	Packbox
4	9267705	Lamellsats
6	9266710	O-ring
7	9268283	Överströmningsventil
8	9268196	Elbox
9	9268533	Kondensator
10	9268182	Flätkåpa
11	9267667	Strömbrytare