

I - ISTRUZIONI ORIGINALI
RIVETTATRICE PNEUMATICA
PER RIVETTI Ø 2,4 ÷ Ø 4,8
(Ø 4,8 SOLO ALLUMINIO)
ISTRUZIONI D'USO - PARTI DI RICAMBIO



GB - TRANSLATION OF ORIGINAL INSTRUCTIONS
PNEUMATIC RIVETING TOOL
FOR RIVETS Ø 2,4 ÷ Ø 4,8
(Ø 4,8 ALUMINIUM ONLY)
INSTRUCTIONS FOR USE - SPARE PARTS

F - TRADUCTION DES INSTRUCTIONS ORIGINALES
OUTIL À RIVETER PNEUMATIQUE
POUR RIVETS Ø 2,4 ÷ Ø 4,8
(Ø 4,8 ALUMINIUM SEULEMENT)
MODE D'EMPLOI - PIECES DETACHEES


D - ÜBERSETZUNG VON ORIGINALANLEITUNGEN
PNEUMATISCHES WERKZEUG
FÜR NIETE Ø 2,4 ÷ Ø 4,8
(Ø 4,8 NUR ALUMINIUM)
BEDIENUNGSANLEITUNG - ERSATZTEILE

E - TRADUCCION DE LAS INSTRUCCIONES ORIGINALES
REMACHADORA NEUMÁTICA
PARA REMACHES Ø 2,4 ÷ Ø 4,8
(Ø 4,8 SOLO EN ALUMINIO)
INSTRUCCIONES DE USO - PIEZAS DE REPUESTO

PL - TŁUMACZENIE ORYGINALNEJ INSTRUKCJI
NITOWNICA PNEUMATYCZNA
DO NITÓW Ø 2,4-Ø 4,8 MM
(Ø 4,8 MM TYLKO ALUMINIUM)
INSTRUKCJA OBSŁUGI - CZĘŚCI ZAMIENNE

RUS - ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ЗАКЛЕПОК Ø 2,4 ÷ Ø 4,8
(Ø 4,8 ТОЛЬКО ИЗ АЛЮМИНИЯ)
ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
• ДАТА ПРОИЗВОДСТВА УКАЗАНА В «ТЕХНИЧЕСКОМ ПАСПОРТЕ»

PT - TRADIÇÃO DAS INSTRUÇÕES ORIGINAIS
MÁQUINA DE REBITAR PNEUMÁTICA
PARA REBITES Ø 2,4 ÷ Ø 4,8
(Ø 4,8 SÓ ALUMÍNIO)
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO - PEÇAS SOBRESSALENTE

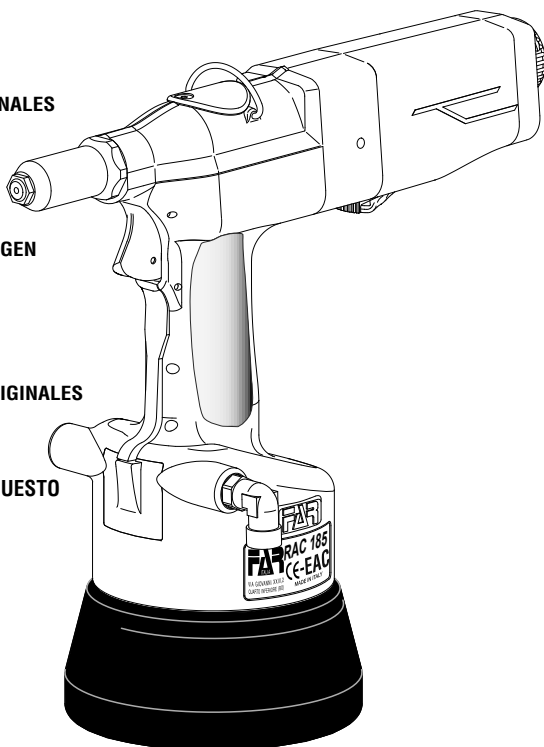

I

La sottoscritta Far S.r.l., con sede in Quarto Inferiore (BO) alla via Giovanni XXIII n° 2,

DICHIARA

sotto la propria esclusiva responsabilità che la rivettatrice

Modello: RAC 185 - Rivettatrice pneumatica

Utilizzo: per rivetti diam. Ø 2,4 ÷ 4,8 (4,8 solo alluminio) Numero di serie: vedi retro copertina, alla quale questa dichiarazione si riferisce è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dal D.Leg.vo 17.2010 di recepimento della Direttiva Macchine 2006/42/CE e successive modificazioni ed integrazioni e CU TR 010/2011.

La persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico risponde al nome di Massimo Generali, presso la Far S.r.l., con sede in Quarto Inferiore (BO) alla via Giovanni XXIII n° 2.

GB

The undersigned Far S.r.l., having its office in Quarto Inferiore (BO), Via Giovanni XXIII No. 2, herewith

DECLARES

on its sole responsibility that the riveting machine

Type: RAC 185 - Pneumatic tool

Application: for rivets Ø 2,4 ÷ 4,8 (4,8 aluminium only), serial number: see back cover, which is the object of this declaration complies with the basic safety requirements established in the law decree Leg. D. 17/2010 of Machinery Directive 2006/42/CE acknowledge and subsequent amendments and integrations and CU TR 010/2011.

The person who is authorized to create the technical brochure is Massimo Generali, c/o Far S.r.l., head office in Quarto Inferiore (BO), via Giovanni XXIII n. 2.

F

La société Far S.r.l. soussignée avec siège à Quarto Inferiore (BO), Via Giovanni XXIII n° 2,

DECLARE

sous sa seule responsabilité que la riveteuse

Modèle: RAC 185 - Pistolet pneumatique

Utilisation: pour rivets Ø 2,4 ÷ 4,8 (4,8 alu seulement)

Numéro de série: voir la dos couverture, à laquelle cette déclaration se rapporte est conforme aux conditions essentielles de sécurité requises par la loi 17/2010 d'acceptation de la Directive Machines 2006/42/CE et modifications et intégrations successives et CU TR 010/2011.

La personne autorisée à constituer le dossier technique est Massimo Generali chez FAR S.r.l., avec siège à Quarto Inferiore (BO) – Via Giovanni XXIII. n.2

D

Die Unterzeichnete, Fa. Far S.r.l., mit Sitz in Quarto Inferiore (BO), Via Giovanni XXIII Nr. 2,

ERKLÄRT

hiermit auf ihre alleinige Verantwortung,

daß die Nietmaschine Typ: RAC 185 - Pneumatisches Nietwerkzeug

Anwendung: für Blindniete mit Durchmesser Ø 2,4 ÷ 4,8 (4,8 nur für Alu), seriennummer siehe Rückseite, auf das sich diese Erklärung bezieht, den wesentlichen Sicherheitsanforderungen des Gesetzesdekrets 17/2010 von Umsetzung der Maschinenrichtlinie 2006/42/CE und den nachfolgenden Änderungen und Anfügungen entspricht und CU TR 010/2011.

Der Berechtigte zur Bildung der technische Broschüre ist Massimo Generali, bei der Firma Far S.r.l., mit Sitz in Quarto Inferiore (BO), via Giovanni XXIII Nr. 2.

E

La firmataria Far S.r.l., domiciliada en Quarto Inferiore (BO) en via Giovanni XXIII n° 2,

DECLARA

bajo su exclusiva responsabilidad que la remachadora

Modelo: RAC 185 - Remachadora neumática

Empleo: para remaches Ø 2,4 ÷ 4,8 (4,8 este último sólo aluminio) Número de serie: ver la contratapa, a la cual la presente declaración se refiere corresponde a los requisitos esenciales de seguridad previstos por el D.Lay 17/2010 de recepción de la Directiva Maquinas 2006/42/CE y sucesivas modificaciones e integraciones y CU TR 010/2011.

La persona autrizada a constituir el fasciculo tecnico es Massimo Generali, cerca FAR S.r.l., con sede a Quarto Inferiore (BO) – Via Giovanni XXIII n.2.

Firma FAR S.r.l z siedzibą w Quarto Infiore (Włochy), Via Giovanni XXIII, 2

**DEKLARUJE**

na własną i wyłączną odpowiedzialność,

że nitownica Model: RAC 185 Nitownica pneumatyczna

Zastosowanie: do nitów o $\varnothing 2,4 \div 4,8$ (4,8 tylko aluminium), numer seryjny patrz tylna okładka, do której odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodna z wymogami bezpieczeństwa przewidzianymi przez dekret legislacyjny 17/2010 implementujący Dyrektywę Maszynowa 2006/42/WE wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami i CU TR 010/2011.

“Osoba upoważniona do utworzenia dokumentacji technicznej to Massimo Generali z firmy Far S.r.l. mającej siedzibę w Quarto Infiore (BO), via Giovanni XXIII nr 2”.

Нижеподписавшееся Far S.r.l., с местонахождением в Quarto Infiore (BO) ул. Giovanni XXIII, 2,

**ЗАВЛЯЕТ**

под свою собственную исключительную ответственность,

что заклёпывающий аппарат Модель: RAC 185 – Пневматический установочный инструмент

Использование: для заклёпок $\varnothing 2,4 \div 4,8$ (4,8 только алюминиевые) взгляните на задняя крышка к которому относится настоящая декларация соответствует основным требованиям безопасности, предусмотренными Законодательным декретом 17/2010 транспонирования Директивы по машинам 2006/42/CE и последующими модификациями и дополнениями и TP TC 010/2011.

Уполномоченным лицом для создания технической документации является господин (Massimo Generali), в головном офисе компании Far S.r.l., который расположен по адресу: Италия, Кuarto Инфиоре (Болонья), ул Джованни XXIII, д. 2.

A sociedade Far S.r.l. abaixo assinada, com sede em Quarto Infiore (BO), Via Giovanni XXIII, n.º 2,

**DECLARA**

sob sua exclusiva responsabilidade que

a máquina de rebitar Modelo: RAC 185 Máquina de rebitar pneumática

Uso: para rebites diâ. $\varnothing 2,4 \div 4,8$ (4,8 só alumínio) Número de série: ver parte traseira da capa, à qual esta declaração refere-se está em conformidade com os requisitos essenciais de segurança prescritos pelo D.Leg.17.2010 de recepção da Diretiva de Máquinas 2006/42/CE e seguintes modificações e integrações e CU TR 010/2011.

A pessoa autorizada a elaborar a brochura técnica é Massimo Generali, da Far S.r.l., com sede em Quarto Infiore (BO), via Giovanni XXIII, n.º 2.

Quarto Infiore, 01-03-2019

Far S.r.l. - Massimo Generali

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

(Chairman of the Board of Directors)

(Président du Conseil d'Administration)

(Vorsitzender des Verwaltungsrates)

(Presidente del Consejo de Administración)

(Prezes Zarządu)

(Председатель Административного Совета)

(Presidente do Conselho de Administração)

I	NOTE GENERALI E CAMPO DI APPLICAZIONE.....6
GB	GENERAL NOTES AND USE.....6
F	CARACTERISTIQUES ET EMPLOI.....6
D	ALLGEMEINES UND HANDHABUNG.....6
E	NOTAS GENERALES Y AMBITO DE APLICACION...6
PL	UWAGI OGÓLNE I ZAKRES ZASTOSOWANIA NITOWNICY.....6
RUS	ОБЩИЕ ДАННЫЕ И СЕКТОР ПРИМЕНЕНИЯ.....6
PT	NOTAS GERAIS E CAMPO DE APLICAÇÃO.....6

FAR

BOLOGNA
ITALY

RAC 185

I	ISTRUZIONI D'USO.....8
GB	INSTRUCTIONS FOR USE.....12
F	MODE D'EMPLOI.....16
D	BEDIENUNGSANLEITUNG.....20
E	INSTRUCCIONES DE USO.....24
PL	INSTRUKCJA OBSŁUGI.....28
RUS	ИНСТРУКЦИИ ПОА ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.....32
PT	INSTRUÇÕES DE USO.....38

I	PARTI DI RICAMBIO.....41
GB	SPARE PARTS.....41
F	PIECES DETACHEES.....42
D	ERSATZTEIL.....42
E	PIEZAS DE REPUESTO.....43
PL	CZĘŚCI ZAMIENNE.....43
RUS	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....44
PT	PEÇAS SOBRESSALENTES.....44

I	ACCESSORI.....47
GB	ACCESSORIES.....47
F	ACCESSOIRES.....47
D	ZUBEHÖR.....47
E	ACCESORIOS.....47
PL	AKCESORIA.....47
RUS	ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.....47
PT	ACCESORIOS.....47

I	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....48
GB	TROUBLE SHOOTING.....49
F	DÉPANNAGE.....50
D	FEHLERBEHEBUNG.....51
E	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....52
PL	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....53
RUS	ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....54
PT	SOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....55

NOTE GENERALI E CAMPO DI APPLICAZIONE

L'uso dell'utensile è finalizzato esclusivamente all'utilizzo di rivetti a strappo di diametro compreso tra $\varnothing 2,4 \div 4,8$ mm. Il diametro $\varnothing 4,8$ mm può essere impiegato solo per rivetti in alluminio.



GENERAL NOTES AND USE

The tool must be used for rivets $\varnothing 2,4 \div 4,8$ mm only.
Diam 4,8 mm only in aluminium.



CARACTERISTIQUES ET EMPLOI

L'outil de pose ne peut être utilisé que pour rivets de $\varnothing 2,4 \div 4,8$ mm.
Le $\varnothing 4,8$ mm pour rivets en aluminium.



ALLGEMEINES UND HANDHABUNG

Das Werkzeug soll nur für Niete von $2,4 \div 4,8$ mm verwendet werden.
 $\varnothing 4,8$ Durchmesser nur in Aluminium.



NOTAS GENERALES Y AMBITO DE APLICACION

El equipo se utiliza sólo para remaches de diámetro incluido entre $\varnothing 2,4$ y $4,8$ mm.
El diámetro $\varnothing 4,8$ mm se utiliza sólo para remaches de aluminio.



UWAGI OGÓLNE ORAZ ZAKRES ZASTOSOWANIA

Nitownica jest przeznaczona wyłącznie do nitów zrywalnych o średnicy pomiędzy $\varnothing 2,4$ a $4,8$ mm.
Średnica $\varnothing 4,8$ mm może być stosowana tylko w przypadku nitów aluminiowych.



ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Использование данного инструмента направлено исключительно на применение заклепок диаметром от $\varnothing 2,4$ до $4,8$ мм.
Диаметр $\varnothing 4,8$ мм относится исключительно к алюминиевым заклепкам.


















NOTAS GERAIS E ÂMBITO DE APLICAÇÃO

O uso da ferramenta destina-se exclusivamente para o uso de rebites cegos com diâmetro entre $\varnothing 2,4 \div 4,8$ mm.
O diâmetro $\varnothing 4,8$ mm pode ser usado apenas para rebites de alumínio.



$\varnothing C = 1,43$	717006	$B = 13$	$\varnothing A = 8,3$
		71345507	710859
$\varnothing C = 1,7 \div 2,1$	717001	$B = 13$	$\varnothing A = 8,3$
		71345507	710859

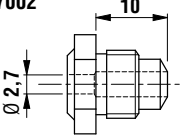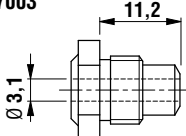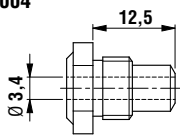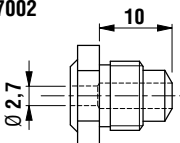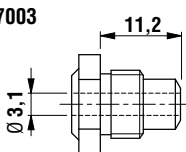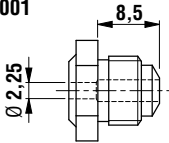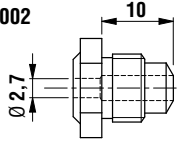			
$\varnothing C = 2,15 \div 2,4$ 	717002 	B = 13 71345507	$\varnothing A = 8,3$ 710859
$\varnothing C = 2,6$ 	717003 	B = 13 71345507	$\varnothing A = 8,3$ 710859
$\varnothing C = 2,9 \div 3$ 	717004 	B = 13 71345507	$\varnothing A = 8,3$ 710859
$\varnothing C = 2,15$ 	717002 	B = 13 71345507	$\varnothing A = 8,3$ 710859
$\varnothing C = 2,6$ 	717003 	B = 13 71345507	$\varnothing A = 8,3$ 710859
$\varnothing C = 1,80$ 	717001 	B = 13 71345507	$\varnothing A = 8,3$ 710859
$\varnothing C = 2,10$ 	717002 	B = 13 71345507	$\varnothing A = 8,3$ 710859

ISTRUZIONI D'USO

INDICE

GARANZIA	8
AVVERTENZE E MISURE DI SICUREZZA.....	8
IDENTIFICAZIONE DELLA RIVETTATRICE	8
PARTI PRINCIPALI	9
DATI TECNICI.....	9
USO DELLA RIVETTATRICE	9
MANUTENZIONE E CAMBIO DI FORMATO.....	10
GESTIONE E REGOLAZIONE CONTENITORE CHIODI	11
SMALTIMENTO DELLA RIVETTATRICE.....	11

GARANZIA

Le rivettatrici **FAR** sono coperte da garanzia di **12 mesi**. Il periodo di garanzia dell'attrezzo decorre dal momento della sua comprovata ricezione da parte dell'acquirente. La garanzia copre l'utente/acquirente quando l'**attrezzo** viene acquistato attraverso un rivenditore autorizzato e solo quando viene impiegato per gli usi per i quali è stato concepito. La garanzia non è valida se l'**attrezzo** non viene utilizzato e se non viene sottoposto a manutenzione come specificato nel manuale di istruzione e manutenzione. In caso di difetti o guasti la **FAR S.r.l.** si impegna unicamente a riparare e/o sostituire, a propria discrezione esclusiva, i componenti giudicati difettosi.

AVVERTENZE E MISURE DI SICUREZZA



ATTENZIONE!!!

La mancata osservanza o trascuratezza delle seguenti avvertenze di sicurezza può avere conseguenze sulla vostra o altrui incolumità e sul buon funzionamento dell'utensile.

- Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.
- Per le operazioni di manutenzione e/o riparazione affidarsi a centri di assistenza autorizzati dalla **FAR S.r.l.** e fare uso esclusivo di **pezzi di ricambio originali**. La **FAR S.r.l.** declina ogni responsabilità per danni da particolari difettosi, che si dovessero verificare per inadempienza di quanto sopra (**Direttiva CEE 85/374**).

L'ELENCO DEI CENTRI DI ASSISTENZA È DISPONIBILE SUL NS.

SITO WEB: <http://www.far.bo.it> (**Organizzazione**)

- Si raccomanda l'uso dell'utensile da parte di personale specializzato.
- Usare durante l'impiego dell'utensile, occhiali o visiere protettive e guanti.
- Per eseguire le operazioni di manutenzione e/o di regolazione dell'utensile utilizzare gli accessori in dotazione e/o le attrezzature commerciali indicate nel capitolo Manutenzione.
- L'utensile può essere trasportato a mano ed è consigliabile dopo l'uso riporlo nel proprio imballo.
- Non esistono particolari prescrizioni per lo stoccaggio o l'immagazzinamento.

- Si consiglia ai fini di un corretto funzionamento della rivettatrice, una revisione semestrale.
- Gli interventi di riparazione e pulizia dell'utensile dovranno essere eseguiti con macchina non alimentata.
- È consigliabile, ove possibile, l'uso di un bilanciatore di sicurezza.
- In caso di esposizione quotidiana personale in ambiente il cui livello di pressione acustica dell'emissione ponderata A sia superiore al limite di sicurezza di 70 dB (A), fare uso di adeguati mezzi individuali di protezione dell'udito (cuffia o tappo antirumore, diminuzione del tempo di esposizione quotidiana etc..).
- Mantenere il banco e/o l'area di lavoro pulita e ordinata, il disordine può causare danni alla persona.
- Non lasciare che persone estranee al lavoro tocchino gli utensili.
- Assicurarsi che i tubi di alimentazione dell'aria compressa siano correttamente dimensionati per l'uso previsto.
- Non trascinare l'utensile collegato all'alimentazione tirandolo per il tubo; mantenere quest'ultimo lontano da fonti di calore e da oggetti taglienti.
- Mantenere gli utensili in buono stato d'uso e puliti, non rimuovere mai le protezioni e il silenziatore dell'utensile.
- Dopo avere eseguito operazioni di riparazione e/o registrazione assicurarsi di avere rimosso le chiavi di servizio o di registrazione.
- Prima di scollegare il tubo dell'aria compressa dalla rivettatrice, assicurarsi che quest'ultimo non sia in pressione.
- Attenersi scrupolosamente a queste istruzioni.
- Non utilizzare la rivettatrice in presenza di evidenti danni.


IDENTIFICAZIONE DELLA RIVETTATRICE

La rivettatrice **RAC 185** è identificata da una marcatura indicante ragione sociale e indirizzo, designazione della macchina, marcatura CE.

In caso di richiesta di assistenza tecnica fare sempre riferimento ai dati riportati nella marcatura.

Ragione sociale e indirizzo del
fabbricante


Designazione
macchina

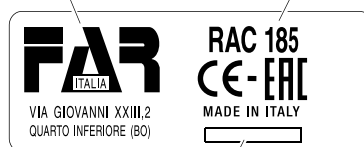

Numero di serie

PARTI PRINCIPALI

A)	Ugello
B)	Cannotto porta ugello
C)	Attacco bilanciatore
D)	Contenitore chiodi
E)	Gancio regolazione contenitore chiodi
F)	Comando O / I aspirazione
G)	Pulsante di trazione
H)	Leva di attivazione
I)	Allacciamento aria compressa
L)	Fondello di protezione

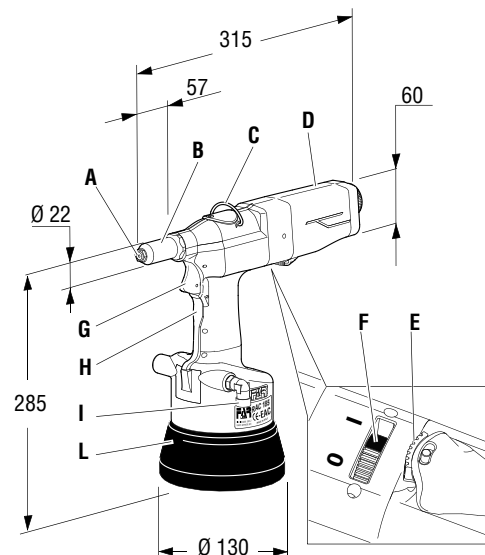

DATI TECNICI

• Pressione di esercizio	6,5 BAR
• Diametro interno minimo tubo alimentazione aria compressa	Ø min. = 6 mm
• Consumo aria per ciclo	1.6 NI
• Forza massima	6,5 BAR - 7500 N
• Peso	2,050 Kg
• Temperatura di utilizzo	-5°/+50°
• Valore medio quadratico ponderato in frequenza dell'accelerazione complessiva (Ac) a cui sono sottoposte le membra superiori	1.9 m/s ²
• Pressione acustica dell'emissione ponderata (A)	77 dBA
• Pressione acustica istantanea ponderata (C)	<130 dBC
• Potenza acustica ponderata (A)	89 dBA

ALIMENTAZIONE DELL'ARIA

L'aria di alimentazione deve essere libera da corpi estranei e da umidità per proteggere la macchina da usura precoce delle parti in movimento; è consigliabile, pertanto, l'impiego di un gruppo lubrificatore per aria compressa.

USO DELLA RIVETTATRICE (fig. f1-f2)

La rivettatrice **RAC185** è dotata di un sistema che ne impedisce il funzionamento qualora non sia correttamente impugnata dall'operatore.


Il funzionamento avviene mediante la pressione della leva di attivazione (**H**) da parte della mano dell'operatore.

TALE SISTEMA ELIMINA INUTILI CONSUMI D'ARIA.

Funzionamento con aspirazione del chiodo tranciato (fig. f1)
assicurarsi che il comando (**F**) sia in posizione **I**, in questo modo sarà attivo il sistema di trattenuta del rivetto e il recupero del chiodo tranciato.

Funzionamento senza aspirazione del chiodo tranciato (fig. f2)
assicurarsi che il comando (**F**) sia in posizione **O**, in questo modo la fuoriuscita del chiodo tranciato avverrà per gravità.

NON ESEGUIRE IL CICLO DI RIVETTATURA TRATTENENDO IL RIVETTO CON LE DITA!

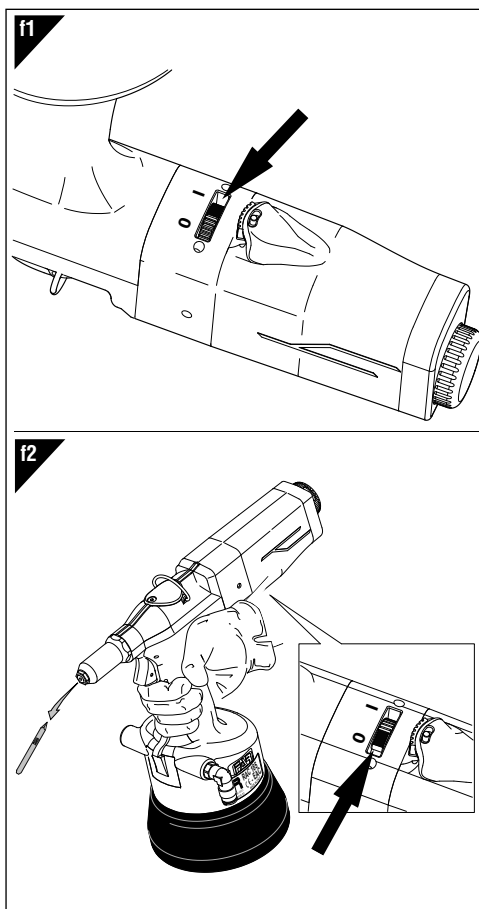

MANUTENZIONE E CAMBIO DI FORMATO (fig. f3-f4-f5)




L'utilizzo prolungato della rivettatrice può dar luogo allo slittamento dei morsetti sul chiodo a causa del deposito di impurità.

Si dovrà quindi procedere alla pulizia dei suddetti morsetti ed alla successiva lubrificazione, oppure in caso di usura che ne comprometta il corretto funzionamento, alla loro sostituzione. Smontare il canotto porta ugello (B) servendosi di una chiave commerciale di mm 27. Una volta rimosso il canotto porta ugello, servirsi di una chiave commerciale di mm 16 per smontare il cono porta morsetti (P) da cui saranno estratti i morsetti (M). Per la sostituzione dell'ugello (A) servirsi di una chiave commerciale di mm 12, e riporre quindi l'ugello rimosso nella apposita sede situata nel fondo della rivettatrice in modo da non disperderlo.



ATTENZIONE!


Effettuare le suddette operazioni con rivettatrice non alimentata.

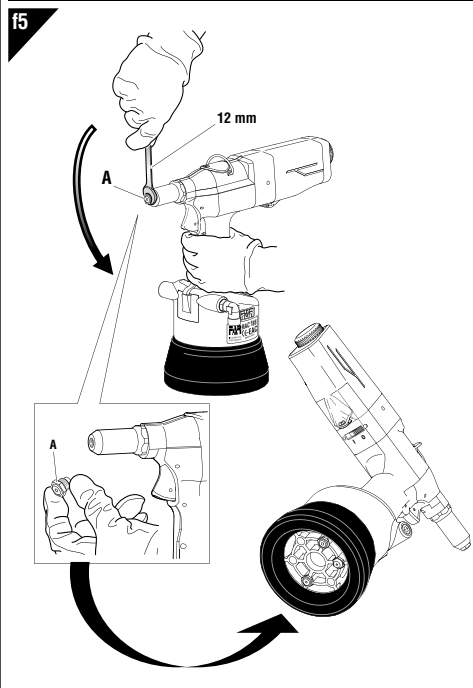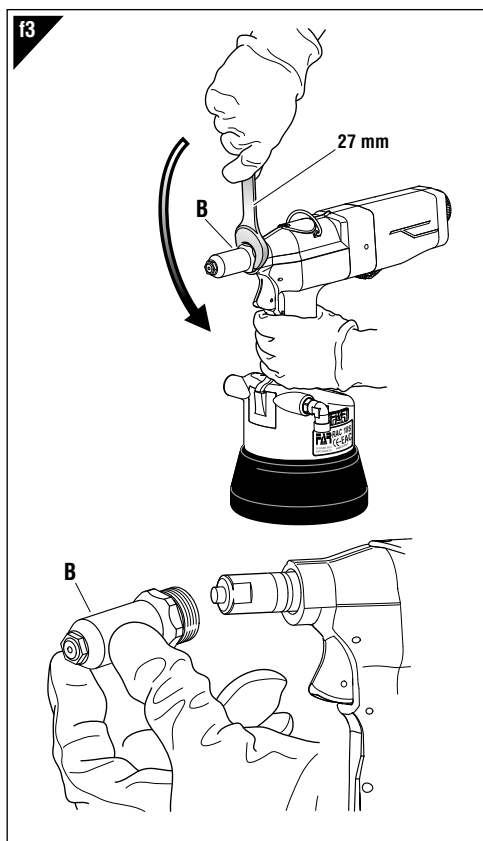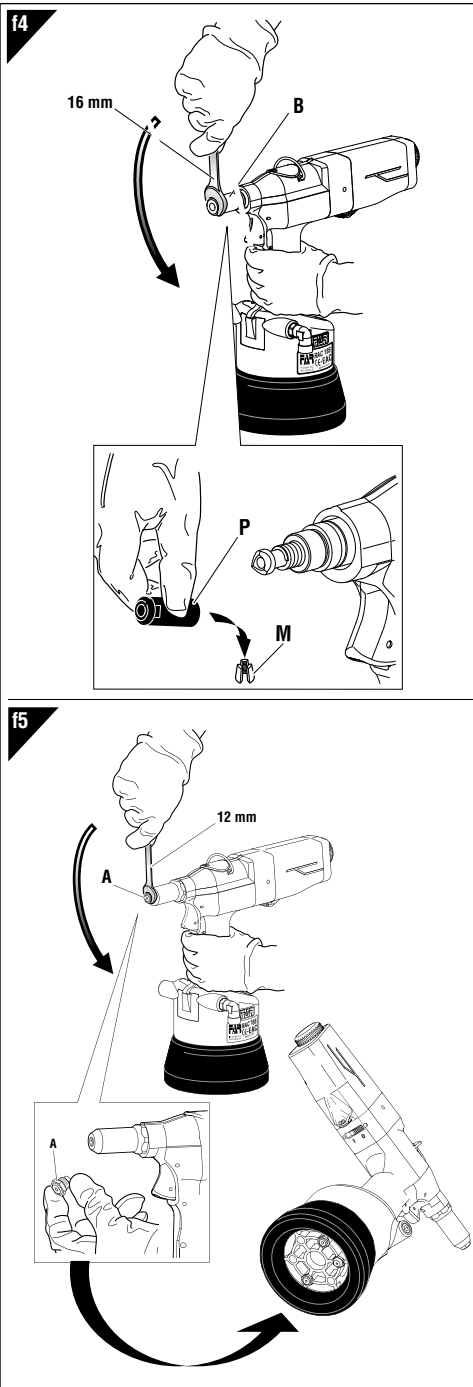

GESTIONE E REGOLAZIONE CONTENITORE CHIODI

GESTIONE (fig. f6)

Si raccomanda di svuotare regolarmente il contenitore dei chiodi onde evitare il mal funzionamento della rivettatrice. Smontare il contenitore chiodi (D) e svuotarlo in un apposito contenitore.

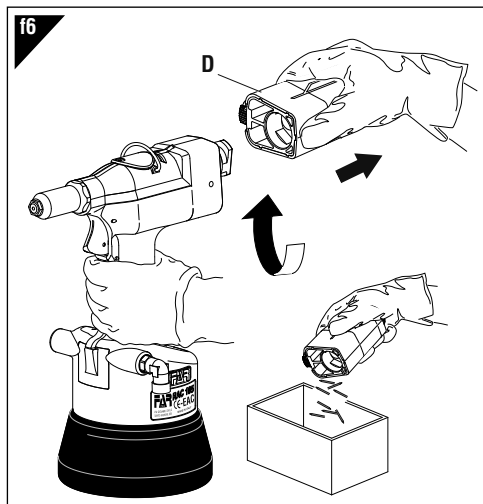

NON DISPERDERE I CHIODI TRINCIATI NELL'AMBIENTE!

Riposizionare il contenitore chiodi (D) e riprendere il normale ciclo di lavoro.

La rivettatrice **RAC185** prevede un sistema che previene l'espulsione del chiodo dalla parte posteriore, qualora sia assente l'apposito contenitore chiodi (D), al fine di evitare danni all'operatore e a persone che si trovano in prossimità della zona di lavoro.




ATTENZIONE!

In caso di utilizzo della rivettatrice senza raccogliore chiodi si raccomanda di chiudere l'aspirazione, vedi (fig. f2).

REGOLAZIONE (fig. f7-f8)

Qualora si renda necessario il contenitore chiodi (D) può essere regolato in tre posizioni per accogliere chiodi fino ad una lunghezza di 85 mm.

Rimuovere il contenitore chiodi (D) dalla macchina e accertarsi che sia privo di chiodi al suo interno. Ruotare il gancio (E) in posizione **1** (sblocco) e regolare la lunghezza del contenitore, quindi riportare il gancio (E) nella posizione centrale **0** (blocco). Assicurarsi che il contenitore sia bloccato prima di riposizionarlo e riprendere il lavoro.

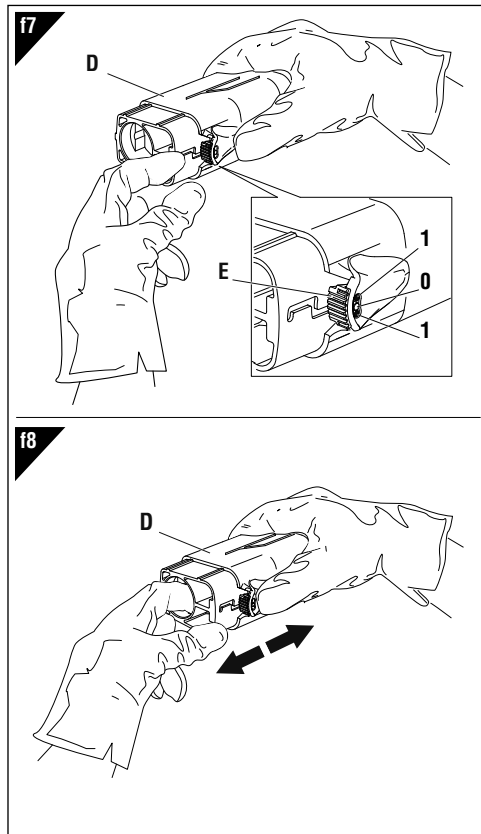

SMALTIMENTO DELLA RIVETTATRICE



Per lo smaltimento della rivettatrice attenersi alle prescrizioni imposte dalle leggi nazionali.

Dopo aver scollegato la macchina dall'impianto pneumatico, procedere allo smontaggio dei vari componenti suddividendoli in funzione della loro tipologia: acciaio, alluminio, materiale plastico, ecc. Procedere quindi alla rottamazione nel rispetto delle leggi vigenti.

INSTRUCTIONS FOR USE

INDEX

GUARANTEE	12
SAFETY MEASURES AND REQUIREMENTS	12
RIVETING TOOL IDENTIFICATION.....	12
MAIN COMPONENTS	13
TECHNICAL DATA	13
HOW TO USE YOUR RIVETING TOOL.....	13
MAINTENANCE AND CHANGE OF SIZE.....	14
NAIL CONTAINER MANAGEMENT AND ADJUSTMENT.....	15
DISPOSAL OF RIVETING TOOL.....	15

GUARANTEE

FAR riveting tools are covered by a **12-month** warranty. The tool warranty period starts on the date of delivery to the buyer, as specified in the relevant document. The warranty covers the user/buyer provided that the tool is purchased through an authorized dealer and only if it is used for the purposes for which it was conceived. The warranty shall not be valid if the tool is not used or maintained as specified in the instruction and maintenance handbook. In the event of defects or failures, **FAR S.r.l.** shall undertake solely to repair and/or replace the components it judges to be faulty.

SAFETY MEASURES AND REQUIREMENTS



CAUTION!!!

All the operations must be done in conformity with the safety requirements, in order to avoid any consequence for your and other people's security and to allow the best tool work way.

- Read the instructions carefully before using the tool.
- For all maintenance and/or repairs please contact **FAR s.r.l.** authorized service centers and use only **original spare parts**. **FAR s.r.l.** may not be held liable for damages from defective parts caused by failure to observe what above mentioned (**EEC directive 85/374**).


The list of the service centres is available on our website
<http://www.far.bo.it> (Organization)

- The tool must be used only by expert workers.
- A protective visor and gloves must be put on when using the tool.
- Use equipment recommended in the maintenance chapter to do any maintenance and/or regulation of the tool.
- The tool can be carried and we suggest putting it into its box after using.
- The tool needs a thorough six-monthly overhaul.
- There are no special requirements for storage.

- Repairing and cleaning operations must be done when the tool is not fed.
- If it is possible, we suggest a safety balancer.
- If the A-weighted emission sound pressure level is more than 70 dB (A), you must use some hearing protections (anti-noise headset, etc.).
- The workbench and the work surface must be always clean and tidy. The untidy can cause damages to people.
- Do not allow unauthorized persons to use the working tools.
- Make you sure that the compressed air feeding hoses have the correct size to be used.
- Do not carry the connected tool by pulling the hose. The hole must be far from any heating sources or from cutting parts.
- Keep the tools in good conditions; do not remove either safety parts or silencers.
- After repairing and/or adjusting, make sure you have already removed the adjusting spanners.
- Before disconnecting the compressed air hose from the tool make sure that there is no pressure in the hose.
- These instructions must be carefully followed.
- Do not use the riveting tool in the case of visible damage.


RIVETING TOOL IDENTIFICATION

The riveting tool **RAC 185** is identified from a marking that shows company name and address of manufacturer, designation of the tool, CE. If any service is requested, please make reference to the data shown on the marking.

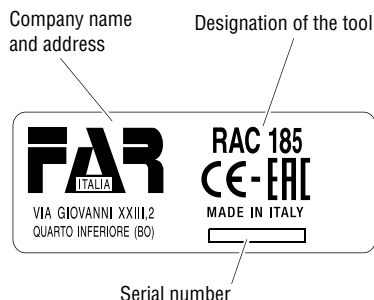

MAIN COMPONENTS

- A) Nozzle
 B) Sleeve carrying nozzle
 C) Balancer connection
 D) Nails container
 E) Nail container adjustment hook
 F) O / I suction control
 G) Traction push-button
 H) Starting lever
 I) Compressed air connection
 L) Protection bottom

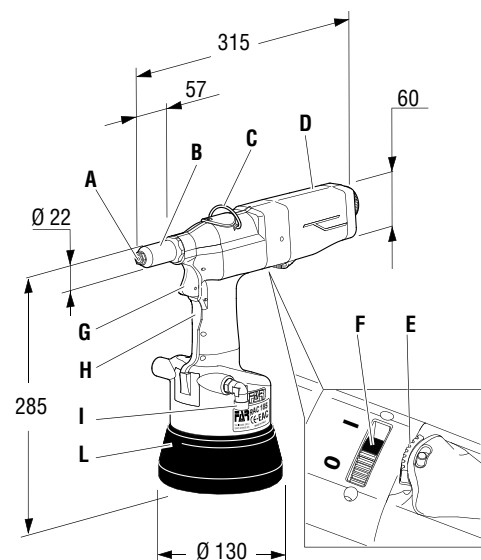

TECHNICAL DATA

- Working pressure 6,5 BAR
- Min. int. diam. of the compressed air feeding hose min. diam = 6 mm
- Air consumption per cycle 1,6 NI
- Maximum force 6,5 BAR - 7500 N
- Weight 2,050 Kg
- Working temperature -5°/+50°
- Root mean square in total acceleration frequency (Ac) to which the arms are subjected. 1,9 m/s²
- A-weighted emission sound pressure level 77 dBA
- Peak C-weighted instantaneous sound pressure <130 dBC
- A-weighted sound power 89 dBA

AIR FEED

The air feed must be free from foreign bodies and humidity in order to protect the tool from premature wear and tear of the components in movement, therefore we suggest to use a lubricating unit for compressed air.

HOW TO USE YOUR RIVETING TOOL (fig. f1-f2)

The **RAC185** riveting tool features a system that prevents it from working when not correctly held by the operator.



To operate it, you must press the activation lever (**H**) with your hand.

THIS SYSTEM ELIMINATES POINTLESS AIR CONSUMPTION.**Operation with suction of sheared nail (fig. f1)**

make sure that the control (**F**) is in position **I**; this will enable the system for holding the rivet in the tool and recovering the sheared nail.

Operation without suction of sheared nail (fig. f2)

make sure that the control (**F**) is in position **O**; in this case the sheared nail will fall out by gravity.

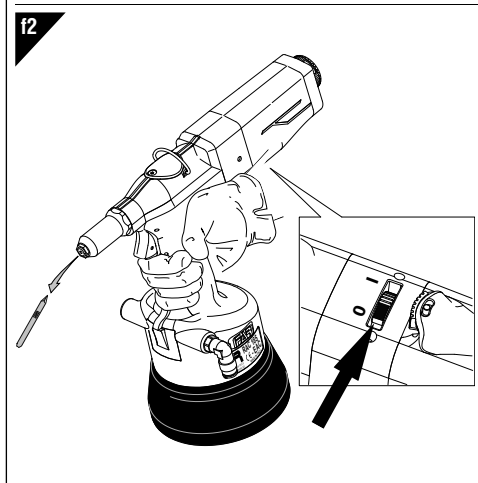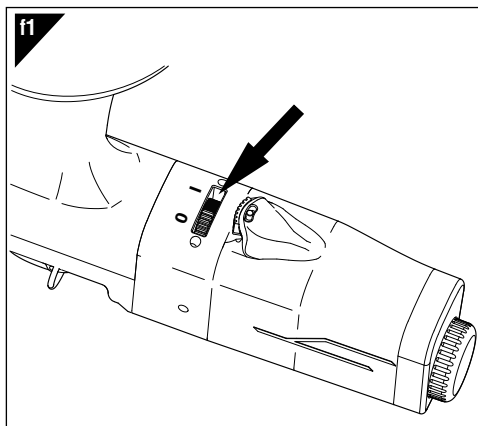DO NOT PERFORM RIVETING OPERATIONS HOLDING THE RIVET WITH YOUR FINGERS!

MAINTENANCE AND CHANGE OF SIZE (fig. f3-f4-f5)

As a result of extended use of the riveting tool, the clamps may slip on the nail due to deposited impurities.




It will therefore be necessary to clean and then lubricate the clamps; if they are worn to such a degree as to impair operating efficiency they must be replaced.

Remove the sleeve carrying nozzle (B) with the aid of a standard 27 mm wrench. After removing the sleeve, use a standard 16 mm wrench to remove the cone holding clamps (P) and extract the clamps (M). When replacing the nozzle (A), use a standard 12 mm wrench and place the removed nozzle in the housing provided on the bottom of the riveting tool so as to avoid losing it.



WARNING!

Disconnect air feed when performing those operations.

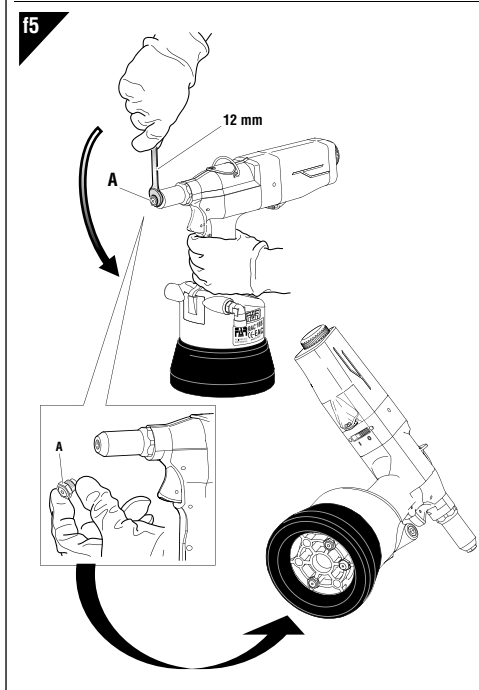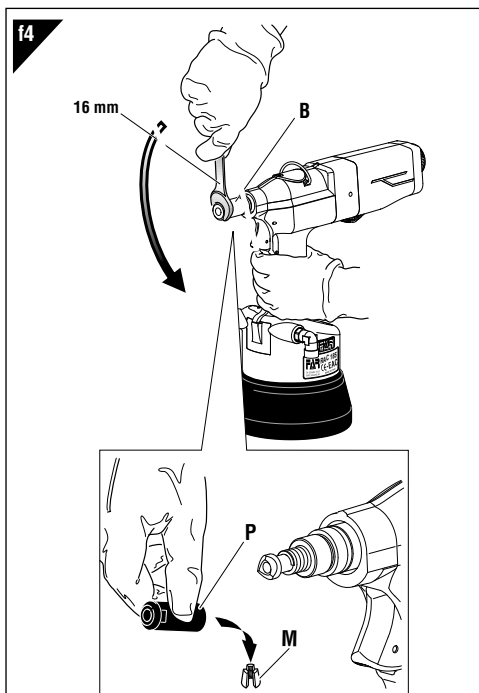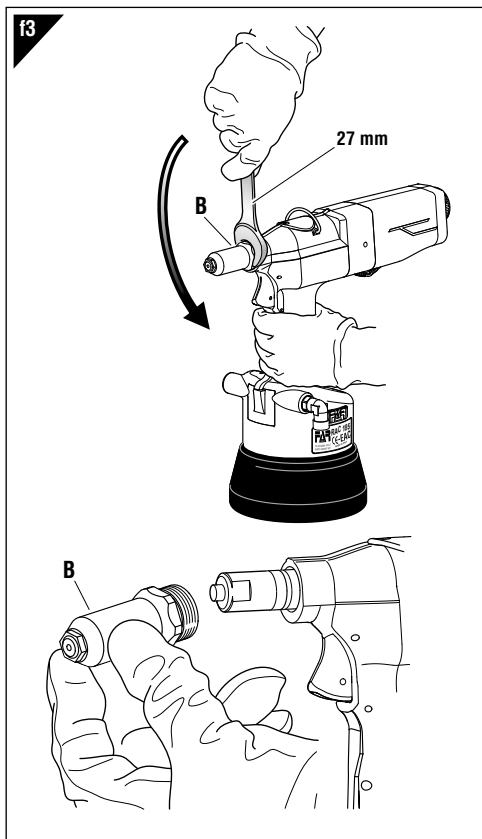


NAIL CONTAINER MANAGEMENT AND ADJUSTMENT

MANAGEMENT (fig. f6)

The nail container should be emptied out regularly in order to prevent the riveting tool from malfunctioning.

Detach the nail container (D) and empty it out into a suitable container.

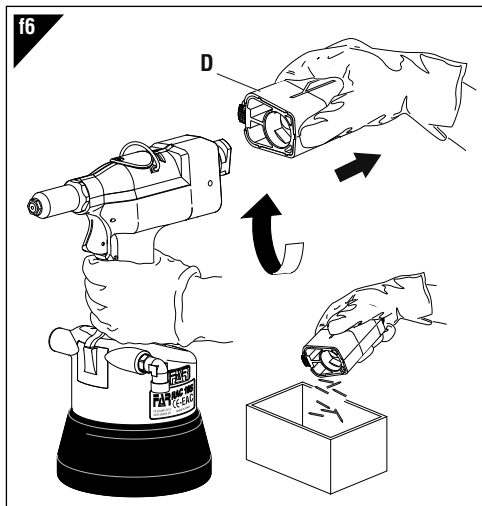

DO NOT DISPERSE ANY SHEARED NAILS

Fit the nail container (D) back in place and resume the normal working cycle.

The RAC185 riveting tool features a system which prevents the nails from being ejected from the rear part when the nail container (D) is missing so as to avoid causing injury to the operator or any people who are in the vicinity of the work area.





WARNING!

Whenever the riveting tool is used without the nail container, the suction should be shut off (see fig. f2).

ADJUSTMENT (fig. f7-f8)

When necessary, the nail container (D) can be adjusted between three positions so as to accommodate nails up to a length of 85 mm.

Remove the nail container (D) from the tool and make sure that it is empty of nails. Turn the hook (E) into position **1 (release)** and adjust the length of the container. Then bring the hook (E) back into the central position **0 (lock)**. Make sure the container is locked before repositioning it and resuming work.

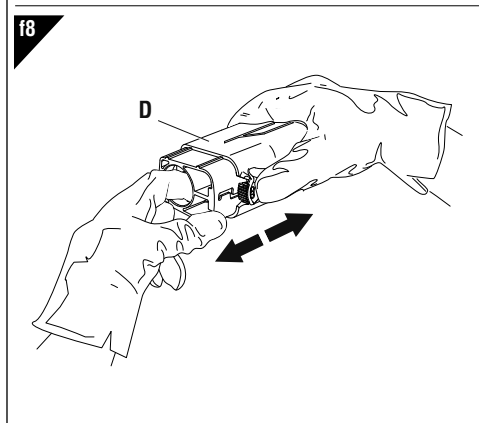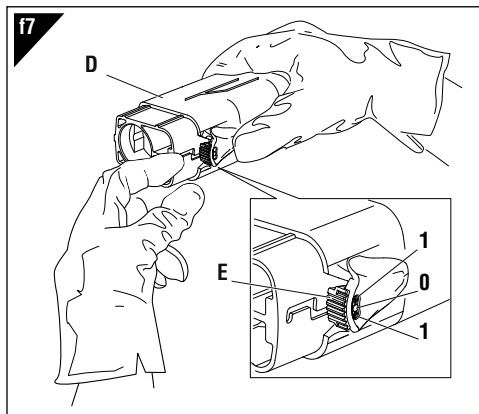

DISPOSAL OF RIVETING TOOL

Follow the prescriptions of the national laws for disposing of the riveting tool.



After disconnecting the tool from the pneumatic system, disassemble and split all the components according to the material: steel, aluminium, plastic material, etc.

Then proceed to scrap the materials in accordance with current laws.

MODE D'EMPLOI

INDEX

GARANTIE.....	16
INSTRUCTIONS ET MESURES DE SECURITE	16
IDENTIFICATION DE L'OUTIL DE POSE	16
PARTIES PRINCIPALES	17
DONNES TECHNIQUES	17
MODE D'EMPLOI	17
ENTRETIEN ET CHANGEMENT DE FORMAT.....	18
GESTION ET RÉGLAGE DU CONTENEUR CLOUS.....	19
ELIMINATION DE L'OUTIL DE POSE	19

GARANTIE

Les outils de pose **FAR** sont sous garantie pendant **12 mois**. La période de garantie de l'outil commence à partir du moment où il est avéré que son acquéreur en prend possession. La garantie couvre l'utilisateur/acquéreur quand l'outil est acheté chez un revendeur agréé et uniquement quand il est utilisé aux fins pour lesquelles il a été conçu. La garantie n'est pas valable si l'outil n'est pas utilisé et s'il n'est pas soumis à l'entretien tel qu'il est spécifié dans le manuel d'utilisation et d'entretien. En cas de défauts ou de pannes, la société **FAR S.r.l.** s'engage uniquement à réparer et/ou à remplacer, à sa seule discrétion, les composants jugés défectueux.

INSTRUCTIONS ET MESURES DE SECURITE



ATTENTION!!!

Le non respect des instructions suivantes peut avoir des conséquences désagréables pour vous-mêmes et pour l'intégrité d'autrui.

- Lisez avec soin la notice avant l'usage.
- Pour les opérations d'entretien et/ou réparations, adressez-vous aux centres de service après-vente autorisés de **FAR s.r.l.** et n'utilisez que des **pièces détachées originales**. **FAR s.r.l.** décline toute responsabilité pour les dommages dus à des pièces défectueuses qui interviendraient suite au non-respect de la notice ci-dessus (**Directive CEE 85/374**).

La liste des centres d'assistance est disponible sur notre site internet <http://www.far.bo.it> (Organisation)

- L'outil de pose doit être utilisé par le personnel spécialisé.
- Avant l'usage, il faut se munir d'une visière et de gants de travail.
- Pour l'entretien et/ou réglage de l'outil de pose, se servir des équipements indiqués dans le chapitre "ENTRETIEN".
- L'outil de pose peut être transporté à main et il doit être remis dans sa boîte après l'usage.
- Il n'y a pas de prescriptions particulières pour le stockage.
- Pour obtenir un bon fonctionnement de l'outil, nous vous suggérons de le réviser tous les six mois.

- Il faut faire la réparation et le nettoyage de l'outil quand il n'est pas alimenté.
- Si possible, il faudrait utiliser des équilibreurs de sécurité.
- En cas d'exposition quotidienne où le niveau de pression soit supérieur à la limite de sécurité 70 dB (A), l'on doit s'assurer la protection de l'ouïe (casque antibruit, réduction du temps d'exposition quotidienne, etc).
- La table et la place de travail doivent être toujours propres et rangées. Le désordre peut causer des dommages aux personnes.
- Personne (si étranger) ne peut utiliser les outils de pose.
- Il faut s'assurer que les tuyaux d'alimentation de l'air comprimé soient appropriés (conformes) à l'utilisation prévue.
- Ne pas traîner l'outil de pose quand il est connecté à l'alimentation. Le tuyau doit se trouver toujours loin de sources de chaleur ou d'objets tranchants.
- Les outils de pose doivent être toujours en bon état. Ne pas enlever les protections et le silencieux de l'outil.
- Après la réparation et/ou réglage, il faut s'assurer d'avoir enlever les clés de réglage.
- Avant de déconnecter le tuyau de l'air comprimé de l'outil de pose, il faut s'assurer qu'il ne soit pas en pression.
- Suivre scrupuleusement ces instructions.
- L'outil à riveter ne doit pas être utilisé en présence de dommages évidents.


IDENTIFICATION DE L'OUTIL DE POSE

L'outil de pose **RAC 185** est identifié par un marquage indiquant raison sociale et adresse du fabricant, désignation de l'outil de pose, marquage CE.

En cas de réclamation auprès de nos services techniques, il faut toujours se référer aux données indiquées dans le marquage.

Désignation de l'outil de pose


Raison sociale et adresse

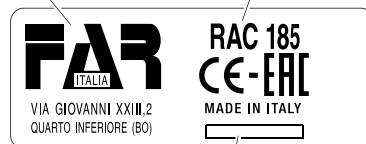

Numéro de série

PARTIES PRINCIPALES

- A) Buse
- B) Tube porte buse
- C) Fixation équilibreur
- D) Conteneur clous
- E) Crochet de réglage de conteneur des clous
- F) Commande O / I aspiration
- G) Gâchette de traction
- H) Levier de mise en route
- I) Branchement air comprimé
- L) Culot de protection

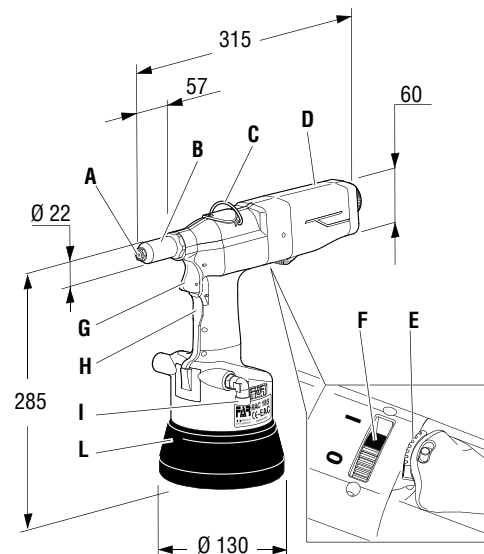

DONNÉES TECHNIQUES

- Pression d'utilisation **6,5 BAR**
- Diamètre int. min. tuyau alimentation air comprimé **min. diam = 6 mm**
- Consommation d'air par cycle **1.6 NI**
- Force maximum **6,5 BAR - 7500 N**
- Poids **2,050 Kg**
- Température d'utilisation **-5°/+50°**
- Valeur moyenne quadratique pondérée en fréquence de l'accélération totale (Ac) à laquelle les bras sont soumis **1.9 m/s2**
- Pression acoustique de l'émission pondérée (A) **77 dBA**
- Pression acoustique instantanée pondérée (C) **<130 dBC**
- Puissance acoustique pondérée (A) **89 dBA**

ALIMENTATION AIR

L'air d'alimentation doit être libre de corps étrangers et d'humidité pour sauvegarder l'outil de l'usure précoce des parties en mouvement, donc il est recommandé d'employer un groupe de graissage pour air comprimé.

MODE D'EMPLOI (fig. f1-f2)

L'outil de pose **RAC185** est équipée d'un système qui empêche son fonctionnement si l'opérateur ne l'a pas correctement prise en main.

Le fonctionnement se fait par le biais de la pression du levier de commande (H) par la main de l'opérateur.

CE SYSTÈME ÉLIMINE LES CONSOMMATIONS D'AIR INUTILES.



Fonctionnement avec aspiration du clou coupé (fig. f1)

s'assurer que la commande (F) soit sur la position **I** ; de cette façon, sera activé le système de maintien du rivet et de récupération du clou coupé.

Fonctionnement sans aspiration du clou coupé (fig. f2)

s'assurer que la commande (F) soit sur la position **O** ; de cette façon, le clou coupé sera évacué par gravité.

N'ACTIVEZ PAS LE CYCLE DE RIVETAGE EN MAINTENANT LE RIVET ENTRE VOS DOIGTS !

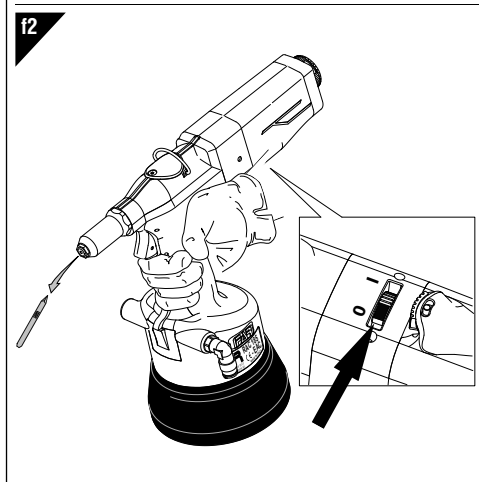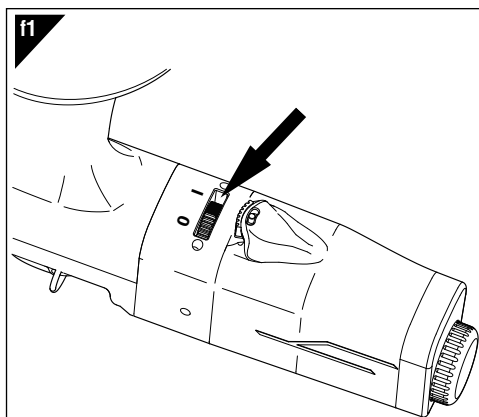

ENTRETIEN ET CHANGEMENT DE FORMAT (fig. f3-f4-f5)




L'utilisation prolongée de l'outil de pose peut provoquer le glissement des mors sur le clou à cause du dépôt d'impuretés. Il faudra donc nettoyer ces mors, puis les lubrifier, ou bien les remplacer en cas d'usure qui en compromettrait le bon fonctionnement.

Démonter le tube porte buse (B) en utilisant une clé commerciale de 27 mm. Une fois retirée le tube porte buse, utiliser une clé commerciale de 16 mm pour démonter le cône porte mors (P) d'où seront extraits les mors (M). Pour remplacer la buse (A), utiliser une clé commerciale de 12 mm et remettre la buse qui a été enlevée dans son emplacement spécifique situé sur le fond de l'outil de pose pour éviter de la perdre.



ATTENTION!


Effectuer les opérations susmentionnées l'outil de pose n'étant pas alimenté!

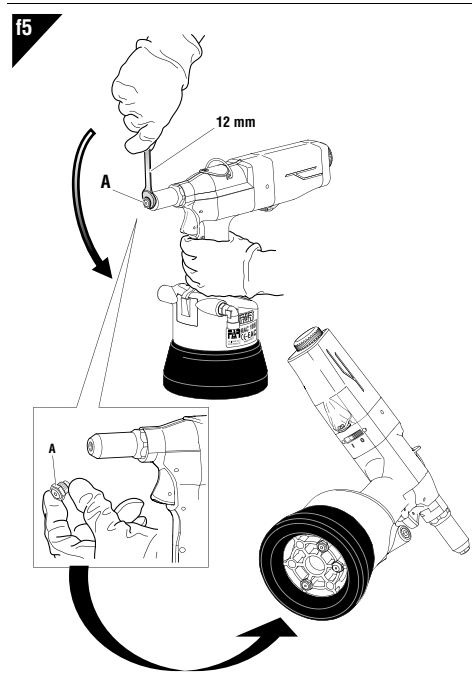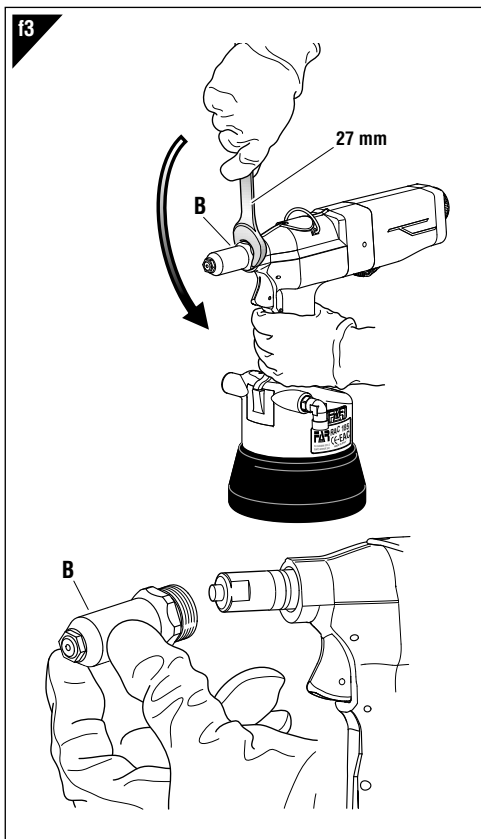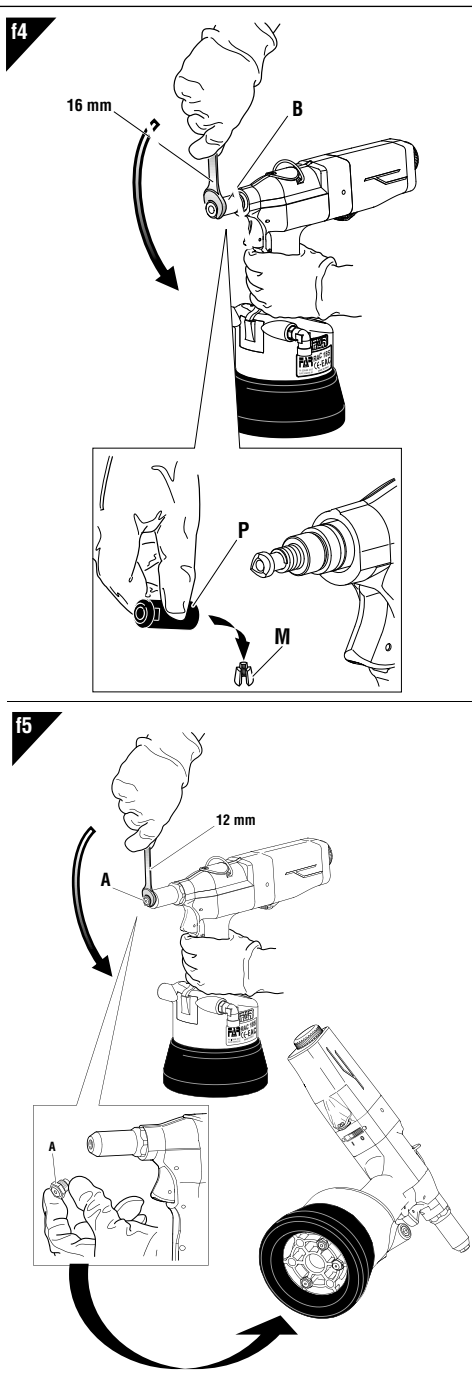

GESTION ET RÉGLAGE DU CONTENEUR CLOUS

GESTION (fig. f6)

Il est recommandé de vider régulièrement le conteneur clous afin d'éviter le mauvais fonctionnement de l'outil de pose. Démontez le conteneur clous (D) et le vider dans un récipient spécifique.

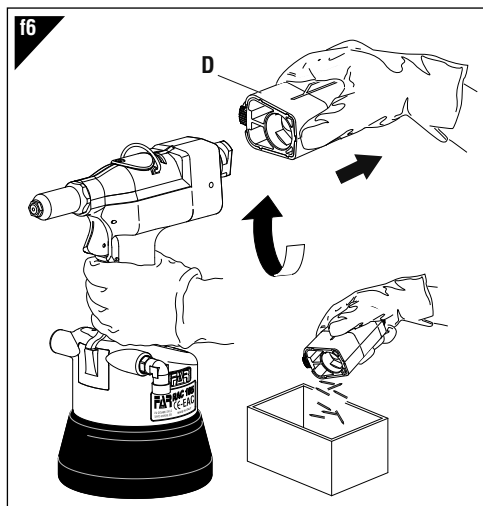

NE PAS DISPERSER LES CLOUS!

Replacer le conteneur clous (D) et reprendre le cycle normal de travail.

L'outil de pose **RAC185** prévoit un système qui prévient l'expulsion du clou par la partie postérieure dans le cas où il n'y aurait pas le conteneur clous (D), afin d'éviter des dommages à l'opérateur et à des personnes se trouvant à proximité de la zone de travail.





ATTENTION!

En cas d'utilisation de la riveteuse sans conteneur clous, il est recommandé de fermer l'aspiration (fig. f2).

RÉGLAGE (fig. f7-f8)

Au cas où le conteneur clous (D) serait nécessaire, il peut être réglé sur trois positions pour recevoir des clous d'une longueur allant jusqu'à 85 mm.

Retirer le conteneur clous (D) de la machine et s'assurer qu'il n'y ait pas de clous à l'intérieur. Tourner le crochet (E) sur la position **1** (débloqué) et régler la longueur du conteneur, remettre ensuite le crochet (E) sur la position centrale **0** (bloqué). S'assurer que le conteneur soit bloqué avant de le repositionner et de reprendre le travail.

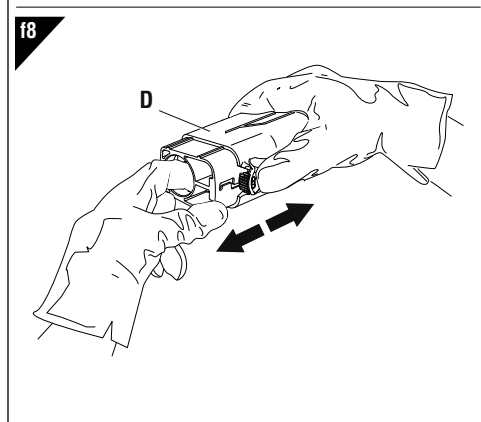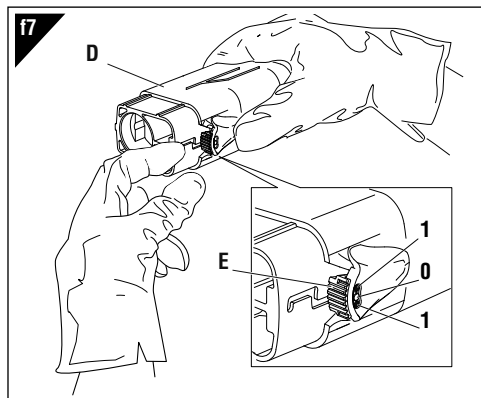

ÉLIMINATION DE L'OUTIL DE POSE



Pour l'élimination de l'outil de pose, veiller au respect des dispositions légales en vigueur dans le pays où l'élimination s'effectue.

Après avoir débranché la machine de l'alimentation pneumatique, procéder au démontage des différents composants en fonction de la nature des matériaux : acier, aluminium, matières plastiques, etc...

Procéder à la démolition dans le respect de la réglementation en vigueur.

BEDIENUNGSANLEITUNG

INHALTSVERZEICHNIS

GARANTIE.....	20
SICHERHEITSMASSNAHMEN UND ANWEISUNGEN	20
WERKZEUGIDENTIFIZIERUNG	20
HAUPTTEILE	21
TECHNISCHE DATEN.....	21
GEBRAUCH DES NIETWERKZEUGS.....	21
WARTUNG UND FORMATWECHSEL	22
HANDHABUNG UND EINSTELLUNG DES RESTDORN-	
AUFFANGBEHÄLTERS	23
ENTSORGUNG DER NIETMASCHINE.....	23

GARANTIE

Auf die Nietwerkzeuge von **FAR** wird eine Garantie von **12 Monaten** gewährt. Der Garantiezeitraum beginnt in dem Moment, in dem der Käufer das Gerät nachweislich in Empfang genommen hat. Die Garantie ist nur gültig, wenn das Gerät bei einem Vertragshändler erworben und ausschließlich zu den Zwecken verwendet wird, für die es konzipiert wurde. Die Garantie wird ungültig, wenn das Gerät nicht in Einklang mit den Anweisungen in der Betriebs- und Wartungsanleitung verwendet und gewartet wird. Die Firma **FAR s.r.l.** verpflichtet einzig zur Reparatur bzw. zum Austausch, nach ihrem ausschließlichen Ermessen, der Komponenten, die für mangelhaft befunden werden.

SICHERHEITSMASSNAHMEN UND ANWEISUNGEN



ACHTUNG!!!

Alle Arbeiten müssen in Übereinstimmung mit den Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden, um die eigene Sicherheit und die anderer Personen zu gewährleisten und die beste zu erreichen.

- Die Anleitung vor Gebrauch des Geräts aufmerksam lesen.
- Die Wartungs- und/oder Reparaturarbeiten von den autorisierten Kundendienststellen von **FAR s.r.l.** ausführen lassen und ausschließlich **Originalersatzteile** verwenden. Die Firma **FAR s.r.l.** haftet nicht für durch defekte Teile verursachte Schäden, sofern diese auf die Mißachtung der o.g. Vorschrift zurückzuführen sind (**Richtlinie 85/374/EWG**).

Die Liste der **Reparaturservices** ist verfügbar unter unserer Webseite <http://www.far.bo.it> (Organisation)

- Das Werkzeug darf nur von Facharbeitern benützt werden.
- Bei Gebrauch des Werkzeuges sind Schutzbrille und Handschuhe zu verwenden.
- Verwenden Sie nur Ausrüstungen die in der Betriebsanleitung empfohlen sind, wenn Sie am Werkzeug Instandsetzungen und Regulierungen durchführen.


- Wir empfehlen das Werkzeug nach Gebrauch in die Kassette zu geben, in der es auch transportiert werden kann.
- Es gibt keine besonderen Anforderungen für die Lagerung.
- Das Werkzeug soll alle sechs Monate gründlich überholt werden.
- Reparatur und Reinigung bei nicht angeschlossenem Gerät durchführen.
- Wenn notwendig verwenden Sie einen Sicherheits-Balancer.
- Falls der A-bewerteten Emissionsschalldruckpegel 70 dB übersteigt, müssen Sie einen Gehörschutz verwenden.
- Die Werkbank und Arbeitsfläche soll immer rein sein, ansonsten besteht Verletzungsgefahr.
- Werkzeuge dürfen durch Unbefugte nicht betrieben werden.
- Versichern Sie sich, daß der Druckluftschlauch in der richtigen Dimension ist.
- Nehmen Sie das angeschlossene Werkzeug nie am Druckluftschlauch. Das gesamte Werkzeug soll fern von Hitze und schneidenden Teilen gehalten werden.
- Halten Sie das Werkzeug in guter Verfassung und verändern Sie weder Schutzvorrichtungen noch Schall-dämpfer.
- Nach Reparatur und/oder Einstellung vergewissern Sie sich, daß das Sicherheitswerkzeug entfernt wurde.
- Bevor Sie den Druckluftschlauch abschließen, vergewissern Sie sich, daß dieser drucklos ist.
- Diese Anweisungen müssen sorgfältig beachtet werden.
- Verwenden Sie nicht das Nietwerkzeug bei offensichtlichen Schäden.

WERKZEUGIDENTIFIZIERUNG

Das Blindniet-Werkzeug **RAC 185** ist durch eine Markierung gekennzeichnet, die den Firmennamen und Adresse des Herstellers, Angabe des Werkzeugs, CE Marke zeigt. Falls Kundendienst notwendig ist, beziehen Sie sich immer auf die Daten in der Markierung.

Angabe des
Werkzeugs


Firmenname und
Adresse

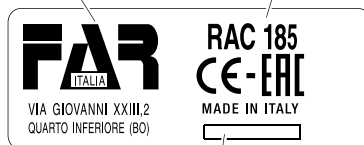

Seriennummer

HAUPTTEILE

- A) Mundstück
 B) Düsenträger
 C) Balancer-Behälter
 D) Behälter für Nägel
 E) Haken zum Einstellen des Restdorn-Behälters
 F) Schalter O / I Absaugung
 G) Auslöser für Ziehen
 H) Betätigungshebel
 I) Druckluftanschluss
 L) Bodenscheibe

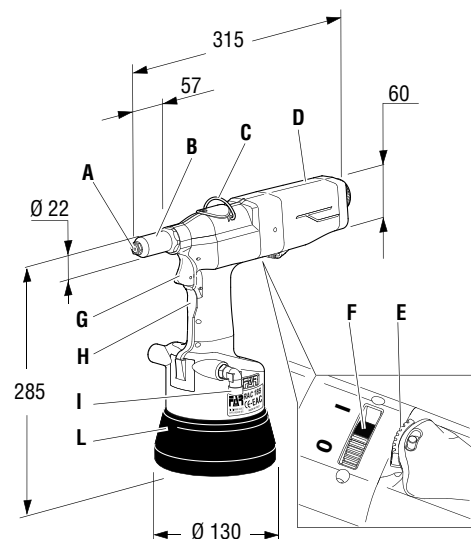

TECHNISCHE DATEN

- Betriebsdruck **6,5 BAR**
- Der Mindestinnendurchmesser des Druckluftschlauches beträgt **6 mm**
- Luftverbrauch **1.6 NI**
- Max. Setzkraft **6,5 BAR - 7500 N**
- Gewicht **2,050 Kg**
- Einsatztemperatur **von -5°/+50°**
- Mittelquadratwert der Beschleunigungsfrequenz (Ac), die sich auf den Arm auswirkt **1.9 m/s²**
- A-bewertete Emissionsschalldruckpegel **77 dBA**
- Momentane C-bewertete Emissionsschalldruckpegel. <**130 dBC**
- A-bewertete Schalldruckpegel **89 dBA**

LUFTSPEISUNG

Die verwendete Luft darf keine Fremdkörper und Feuchtigkeit enthalten, um die Maschine vor dem vorzeitigen Verschleiß der sich bewegenden Teile zu schützen. Deshalb ist die Verwendung einer Wartungseinheit für Druckluft unbedingt notwendig.

GEBRAUCH DES NIETWERKZEUGS (Abb. f1-f2)

Das Nietwerkzeug **RAC185** verfügt über ein System, das seinen Betrieb verhindert, wenn es der Benutzer nicht richtig in der Hand hält.

Für den Betrieb muss der Benutzer den Betätigungshebel (H) mit der Hand niederdrücken.

DIESES SYSTEM VERHINDERT UNNÖTIGEN LUFTVERBRAUCH.



Betrieb mit Absaugung des Restdorns (Abb. f1)

Sicherstellen, dass sich der Schalter (F) in der Schaltstellung I befindet, da dann das System zum Halten des Niets und zum Auffangen des Restdorns aktiviert ist.

Betrieb ohne Absaugung des Restdorns (Abb. f2)

Sicherstellen, dass sich der Schalter (F) in der Schaltstellung O befindet. Dann fällt der Restdorn aufgrund der Schwerkraft heraus.

KEINESFALLS DEN NIET MIT DEN FINGERN HALTEN, UM EINEN NIETVORGANG AUSZUFÜHREN!

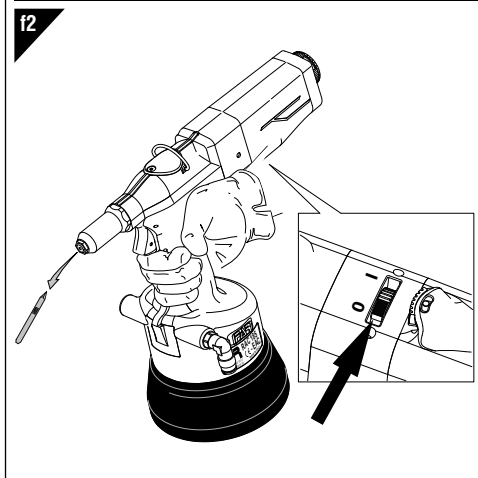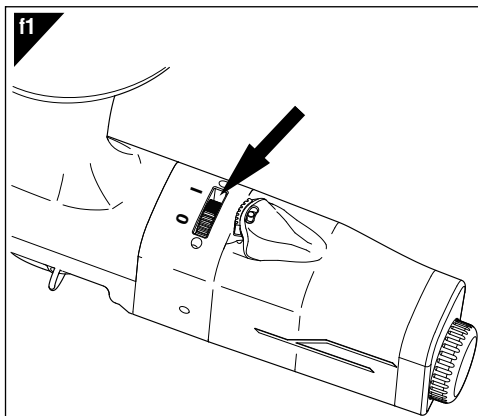

WARTUNG UND FORMATWECHSEL (Abb. f3-f4-f5)

Bei längerem Gebrauch des Nietwerkzeugs kann es vorkommen, dass die Spannbacken auf dem Nietdorn rutschen, weil sich Verunreinigungen abgelagert haben.

Die Spannbacken müssen dann gereinigt und geschmiert werden. Sollten sie allerdings so stark verschlissen sein, dass sie nicht mehr richtig funktionieren können, müssen sie ausgetauscht werden.



Den Düsenträger (B) mit einem 27mm-Maulschlüssel ausbauen. Nach dem Entfernen des Düsenträgers mit einem 16mm-Maulschlüssel die Spannbackenhalterkegel (P) ausbauen, aus der dann die Spannbacken (M) genommen werden können. Zum Auswechseln des Mundstücks (A) einen 12mm-Maulschlüssel verwenden. Das ausgebaute Mundstück in der hierfür vorgesehenen Aufnahme im Boden des Nietwerkzeugs verwahren, damit es nicht verloren geht.





ACHTUNG!!!

Obengenannte Eingriffe bei nicht luftgespeistem Nietwerkzeug ausführen!




f4

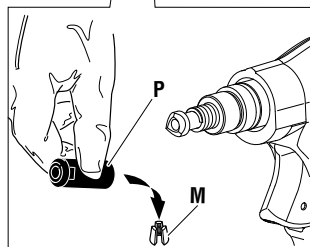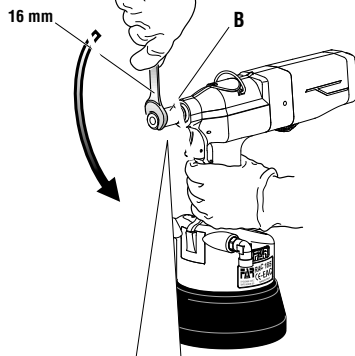

f3

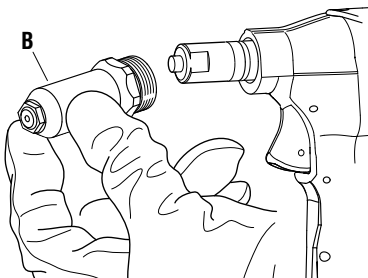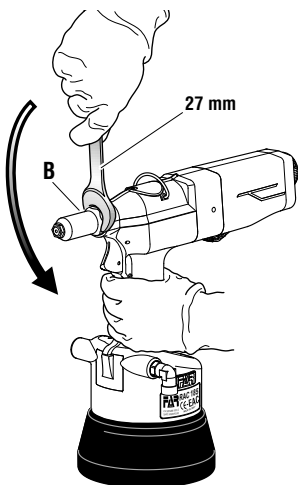

f5

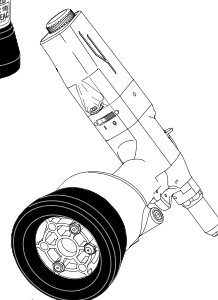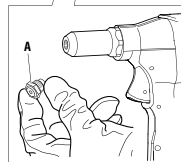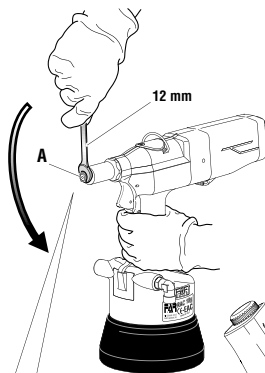


HANDHABUNG UND EINSTELLUNG DES RESTDORN-AUFFANGBEHÄLTERS

HANDHABUNG (Abb. f6)

Der Restdorn-Behälter muss regelmäßig geleert werden, um Fehlfunktionen des Nietwerkzeugs zu vermeiden.

Den Restdorn-Behälter (D) ausbauen und in einen geeigneten Behälter entleeren.

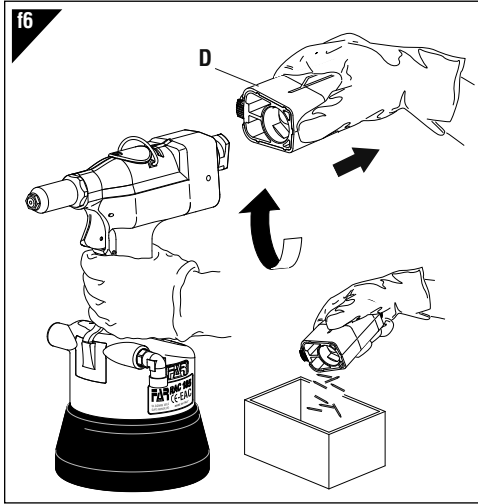

DIE RESTDORNE DÜRFEN NICHT IN DIE UMWELT GELANGEN!



Den Restdorn-Behälter (D) wieder anbringen und die Arbeit wieder aufnehmen.

Das Nietwerkzeug **RAC185** verfügt über ein System, das den Auswurf des Restdorns auf der Rückseite verhindert, wenn der Auffangbehälter nicht angebracht ist. So wird verhindert, dass der Benutzer oder Personen in der Nähe des Arbeitsbereichs verletzt werden.

EINSTELLUNG (Abb. f7-f8)

Der Restdorn-Behälter (D) kann nach Bedarf in drei verschiedene Stellungen gebracht werden, damit er Restdorne bis zu einer Länge von 85 mm aufnehmen kann.

Den Restdorn-Behälter (D) vom Gerät lösen und sicherstellen, dass er keine Restdorne enthält. Den Haken (E) in die Stellung **1 (Entriegelung)** drehen und die Länge des Restdorn-Auffangbehälters einstellen. Dann den Haken (E) wieder in die Mittelstellung **0 (Verriegelung)** bringen. Man muss sich vergewissern, dass der Behälter blockiert ist, bevor man ihn wieder am Gerät anbringt und die Arbeit fortsetzt.

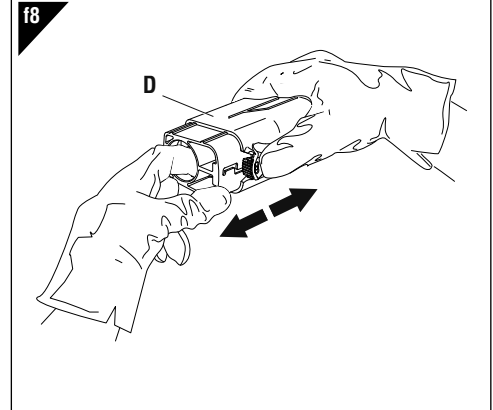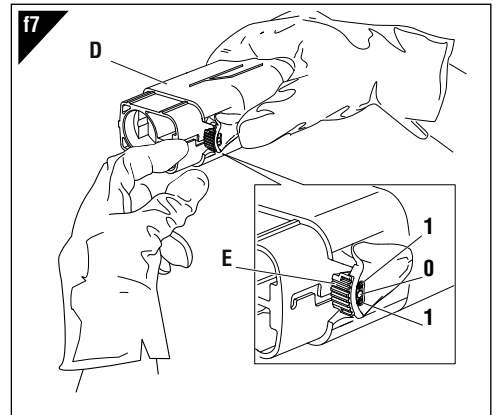

ENTSORGUNG DER NIETMASCHINE



Bei der Entsorgung der Nietmaschine sind die nationalen gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten.

Nach dem Abtrennen der Maschine von der Druckluftanlage montieren Sie die verschiedenen Bestandteile ab und unterteilen Sie sie nach Materialien: Stahl, Aluminium, Kunststoff, usw. Das Entsorgen und Verschrotten geschieht gemäß den örtlichen Vorschriften.



ACHTUNG!

Wird das Nietwerkzeug ohne Restdorn-Auffangbehälter betrieben, muss die Absaugung ausgeschaltet werden (siehe Abb. f2).

INSTRUCCIONES DE USO

INDICE

GARANTÍA	24
ADVERTENCIAS Y MEDIDAS DE SALVAGUARDIA	24
IDENTIFICACIÓN DE LA REMACHADORA	24
PARTES PRINCIPALES.....	25
DATOS TÉCNICOS.....	25
USO DE LA REMACHADORA.....	25
MANTENIMIENTO Y VARIACION DE TAMAÑO	26
GESTIÓN Y REGULACIÓN CONTENEDOR CLAVOS	27
ELIMINACIÓN DE LA REMACHADORA	27

GARANTÍA

Las remachadoras **FAR** cuentan con garantía de **12 meses**. El período de garantía de la herramienta comienza en el momento de su comprobada recepción de parte del comprador. La garantía protege al usuario/comprador cuando la herramienta es adquirida a través de un revendedor autorizado y solo cuando es utilizada para los usos previstos según su diseño. La garantía no es válida si la herramienta no es utilizada o no es sometida a mantenimiento de conformidad con las especificaciones del manual de instrucciones y mantenimiento. En caso de verificarse defectos o averías, **FAR S.r.l.** se compromete únicamente a reparar y/o sustituir, a su propia exclusiva discreción, los componentes estimados como defectuosos.

ADVERTENCIAS Y MEDIDAS DE SALVAGUARDIA



¡ATENCIÓN!

No cumplir o despreciar las advertencias de seguridad puede perjudicar su incolumidad o la incolumidad de otras gentes y también el funcionamiento del equipo.

- Leer atentamente las instrucciones antes del uso.
- Para las operaciones de mantenimiento y/o reparación, dirigirse a centros de postventa autorizados por **FAR S.r.l.** y utilizar exclusivamente **piezas de repuesto originales**. **FAR S.r.l.** declina cualquier responsabilidad por daños ocasionados por piezas defectuosas y si no se ha cumplido por inobservancia cuanto arriba (**Directiva CEE 85/374**).

La lista de los servicios postventa es disponible en nuestro sitio web <http://www.far.bo.it> (Organización)

- El equipo tiene que ser empleado sólo por personas especializadas.
- Antes de ponerse a utilizar el equipo se ha de ponerse gafas protectoras o visieras y guantes.
- Para efectuar las operaciones de manutención y/o el ajuste del equipo emplear los accesorios en dotación y/o los utensilios comerciales descritos en el capítulo Manutención.
- Es posible transportar la herramienta a mano pero, después su utilización, se aconseja volver a colocarla en su embalaje.


- No hay requisitos especiales para el almacenaje.
- Para el correcto funcionamiento de la remachadora se aconseja su revisión semestral.
- Se ha de cortar siempre la alimentación de corriente antes de ponerse a hacer reparaciones o antes de limpiar la herramienta.
- Se aconseja, si posible, el empleo de un balancín de seguridad.
- En caso de exposición diaria en un lugar donde el nivel de Presión acústica emisión ponderada sea mayor que el límite de seguridad de 70 dB (A), utilizar medidas de protección del oído (auriculares o tapón supresor de ruidos, disminución del tiempo de exposición diaria, etc.).
- Mantener el banco y/o la zona de trabajo limpia, pues el desorden puede ocasionar daños a las personas.
- No se permiten a personas inexpertas tocar los equipos.
- Asegurarse que los tubos de alimentación del aire comprimido tengan la dimensión idónea según la utilización prevista.
- Jamás se arrastrará el equipo conectado a la alimentación tirando su tubo; mantener siempre el tubo lejos de fuentes de calor y de objetos contundentes.
- Mantener los equipos en buena condición y limpios. Jamás se quitarán las protecciones o el silenciador del equipo.
- Se han de remover siempre las llaves de servicio y de ajuste después las operaciones de reparación y/o de ajuste.
- Antes de desconectar el tubo del aire comprimido de la remachadora, asegurarse que éste no esté bajo presión.
- Se han de cumplir detenidamente estas instrucciones.
- No utilice la remachadora en presencia de daños evidentes.

IDENTIFICACION DE LA REMACHADORA

La remachadora **RAC 185** es identificada por una marca con razón social y dirección del productor, designación de la remachadora, marca CE. Al consultar con el servicio de asistencia técnica, mencionar siempre los datos citados sobre la marca.

Designacion de la remachadora


Razon social y direccion

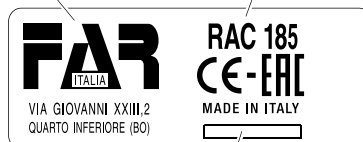

Número de serie

PARTES PRINCIPALES

A)	Boquilla
B)	Manguito portaboquilla
C)	Enganche balancín
D)	Contenedor clavos
E)	Gancho regulación contenedor de clavos
F)	Mando 0 / I aspiración
G)	Pulsador tracción
H)	Palanca de activación
I)	Conexión aire comprimido
L)	Fondillo de protección

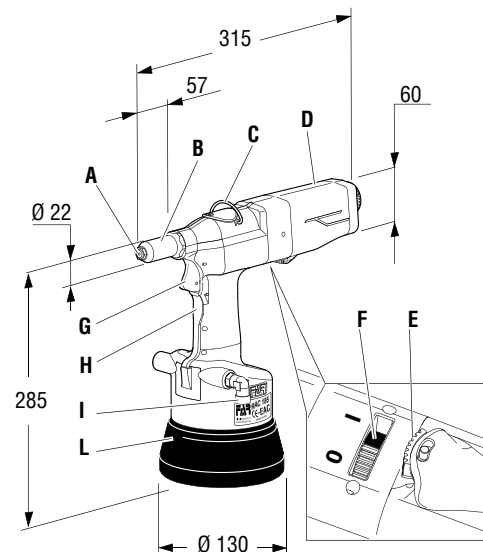

DATOS TÉCNICOS

• Presión de trabajo/ejercicio	6,5 BAR
• Diámetro interno(interior) mínimo del tubo de alimentación aire comprimido	Ø min. = 6 mm
• Consumo aire por ciclo	1.6 NI
• Potencia máxima	6,5 BAR - 7500 N
• Peso	2,050 Kg
• Temperatura de utilización	-5°/+50°
• Valor medio cuadrático de la aceleración total registrado en frecuencia (Ac) ejercitado sobre los miembros articulados superiores	1.9 m/s2
• Presión acústica emisión ponderata (A)	77 dBA
• Presión acústica instantánea emisión ponderata (C)	<130 dBC
• Potencia acústica ponderado (A)	89 dBA

ALIMENTACION DEL AIRE

El aire de alimentación debe estar libre de cuerpos extraños y de humedad para proteger la máquina de usura precoz de las partes en movimiento, se aconseja el uso de un grupo de lubricación para aire comprimido.

USO DE LA REMACHADORA (Abb. f1-f2)

La remachadora **RAC185** está provista de un sistema que impide su funcionamiento en caso de no ser correctamente empujada por el operador.

El funcionamiento se obtiene cuando la palanca de activación (H) es presionada por la mano del operador.

ESTE SISTEMA EVITA CONSUMOS INÚTILES DE AIRE



Funcionamiento con aspiración del clavo cortado (fig. f1)

Controlar que el mando (F) esté en posición I; de esta forma estará activado el sistema de retención del remache y de recuperación del clavo cortado.

Funcionamiento sin aspiración del clavo cortado (fig. f2)

Controlar que el mando (F) esté en posición 0; de esta forma la salida del clavo cortado se verificará por gravedad.

¡NO EJECUTAR EL CICLO DE REMACHADO RETENIENDO EL REMACHE CON LOS DEDOS!

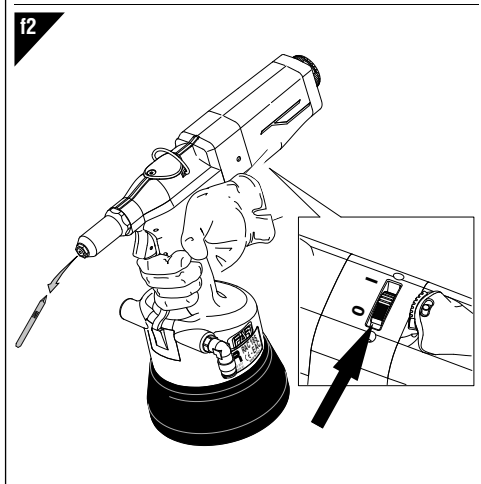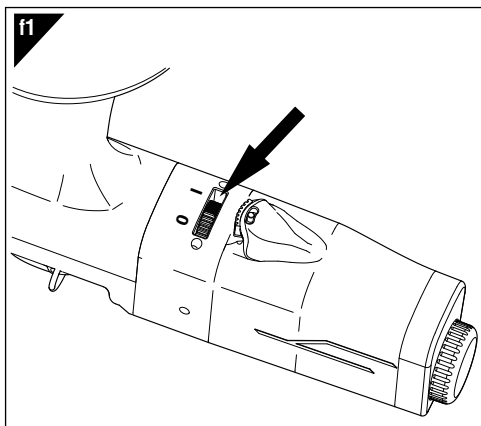

MANTENIMIENTO Y VARIACION DE TAMAÑO (fig. f3-f4-f5)

El uso prolongado de la remachadora puede dar lugar al resbalamiento de las mordazas sobre el clavo a causa del depósito de impurezas.




Por lo tanto, será necesario limpiar dichas mordazas y lubricarlas, o bien, en caso de desgaste que comprometa su correcto funcionamiento, deberán ser sustituidas.

Utilizar una llave comercial de 27 mm para desmontar el manguito portaboquilla (B). Una vez desmontado dicho tubito, utilizar una llave comercial de 16 mm para desmontar el mandril (P), del cual deberán extraerse las mordazas (M). Para sustituir la boquilla (A) utilizar una llave comercial de 12 mm; instalar la boquilla en su alojamiento en el fondo de la remachadora, procediendo con atención para no perderla.



¡ATENCIÓN!


Al efectuar esas operaciones cortar la alimentación de aire a la remachadora.

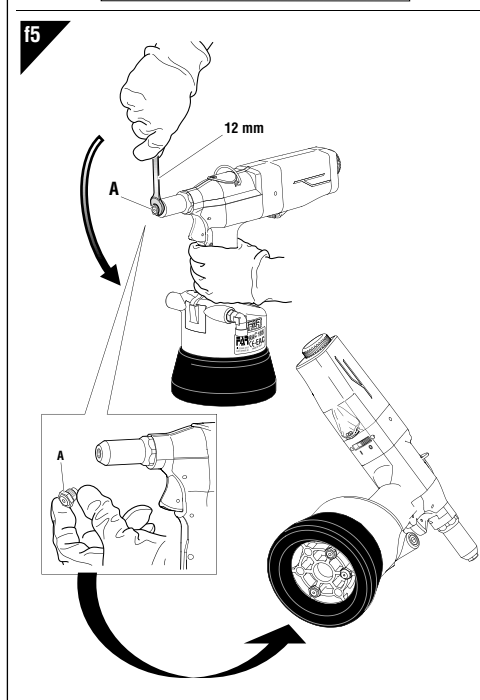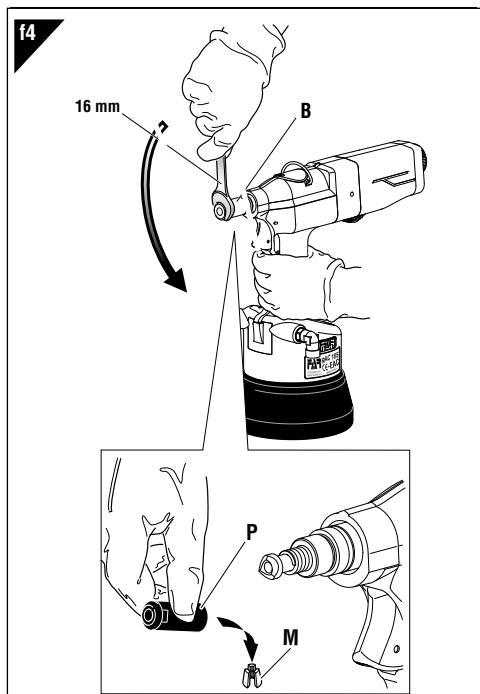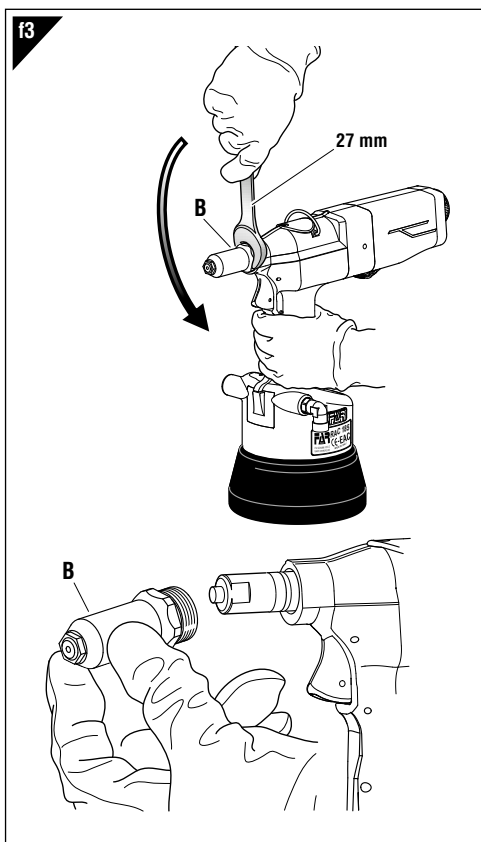

GESTIÓN Y REGULACIÓN CONTENEDOR DE CLAVOS

GESTIÓN (fig. f6)

Se recomienda vaciar regularmente el contenedor de los clavos a fin de evitar el mal funcionamiento de la remachadora. Separar el contenedor de clavos (D) y vaciarlo en un contenedor especial

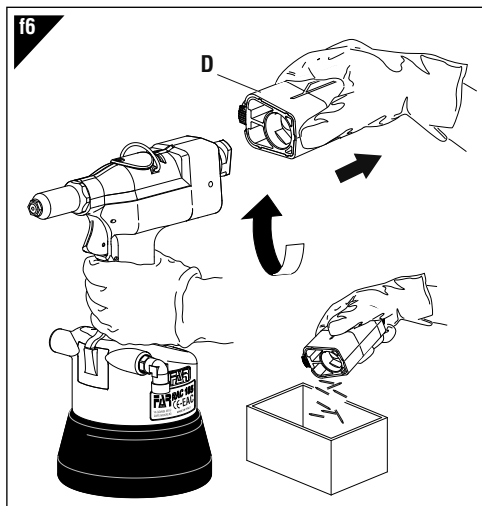

JAMAS SE DEJARAN LOS REMACHES TRUNCADOS EN EL AMBIENTE!

Reinstalar el contenedor de clavos (D) y reanudar el ciclo normal de trabajo.

La remachadora RAC185 cuenta con un sistema que impide la expulsión del clavo por su parte trasera en caso de estar ausente el respectivo contenedor de clavos (D), a fin de evitar lesiones al operador y a personas que se encuentren en proximidad de la zona de trabajo





¡ATENCIÓN!
En caso de utilizar la remachadora sin contenedor de clavos, se recomienda cerrar la aspiración, véase (fig. f2).

REGULACIÓN (fig. f7-f8)

De ser necesario, el contenedor de clavos (D) puede ser regulado en tres diferentes posiciones, a fin de trabajar con clavos de hasta 85 mm de longitud.

Retirar el contenedor de clavos (D) de la máquina y controlar la ausencia de clavos en su interior. Situar el gancho (E) en posición 1 (desbloqueo) y regular la longitud del contenedor, después de lo cual situar nuevamente el gancho (E) en su posición central 0 (bloqueo). Controlar que el contenedor esté bloqueado antes de reposicionarlo y reanudar el trabajo.

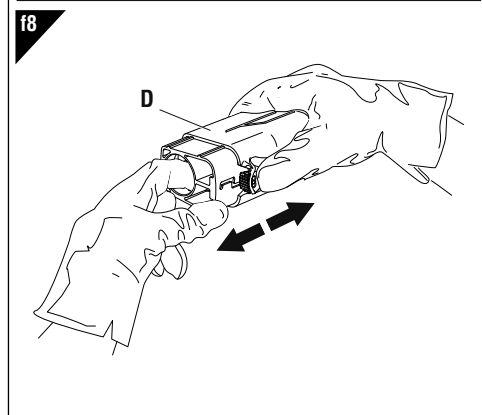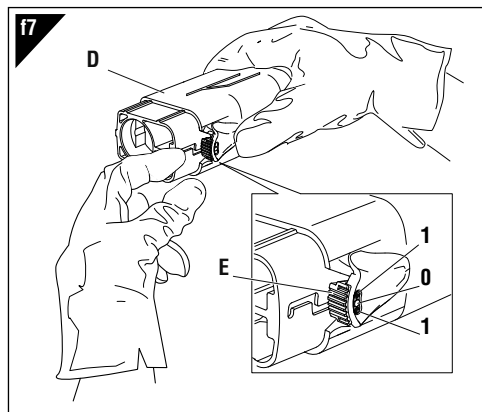

ELIMINACIÓN DE LA REMACHADORA



Para eliminar la remachadora seguir con atención cuanto establecido por las leyes nacionales.

Después de haber desconectado la remachadora respecto del sistema neumático, proceder con el desmontaje de todos los componentes dividiéndolos según sus categorías: acero, aluminio, material plástico, etc.

La eliminación de los componentes deberá efectuarse según lo dispuesto por las normas vigentes.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI

GWARANCJA.....	28
BEZPIECZNA PRACA Z NARZĘDZIEM	28
IDENTYFIKACJA NARZĘDZIA	28
GŁÓWNE CZĘŚCI SKŁADOWE	29
DANE TECHNICZNE	29
EKSPLLOATACJA NITOWNICY	29
KONSERWACJA I ZMIANA ŚREDNICY DYSZY NITUJĄCEJ	30
KORZYSTANIE I REGULACJA POJEMNIKA NA GWOŹDZIE	31
UTYLIZACJA ZUŻYTEGO NARZĘDZIA	31

GWARANCJA

Nitownice **FAR** są objęte **12-miesięczną** gwarancją. Okres gwarancyjny rozpoczyna się w chwili poświadczanego odbioru narzędzia przez klienta. Użytkownikowi / kupującemu przysługuje gwarancja, jeśli narzędzie zostało zakupione u autoryzowanego sprzedawcy i tylko w przypadku jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Gwarancja nie obowiązuje, jeśli narzędzie nie jest używane lub jeśli nie jest poddawane pracom konserwacyjnym opisanym w instrukcji obsługi i konserwacji. W przypadku wad lub usterek, firma **FAR S.r.l.** zobowiązuje się wyłącznie do naprawy i/lub wymiany, według własnego uznania, komponentów uznanych za wadliwe.

BEZPIECZNA PRACA Z NARZĘDZIEM



UWAGA!!!

Nie przestrzeganie podanych zaleceń bezpiecznej pracy, może skutkować wypadkiem.

- Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.
- W przypadku konieczności serwisowania narzędzia, należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem firmy **FAR**; używać **tylko oryginalnych części zamiennych**, firma **FAR** nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki powstałe na skutek niewłaściwego użycia narzędzia (**Dyrektywa UE 85/374**).

Lista punktów serwisowych jest dostępna na naszej stronie internetowej <http://www.far.bo.it> (Organizacja)

- Narzędzie może być stosowane tylko przez odpowiednio przeszkolone osoby.
- W czasie pracy zaleca się stosowanie okularów ochronnych oraz rękawic.
- W trakcie czynności serwisowych należy stosować klucze z wyposażenia narzędzia, lub inne akcesoria o których mowa w rozdziale "Konserwacja" w niniejszej instrukcji.
- Narzędzie może być przenoszone ręcznie, po skończonej pracy zaleca się jego przechowywanie w oryginalnym opakowaniu.
- W celu przedłużenia żywotności narzędzia zaleca się jego kwartalną konserwację i przegląd.
- Brak specjalnych wymagań dotyczących przechowywania lub magazynowania.


- Wszelkie czynności serwisowe lub czyszczenia, należy wykonywać przy wyłączonym narzędziu.
- Tam gdzie to możliwe zaleca się podwieszenie narzędzia na balanserze.
- W przypadku codziennej ekspozycji personelu w otoczeniu, w którym poziom ciśnienia akustycznego emisji skorygowanego charakterystyką A przekracza wartość bezpieczeństwa 70 dB (A), należy korzystać z indywidualnych środków ochrony słuchu (nauszniki lub zatyczki przeciwhałasowe, redukcja dziennego czasu ekspozycji, itd.)
- Miejsce pracy należy utrzymywać w czystości i porządku co zmniejsza ryzyko wypadku.
- Narzędzia mogą używać tylko osoby do tego uprawnione
- Upewnić się że przewody zasilające powietrza są odpowiednia dla narzędzia.
- Narzędzie należy utrzymywać w czystości, nie wolno zdejmować osłony tłumika.
- Nie szarpać narzędzia za przewód zasilania powietrzem, przewód z powietrzem powinien być oddalony od źródła ciepła.
- Po skończonej naprawie, upewnić się iż wewnątrz narzędzia nie zostały klucze serwisowe.
- Przed odłączenie rury z powietrzem od narzędzia, upewnić się że narzędzie nie jest pod ciśnieniem.
- Stosować się skrupulatnie do powyższych zaleceń.
- Nie używać nitownicy w przypadku widocznych uszkodzeń.

IDENTYFIKACJA NARZĘDZIA

Nitownica **RAC 185** jest identyfikowana poprzez oznaczenie obejmujące nazwę i adres producenta, określenie maszyny, oznakowanie CE. W razie potrzeby skorzystania z pomocy technicznej, należy zawsze podać dane znajdujące się na oznaczeniu.

Określenie maszyny


Firma i adres

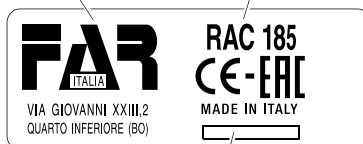

Numer serii

GŁÓWNE CZĘŚCI SKŁADOWE

- A) Dysza
 B) Tuleja nosna dyszy
 C) Zaczep do balansera
 D) Pojemnik na zerwane gwoździe
 E) Hak regulacji pojemnika na gwoździe
 F) Element sterujący 0 / I zasysaniem
 G) Przycisk zrywania nitu
 H) Dźwignia uruchamiająca
 I) Zasilanie sprężonym powietrzem
 L) Denko ochronne

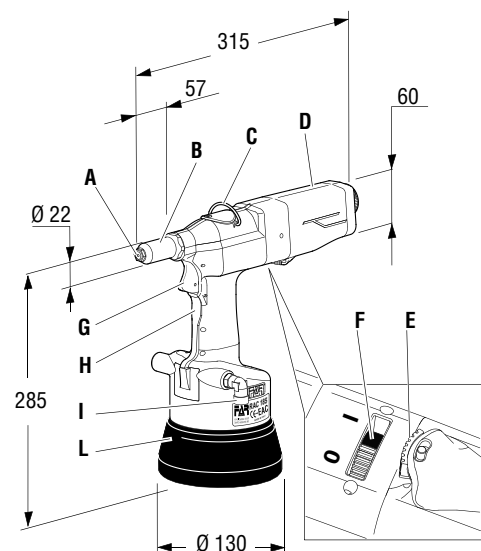

DANE TECHNICZNE

- Ciśnienie robocze **6,5 BAR**
- Minimalna średnica wewn. przewodu zasilania powietrzem **Ø min. = 6 mm**
- Średnie zużycie powietrza w cyklu pracy **1.6 NI**
- Siła maksymalna **6,5 BAR - 7500 N**
- Waga **2,050 Kg**
- Temperatura robocza **-5 st. C/ +50 St. C**
- Przyspieszenie ręka/ramię **1.9 m/s²**
- Ciśnienie akustyczne emisji skorygowane charakterystyką A **77 dBA**
- Chwilowe ciśnienie akustyczne skorygowane charakterystyką C **<130 dBC**
- Ciśnienie akustyczne skorygowane A **89 dBA**

ZASILANIE POWIETRZEM

Powietrze zasilające powinno być wolne od zanieczyszczeń, szczególnie ciał stałych oraz wilgoci; zaleca się również montaż naolejająca sprężonego powietrza.

EKSPLLOATACJA NITOWNICY (rys f1-f2)

Nitownica **RAC185** jest wyposażona w system uniemożliwiający jej działanie, jeśli operator nie trzyma jej w prawidłowy sposób. Narzędzie działa po naciśnięciu dźwigni uruchamiającej (H) przez dłoń operatora.

SYSTEM TEN ELIMINUJE ZBĘDNE ZUŻYCIE POWIETRZA.



Praca z zasysaniem odciętego gwoździa (rys. f1)

upewnić się, że element (F) znajduje się w położeniu I; w ten sposób zostanie włączony system przytrzymywania nitu i odzyskiwania odciętego gwoździa.

Praca bez zasysania odciętego gwoździa (rys. f2)

upewnić się, że element (F) znajduje się w położeniu 0; w ten sposób odciętego gwoździa wydostanie się z nitownicy dzięki działaniu siły ciężkości.

NIE PRZEPROWADZAĆ CYKLU NITOWANIA PRZYTRZYMUJĄC NIT PALCAMI!

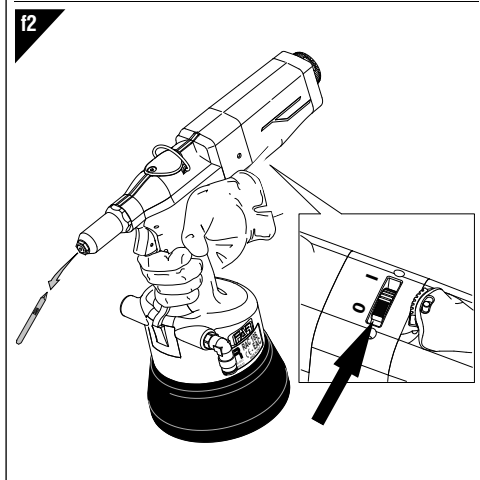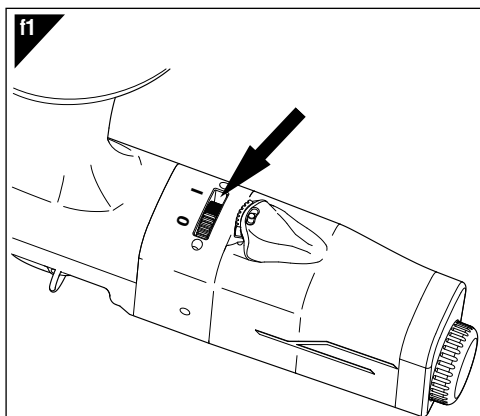

KONSERWACJA I ZMIANA FORMATU (rys f3-f4-f5)

Przedłużające się użycie nitownicy może spowodować ślizganie się szczęk na gwoździu wskutek odkładania się zabrudzeń.

Należy wówczas wyczyścić szczęki, a przy kolejnym smarowaniu, lub w przypadku zużycia szczęk uniemożliwiającego dalsze z nich korzystanie, wymienić je.



Zdjąć tuleję nośną dyszy (B) za pomocą klucza 27 mm. Następnie za pomocą klucza 16 mm zdjąć stożek obsadowy zacisków (P), z którego zostaną wyjęte szczęki (M). Do wymiany dyszy (A) posłużyć się kluczem 12 mm; zdjętą dyszę należy umieścić w odpowiednim miejscu na dnie nitownicy, tak aby jej nie zgubić.







UWAGA!

Powyższe czynności wykonujemy przy nitownicy odłączonej od zasilania.

f4

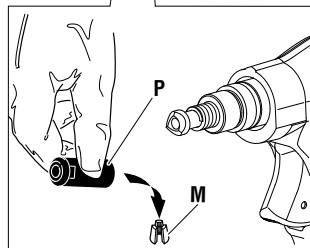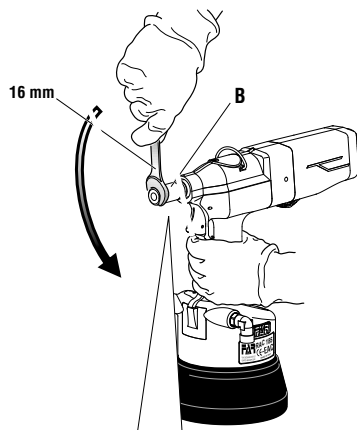


f5

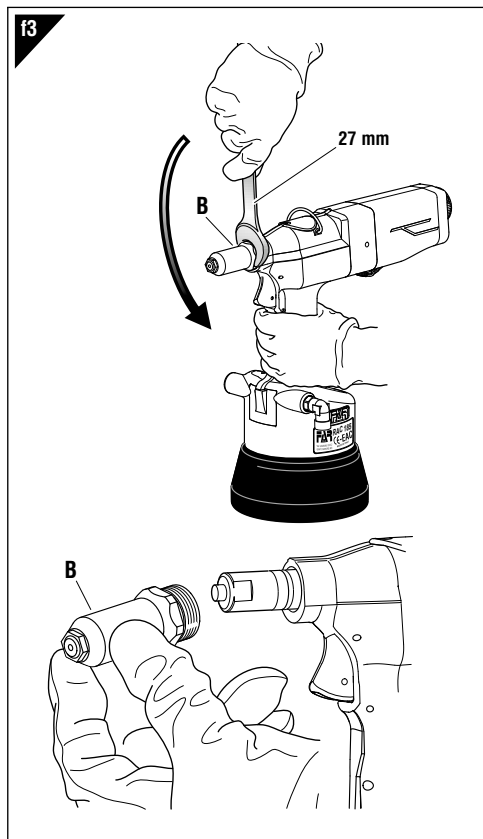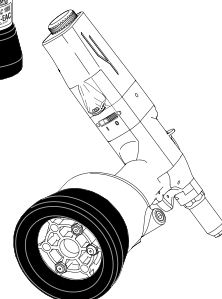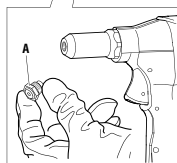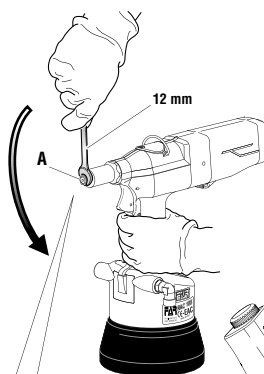

KORZYSTANIE I REGULACJA POJEMNIKA NA GWOŹDZIE

KORZYSTANIE (rys f6)

Zaleca się regularnie opróżniać pojemnik na gwoździe, w celu uniknięcia usterek w pracy nitownicy. Zdjąć pojemnik na gwoździe (D) i opróżnić go do odpowiedniego pojemnika.


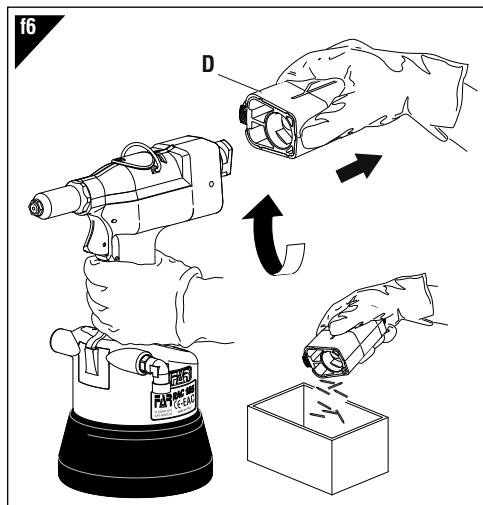


NIE PORZUCAĆ ZERWANYCH GWOŹDZI W ŚRODOWISKU!

Ponownie założyć pojemnik na gwoździe (D) i przystąpić do dalszej pracy. Nitownica RAC185 jest wyposażona w system zapobiegający wyrzuceniu gwoźdź z tylnej części narzędzia, w przypadku, gdy pojemnik na gwoździe (D) jest zdjęty. Pozwala to uniknąć obrażeń operatora lub osób znajdujących się w pobliżu strefy roboczej.

REGULACJA (rys f7-f8)

W zależności od potrzeb, pojemnik na gwoździe (D) można ustawić w trzech położeniach, tak aby zmieściły się w nim gwoździe o długości do 85 mm. Zdjąć pojemnik na gwoździe (D) z narzędzia i upewnić się, że nie ma w nim gwoździ. Obrócić hak (E) w położenie 1 (odblokowane) i wyregulować długość pojemnika, następnie przywrócić hak (E) w położenie środkowe 0 (zablokowane). Upewnić się, że pojemnik jest zablokowany przed przystąpieniem do dalszej pracy.

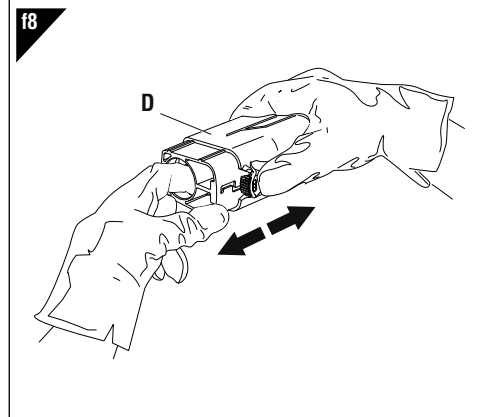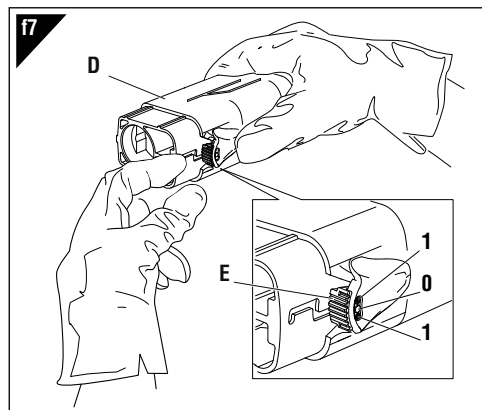

UTYLIZACJA ZUŻYTEGO NARZĘDZIA



W przypadku zużytego narzędzia, jego utylizację przeprowadzamy zgodnie z przepisami danego kraju. Po odłączeniu urządzenia od instalacji pneumatycznej, należy przystąpić do demontażu poszczególnych komponentów, segregując je w zależności od ich typologii: stal, aluminium, materiał plastikowy, itd.



UWAGA!

W przypadku korzystania z nitownicy bez pojemnika na gwoździe, zaleca się wyłączyć zasysanie, zob. rys. f2

ИНСТРУКЦИИ ПОА ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

СОДЕРЖАНИЕ

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	32
РЕКОМЕНДАЦИИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	32
ИДЕНТИФИКАЦИЯ УСТАНОВОЧНОГО ИНСТРУМЕНТА	33
ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ.....	33
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	33
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА.....	34
УХОД И СМЕНА ФОРМАТА	35
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РЕГУЛИРОВКА КОРОВКИ ДЛЯ СБОРА ГВОЗДЕЙ.....	36
ПЕРЕРАБОТКА ЗАКЛЕПЫВАЮЩЕГО АППАРАТА	36

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заклепочные инструменты производства фирмы **Far** имеют гарантию на срок **12 месяцев**. Период гарантийного обслуживания начинается с момента документально подтвержденного факта получения прибора покупателем. Гарантийное обязательство распространяется на прибор, принадлежащий пользователю/покупателю при условии, что прибор был приобретен у официального дистрибьютора и только для предусмотренного в руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию использования. Гарантийное обязательство считается расторгнутым, если прибор не используется и не подвергается техническому обслуживанию в строгом соответствии с инструкциями в руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию. При наличии брака или повреждений Компания **Far S.r.l.** берет на себя только обязательство починить и/или заменить те детали, которые, по собственному усмотрению, будет считать бракованными.

РЕКОМЕНДАЦИИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ!!!

Невыполнение или небрежность в исполнении последующих мер предосторожности может привести к неприятным последствиям для вашей и чужой невредимости, и для хорошего функционирования инструмента.

- Внимательно ознакомьтесь с инструкциями перед использованием.
- Для ухода или/и починки доверьтесь уполномоченным офисным центрам **FAR s.r.l.** и используйте **только подлинные запчасти**. **FAR s.r.l.** не берет на себя ответственность в случае повреждений нанесенных при использовании дефектных запчастей, обнаруженных из-за неисполнения вышеуказанного (**Директива ЕЭС 85/374**).

Список сервисных центров приведен на нашем веб-сайте <http://www.far.bo.it> (ОРГАНИЗАЦИЯ)

- Советуем доверять использование инструмента специально подготовленному персоналу.
- Используйте предохранительные очки или маски и перчатки во время работы с инструментом.
- Для ухода и/или регуляции инструмента используйте принадлежности из оснащения и/или коммерческие приспособления указанные в разделе об Уходе за инструментом.

- Данный инструмент можно переносить вручную, после его использования мы советуем класть его в упаковку.
- Нет особых требований к хранению и складированию.
- Для правильного функционирования инструмента необходима тщательная проверка каждое полугодие.
- Проверьте, что инструмент не подключен к питанию, прежде чем начинать его чистку или починку.
- Советуем, при возможности, пользоваться балансиром.
- В случае ежедневной работы операторов в помещении, в котором эквивалентный уровень испускаемого звукового давления A превышает предельное значение безопасности 70 дБ (А), необходимо пользоваться индивидуальными средствами защиты органов слуха (наушники или беруши; снизить время нахождения в шумном помещении т.п.).
- Необходимо поддерживать порядок и чистоту на рабочих местах, беспорядок может привести к ущербу для здоровья оператора.
- Не допускайте контакт посторонних с инструментом.
- Удостоверьтесь, что трубы подачи сжатого воздуха соответствуют нужным размерам.
- Не тяните за трубу подключенный к питанию инструмент, храните его подальше от режущих и излучающих тепло объектов.
- Необходимо содержать инструментарий чистым и в хорошем состоянии пользования, не снимайте средства защиты и звукопоглощающее приспособление.
- После ремонта или регистрации, удостоверьтесь, что вы удалили служебные или регистрационные ключи.
- Прежде чем отсоединить трубу сжатого воздуха, удостоверьтесь, что он не под давлением.
- Тщательно придерживайтесь этим правилам.
- Не используйте заклепочный инструмент при наличии явных повреждений.
- После приемочных испытаний готовая продукция упаковывается в картонные коробки, деревянные ящики или другую упаковку. Приборы транспортируются в заводской транспортной таре. Приборы транспортируют всеми видами транспорта при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков и резких ударов в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Приборы в упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать крытым автомобильным и железнодорожным транспортом, а также самолетами в герметизированных отсеках при температуре окружающего воздуха от минус 60 до плюс 60 °С, при относительной влажности не более 80 %. Приборы должны храниться в помещении при температуре воздуха от минус 50 до плюс 50°С, относительной влажности не более 80 %, при отсутствии в воздухе паров кислоты и щелочей. Не допускается хранение приборов на открытых площадках и вблизи мест хранения химикатов и активных газов, вызывающих коррозию металла. Приборы консервации не подвергаются.
- Назначенный срок службы инструмента 15 лет. Назначенный срок хранения инструмента 12 месяцев. По истечении назначенных показателей заказчик может обратиться к Производителю для оценки состояния оборудования. Производитель, оценив состояние оборудования, примет решение о возможности продления срока эксплуатации/хранения оборудования.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ УСТАНОВОЧНОГО ИНСТРУМЕНТА

Установочный инструмент для заклепок **RAC 185** идентифицируется при помощи маркировки, в которой указывается наименование предприятия и адрес изготовителя, предназначение аппарата, маркировка CE. При обращении за технической помощью, всегда ссылаться на данные, указанные на заклепочном аппарате.



ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ

- A) Насадка
- B) Трубка носитель насадки
- C) Присоединение балансира
- D) Коробка для сбора гвоздей
- E) Крючок регулировки коробки для сбора гвоздей
- F) Управление 0 / I всасыванием
- G) Кнопка тяги
- H) Пусковой рычаг
- I) Подключение сжатого воздуха
- L) Защитная донная часть

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Рабочее давление **6,5 БАР**
- Минимальный внутренний диаметр трубы сжатого воздуха **ø min. = 6 mm**
- Расход воздуха на цикл **1.6 нл**
- Максимальная Мощность **6,5 ар - 7500 кН**
- Вес **2,050 кг**
- Температура использования **-5°/+50°**
- Среднее квадратное значение уравниваемое общей частоте ускорения (Ac) которой подвержены верхние конечности **1.9 m/s²**
- Эквивалентный уровень испускаемого звукового давления (A) **77 дБА**
- Эквивалентный уровень мгновенного значения звукового давления (C) **<130 дБА**
- Умеренный уровень шума (A) **89 дБА**

ВОЗДУШНОЕ ПИТАНИЕ


Воздух питания должен быть очищен от инородных материалов и от влажности, с целью предотвратить преждевременный износ двигающихся частей; поэтому мы советуем пользоваться группой лубрикаторов для сжатого воздуха.

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ:

- повреждение рукоятки инструмента
- сильная вибрация инструмента

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ:

- поврежден корпус инструмента

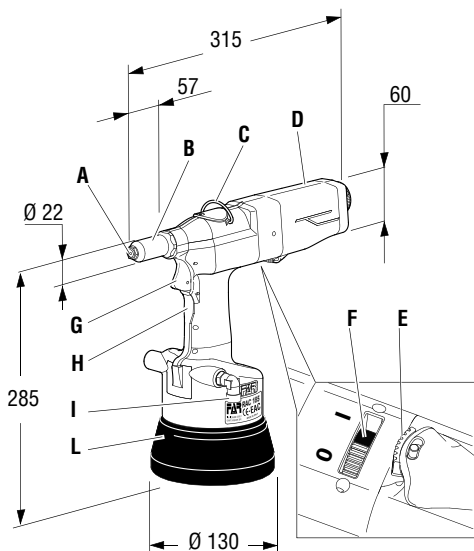

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА (рисунке f1-f2)

Заклёпочник **RAC185** снабжается специальным устройством, которое недопускает его включения при неправильном захвате прибора оператором. Включение осуществляется при нажатии оператором на пусковой рычаг (**H**) рукой.

ДАННАЯ СИСТЕМА ИСКЛЮЧАЕТ НАПРАСНЫЙ РАСХОД ВОЗДУХА.


Работа в режиме со всасыванием отрезанного гвоздя (рис. f1)

Убедиться в том, что управляющее устройство (**F**) установлено в положение **I**, таким образом включится система удерживания заклёпки и сбора отрезанного гвоздя.

Работа в режиме без всасывания отрезанного гвоздя (рис. f2)

Убедиться в том, что управляющее устройство (**F**) установлено в положение **0**, таким образом выброс отрезанного гвоздя происходит под воздействием гравитации.

НЕ ВЫПОЛНЯТЬ ЗАКЛЁПочНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПРИДЕРЖИВАЯ ЗАКЛЁПКИ ПАЛЬЦАМИ!

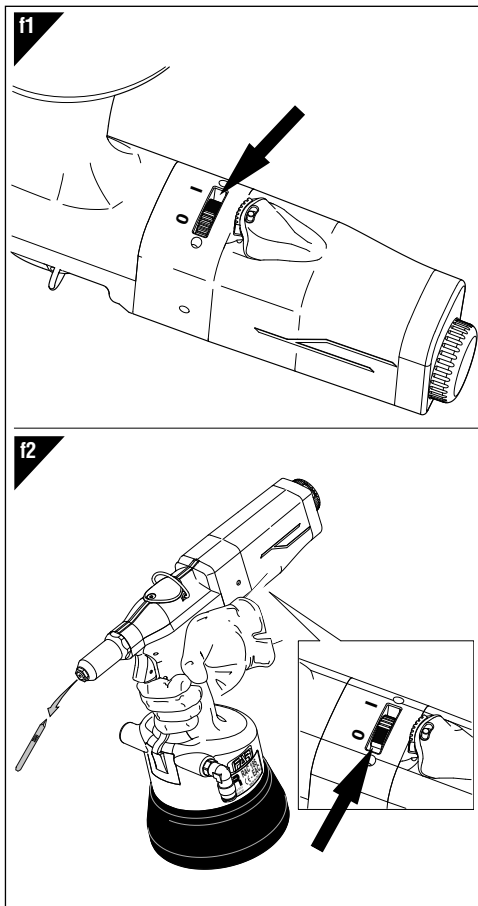

УХОД И СМЕНА ФОРМАТА (рисунке f3-f4-f5)

Длительное использование заклёпочника может стать причиной соскальзывания зажимов с гвоздя из-за скопления грязи.

В таком случае потребуется очистка зажимов с последующей смазкой или же их замена в случае полного износа, который делает невозможной правильную эксплуатацию.



При помощи стандартного ключа на 27 мм снять втулку сопла (В). После удаления втулки при помощи двух ключей на 15мм и 16 мм снимите зажимный патрон (Р) из которого нужно вынуть зажимы (М). Для замены сопла (А) пользоваться ключом 12 мм и установить снятое сопло в специальное гнездо, расположенное в донной части заклёпочника, чтобы не потерять.




ВНИМАНИЕ!

Выполняйте данные действия с отключенным от питания инструментом.



f4

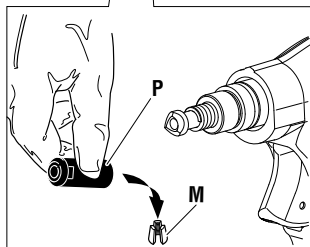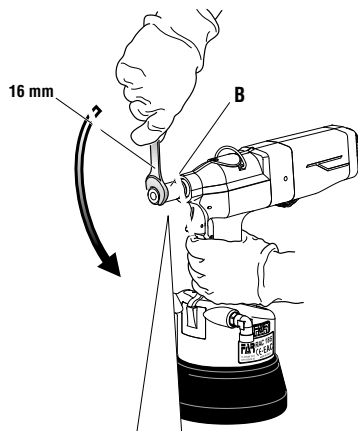

f5

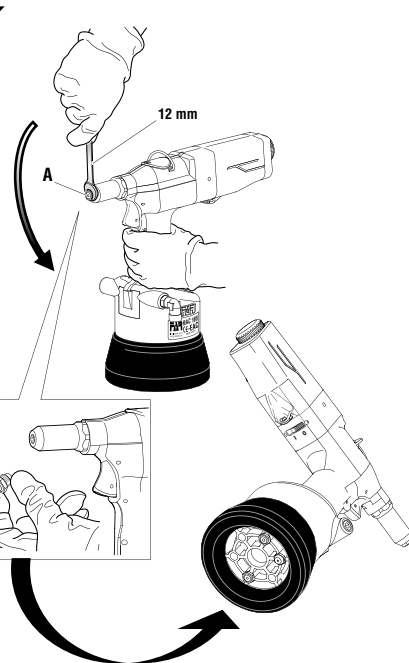

f3

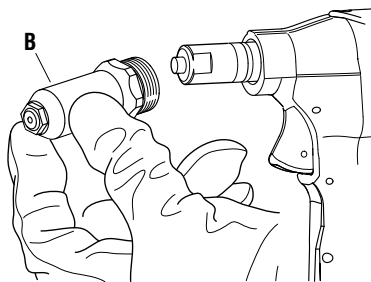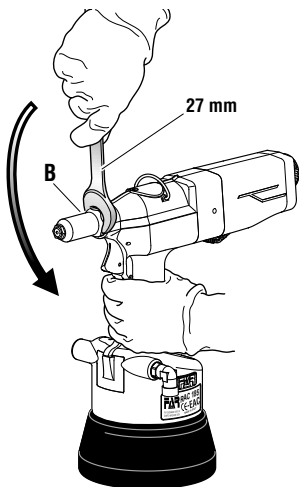


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РЕГУЛИРОВКА КОРОБКИ ДЛЯ ГВОЗДЕЙ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (рис. f6)

Рекомендуется периодически очищать коробку с целью избежания сбоев в работе заклёпочника.

Снять коробку для гвоздей (D) и удалить её содержание в специальную ёмкость.

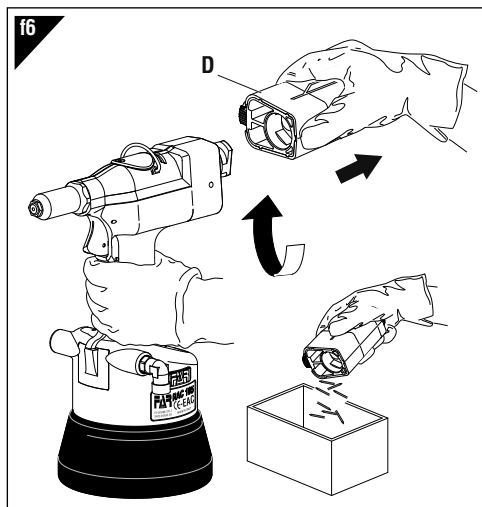



НЕ ЗАГРЯЗНЯЙТЕ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТСЕЧЕННЫМИ ГВОЗДЯМИ!

Установить коробку для гвоздей (D) на место и продолжать работу. Заклёпочник **RAC185** снабжён устройством, которое не допускает выбрасывания гвоздя с задней стороны инструмента при отсутствии специальной коробки для сбора (D) с целью избежать травмирования оператора или находящегося поблизости от рабочей зоны персонала.

РЕГУЛИРОВКА (рис. f7-f8)

При необходимости ящик для гвоздей можно отрегулировать в трех различных положениях, чтобы принимать гвозди длиной до 85 мм. Удалить коробку для сбора гвоздей (D) и убедиться в том, что она пуста.

Повернуть крючок (E) в положение **1 (разблокирование)** и отрегулировать длину коробки, затем поместить крючок (E) в среднее положение **0 (блокирование)**. Убедиться в том, что коробка заблокирована перед тем, как помещать её в рабочее положение и продолжать работу.

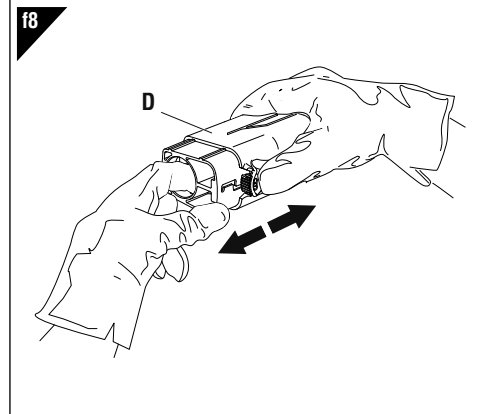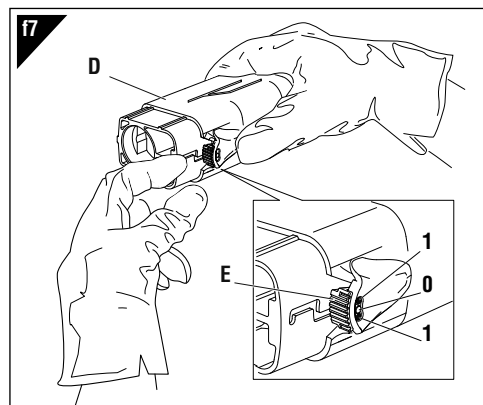

ПЕРЕРАБОТКА ЗАКЛЁПЫВАЮЩЕГО АППАРАТА



Для переработки заклёпывающего аппарата соблюдать положения и нормы местного законодательства. После того, как аппарат будет отсоединен от системы сжатого воздуха, необходимо разобрать аппарат на отдельные компоненты и рассортировать их в зависимости от материала: сталь, алюминий, пластмасса и т.п. Переработать утильсырьё в соответствии с нормативами действующего местного законодательства.



ВНИМАНИЕ!

При эксплуатации заклёпочника без ёмкости для сбора гвоздей рекомендуется перекрыть всасывание, смотрите (рис. f2).

INSTRUÇÕES DE USO

ÍNDICE

GARANTIA	37
ADVERTÊNCIAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA	37
IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA DE REBITAR	37
PARTES PRINCIPAIS	38
DADOS TÉCNICOS	38
USO DA MÁQUINA DE REBITAR	38
MANUTENÇÃO E TROCA DE FORMATO	39
GESTÃO E REGULAÇÃO DO CONTENTOR DE	40
ELIMINAÇÃO DA MÁQUINA DE REBITAR	40

GARANTIA

As máquinas de rebitar **FAR** são cobertas por uma garantia de **12 meses**. O período de garantia do aparelho inicia a partir do momento da sua receção comprovada por parte do cliente. A garantia cobre o utilizador/cliente quando o aparelho é adquirido por meio de um revendedor autorizado e apenas quando é usado para os usos para os quais foi concebido. A garantia não é válida se o aparelho não for usado e se não for submetido a manutenção como especificado no manual de instruções e manutenção. Em caso de defeitos ou avarias a FAR S.r.l. compromete-se apenas a reparar e/ou substituir, conforme o seu julgamento, os componentes considerados defeituosos.

ADVERTÊNCIAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA



ATENÇÃO!!!

A inobservância ou negligência das seguintes advertências de segurança pode ter consequências na segurança dos operadores e no bom funcionamento da ferramenta.

- Ler atentamente as instruções antes do uso.
- Para as operações de manutenção e/ou reparação dirigir-se a centros de assistência autorizados pela FAR s.r.l. e usar exclusivamente as peças sobressalentes originais. A FAR s.r.l. não se responsabiliza por danos ou peças defeituosas ocorridas por incumprimento do texto acima indicado (Diretiva CEE 85/374).

A lista dos centros de assistência está disponível no nosso website: <http://www.far.bo.it> (Organização)

- Recomenda-se o uso da ferramenta por parte de pessoal especializado.
- Durante o uso da ferramenta usar óculos ou viseiras de proteção e luvas.
- Para realizar as operações de manutenção e/ou regulação da ferramenta usar os acessórios fornecidos e/ou os equipamentos comerciais indicados no capítulo Manutenção.
- A ferramenta pode ser transportada à mão e, depois do uso, recomenda-se recolocá-la na sua embalagem.
- Não há requisitos especiais para armazenamento.

- Para o correto funcionamento da máquina de rebitar, recomenda-se uma revisão semestral.
- As intervenções de reparação e limpeza da ferramenta devem ser realizadas com a máquina não alimentada.
- Recomenda-se, sempre que possível, o uso de um balanceador de segurança.
- Em caso de exposição diária pessoal em ambiente cujo nível de pressão acústica da emissão ponderada A seja superior ao limite de segurança de 70 dB (A), usar adequados equipamentos de proteção individual do ouvido (tampões, diminuição do tempo de exposição diária, etc.).
- Manter a bancada e/ou a área de trabalho limpa e ordenada, a desordem por causar danos à pessoa.
- Não deixar que pessoas estranhas às operações toquem nas ferramentas.
- Certificar-se de que os tubos de alimentação do ar comprimido estejam corretamente dimensionados para o uso previsto.
- Não arrastar a ferramenta conectada à alimentação puxando-a pelo tubo; mantê-lo afastado de fontes de calor e objetos afiados.
- Manter as ferramentas em bom estado de uso e limpas, nunca remover as proteções e o silenciador da ferramenta.
- Após realizar as operações de reparação e/ou regulação, certificar-se de ter removido as chaves de serviço ou regulação.
- Antes de desconectar o tubo do ar comprimido da máquina de rebitar, certificar-se de que a máquina não esteja sob pressão.
- Respeitar rigorosamente estas instruções.
- Não use a ferramenta de rebite em caso de danos visíveis.


IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA DE REBITAR

A máquina de rebitar **RAC 185** é identificada por uma marcação que indica a razão social e o endereço, designação da máquina, marcação CE.

Em caso de pedido de assistência técnica consultar sempre os dados indicados na marcação.

Denominação social e
endereço do fabricante


Designação
da máquina

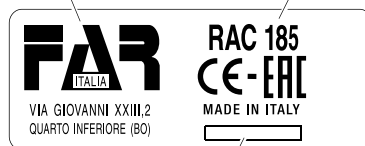

Número de série

PARTES PRINCIPAIS

- A)Bocal
B)Cânula porta-bocal
C)Conexão do balanceador
D)Contendor de pregos
E)Gancho de regulação do contendor de pregos
F)Comando O / I aspiração
G)Botão de tração
H)Alavanca de ativação
I)Conexão do ar comprimido
L)Fundo de proteção

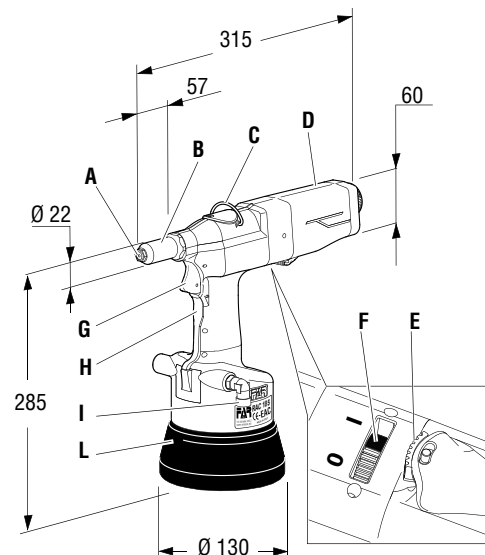

DADOS TÉCNICOS

- Pressão de exercício **6,5 BAR**
- Diâmetro interno mínimo do tubo de alimentação de ar comprimido **Ø min. = 6 mm**
- Consumo de ar por ciclo **1.6 NI**
- Força máxima **6,5 BAR - 7500 N**
- Peso **2,050 Kg**
- Temperatura de uso **-5°/+50°**
- Valor médio quadrático ponderado em frequência da aceleração global, (Ac) ao qual são submetidos os membros superiores **1.9 m/s²**
- Pressão acústica da emissão ponderada (A) **77 dBA**
- Pressão acústica instantânea ponderada (C) **<130 dBC**
- Potência acústica ponderada (A) **89 dBA**

ALIMENTAÇÃO DO AR

O ar de alimentação deve estar livre de corpos estranhos e de humidade para proteger a máquina de desgaste precoce das partes em movimento; recomenda-se, portanto, o uso de um grupo lubrificador para ar comprimido.

USO DA MÁQUINA DE REBITAR (fig. f1-f2)

A máquina de rebitar **RAC185** está equipada com um sistema que impede o seu funcionamento caso não seja corretamente empunhada pelo operador.

O funcionamento ocorre por meio da pressão da alavanca de ativação (**H**) com a mão do operador.

ESTE SISTEMA ELIMINA INÚTEIS CONSUMOS DE AR.


Funcionamento com aspiração do prego cortado (fig. f1)

certificar-se de que o comando (**F**) esteja na posição **I**, deste modo estará ativo o sistema de retenção do rebite e a recuperação do prego trançado.

Funcionamento sem aspiração do prego cortado (fig. f2)

certificar-se de que o comando (**F**) esteja na posição **O**, deste modo a saída do prego cortado ocorra por efeito da gravidade.

NÃO REALIZAR O CICLO DE REBITAGEM RETENDO O REBITE COM OS DEDOS!

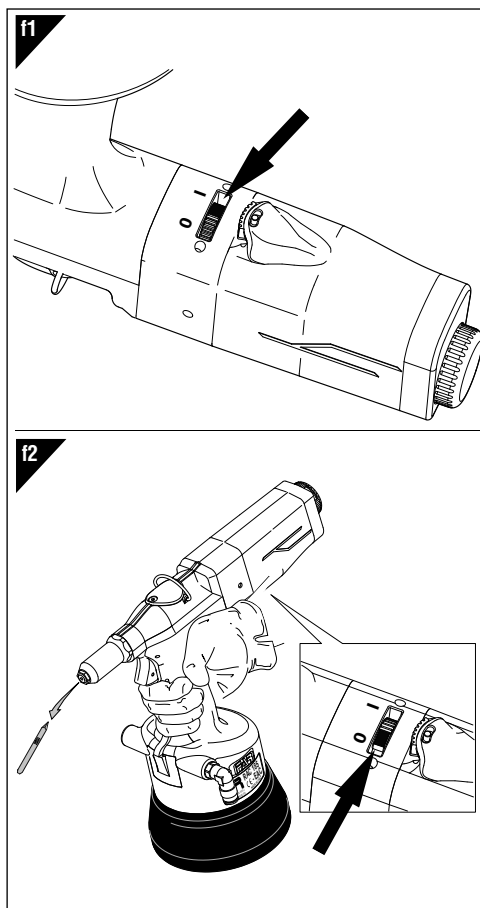

MANUTENÇÃO E TROCA DE FORMATO (fig. f3-f4-f5)

O uso prolongado da máquina de rebitar pode causar o deslizamento dos terminais no prego devido a depósito de impurezas.




Por isso deve-se limpar tais terminais e depois lubrificá-los ou, em caso de desgaste que comprometa o seu correto funcionamento, substituí-los.

Desmontar a cânula porta-bocal (B) usando uma chave comercial de 27 mm. Assim que for removida a cânula porta-bocal, usar uma chave comercial de mm 16 para desmontar o cone porta-terminais (P) do qual serão extraídos os terminais (M). Para a substituição do bocal (A) usar uma chave comercial de mm 12 e em seguida recolocar o bocal removido no específico alojamento situado no fundo da máquina de rebitar de modo a não perdê-lo.



ATENÇÃO!


Realizar estas operações com a máquina de rebitar desligada.

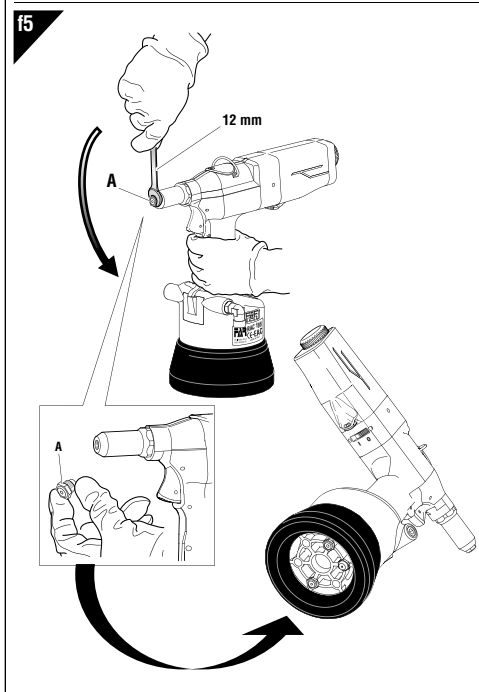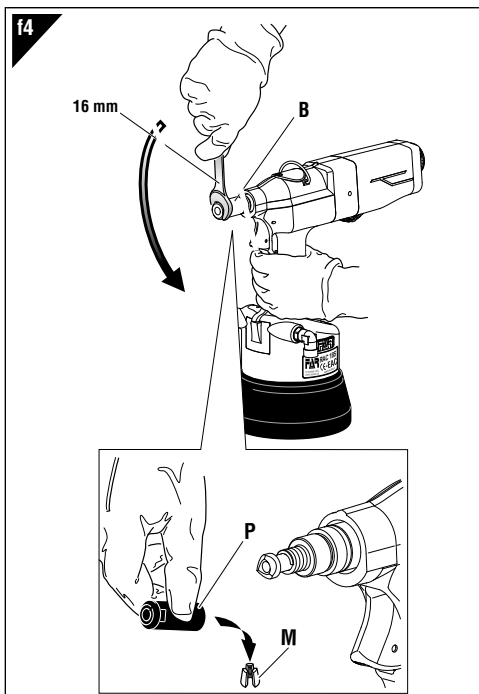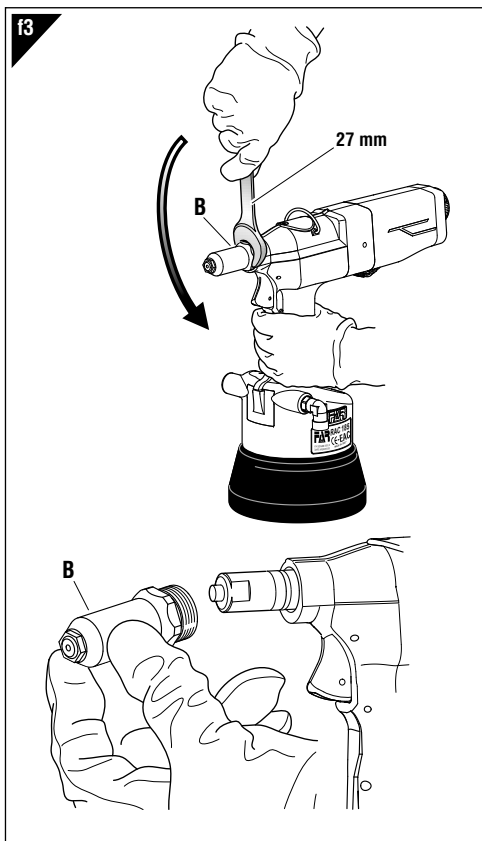

GESTÃO E REGULAÇÃO DO CONTENTOR DE PREGOS

GESTÃO (fig. f6)

Recomenda-se de esvaziar regularmente o contentor dos pregos para evitar o mau funcionamento da máquina de rebitar. Desmontar o contentor de pregos **(D)** e esvaziá-lo em um específico recipiente.

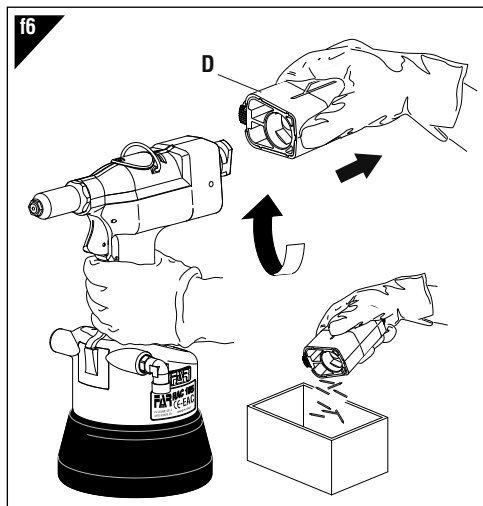

NÃO DISPERSAR OS PREGOS CORTADOS NO AMBIENTE!

Recolocar o contentor de pregos **(D)** e retomar o normal ciclo de trabalho.



A máquina de rebitar **RAC185** prevê um sistema que previne a expulsão do prego pela parte traseira caso esteja ausente o específico contentor de pregos **(D)**, de modo a evitar danos ao operador e pessoas que se encontram junto da zona de trabalho.

REGULAÇÃO (fig. f7-f8)

Caso seja necessário, o contentor de pregos **(D)** pode ser regulado em três posições para acolher pregos até um comprimento de 85 mm.

Remover o contentor de pregos **(D)** da máquina e certificar-se de que não tenha pregos no seu interior. Rodar o gancho **(E)** para a posição **1 (desbloqueio)** e regular o comprimento do contentor, em seguida recolocar o gancho **(E)** na posição central **0 (bloqueio)**.

Certificar-se que o contentor esteja bloqueado antes de reposicioná-lo e retomar o trabalho.

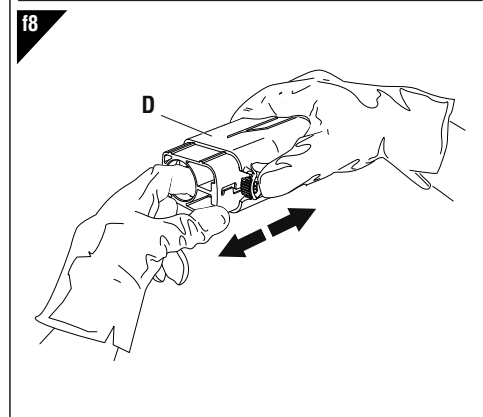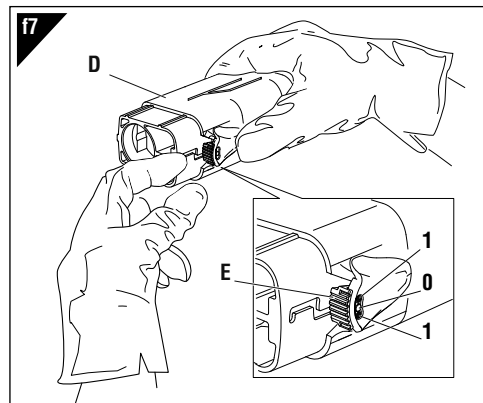

ELIMINAÇÃO DA MÁQUINA DE REBITAR



Para a eliminação da máquina de rebitar, respeitar as prescrições impostas pelas leis nacionais.

Depois de ter desligado a máquina do sistema pneumático, proceder à desmontagem dos vários componentes separando-os em função do seu tipo: aço, alumínio, material plástico, etc.

Proceder em seguida à eliminação respeitando as leis em vigor.



ATENÇÃO!

Em caso de uso da máquina de rebitar sem recolridor de pregos recomenda-se fechar a aspiração, ver (fig. f2).

SPARE PARTS

N°	COD.	Qt.	DESCRIZIONE
01	717003	1	Ugello per rivetto ø 4,8 All.
02	71345871	1	Cannotto porta ugello
03	710859	1	Cono porta morsetti
04	71345507	3	Morsettoi alta prestazione
05	710849	1	Apri morsetti
06	711158	1	Molla
07	71C00966	1	Boccola GSM 1922-14
08	71345986	1	Cuneo
09	71345880	1	Gancio bilanciatore
10	710102	1	Guarnizione OR 113
11	71345863	1	Prolunga espulsione
12	71345879	1	Molla
13	710367	2	Guarnizione OR 2-008
14	71345869	1	Cono aspiratore
15	71345868	1	Corpo aspiratore
16	712313	2	Guarnizione OR 104
17	72A00196	1	Raccordo posteriore
18	71C00546	3	Vite TCCE M5 x 35 UNI 5931
19	72A00200	1	Contentitore chiodi
20	71C01022	1	Tappo 1/4"
21	716060	3	Guarnizione OR 2-010
22	71345847	1	Corpo
23	71C01018	2	Vite TBIC ø 3,9 x 19 UNI 9707
24	713390	1	Guarnizione OR 2-007
25	71345846	1	Spoletta
26	71345877	1	Molla
27	71345855	1	Tappo
28	711067	1	Raccordo 6520 - ø 8 - 1/4"
29	72B00054	1	Impugnatura
30	71345857	1	Tirante
31	71C01051	2	Guarnizione OR 613
32	71345905	1	Molla
33	71345987	1	Pistone
34	710931	1	Guarnizione OR 614
35	713271	1	Guarnizione OR 2-014
36	71345865	1	Guida stelo
37	71345910	1	Ammortizzatore
38	71345866	1	Stelo
39	713398	1	Guarnizione OR 2-340
40	71345886	1	Pistone pneumatico
41	71C00945	1	Dado M 10 x 1
42	71C01019	1	Guarnizione OR 155
43	71345835	1	Coperchio
44	717001	1	Ugello per rivetto ø 2,4 ÷ 3,4
45	717002	1	Ugello per rivetto ø 4
46	717004	1	Ugello per rivetto ø 4,8 Cu / Acc.
47	717006	1	Ugello per rivetto ø 2,4
48	711736	1	Fondello di protezione

KIT

N°	COD.	QI.	DESCRIZIONE
KITA	74000061		Kit Testa
KITB	74000062		Kit Rullo fisso
KITC	74000056		Kit Tappo
KITD	74000063		Kit Carro
KITE	74000064		Kit Rullo mobile
KITF	74000055		Kit Otturatore aspirazione
KITG	74000054		Kit Saracinesca
KITH	74000057		Kit Pulsante
KITI	74000058		Kit Leva attivazione
KITL	74000060		Kit Otturatore valvola
KITM	74000059		Kit Gabbia
KIT			Indica che il particolare viene venduto in Kit composti da particolari diversi in quantità diverse.

No.	CODE	Q.ty	DESCRIPTION
01	717003	1	Nozzle for rivet ø 4.8 All.
02	71345871	1	Sleeve carrying nozzle
03	710859	1	Clamps holding cone
04	71345507	3	High-performance clamps
05	710849	1	Clamps opener
06	711158	1	Spring
07	71C00966	1	Bush GSM 1922-14
08	71345986	1	Wedge
09	71345880	1	Balancer hook
10	710102	1	Gasket OR 113
11	71345863	1	Expeller extension
12	71345879	1	Spring
13	710367	2	Gasket OR 2-008
14	71345869	1	Suction cone
15	71345868	1	Suction body
16	712313	2	Gasket OR 104
17	72A00196	1	Back connector
18	71C00546	3	Screw TCCE M5 x 35 UNI 5931
19	72A00200	1	Nails container
20	71C01022	1	Cap 1/4"
21	716060	3	Gasket OR 2-010
22	71345847	1	Body
23	71C01018	2	Screw TBIC ø 3,9 x 19 UNI 9707
24	713390	1	Gasket OR 2-007
25	71345846	1	Coil
26	71345877	1	Spring
27	71345855	1	Cap
28	711067	1	Connector 6520 - ø 8 - 1/4"
29	72B00054	1	Handgrip
30	71345857	1	Tie rod
31	71C01051	2	Gasket OR 613
32	71345905	1	Spring
33	71345987	1	Piston
34	710931	1	Gasket OR 614
35	713271	1	Gasket OR 2-014
36	71345865	1	Steam guide
37	71345910	1	Shock absorber
38	71345866	1	Steam
39	713398	1	Gasket OR 2-340
40	71345886	1	Pneumatic piston
41	71C00945	1	Nut M10 x 1
42	71C01019	1	Gasket OR 155
43	71345835	1	Cover
44	717001	1	Nozzle for rivet ø 2,5 ÷ 3,4
45	717002	1	Nozzle for rivet ø 4
46	717004	1	Nozzle for rivet ø 4,8 Cu / Steel
47	717006	1	Nozzle for rivet ø 2,4
48	711736	1	Protection bottom

KIT

No.	CODE	Q. ly	DESCRIPTION
KIT A	74000061	1	Head kit
KIT B	74000062	1	Fixed roller kit
KIT C	74000056	1	Cap kit
KIT D	74000063	1	Carriage kit
KIT E	74000064	1	Movable roller Kit
KIT F	74000055	1	Suction obturator kit
KIT G	74000054	1	Valve kit
KIT H	74000057	1	Push-button kit
KIT I	74000058	1	Starting lever kit
KIT L	74000060	1	Valve obturator kit
KIT M	74000059	1	Casing kit
KIT			It indicates that the part is sold in kits consisting of different parts in different quantities.

ERSATZTEILE

N°	CODE	Q.té	DESCRIPTION
01	717003	1	Buse pour rivets ø 4,8 All.
02	71345871	1	Tube porte buse
03	710859	1	Cône porte-mors
04	71345507	3	Mors de haute résistance
05	710849	1	Ouvre-mors
06	711158	1	Ressort
07	71C00966	1	Douille GSM 1922-14
08	71345986	1	Cale
09	71345880	1	Crochet blancier
10	710102	1	Garniture OR 113
11	71345863	1	Allonge ejecteur
12	71345879	1	Ressort
13	710367	2	Garniture OR 2-008
14	71345869	1	Cône aspiration
15	71345868	1	Corps aspirateur
16	712313	2	Garniture OR 104
17	72A00196	1	Raccord postérieur
18	71C00546	3	Vis TCCE M5 x 35 UNI 5931
19	72A00200	1	Conteneur clous
20	71C01022	1	Bouchon 1/4"
21	716060	3	Garniture OR 2-010
22	71345847	1	Corps
23	71C01018	2	Vis TBIC ø 3,9 x 19 UNI 9707
24	713390	1	Garniture OR 2-007
25	71345846	1	Bobine
26	71345877	1	Ressort
27	71345855	1	Bouchon
28	711067	1	Raccord 6520 - ø 8 - 1/4"
29	72B00054	1	Poignée
30	71345857	1	Tirant
31	71C01051	2	Garniture OR 613
32	71345905	1	Ressort
33	71345987	1	Piston
34	710931	1	Garniture OR 614
35	713271	1	Garniture OR 2-014
36	71345865	1	Guide tige
37	71345910	1	Ammortisseur
38	71345866	1	Tige
39	713398	1	Garniture OR 2-340
40	71345886	1	Piston pneumatique
41	71C00945	1	Ecrou M10 x 1
42	71C01019	1	Garniture OR 155
43	71345835	1	Couvercle
44	717001	1	Buse pour rivets ø 2,5 ÷ 3,4
45	717002	1	Buse pour rivets ø 4
46	717004	1	Buse pour rivets ø 4,8 Cu / Acier
47	717006	1	Buse pour rivets ø 2,4
48	711736	1	Culot de protection

KIT

N°	CODE	Q.té	DESCRIPTION
KIT A	74000061	1	Kit tête
KIT B	74000062	1	Kit rouleau fixe
KIT C	74000056	1	Kit bouchon
KIT D	74000063	1	Kit chariot
KIT E	74000064	1	Kit rouleau mobile
KIT F	74000055	1	Kit obturateur aspiration
KIT G	74000054	1	Kit vanne
KIT H	74000057	1	Kit poussoir
KIT I	74000058	1	Kit levier mise en route
KIT L	74000060	1	Kit obturateur soupape
KIT M	74000059	1	Kit Cage
KIT			Indique que la pièce est vendue dans des KITS composés de diverses pièces dans des quantités différentes.

Nr.	KODE	Menge	BESCHREIBUNG
01	717003	1	Mundstück für Nieten ø 4,8 Al
02	71345871	1	Düsenträger
03	710859	1	Spannbackenhalterkegel
04	71345507	3	High-performance clamps
05	710849	1	Spannbackenöffner
06	711158	1	Feder
07	71C00966	1	Buchse GSM 1922-14
08	71345986	1	Keil
09	71345880	1	Ausgleichshaken
10	710102	1	Dichtung OR 113
11	71345863	1	Auswerfverlängerungsstück
12	71345879	1	Feder
13	710367	2	Dichtung OR 2-008
14	71345869	1	Ansaugkegel
15	71345868	1	Ansaugkörper
16	712313	2	Dichtung OR 104
17	72A00196	1	Hinteranschlussstück
18	71C00546	3	Schraube TCCE M5 x 35 UNI 5931
19	72A00200	1	Behälter für Nägel
20	71C01022	1	Verschluss 1/4"
21	716060	3	Dichtung OR 2-010
22	71345847	1	Körper
23	71C01018	2	Schraube TBIC ø 3,9 x 19 UNI 97077
24	713390	1	Dichtung OR 2-007
25	71345846	1	Zünder
26	71345877	1	Feder
27	71345855	1	Verschluss
28	711067	1	Anschlussstück 6520 - ø 8 - 1/4"
29	72B00054	1	Handgriff
30	71345857	1	Gewindedorn
31	71C01051	2	Dichtung OR 613
32	71345905	1	Feder
33	71345987	1	Kolben
34	710931	1	Dichtung OR 614
35	713271	1	Dichtung OR 2-014
36	71345865	1	Schafftführung
37	71345910	1	Stossdämpfer
38	71345866	1	Schaft
39	713398	1	Dichtung OR 2-340
40	71345886	1	Pneumatischer Kolben
41	71C00945	1	Mutter M10 x 1
42	71C01019	1	Dichtung OR 155
43	71345835	1	Deckel
44	717001	1	Mundstück für Nieten ø 2,5 ÷ 3,4
45	717002	1	Mundstück für Nieten ø 4
46	717004	1	Mundstück für Nieten ø 4,8 Cu / Stahl
47	717006	1	Mundstück für Nieten ø 2,4
48	711736	1	Bodenscheibe

KIT

NR.	KODE	Menge	BESCHREIBUNG
KIT A	74000061	1	Baugruppe nietkopf
KIT B	74000062	1	Baugruppe feste rolle
KIT C	74000056	1	Baugruppe deckel
KIT D	74000063	1	Baugruppe schliitten
KIT E	74000064	1	Baugruppe bewegliche rolle
KIT F	74000055	1	Baugruppe verschluss absaugung
KIT G	74000054	1	Baugruppe schieber
KIT H	74000057	1	Baugruppe taste
KIT I	74000058	1	Baugruppe betätigungshebel
KIT L	74000060	1	Baugruppe verschluss venti
KIT M	74000059	1	Kit Käfig
KIT	Dieses Wort gibt an, daß der Teil in KIT von verschiedenen Teilen in unterschiedlichen Mengen verkauft wird.		

PIEZAS DE REPUESTO

N°.	CODIGO	C.dad	DESCRIPCIÓN
01	717003	1	Boquilla para remache ø 4,8 Al
02	71345871	1	Manguito portaboquilla
03	710859	1	Cono porta mordazas
04	71345507	3	Mordazas alto rendimiento
05	710849	1	Abre mordazas
06	711158	1	Muelle
07	71C00966	1	Casquillo GSM 1922-14
08	71345986	1	Cuña
09	71345880	1	Gancho balancín
10	710102	1	Junto OR 113
11	71345863	1	Prolongación para expulsión
12	71345879	1	Muelle
13	710367	2	Junto OR 2-008
14	71345869	1	Cono aspirador
15	71345868	1	Cuerpo aspirador
16	712313	2	Junto OR 104
17	72A00196	1	Empalme trasero
18	71C00546	3	Tornillo TCCE M5 x 35 UNI 5931
19	72A00200	1	Contenedor clavos
20	71C01022	1	Tapón 1/4"
21	716060	3	Junto OR 2-010
22	71345847	1	Cuerpo
23	71C01018	2	Tornillo TBIC ø 3,9 x 19 UNI 9707
24	713390	1	Junto OR 2-007
25	71345846	1	Bobina
26	71345877	1	Muelle
27	71345855	1	Tapón
28	711067	1	Empalme 6520 - ø 8 - 1/4"
29	72B00054	1	Empuñadura
30	71345857	1	Tirante
31	71C01051	2	Junto OR 613
32	71345905	1	Muelle
33	71345987	1	Piston
34	710931	1	Junto OR 614
35	713271	1	Junto OR 2-014
36	71345865	1	Guía vastago
37	71345910	1	Amortiguador
38	71345866	1	Vastago
39	713398	1	Junto OR 2-340
40	71345886	1	Piston neumatico
41	71C00945	1	Tuerca M10 x 1
42	71C01019	1	Junto OR 155
43	71345835	1	Tapón
44	717001	1	Boquilla para remache ø 2,5 ÷ 3,4
45	717002	1	Boquilla para remache ø 4
46	717004	1	Boquilla para remache ø 4,8 Cu / Acero
47	717006	1	Boquilla para remache ø 2,4
48	717136	1	Fondillo de protección

KIT

N°.	CODIGO	C.dad	DESCRIPCIÓN
KIT A	74000061	1	Kit cabeza
KIT B	74000062	1	Kit rodillo fijo
KIT C	74000056	1	Kit tapon
KIT D	74000063	1	Kit movible
KIT E	74000064	1	Kit rodillo movible
KIT F	74000055	1	Kit obturador aspiración
KIT G	74000054	1	kit valvula
KIT H	74000057	1	kit pulsador
KIT I	74000058	1	Kit palanca de activación
KIT L	74000060	1	Kit obturador valvula
KIT M	74000059	1	Kit Gaula

KIT

Indica que la pieza se vende en juegos formados por piezas distintas en cantidades distintas.

CZĘŚCI ZAMIENNE

Numer	Kod.	Ilości	OPIS
01	717003	1	Dysza do nitu ø 4,8 Alu
02	71345871	1	Tuleja nosna dyszy
03	710859	1	Stożek obsadowy szczek
04	71345507	3	Szczyki wysokiej jakości
05	710849	1	Rozwieracz szczek
06	711158	1	Sprężyna
07	71C00966	1	Tuleja GSM 1922-14
08	71345986	1	Klin
09	71345880	1	Hak balansera
10	710102	1	Uszczelka OR 113
11	71345863	1	Przedłużka wyrzutu gwoźdźia
12	71345879	1	Sprężyna
13	710367	2	Uszczelka OR 2-008
14	71345869	1	Stożek zasysacza
15	71345868	1	Korpus zasysacza
16	712313	2	Uszczelka OR 104
17	72A00196	1	Króciec tylny
18	71C00546	3	Śruba TCCE M5 x 35 UNI 5931
19	72A00200	1	Pojemnik na gwoździe
20	71C01022	1	Korek 1/4"
21	716060	3	Uszczelka OR 2-010
22	71345847	1	Korpus
23	71C01018	2	Śruba TBIC ø 3,9 x 19 UNI 9707
24	713390	1	Uszczelka OR 2-007
25	71345846	1	Cewka
26	71345877	1	Sprężyna
27	71345855	1	Korek
28	711067	1	Złączka 6520 - ø 8 - 1/4"
29	72B00054	1	Rękojeść
30	71345857	1	Trzpień
31	71C01051	2	Uszczelka OR 613
32	71345905	1	Sprężyna
33	71345987	1	Tłok
34	710931	1	Uszczelka OR 614
35	713271	1	Uszczelka OR 2-014
36	71345865	1	Prowadnica trzpienia
37	71345910	1	Amortyzator
38	71345866	1	Trzon
39	713398	1	Uszczelka OR 2-340
40	71345886	1	Tłok pneumatyczny
41	71C00945	1	Nakrętka M10 x 1
42	71C01019	1	Uszczelka OR 155
43	71345835	1	Pokrywa
44	717001	1	Dysza do nitu ø 2,5 ÷ 3,4
45	717002	1	Dysza do nitu ø 4
46	717004	1	Dysza do nitu ø 4,8 Stal-Miedź
47	717006	1	Dysza do nitu ø 2,4
48	717136	1	Denko ochronne

ZESTAW

Numer	Kod.	Ilości	OPIS
KIT A	74000061	1	Zestaw głowicy
KIT B	74000062	1	Zestaw waleczka stałego
KIT C	74000056	1	Zestaw korka
KIT D	74000063	1	Zestaw wózka
KIT E	74000064	1	Zestaw waleczka ruchomego
KIT F	74000055	1	Zestaw zatyczki zasysania
KIT G	74000054	1	Zestaw zastawki
KIT H	74000057	1	Zestaw przycisku
KIT I	74000058	1	Zestaw dźwigni aktywacyjnej
KIT L	74000060	1	Zestaw zatyczki zaworu
KIT M	74000059	1	Zestaw Koszyzek

ZESTAW

Wskazuje iż dana część jest sprzedawana w zestawie składającym się z różnych części i w różnych ilościach.

PECAS SOBRESSALENTE

номер	код	Кол. в	ОПИСАНИЕ
01	717003	1	Сопло на заклепку ø 4,8 АИЛ
02	71345871	1	Трубка носитель насадки
03	710859	1	Конус для зажимов
04	71345507	3	Зажимы с высокими эксплуатационными качествами
05	710849	1	Распор зажимов С
06	711158	1	Пружина
07	71C00966	1	Втулка GSM 1922-14
08	71345866	1	Клиновидная вилка
09	71345880	1	Крок балансир
10	710102	1	Уплотнение OR 113
11	71345863	1	Удлинитель выталкивателя
12	71345879	1	Пружина
13	710367	2	Уплотнение OR 2-008
14	71345869	1	Конус аспирационной системы
15	71345868	1	Корпус аспирационной системы
16	712313	2	Уплотнение OR 104
17	72A00196	1	Васк фитинг
18	71C00546	3	Винт ТСС М5 x 35 UNI 5931
19	72A00200	1	Коробка для сбора гвоздей
20	71C01022	1	Крышка 1/4"
21	716060	3	Уплотнение OR 2-010
22	71345847	1	Корпус
23	71C01018	2	Винт ТВС ø 3,9 x 19 UNI 9707
24	713390	1	Уплотнение OR 2-007
25	71345846	1	Челюк
26	71345877	1	Пружина
27	71345855	1	Крышка
28	711067	1	фитинг 6520 - ø 8 - 1/4"
29	72800054	1	Рукоятки
30	71345857	1	Распорка
31	71C01051	2	Уплотнение OR 613
32	71345905	1	Пружина
33	71345987	1	Поршень
34	710931	1	Уплотнение OR 614
35	713271	1	Уплотнение OR 2-014
36	71345865	1	Направляющая стержня
37	71345910	1	Амортизатор
38	71345866	1	Стержень
39	713398	1	Уплотнение OR 2-340
40	71345866	1	Пневматический поршень
41	71C00945	1	Гайка М10 x 1
42	71C01019	1	Уплотнение OR 155
43	71345835	1	Крышка
44	717001	1	Сопло на заклепку ø 2,5 ÷ 3,4
45	717002	1	Сопло на заклепку ø 4
46	717004	1	Сопло на заклепку ø 4,8 Cu / Сталь
47	717006	1	Сопло на заклепку ø 2,4
48	711736	1	Защитное днище


KIT

номер	код	Кол. во	ОПИСАНИЕ
KIT A	74000061	1	Комплект головок
KIT B	74000062	1	Комплект фиксированного валика
KIT C	74000056	1	Комплект заглушки
KIT D	74000063	1	Корпус удлинителя выталкивателя
KIT E	74000064	1	Комплект передвижного валика
KIT F	74000055	1	Комплект затвора всасывающей системы
KIT G	74000054	1	Комплект задвижки
KIT H	74000057	1	Комплект кнопки
KIT I	74000058	1	Комплект пускового рычага
KIT L	74000060	1	Комплект запорной части клапана
KIT M	74000059	1	Комплект решетчатого кожуха
KIT			Означает, что деталь продается в наборах, которые содержат разные детали в разных количествах.








Nº	CÓDIGO	Qt.	DESCRIÇÃO
01	717003	1	Bico para rebite ø 4,8 Al.
02	71345871	1	Cabeça porta-bico
03	710859	1	Mandril porta-mordentes
04	71345507	3	Mordentes de alto desempenho
05	710849	1	Abridor de mordentes
06	711158	1	Mola
07	71C00966	1	Bucha GSM 1922-14
08	71345986	1	Cunha
09	71345880	1	Gancho para balancim
10	710102	1	O-ring OR 113
11	71345863	1	Extensão expulsão
12	71345879	1	Mola
13	710367	2	O-ring OR 2-008
14	71345869	1	Cone do aspirador
15	71345868	1	Corpo do aspirador
16	712313	2	O-ring OR 104
17	72A00196	1	Conector traseiro
18	71C00546	3	Parafuso TCCE M5 x 35 UNI 5931
19	72A00200	1	Contendor para pregos
20	71C01022	1	Tampa 182
21	716060	3	O-ring OR 2-010
22	71345847	1	Corpo
23	71C01018	2	Parafuso TBIC ø 3,9 x 19 UNI 9707
24	713390	1	O-ring OR 2-007
25	71345846	1	Espoleta
26	71345877	1	Mola
27	71345855	1	Tampa
28	711067	1	Conector 6520 - ø 8 - 1/4"
29	72B00054	1	Pega
30	71345857	1	Tirante
31	71C01051	2	O-ring OR 613
32	71345905	1	Mola
33	71345987	1	Êmbolo
34	710931	1	O-ring OR 614
35	713271	1	O-ring OR 2-014
36	71345865	1	Guia de haste
37	71345910	1	Amortecedor
38	71345866	1	Haste
39	713398	1	O-ring OR 2-340
40	71345886	1	Êmbolo pneumático
41	71C00945	1	Porca M 10 x 1
42	71C01019	1	O-ring OR 155
43	71345835	1	Tampa
44	717001	1	Bico para rebite ø 2,4 ÷ 3,4
45	717002	1	Bico para rebite ø 4
46	717004	1	Bico para rebite Ø 4,8 Cobre / Aço
47	717006	1	Bico para rebite ø 2,4
48	711736	1	Fundo de protecção

KIT



Nº	CÓDIGO	Qt.	DESCRIÇÃO
KIT A	74000061	1	Kit Cabeça
KIT B	74000062	1	Kit Rolo fixo
KIT C	74000056	1	Kit Tampa
KIT D	74000063	1	Kit Carro
KIT E	74000064	1	Kit Rolo móvel
KIT F	74000055	1	Kit Obturador de aspiração
KIT G	74000054	1	Kit Válvula de regulação
KIT H	74000057	1	Kit Botão
KIT I	74000058	1	Kit Alavanca de ativação
KIT L	74000060	1	Kit Obturador de válvula
KIT M	74000059	1	Kit Gaiola
KIT			Indica que a peça é vendida em kits compostos por diversas peças em várias quantidades.

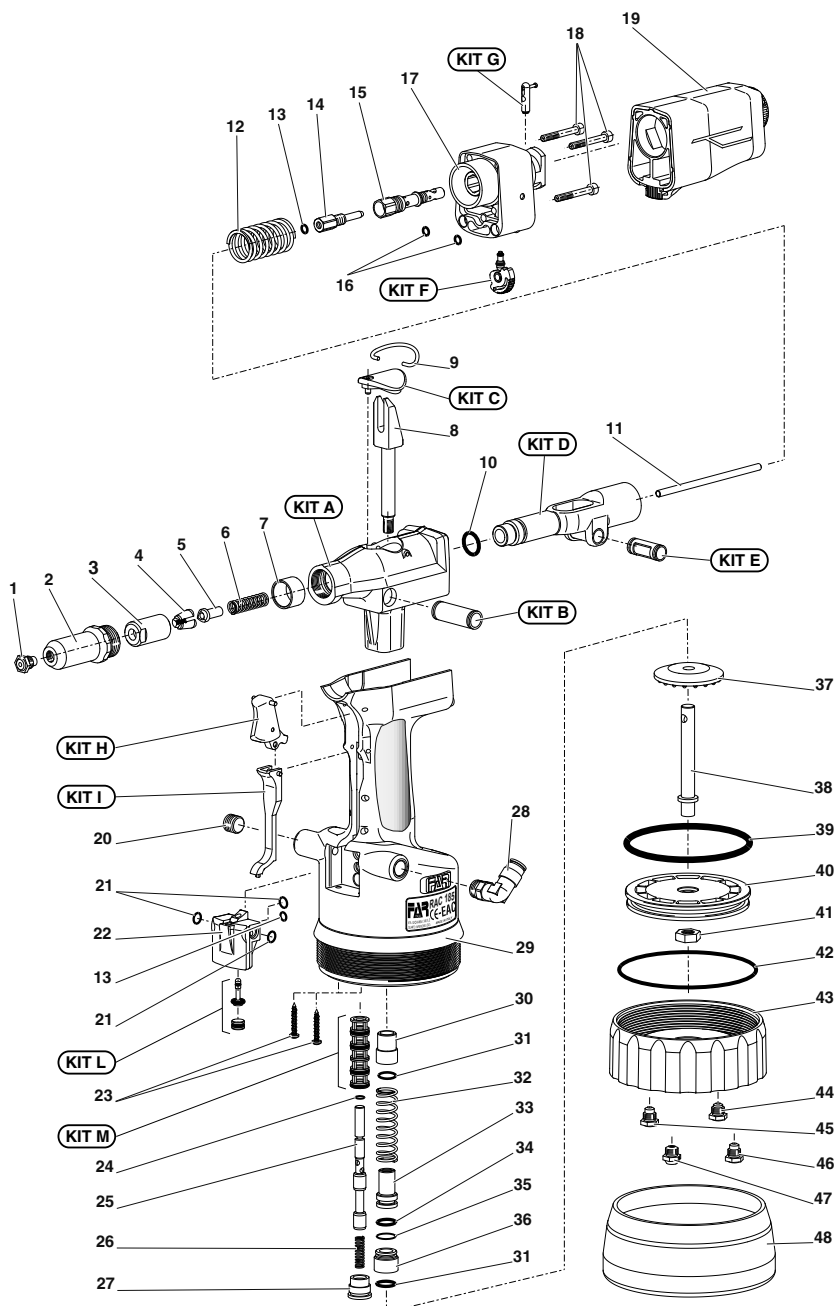



**PARTI DI RICAMBIO • SPARE PARTS • PIECES DETACHEES • ERSATZTEILE • PIEZAS DE REPUESTO • CZĘŚCI ZAMIENNE •
• ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ • PEÇAS SOBRESSALENTES**

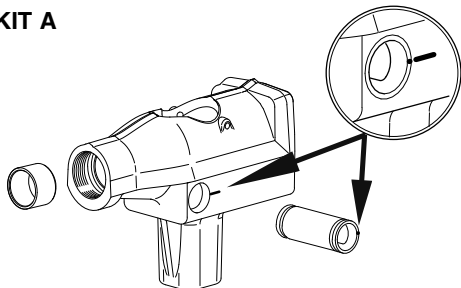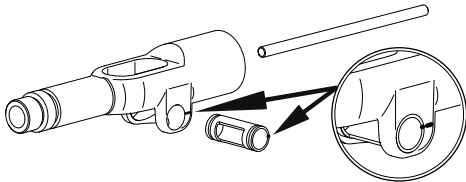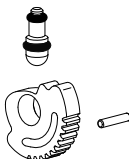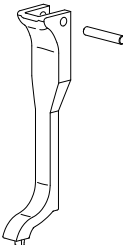KIT A 	KIT B 	KIT C 		
KIT D 	KIT E 	KIT F 		
KIT G 	KIT H 	KIT I 	KIT L 	KIT M 

TESTE PROLUNGATE - EXTENDED HEADS - TÊTES ALLONGÉES - VERLÄNGERTE KÖPFE - CABEZAS ALARGADAS -
PRZEDŁUŻONE GŁOWICE - УДЛИНЕННЫЕ ГОЛОВКИ - CABEÇAS PROLONGADAS

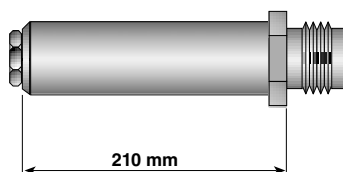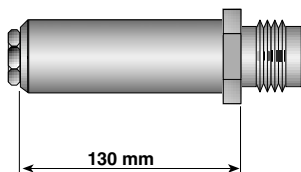


TESTE PROLUNGATE A SEZIONE RIDOTTA - EXTENDED HEADS WITH REDUCED SECTION - TÊTES ALLONGÉES AVEC SECTION RÉDUITE - VERLÄNGERTE KÖPFE MIT VERKLEINERTEM QUERSCHNITT - CABEZAS ALARGADAS DE SECCION REDUCIDA -
- GŁOWICE O ZMNIJSZONYM PRZĘKROJU - УДЛИНЕННЫЕ ГОЛОВКИ С ЗАНИЖЕННЫМ СЕЧЕНИЕМ - CABEÇAS PROLONGADAS DE SECÇÃO REDUZIDA

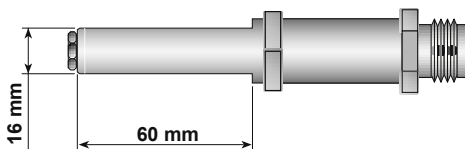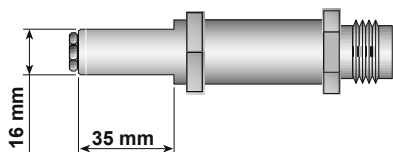


UGELLI PROLUNGATI - EXTENDED NOZZLES - EMBOUCHURES ALLONGÉES - VERLÄNGERTE MUNDSTÜCKE - BOQUILLAS ALARGADAS - PRZEDŁUŻONE DYSZE - УДЛИНЕННЫЕ СОПЛА - BOCAIS PROLONGADOS

U2

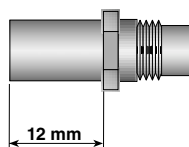

U1

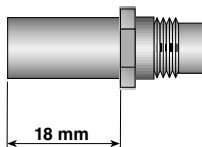

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

SINTOMI	CAUSA	RIMEDI
- Non esegue la rivettatura	- Rivettatrice non alimentata	- Collegare la rivettatrice all'aria compressa
	- Slittamento dei morsetti sul chiodo	- Eseguire manutenzione morsetti
	- Ugello non corretto	- Sostituire l'ugello come da tabella
	- Aria non filtrata e lubrificata	- Dotarsi di Gruppo Filtro Lubrificatore
- Perdita d'aria	- Posizionamento non corretto del tubo di alimentazione	- Posizionare correttamente il tubo di alimentazione
	- Guarnizioni usurate	- Rivolgersi al centro assistenza
	- Rotture sul corpo della Rivettatrice	- Rivolgersi al centro assistenza
- Chiodo non espulso	- Ugello non corretto	- Sostituire l'ugello come da tabella
	- Sistema di aspirazione chiuso	- Aprire l'aspirazione
	- Serbatoio chiodi pieno	- Svuotare il serbatoio

TROUBLE SHOOTING

SIGNALS	CAUSE	SOLUTIONS
- Does not fasten the rivet	- Non-powered tool	- Connect the riveting tools to the compressed air
	- Slipping of the clamps on the nail	- Perform clamps maintenance
	- Incorrect nozzle	- Replace the nozzle as shown in the table
	- Unfiltered and unlubricated air	- Equip yourself with lubricator filter assembly
- Air leak	- Incorrect positioning of the feeding tube	- Position the feeding tube correctly
	- Worn gaskets	- Contact the service center
	- Breaks on the riveting machine body	- Contact the service center
- Not ejected nail	- Incorrect nozzle	- Replace the nozzle as shown in the table
	- Closed suction system	- Open the suction system
	- Full nails container	- Empty the container

DÉPANNAGE

SYMPTÔMES	CAUSE	REMÈDES
- L'outil à riveter n'effectue pas le rivetage	- Outil à riveter non alimenté	- Connecter l'outil à riveter à l'air comprimé
	- Dérapage des mors sur le clou	- Effectuer l'entretien des mors
	- Buse inadaptée	- Remplacer la buse conformément au tableau
	- Air non filtré et non lubrifié	- Equipez-vous avec l'Ensemble Filtre-Lubrificateur
- Fuite d'air	- Mauvais positionnement du tube d'alimentation	- Positionner correctement le tube d'alimentation
	- Joints usés	- Contacter le service après-vente (SAV)
	- Ruptures sur le corps de l'outil à riveter	- Contacter le service après-vente (SAV)
- Clou non éjecté	- Buse inadaptée	- Remplacer la buse conformément au tableau
	- Système d'aspiration fermé	- Ouvrir l'aspiration
	- Récupérateur de clous plein	- Vider le récupérateur

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEMBESCHREIBUNG	URSACHE	ABHILFE
- Die Nietmaschine vernietet nicht	- Nietmaschine nicht mit Strom versorgt	- Verbinden Sie die Nietmaschine mit der Druckluft
	- Schlupf der Klemmbacken am Nietdorn	- Wartung von Klemmbacken durchführen
	- Falsche Mundstück	- Ersetzen Sie das Mundstück wie in der Tabelle gezeigt
	- Ungefilterte und geschmierte Luft	- Rüsten Sie sich mit der Schmiermittelfilter-Baugruppe aus
- Luftleck	- Falsche Positionierung des Einfüllschlauchs	- Positionieren Sie die Einzugsröhre richtig
	- Verschlissene Dichtungen	- Wenden Sie sich an das Service Center
	- Brüche am Körper der Nietmaschine	- Wenden Sie sich an das Service Center
- Nietdorn nicht ausgewiesen	- Falsche Mundstück	- Ersetzen Sie das Mundstück wie in der Tabelle gezeigt
	- Geschlossenes Absaugsystem	- Öffnen Sie die Absaugung
	- Voller Nagelbehälter	- Tank leeren

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SÍNTOMAS	CAUSA	REMEDIO
- No remacha	- Remachadora no alimentada	- Conectar la remachadora al aire comprimido
	- Deslizamiento de las mordazas sobre el clavo	- Realizar el mantenimiento de las mordazas
	- Boquilla incorrecta	- Reemplazar la boquilla como se muestra en la tabla
	- Aire no filtrado y lubricado	- Equiparse con el grupo filtro lubricador
- Perta de aire	- Posicionamiento incorrecto del tubo de alimentación	- Coloque el tubo de alimentación correctamente
	- Juntas desgastadas	- Póngase en contacto con el servicio tecnico
	- Roturas sobre el cuerpo de la remachadora	- Póngase en contacto con el servicio tecnico
- Clavo no expulsado	- Boquilla incorrecta	- Reemplazar la boquilla como se muestra en la tabla
	- Sistema de succión cerrado	- Abrir la succión
	- Contenedor lleno de clavos	- Vaciar el contenedor

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

OZNAKI	PRZYCZYNA	ŚRODKI ZARADCZE
- Nie wykonuje nitowania	- Nitownica nie jest zasilana	- Przyłączyć nitownicę do sprężonego powietrza
	- Poślizg szczęk na gwoździu	- Przeprowadzić konserwację szczęk
	- Nieprawidłowa dysza	- Wymienić dyszę zgodnie z tabelą
	- Niefiltrowane i naoliwione powietrze	- Zaopatrzyć się w zespół filtra smarownicy
- Utrata powietrza	- Nieprawidłowe ustawienie rurowego przewodu zasilającego	- Ustawić prawidłowo rurowy przewód zasilający
	- Zużyte uszczelki	- Skontaktować się z centrum obsługi klienta
	- Uszkodzenia na korpusie nitownicy	- Skontaktować się z centrum obsługi klienta
- Gwóźdź nie został wyrzucony	- Nieprawidłowa dysza	- Wymienić dyszę zgodnie z tabelą
	- Zamknięty system ssący	- Otworzyć ssanie
	- Pełny zbiornik na gwoździe	- Opróżnić zbiornik

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

СИГНАЛЫ	ПРИЧИНА	МЕРЫ ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ
- Не выполняет клепку	- В заклепочник не поступает питание	- Подключить заклепочник к подаче сжатого воздуха
	- Проскальзывание зажимов на гвозде	- Выполните техническое обслуживание зажимов
	- Неправильная насадка	- Замените насадку в соответствии с таблицей
	- Воздух нефильтранный и без смазки	- Оборудовать узел подготовки воздуха
- Утечка воздуха	- Подающий шланг неправильно установлен	- Правильно установить подающий шланг
	- Изношенные уплотнения	- Обратитесь в сервисный центр
	- Поломка корпуса заклепочника	- Обратитесь в сервисный центр
- Гвоздь не выброшен	- Неправильная насадка	- Замените насадку в соответствии с таблицей
	- Закрыта система всасывания	- Откройте всасывание
	- Бак для гвоздей заполнен	- Очистите бак

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

SÍNTOMAS	CAUSA	SOLUÇÕES
- Não realiza a rebitagem	- Rebitadora não ligada	- Ligue a rebitadora ao ar comprimido
	- Fixação dos grampos no pregoo	- Realize a manutenção dos grampos
	- Bico incorreto	- Substitua o bico como mostrado na tabela
	- Ar não filtrado e lubrificado	- Obtenha o conjunto do filtro do lubrificador
- Fuga de ar	- Posicionamento incorreto do tubo de alimentação	- Posicione o tubo de alimentação corretamente
	- Vedantes gastos	- Entre em contato com a assistência técnica
	- Quebras no corpo da rebitadora	- Entre em contato com a assistência técnica
- Prego não ejetado	- Bico incorreto	- Substitua o bico como mostrado na tabela
	- Sistema de sucção fechada	- Abra a sucção
	- Colector cheio de pregos	- Esvazie o colector

- I** L'elenco dei centri di assistenza è disponibile sul Ns. sito web: <http://www.far.bo.it> (**Organizzazione**)
- GB** The list of the service centres is available on our website <http://www.far.bo.it> (**Organization**)
- F** La liste des centres d'assistance est disponible sur notre site internet <http://www.far.bo.it> (**Organisation**)
- D** Die Liste der Reparaturservices ist verfügbar unter unserer Webseite <http://www.far.bo.it> (**Organisation**)
- E** La lista de los servicios postventa es disponible en nuestro sitio web <http://www.far.bo.it> (**Organización**)
- PL** Lista punktów serwisowych jest dostępna na naszej stronie internetowej <http://www.far.bo.it> (**Organizacja**)
- RUS** Список сервисных центров приведен на нашем веб-сайте <http://www.far.bo.it> (**ОРГАНИЗАЦИЯ**)
- PT** A lista de centros de serviço está disponível no nosso site Web: <http://www.far.bo.it> (**Organização**)



SISTEMI DI FISSAGGIO
FASTENING SYSTEMS • SYSTEMES DE FIXATION • VERBINDUNGSSYSTEME •
• SISTEMAS DE FIJACION • SYSTEMY MOCOWANIA • СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ •
• SISTEMAS DE FIXAÇÃO

SEDE • HEAD OFFICE • SIEGE •
 • HAUPTSITZ • SEDE • SIEDZIBA •
 • ОФИСНЫЙ ЦЕНТР • SEDE:
 S.r.l. Uninominale
 40057 Quarto Inferiore - Bologna - Italy
 Via Giovanni XXIII, 2
 Tel. +39 - 051 6009511
 Ufficio Vendite Fax +39 - 051 767443
 E-mail: commerciale@far.bo.it
 Export Dpt. Fax +39 - 051 768284
 E-mail: export@far.bo.it



DEPOSITO • WAREHOUSE •
 • DEPOT • WARENLAGER • ALMACEN •
 • ODDZIAŁ • СКЛАД • DEPÓSITO:

20099 Sesto San Giovanni
 Milano
 Italy
 Via Archimede, 8
 Tel. +39 - 02 2409634
 Fax +39 - 02 26222279
 E-mail: milano@far.bo.it

www.far.bo.it