


OneRemote Type 30017713

HDMI ARC -muunnin

Bang & Olufsen Speakersille

Käytetään vain Bang & Olufsen -kaiuttimien kanssa


Asennusopas

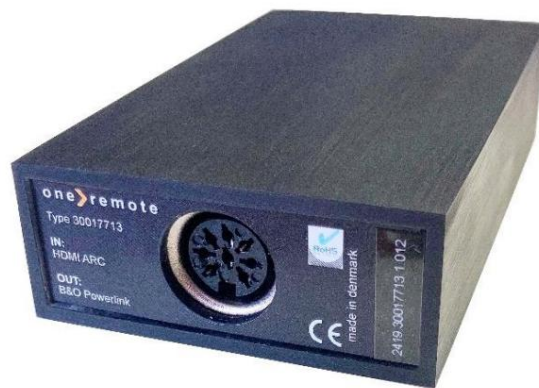

OneRemote **HDMI-Powerlink -muuntimen** tyyppi 30017713 avulla Bang & Olufsen -kaiuttimet voidaan liittää **mihin tahansa** Smart-TV:hen. *1

Kytkeyt kaiuttimet käynnistyvät ja sammuvat automaattisesti television kanssa, ja äänenvoimakkuutta ohjataan Smart-TV:n omalla kaukosäätimellä.

Tämä opas näyttää, kuinka plug & play -muunnin kytketään.

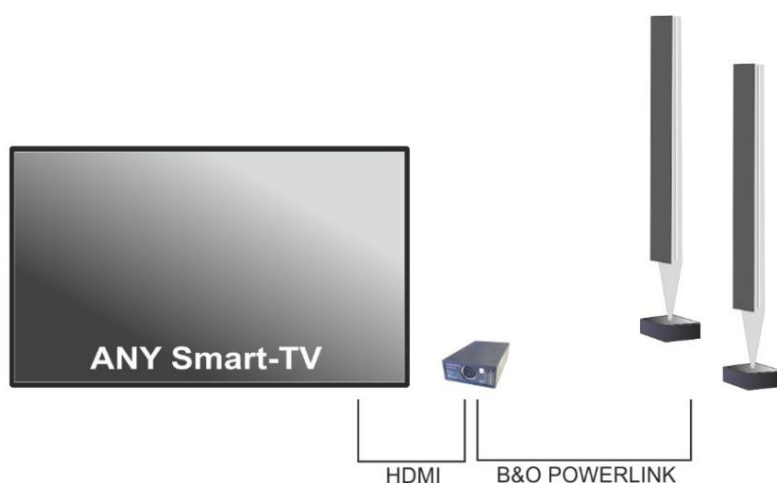

*1

Kaikissa SMART-TV:issä on yksi erillinen HDMI-liitäntä, nimeltään ARC. Mutta useiden vuosien ajan tämä on ollut tilanne myös monien muiden televisioiden kohdalla. HDMI-liitännät, joiden alanimi on ARC, sisältävät äänen ulostulon.

ASENNUS

1. Liitä OneRemote Type 30017713 -muunnin television HDMI ARC -porttiin. Vain yhdessä television HDMI-porteista on normaalisti ARC-toiminto. *Mukana toimitettua HDMI-kaapelia voidaan käyttää.*

2. Liitä '5VDC' USB-tulo numerossa 30017713 laitteen USB-porttiin.

TV mukana toimitetulla USB-kaapelilla.

Kun televisioon kytketään virta, se syöttää virran 30017713:een ja nollaa äänensäädön aina, kun television virta katkaistaan.

3. Liitä muuntimen 30017713 lähtö Bang &

Olufsen-kaiuttimet Powerlink-kaapelilla. Powerlink-kaapeleita ei ole mukana.

Käytä asianmukaisia kaapeleita ja sovittimia kaiuttimista riippuen.

Jotkut Bang & Olufsen -kaiuttimet käyttävät DIN-liittimiä, toiset RJ45-liittimiä.

Jotkut Bang & Olufsen -kaiuttimet voidaan liittää ketjuun, toiset tarvitsevat erilliset kaapelit kullekin kaiuttimelle. Jos olet epävarma, kysy jälleenmyyjältäsi tai oneremote.dk:stä.

4. Varmista, että HDMI CEC on käytössä television asetuksissa, jotta voit ohjata äänenvoimakkuutta television kaukosäätimellä.

TV-merkit nimeävät CEC:n eri tavalla. CEC on oikea nimi ohjausdatalle, joka virtaa televisiosta HDMI-kaapelin kautta 30017713-ohjaimiin. Näiden tietojen ansiosta 30017713-ohjaimet voivat kytkeä virran Bang & Olufsen -kaiuttimeen ja säätää äänenvoimakkuutta.

Koska HDMI CEC on otettu käyttöön television asetuksissa asennuksen aikana, ei ole päivittäistä käyttöä.

Muuntimen 30017713 tilavalot:

PWR LED	<i>Palaa punaisena, kun muuntimet 30017713 saavat virtaa televisiosta USB-kaapelin kautta.</i>
5.1 LED	<i>Palaa punaisena PCM:ssä tai ei ääntä. Vilkkuva punainen Dolby 5.1-kanavaisen dekodauksen aikana. Vilkkuva vihreä DTS 5.1-kanavaisen dekodauksen aikana. 30017713 muuntaa monikanavaiset ääniformaatit (esim. Dolby Digital tai DTS 5.1) stereoäänisignaalksi.</i>
ARC LED	<i>Palaa punaisena, kun televisio on yhteydessä televisioon.</i>