


OneRemote Typ 30017713

HDMI ARC-omvandlare för Bang & Olufsen-högtalare

Endast för användning med Bang & Olufsen-högtalare


Installationsguide

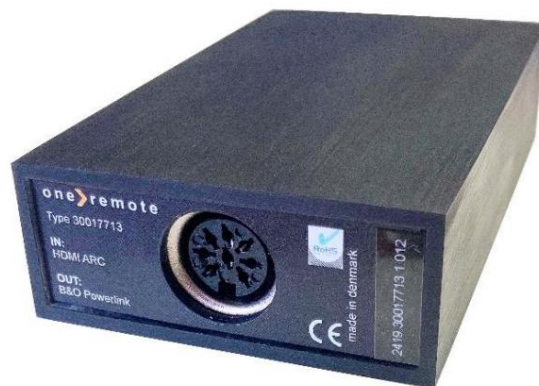

Med OneRemote **HDMI till Powerlink-omvandlare** typ 30017713 kan Bang & Olufsen-högtalare anslutas till **vilken** Smart-TV som helst. *1

Anslutna högtalare slås på och av automatiskt med TV:n, och volymen styrs med Smart-TV:ns egen fjärrkontroll.

Den här guiden visar hur du ansluter plug & play-omvandlaren.

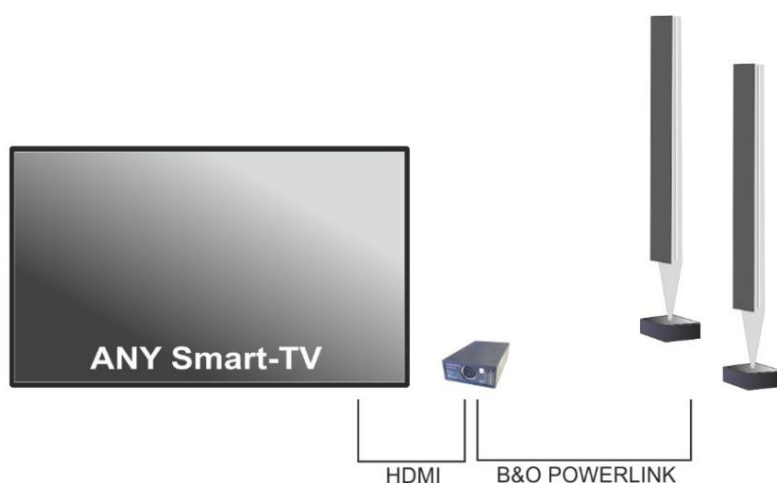

*1

Varje SMART-TV har ett dedikerat HDMI-uttag, som heter ARC. Men i många år har detta också varit fallet för många andra TV-apparater. HDMI-uttag med undernamnet ARC inkluderar ljudutgång.

INSTALLATION

1. Anslut OneRemote-omvandlaren typ 30017713 till HDMI ARC-porten på TV:n. Endast en av HDMI-portarna på en TV har normalt ARC-funktionalitet. *Den medföljande HDMI-kabeln kan användas.*

2. Anslut '5VDC' USB-ingången på 30017713 till USB-porten på TV, med den medföljande USB-kabeln.

När TV:n är påslagen kommer detta att förse 30017713 med ström och återställa ljudkontrollen varje gång TV:n stängs av.

3. Anslut utgången på omvandlaren 30017713 till en uppsättning Bang & Olufsen-högtalare, med en Powerlink-kabel. Powerlink-kablar är det inte ingår.

Använd lämpliga kablar och adaptrar, beroende på högtalarna.

Vissa Bang & Olufsen-högtalare använder DIN-kontakter, andra RJ45-kontakter.

Vissa Bang & Olufsen-högtalare kan vara anslutna i kedja, andra behöver separata kablar för varje högtalare. Om du är osäker, fråga din återförsäljare eller oneremote.dk.

4. Se till att HDMI CEC är aktiverat i TV-inställningarna för att kunna styra volymen med din TV-fjärrkontroll.

CEC heter olika av TV-märkena. CEC är det riktiga namnet för kontrolldata som flödar från TV:n via HDMI-kabeln till 30017713-kontrollerna. Dessa data gör att 30017713-kontrollerna kan slå på Bang & Olufsen-högtalaren och ställa in volymnivån.

DAGLIG ANVÄNDNING

Eftersom HDMI CEC har aktiverats i TV-inställningarna under installationen finns det ingen daglig användning att utföra.

30017713 omvandlarens statuslampor:

PWR LED	<i>Lyser rött när 30017713-omvandlarna får ström från TV:n via USB-kabeln.</i>
5.1 LED	<i>Lyser rött vid PCM eller inget ljud. Blinkar rött vid Dolby 5.1ch-avkodning. Blinkar grönt vid DTS 5.1ch-avkodning. 30017713 konverterar flerkanaliga ljudformat (t.ex. Dolby Digital eller DTS 5.1) till en stereoljudsignal.</i>
ARC LED	<i>Lyser rött när TV:n kommunicerar med TV:n.</i>