

Beo4

Användarhandbok

Information om Beo4 och den här guiden

I den här guiden får du en beskrivning av principerna för hantering av Beo4-fjärrkontrollen och hur du ställer in Beo4 så att fjärrkontrollen stämmer överens med ditt Bang & Olufsen-system.

Specifika instruktioner för hantering av Beo4 hittar du i användarhandböckerna för de Bang & Olufsen-produkter som kan användas tillsammans med Beo4-fjärrkontrollen.

Om du har en Bang & Olufsen-produkt som har utformats för att användas tillsammans med en annan ny Bang & Olufsen-fjärrkontroll, kommer du att upptäcka att knapparna på Beo4 och "knapparna" på displayen till Beo4 gör det möjligt att utföra de grundläggande funktionerna för den här produkten också.

Hanteringsprinciper för Beo4

4 Använda Beo4-fjärrkontrollen

Information om Beo4-knapparna

6 Daglig och avancerad användning av Beo4-knapparna

"Extraknappar" för Beo4

8 Aktivera "extraknappar" på Beo4-displayen via knappen LIST

Anpassa Beo4

10 Installera eller utöka Beo4

11 Lägg till en "extraknapp"

12 Ändra ordning på "extraknapparna" för Beo4

13 Ta bort en "extraknapp"

Underhålla Beo4

14 Rengöra Beo4

14 Byta batterier

Beo4-ordlista över "extraknappar"

16 Förklaring av "extraknapparna" för Beo4

Använda Beo4-fjärrkontrollen


Beo4 är en handfjärrkontroll som gör det lätt att fjärrhantera ditt Bang & Olufsen-ljudsystem och /eller -videosystem.

Du utför vanliga åtgärder genom att trycka på en eller ett fåtal knappar i logisk ordning.

På Beo4-displayen ser du vilken källa du hanterar: TV, radio, video (V TAPE), cd-spelare, dvd-spelare, bandspelare (A TAPE) eller ljus (LIGHT).

Beo4-fjärrkontrollen innehåller fler funktioner än bara knapparna: Du kan aktivera extrakällor och få ytterligare funktioner via displayen. Du kan aktivera "knappar" för de här funktionerna på Beo4-displayen via knappen LIST.

Oavsett om du använder Beo4-knapparna för vanliga åtgärder eller aktiverar "extraknappar" för funktioner eller källor på displayen, kommer du att upptäcka att fjärrhantering av Beo4 är enkel.

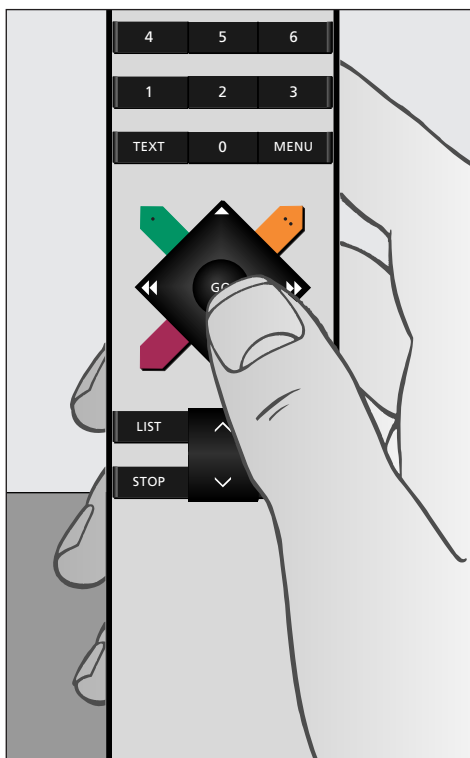


Beo4-fjärrkontrollen – alla knappar som du behöver för vanliga åtgärder är placerade i och runt om den stjärnformade knappen, så att du bara behöver använda tummen.

På Beo4-displayen ser du vilken källa du hanterar. Du kan även använda displayen när du vill aktivera "extraknappar" för andra funktioner eller källor.

Källknappar och knappar för inspelning



Sifferknappar, knappar för text-TV och menyer på skärmen

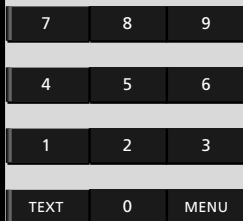

Kontrollknappar på den stjärnformade knappen



Volymreglage, stoppknapp, avslutaknapp och knappen LIST som används för att aktivera "extraknappar" på Beo4-displayen.




Vanlig och avancerad användning av Beo4-knapparna

Knapparna på Beo4-fjärrkontrollen är bekvämt placerade för vanlig användning.



Använd *källknapparna* TV, SAT, V TAPE, RADIO, DVD, CD, A TAPE och LIGHT om du vill växla mellan Bang & Olufsens olika ljud- och videoprodukter, andra integrerade ljud- och videosystem och Bang & Olufsen-ljuskontrollen.*


Knappen *RECORD* har placerats nära källknapparna för att du enkelt ska kunna spela in på en video- eller ljudbandspelare.

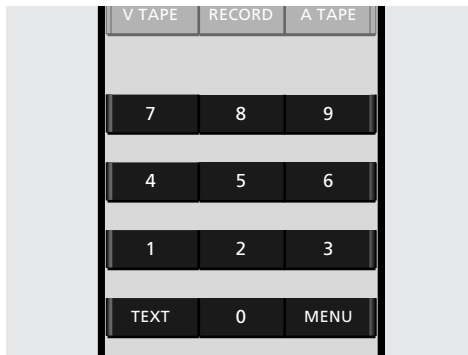

Använd *sifferknapparna* 0 till 9 när du vill ange siffror, till exempel när du vill välja en speciell TV- eller radiokanal, en text-TV-sida, ett specifikt spår på en cd- eller dvd-skiva eller på ett ljud- eller videoband.

Med knapparna *TEXT* och *MENU* får du tillgång till Text-TV på Bang & Olufsen-TV:n. Du kan även visa skärmmenyerna på skärmen för din Bang & Olufsen-video.

*Obs! Vissa externt anslutna produkter måste kanske aktiveras med hjälp av knappen LIST och tillhörande "knappar" som visas på Beo4-displayen.

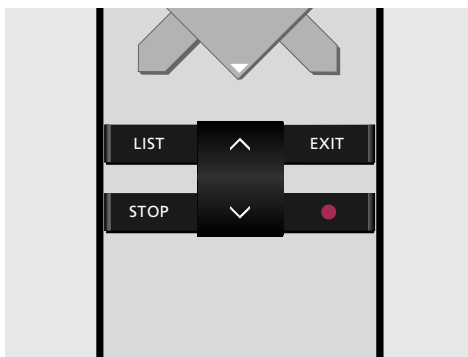

Kontrollknappar på den stjärnformade knappen:

▲ och ▼ ... Med de här knapparna kan du bläddra igenom programnummer eller spår. I vissa ljudsystem kan du använda de här knapparna för att aktivera och inaktivera funktionerna Random, Repeat och Edit.

◀ och ▶ ... Med de här knapparna kan du spola igenom en ljud- eller videokassett eller en cd på en cd-spelare för en enda cd. På en cd-spelare för flera skivor använder du spolningsknapparna för att växla mellan cd-skivor.

Knappen GO... Med den här knappen kan du utföra olika typer av åtgärder och fortsätta spela på den källa som visas på Beo4-displayen.

Färgade knappar... De här knapparna används för specialåtgärder. Senare i den här användarhandboken för Bang & Olufsen-produkten finns en beskrivning av när och hur du kan använda de här knapparna.

Volymreglage, stoppknapp, avslutaknapp och knappen LIST som används för att aktivera "extraknappar" på Beo4-displayen:

Volymreglage... ^ och v Med de här knapparna kan du höja och sänka ljudet i högtalarna. Tryck på volymknappen i mitten om du vill stänga av ljudet i högtalarna helt och hållet. Tryck på knappen igen när du vill aktivera ljudet.

Knappen STOP... Med den här knappen kan du utföra flera olika stoppfunktioner, till exempel stoppa uppspelningen av en källa.

Knappen EXIT... Med den här knappen avslutar du Beo4-displayåtgärden och tar bort menyerna på skärmen.

Knappen LIST... Om du trycker på den här knappen flera gånger visas "extraknappar" för funktioner eller källor på Beo4-displayen.

Knappen Standby •... Med den röda standby-knappen kan du stänga av Bang & Olufsen-systemet.

Aktivera "extraknappar" på Beo4-displayen


Med knapparna på Beo4-fjärrkontrollen får du tillgång till direkt fjärrstyrning av ett stort antal funktioner i Bang & Olufsen-systemet.

Med displayen och knappen LIST på Beo4 kan du hantera ännu fler funktioner och källor. Varje gång du trycker på LIST på Beo4 visas en ny "knapp" som representerar en extrafunktion eller källa som du kan hantera via Beo4.

- När en källa visas på Beo4 (*till exempel TV, radio eller cd*) kan du aktivera "extraknappar" på displayen för att hantera den källa som visas, till exempel STÅND om du vill vrida TV:n eller FÖRMAT om du vill ändra storlek och form på bilden på skärmen.
- Du kan även aktivera ytterligare produkter som har anslutits till Bang & Olufsens ljud- eller videosystem via Beo4-displayen, till exempel UTÅPEË som är ytterligare en videobandspelare.

Du kan redigera "extraknapparna". Om det behövs kan du lägga till nya "knappar" från installationslistan för Beo4, ändra ordningen för i vilken följd "knapparna" visas på Beo4-displayen och ta bort knapparna från den lista över "extraknappar" som du har direkt åtkomst till.

Mer information om hur du kan redigera Beo4-listan över "extraknappar" finns i kapitlet *Anpassa Beo4*.

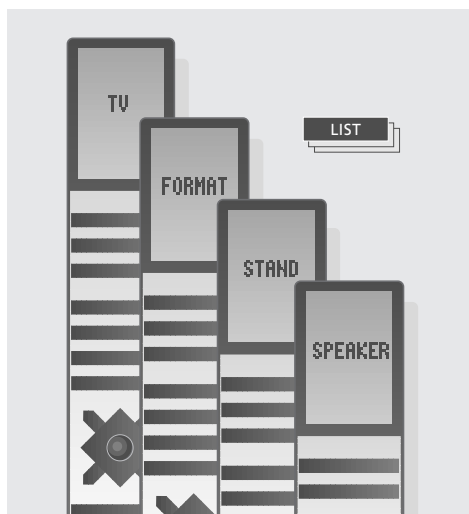

Beo4-displayen fungerar som en statusdisplay och upplyser dig om vilken källa du använder för tillfället. Varje gång du trycker på knappen LIST visas en ny "knapp" på Beo4-displayen.

Aktivera "extraknappar"

Du kan hålla knappen LIST nedtryckt om du vill visa "knapparna" efter varandra på displayen eller trycka på LIST upprepade gånger för att bläddra igenom dem en efter en.

När du har hittat önskad "knapp" trycker du på knappen GO för att aktivera funktionen eller också börjar du hantera funktionen direkt med hjälp av Beo4-knapparna.

När du vill avsluta hanteringen av extrafunktionen trycker du på EXIT eller på en källknapp, till exempel TV, för att ta bort "knappen" från Beo4-displayen och återgå till att styra originalkällan, till exempel TV:n.

Obs! Med "extraknapparna" på Beo4-displayen får du dock endast tillgång till funktioner som stöds av just din Bang & Olufsen-produkt.

Använda knappen LIST tillsammans med displayen:

Tryck på LIST oavbrutet eller upprepade gånger tills önskad "knapp" visas



När du har hittat önskad "knapp"

Trycker du på GO för att få tillgång till funktionen eller slå på extrakällan



Eller

Tryck på knapparna för att påbörja hanteringen av funktionen, till exempel ◀▶ eller ▲▼.

Tryck på EXIT om du vill återgå till originalkällan



Tryck på en källknapp, till exempel TV, om du vill återgå till att hantera TV:n.



Obs!


Olika Bang & Olufsen-produkter (till exempel olika TV-apparater) erbjuder olika funktionsuppsättningar. Beo4 är speciellt inställt för att passa just ditt Bang & Olufsen-system.

Installera och utöka Beo4

Beo4-fjärrkontrollen är inställd för att passa dina Bang & Olufsen-system. I de flesta fall är de "extraknappar" för Beo4 som visas på displayen redan tillgängliga, men du kan fortfarande anpassa Beo4 så att fjärrkontrollen passar för dina specifika behov och produkter.

Du kan ställa in Beo4 så att endast de "extraknappar" som du behöver inkluderas. Du kan ta bort valfri "knapp" eller lägga till en "knapp" om det behövs. Du kan även ändra ordningen för hur "extraknapparna" visas när du trycker på LIST.

Om du vill lägga till, flytta eller ta bort "extraknappar" måste du ha tillgång till installationsfunktionen för Beo4, och använda ADD? (om du vill lägga till en knapp), MOVE? (om du vill flytta en knapp) eller REMOVE? (om du vill ta bort en knapp).

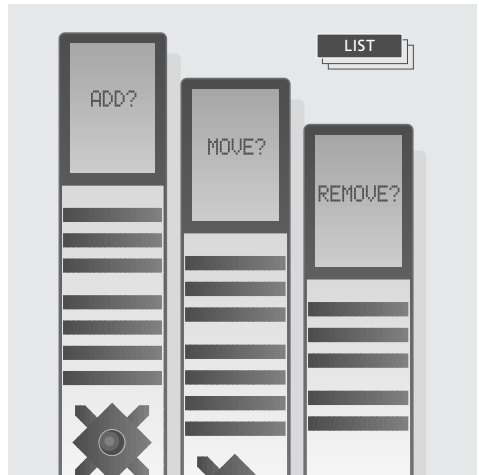


Installationsfunktionen för Beo4 består av ett antal olika funktioner. Med de första tre knapparna eller funktionerna kan du anpassa Beo4 genom att lägga till, flytta eller ta bort enskilda "extraknappar" som du använder dagligen. Med övriga installationsfunktioner hanterar du de produkter som du använder fjärrkontrollen till.*

***Obs!**

Om du vill ta reda på vad du kan göra med de olika "extraknapparna" i Beo4 eller de olika installationsfunktionerna kan du gå till Beo4-ordlistan sist i den här guiden. Där får du mer information och förklaringar.

Lägga till en "extraknapp" i Beo4

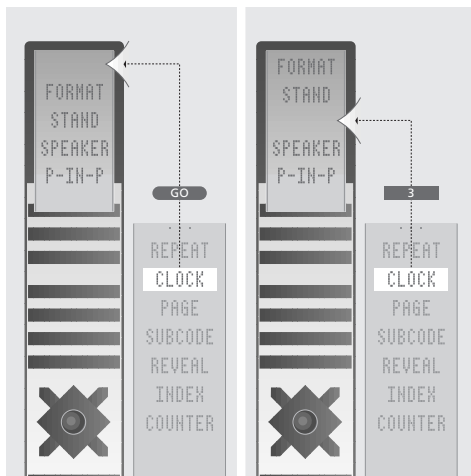



Du kan lägga till "extraknappar" som du sedan kan använda ofta i Beo4. När du lägger till en knapp kan du placera den på dess förinställda placering, högst upp eller någonstans mitternellan*.

När önskad "knapp" visas, lägger du till knappen och placerar den på önskad plats. Nästa gång du trycker på LIST på Beo4 visas den nya "knappen" på displayen.

*Obs! Den "knapp" som du lägger till placeras endast högst upp i listan om du redan har lagt till en annan "knapp" och placerat den på en specifik plats eller om du har använt flyttningsfunktionen i installationsfunktionen för Beo4.


Så här lägger du till "extraknappar":

Tryck ned standby-knappen och håll den nedtryckt  sedan



Tryck på LIST för att få tillgång till den specifika installationsfunktionen för Beo4. 

Släpp båda knapparna.


ADD? visas på displayen.

Tryck på GO för att aktivera listan över "knappar" som du vill lägga till. 


Den första "knappen" blinkar på displayen

 sedan Tryck på LIST tills den "knapp" som du vill lägga till visas. 

Du kan även trycka på någon av kontrollknapparna, ▲ ▼ eller ◀ ▶ om du vill flytta uppåt eller nedåt i listan över "extraknappar".

Tryck på GO när du vill lägga till och placera knappen på dess förinställda placering eller som första "knapp" i listan över "extraknappar".  sedan

Eller

Tryck på en siffertangent, t ex 3, om du vill infoga den "knapp" som du har lagt till på en specifik plats i listan över "extraknappar". 

När ADDED visas på displayen har knappen lagts till och du lämnar automatiskt Beo4-installationen.

Ändra ordningen på "extraknapparna" för Beo4

Så här flyttar du "extraknapparna":

- Tryck ned standby-knappen och håll den nedtryckt sedan
- Tryck sedan på LIST för att få tillgång till installationsfunktionen för Beo4.

Släpp båda knapparna.

ADD? visas på displayen.

- Tryck på LIST tills MOVE? visas.

- Tryck på GO för att aktivera Beo4-listan över "extraknapparna".

Den första "knappen" visas på displayen.


- Tryck på LIST tills den "knapp" som du vill flytta visas.

Du kan även trycka på valfri kontrollknapp, ▲ ▼ eller ◀ ▶ om du vill flytta uppåt eller nedåt i listan över "extraknapparna".

- Tryck på GO om du vill flytta knappen och placera den som första "knapp" i listan över "extraknapparna"

- Tryck på en sifvertangent, till exempel 3, om du vill infoga den "knapp" som du flyttar på en specifik plats i listan över "extraknapparna".

När MOVED visas på displayen har "knappen" flyttats och du lämnar automatiskt Beo4-installationen.

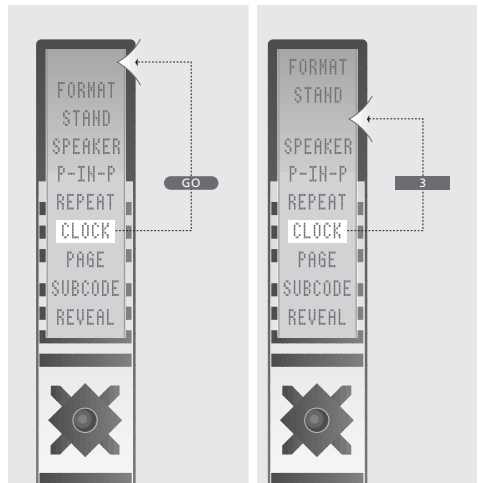

Du kan göra ändringar i listan över "extraknapparna" som du själv har lagt till och knappar som redan fanns i listan när du trycker på LIST.

När du lägger till en "knapp" kan du placera den högst upp så att den alltid visas som första "extraknapp" eller någonstans mellan andra knappar.

Obs! Om du vill flytta flera knappar i listan över "extraknapparna", till exempel FORMÅT och STAND, kontrollerar du att du flyttar FORMÅT först och sedan STAND om du vill att STAND ska visas som första "extraknapp" när du trycker på LIST.

Ta bort en "extraknapp"

Du kan ta bort valfri "extraknapp" som blir tillgänglig när du trycker på LIST.

Nästa gång du använder Bang & Olufsen-produkten är den "knapp" som du har tagit bort inte längre tillgänglig på displayen.

"Extraknappen" tas dock inte bort från Beo4. Du kan alltid lägga till den igen via ADD? i installationsfunktionerna för Beo4.

Obs! Vissa "extraknappar" går inte att ta bort. Du kan inte ta bort de knappar som visas när du lägger till U.SETUP eller A.SETUP, till exempel BASS och TREBLE eftersom de tillhör "huvudknappen". Om du vill ta bort dem måste du ta bort U.SETUP eller A.SETUP.

Så här tar du bort "extraknappar"

Tryck ned standby-knappen och håll den nedtryckt



Tryck på LIST för att få tillgång till den specifika installationsfunktionen för Beo4.



Släpp båda knapparna.

ADD? visas på displayen.

Tryck på LIST tills REMOVE? visas



Den första knappen i listan över alla tillgängliga "extraknappar" visas på displayen.

Tryck på LIST tills den knapp som du vill ta bort visas.



Du kan även trycka på någon av kontrollknapparna, ▲ ▼ eller ◀ ▶ om du vill flytta uppåt eller nedåt i listan över "extraknappar".

Tryck på GO när du vill ta bort den knapp som du har valt.



När REMOVED visas på displayen har "knappen" tagits bort och du lämnar automatiskt Beo4-installationen.

Rengöra Beo4...

Torka av Beo4-fjärrkontrollen med en mjuk, luddfri, fuktig trasa som du har vridit ur ordentligt.

Byta batterier...


När BATTERY visas på Beo4-displayen är det dags att byta batterier i fjärrkontrollen.

Beo4 kräver tre batterier (placerade under locket på baksidan). Vi rekommenderar att du endast använder 1.5-volts (storlek AAA) Alkaline-batterier.

Byt ut batterierna enligt instruktionerna på den här sidan.

När du har bytt ut batterierna måste du vänta ungefär tio sekunder tills det står TV på displayen. Då kan du använda Beo4-fjärrkontrollen igen.

Obs! Håll ett finger på batterierna tills du har satt tillbaka locket.

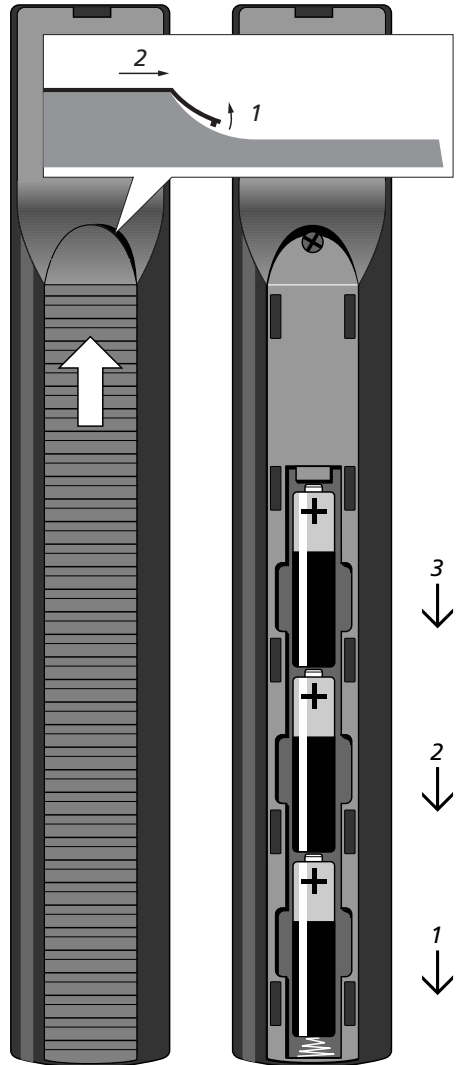

De tre batterierna i Beo4 är placerade under locket på baksidan.

- A**
- ADD?** Visas som ett alternativ i *installationsläget för Beo4*. Med den här funktionen kan du lägga till "extraknappar" på Beo4-displayen. Gå till *installationsläget för Beo4* och aktivera **ADD?**, tryck på **GO** och starta visningen av de "knappar" som du kan lägga till, tryck på **GO** för att lägga till den knapp som visas för tillfället som första "extraknapp" som visas när du trycker på **LIST**. Du kan också trycka på till exempel 3 om du vill placera knappen som nummer 3 i listan över "extraknappar".
- AUDIO?** Med det här alternativet kan du välja en *ljudproduktinstallation* för Beo4. Produktinställningarna **BS9000** och **BASIC** är tillgängliga.
- AV** Visar att ljud- eller videofunktionen är aktiverad genom att till exempel TV-ljud överförs till de högtalare som har anslutits till ett ljudsystem eller vice versa. Det här fungerar endast om video- och ljudsystemen är sammankopplade.
- AVANT** Visar Beo4-produktinstallationen för *video* för BeoVision Avant.
- AVANTUS** Visar Beo4-produktinstallationen för *video* för BeoVision Avant (den amerikanska versionen).
- AV5** Visar Beo4-produktinstallationen för *video* för BeoCenter AV5.
- AV9000** Visar Beo4-produktinstallationen för *video* för BeoSystem AV9000.
- A.OPT (Ljudalternativ)** Används för programmering av en systeminstallation för ljudsystem. Mer information finns i **OPTION?**
- A.SETUP (Ljudinstallation)** Ger dig tillgång till en lista över "extraknappar" som krävs för ljudjustering av vissa Bang & Olufsen-ljudsystem. **A.SETUP** måste läggas till för att du ska kunna visa följande "knappar" för ljudjustering:
- BASS** Med den här knappen kan du justera ljudsystemets bas.
- TREBLE** Med den här knappen kan du justera diskanten i ljudsystemet.
- LOUDNESS** (ljudstyrka) Med den här knappen kan du ställa in ljudstyrkan på Av eller På. Mer information finns i **LOUDNESS**.
- S.STORE** (ljudlagring) Med den här knappen kan du lagra ljudjusteringar. Mer information finns i **S.STORE**.
- A.TAPE (Ljudbandspelare)** Visas på displayen när du trycker på knappen **A TAPE**. Alla åtgärder som du utför med Beo4 styr Bang & Olufsen-ljudbandspelaren.
- A.TAPE2 (Ljudbandspelare 2)** Med den här knappen kan du aktivera en sekundär ljudbandspelare som är ansluten till Bang & Olufsen-ljudsystemet.
- A.AUX (Ljudreservkälla)** Med den här knappen kan du aktivera all extrautrustning som du har anslutit till Bang & Olufsen-ljudsystemet.
- B**
- BASIC** Visar Beo4-produktinstallation för *ljud* för alla andra Bang & Olufsen-ljudsystem än BeoSound 9000.
- BASS** Används för ljudjustering av basen i vissa Bang & Olufsen-system. Om du vill få tillgång till **BASS** måste du lägga till **A.SETUP** eller **V.SETUP**. Om du vill lagra ljudjusteringar hittar du mer information i **S.STORE** (ljudlagring).
- BATTERY** Visar att det är dags att byta batterier i Beo4-fjärrkontrollen.
- BC1** Visar en anpassad Beo4-produktinstallation för *video*. För framtida användning.
- BV1** Visar en anpassad Beo4-produktinstallation för *video*. För framtida användning.
- BS9000** Visar Beo4-produktinstallation för *ljud* för BeoSound 9000.
- C**
- CAMCORD (videokamera)** Används för val av videokamera i Bang & Olufsen-videosystem.
- CD (cd-spelare)** Visas på displayen när du trycker på knappen **Beo4 CD**. Alla åtgärder som du utför med Beo4 styr Bang & Olufsen-cd-spelaren.

CD2 (*cd-spelare 2*) Med den här knappen kan du växla till en annan cd-spelare i vissa Bang & Olufsen-ljudsystem.

CDV (*cd-videospelare*) Med den här knappen kan du aktivera en cd-videospelare som du har anslutit till ditt Bang & Olufsen-videosystem.

CLEAR Med den här knappen kan du ta bort programnummer på nya TV-apparater från Bang & Olufsen. Om du vill få tillgång till **CLEAR** måste du först lägga till **V.SETUP**.

CLOCK Med den här knappen kan du visa tiden på vissa Bang & Olufsen-produkter. Mer information finns i användarhandboken för respektive produkt.

CONFIG? Med den här knappen kan du programmera en anpassad produktinstallation för Beo4. Du kan välja produktinstallationer för video- och ljudprodukter.

COUNTER (*räknarposition*) Med den här knappen kan du hitta en specifik räknarposition på en videokassett. Tryck på **LIST** upprepade gånger för att visa **COUNTER** och ange sedan rätt räknarposition med hjälp av sifvertangenterna.

D

DOORCAM (*dörrkamera*) Används för särskilda Bang & Olufsen-program.

DVD (*digital versatile disc*) Visas på displayen när du trycker på knappen Beo4 DVD. Alla åtgärder som du utför med Beo4 styr Bang & Olufsen-dvd-spelaren.

E

EDIT Används för uppspelning av en förprogrammerad sekvens av cd-spår på BeoSound 9000.

F

FORMAT (*bildformat*) Med den här knappen kan du optimera bildformatet på ett Bang & Olufsen-videosystem med widescreen. Mer information finns i användarhandboken.

I

INDEX (*indexsida för text-TV*) Ringer upp indexsidan för text-TV (sidan 100). Lägg till **INDEX** i Beo4-listan över funktioner. Du får tillgång till text-TV genom att trycka ned **TEXT**, trycka på **LIST** upprepade gånger för att visa **INDEX** och sedan trycka på **GO** för att aktivera sidan.

L

LAMP (*ljuskontroll*) Med den här knappen kan du aktivera en viss lampa i ljusuppsättningen. Funktionen kräver att du har installerat en Bang & Olufsen-ljuskontrollenhet. Tryck på **LIST** för att visa **LAMP**, lägg till "knappen" om den inte redan är tillgänglig och ange sedan rätt siffra för en lampa (1–9).

LARGE (*Text-TV: Stor*) Används på vissa Bang & Olufsen-TV-apparater för att förstora den text-TV-sida som du tittar på. Gå till Text-TV, tryck på **LIST** upprepade gånger för att visa **LARGE** och tryck sedan på **GO** för att förstora en del av sidan. Tryck på **GO** om du vill förstora den andra delen av sida och tryck sedan på **GO** igen om du vill återställa den vanliga sidstorleken för text-TV:n.

LIGHT (*ljuskontroll*) Visas på displayen när du trycker på knappen Beo4 **LIGHT**. Alla åtgärder som du utför med Beo4 styr Bang & Olufsen-ljuskontrollen.

LINK Använd alltid den här knappen när användning av den anges. **LINK** måste läggas till i Beo4 för att du ska kunna utföra följande:

1. Om du vill kunna få tillgång till en dekoder i det överordnade rummet från ett angränsande rum, till exempel visa **LINK** på Beo4-displayen och sedan trycka på TV.
2. Om samma källa är tillgänglig i både det överordnade rummet och det angränsande rummet, till exempel om åtkomst önskas i det angränsande rummet till en videobandspelare i det överordnade rummet i stället för videobandspelaren i det angränsande rummet, visar du **LINK** på Beo4-dis-

playen och trycker sedan på V TAPE.

3. Om en produkt i ett angränsande rum, till exempel BeoLab 3500, placeras i samma rum som produkten i det överordnade rummet, till exempel Avant eller Ouverture. (Alternativ 4)

4. För *kompatibilitetsinstallationer*, om till exempel ytterligare en uppsättning högtalare har placerats i ett angränsande rum tillsammans med en TV eller om ytterligare en TV har placerats i ett angränsande rum tillsammans med en gammal Bang & Olufsen-TV, till exempel av modell LX2802. Om du vill aktivera en länkad installation visar du *LINK* på Beo4 och trycker sedan på lämplig källknapp (TV, RADIO, CD, A TAPE, V TAPE).

L-PHONO (angränsande ljudenhet) Använd den här knappen för att välja *LINK* och sedan *PHONO*.

L-V.TP2 (angränsande videobandspelare 2) Använd den här knappen för att välja *LINK* och sedan *V.TAPE2*.

LINK-AV (angränsande ljud/video) Används för att få stereoljud från det primära Bang & Olufsen-videosystemet i ett angränsande rum med en sekundär videokälla, vanligtvis en TV. Du kan använda den här funktionen när du har anslutit en TV-dekoder till det primära videosystemet. Lägg till den här funktionen i Beo4-listan över funktioner, tryck på *LIST* för att visa *LINK-AV* och tryck sedan på *TV*.

L.OPT (angränsande alternativ) Används för programmering av en systeminstallation för produkter i angränsande rum. Använd *L.OPT* om du vill programmera ett angränsande alternativ. Mer information finns i *OPTION?*.

LOUDNSS (Ljudstyrka) Används för att slå på och av funktionen för ljudstyrka i vissa Bang & Olufsen-system. *LOUDNSS* Är endast tillgängligt om du har lagt till *A.SETUP* eller *V.SETUP*. Funktionen för ljudstyrka kompenserar det mänskliga örats sänkta känslighet för höga och låga bas- och diskantnivåer när du lyssnar på musik på låg volym. Tryck på *LIST* för att visa *LOUDNSS* och tryck sedan på *GO* upprepade gånger för att slå på eller av funktionen för

ljudstyrka. Mer information om lagring av justeringar finns i *S.STORE* (ljudlagring).

M

MIX (Text-TV: Mix) Används på vissa Bang & Olufsen-TV-apparater för att överlagra text-TV-sidan på TV-bilden. Gå till text-TV, tryck på *LIST* upprepade gånger för att visa *MIX* och tryck sedan på *GO*.

MOVE? Visas som ett alternativ i installationsläget för Beo4. Med det här alternativet kan du ändra ordning på "extraknapparna" på Beo4-displayen. Gå till *installationsläget för Beo4* och aktivera *MOVE?*, tryck på *GO* och starta visningen av de "knappar" som du kan flytta, tryck på *GO* för att placera den knapp som visas för tillfället som första "extraknapp" som visas när du trycker på *LIST*. Du kan också trycka på till exempel 3 om du vill placera knappen som nummer 3 i listan över "extraknappar".

MX Visar Beo4-produktinstallationen för video för BeoVision MX. MX-produktinstallationen bör även användas för äldre versioner av BeoVision MX TV-apparater och andra äldre Bang & Olufsen-videosystem. Om du vill ställa in och förinställa sådana system, måste du lägga till *V.SETUP*.

N

NONE Visar Beo4-videoproduktionstillationen för *NONE*. Använd den här funktionen om du vill programmera Beo4 med endast en *ljudproduktinstallation*, utan att inkludera några *List*-funktioner för video.

O

OPTION? (inställningsprogrammering) Visas när du får tillgång till *installationsläget för Beo4* (tryck på *Standby* och *LIST*, tryck sedan på *LIST* upprepade gånger). Med det här alternativet kan du förprogrammera en systeminstallation för Bang & Olufsen. Tryck på *GO* och tryck sedan på *LIST* för att visa vilken typ av förprogrammering du vill utföra:

V.OPT (videovalternativ)

A.OPT (ljudalternativ)

L.OPT (angränsande alternativ)

När önskat alternativ visas anger du lämpligt alternativnummer.

P

PAGE (*sidval för text-TV*) Används för att välja text-TV-sidor på vissa Bang & Olufsen-TV-apparater (för vilka du vanligtvis trycker på GO TO för att få åtkomst). Ange önskat sidnummer eller tryck på ▲ eller ▼.

PC Välj PC om du vill använda Beo4 för att justera ljudet från en persondator som du har anslutit till Bang & Olufsen BeoLink-systemet.

PHONO (*skivspelare*) Används för att aktivera en Bang & Olufsen-skivspelare. Tryck på GO. När **PHONO** visas och du spelar skivan, kan du trycka på ▲ eller ▼ om du vill hoppa till olika spår i musiken. Tryck på STOP och GO om du vill pausa och fortsätta uppspelningen.

PICTURE Används för att hantera de olika funktioner som tillhör knappen PICTURE på andra nya Bang & Olufsen-fjärrkontroller. I äldre videosystem kan den här knappen styra t ex funktionerna motordrivet ställ, bild-i-bild och justering av bilder. **V.SETUP** måste läggas till om du vill få tillgång till **PICTURE**.

P-IN-P (*bild-i-bild*) Används för hantering av bild-i-bildfunktionen på vissa Bang & Olufsen-TV-apparater. Du kan till exempel trycka på knappen TV om du vill aktivera käll-TV:n i den lilla bilden. Obs! När **P-IN-P** visas, trycker du på de fyra färgade knapparna för att flytta den lilla bilden från hörn till hörn på skärmen.

R

RADIO Visas på displayen när du trycker på knappen Beo4 RADIO. Alla åtgärder som du utför på Beo4 styr Bang & Olufsen-radion.

RANDOM (*slumpmässig uppspelning*) Används för att aktivera funktionen för slumpmässig uppspelning på nya Bang & Olufsen-cd-spelare. När **RANDOM** visas på displayen, trycker du på GO.

RECORD2 (*spela in A.TAPE2 eller V.TAPE2*) Bör läggas till när du ansluter en sekundär videobandspelare till videosystemet. En inspelning startas på den sekundära Bang & Olufsen-ljud- eller videobandspelaren. Tryck på GO två gånger om du vill starta inspelningen.

REMOVE? Visas när du har fått tillgång till installationsläget för Beo4. Med en här funktionen kan du ta bort "extraknappar" från Beo4-displayen. Gå till *installationsläget* för Beo4 och aktivera **REMOVE?**, tryck på GO och starta visningen av "knapparna". Tryck på GO om du vill ta bort den knapp som visas för tillfället.

REPEAT (*upprepad uppspelning*) Används för att aktivera funktionen för upprepad uppspelning på nya Bang & Olufsen-cd-spelare. När **REPEAT** visas på displayen, trycker du på GO.

RESET Med det här alternativet kan du återställa bild- och ljudjusteringar till de förinställda nivåerna. Tryck på GO.

RETURN (*tillbaks till inspelning*) Används för att spola tillbaka kassetter i vissa Bang & Olufsen-bandspelare. Tryck på GO om du vill gå tillbaka till det ställe där du startade inspelningen.

REVEAL (*Text-TV-visning*) Används för visning av dold text-TV-information på Bang & Olufsen-TV-apparater. Tryck på GO.

S

SAT (*satellit*) Visas på displayen när du trycker på knappen Beo4 SAT. Alla åtgärder som du utför på Beo4 styr Bang & Olufsen Satellitprogramnumren.

SELECT Används för programmering av flera cd-skivor för uppspelning på BeoSound 9000.

SETUP Används för installation av LC 2 ljuskontroll.

- SHIFT** Används för hantering av vissa funktioner för set-top box-åtgärder i ett angränsande rum. Vissa andra funktioner kan även kräva att **SHIFT** visas först.
- SP.DEMO (högtalardemonstration)** Används för att utföra en högtalardemonstration på systemet i fråga. Tryck på **GO**.
- SOUND (mono-/stereoljud eller -språk)** Används för att växla mellan de ljudtyper (mono/stereo/språk) som för tillfället är tillgängliga i ett radio-, TV- eller satellitprogram eller för att växla mellan ljudspåren på en videokassett. Tryck på **GO** upprepade gånger.
- SPEAKER (högtalare)** Används för att välja önskat antal högtalare i en ljudinstallation för ett Bang & Olufsen-surroundsystem. Tryck på 1-5. När **SPEAKER** visas kan du trycka på ▲, ▼, ◀ eller ▶ om du vill justera balansen mellan högtalare.
- S.STORE (ljudlagring)** Används för lagring av inställningar för ljudjustering. **S.STORE** är endast tillgängligt om du har lagt till **V.SETUP** eller **A.SETUP**.
- STAND** Används för att vrida vissa Bang & Olufsen-videosystem på motordrivna ställ. Tryck på ◀ eller ▶, eller ange en förinställd placering.
- STORE** Används för lagring av TV-program eller inställningar för bildjustering (mer information finns i **V.SETUP**) och favorittext-TV-sidor (bokmärken). För lagring av Bang & Olufsen-ljusinstallationer (mer information finns i **LIGHT**). Tryck på **GO**, ange rätt siffra och tryck sedan på **GO** igen.
- SUBCODE (underordnad kod för text-TV)**
Används för hantering av funktionen för underordnade text-TV-sidor i vissa Bang & Olufsen-TV-apparater.
- T**
- TEXT (text-TV)** Visas på displayen när du trycker på knappen Beo4 TEXT. Alla åtgärder som du utför med Beo4 styr funktionen för text-TV (om den är tillgänglig) för det TV-program som du tittar på för tillfället.
- TRACK** Används för att välja enskilda cd-spår på BeoSound 9000.
- TRACKNG (spårning)** Används för direkt spårningsjustering för den videokassett som du tittar på.
- TREBLE** Används för ljudjustering av diskanten i vissa Bang & Olufsen-system. **TREBLE** är endast tillgängligt om du har lagt till **A.SETUP** eller **V.SETUP**. Tryck på ▲ eller ▼ när du vill göra önskade justeringar. Använd alternativet **S.STORE** (ljudlagring) om du vill lagra justeringar.
- TUNE (ställa in en station)** Används för att ställa in stationer på vissa Bang & Olufsen-TV-apparater. **TUNE** är endast tillgängligt om du har lagt till **V.SETUP**.
- TURN** Används för att vända på bandet i vissa Bang & Olufsen-kassettbandspelare. På vissa Bang & Olufsen-videobandspelare används **TURN** även för val av videokamera i pausat inspelningsläge. Tryck på **GO**.
- TV** Visas på displayen när du trycker på knappen Beo4 TV. Alla åtgärder som du utför med Beo4 styr Bang & Olufsen-TV:n.
- U**
- UPDATE (text-TV-uppdatering)** Används för hantering av funktionen för text-TV-uppdatering i Bang & Olufsen-TV-apparater. Tryck på **GO**. Upprepa åtgärden om du vill visa sidan när den har uppdaterats.
- V**
- VIDEO?** Används vid val av en anpassad videoproduktinstallation för Beo4. Produktinstallationerna **AVANT**, **AVANTUS**, **AV9000**, **MX**, **BV1**, **AV5**, **BC1** och **NONE** finns tillgängliga.
- V.AUX (videoreservkälla)** Med den här knappen kan du aktivera all extrautrustning som du har anslutit till Bang & Olufsen-videosystemet. Tryck på **GO**.

-
- V.OPT (videoalternativ)* Används för programmering av en systeminstallation för videosystem. Mer information finns i *OPTION?*.
- V.SETUP (videoinstallation)* Med den här funktionen får du tillgång till en lista över "extraknappar" som behövs vid installationen av vissa Bang & Olufsen-videoprodukter:
- TUNE* Används för att ställa in stationer. Mer information finns i *TUNE*.
- PICTURE* Används för bildjustering. Mer information finns i *PICTURE*.
- STORE* Används för lagring av en justering eller ett förinställt värde. Mer information finns i *STORE*.
- CLEAR (ta bort programnummer)* Används för borttagning av programnummer. Mer information finns i *CLEAR*.
- BASS* Används för ljudjustering av basen. Mer information finns i *BASS*.
- TREBLE* Används för ljudjustering av diskanten. Mer information finns i *TREBLE*.
- LOUDNESS (ljudstyrka)* Ljudjustering. Du kan slå på eller av ljudstyrkefunktionen. Mer information finns i *LOUDNESS*.
- S.STORE (ljudlagring)* Information om lagring av ljudjusteringar finns i *S.STORE*.
- V.TAPE (videobandspelare)* Visas på displayen när du trycker på knappen *V.TAPE*. Alla åtgärder som du utför med Beo4 styr Bang & Olufsen-videobandspelaren.
- V.TAPE2 (videobandspelare 2)* Med den här knappen kan du aktivera en sekundär videobandspelare som är ansluten till Bang & Olufsen-videosystemet. Tryck på *GO*.

Inköpsdatum

Kontaktperson

Försäljare

Telefon

Adress

Serienummer för Beo4-fjärrkontrollen

Kära kund

När vi utformar och utvecklar våra produkter tar vi alltid stor hänsyn till dina behov som användare. Vi strävar efter att göra våra produkter enkla och bekväma att använda.

Därför hoppas vi att du tar dig tid att skriva några rader till oss om dina erfarenheter av Bang & Olufsen-systemet. Alla åsikter som du anser viktiga, positiva eller negativa hjälper oss i vårt ständiga arbete med att förbättra produkterna.

Tack!

Skriv till:

Customer information
Bang & Olufsen a/s
DK-7600 Struer
Denmark

