

BeoSound 9000

Handbok



Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten.



Handboken informerar om den dagliga användningen. *Referensboken* ger en översikt över samtliga aspekter.

Till höger hittar du innehållet i den här boken. De grundläggande kapitlen i Referensboken finns nedan:

- Innan du börjar, **6**
- Så här installerar du BeoSound 9000, **7**
- Anslut kablarna, **10**
- Komma igång, **12**

- Ställa in tid, **13**
- Ställa in BeoSound 9000 för att starta eller stängas av vid en viss tid, **14**

- Spela av CD-skivor, **18**
- Spela av CD-skivor på olika sätt, **20**
- Spela enbart vissa spår, **21**
- Namnge dina CD-skivor, **22**
- Positionera CD-skivor, **23**
- Visa CD-information, **24**

- Spela andra källor, **25**

- Använda radion, **26**
- Optimera radioljudet, **27**
- Namnge radiostationer, **28**
- Spela dina radiostationer, **29**

- Ställa in och lagra ljudinställningar, **30**

- Använda fjärrkontrollen Beo4, **31**
- Använda BeoSound 9000 med ett videosystem, **32**

- Skötsel av BeoSound 9000, **34**

Så här används BeoSound 9000

- 4 Principer för manövrering
- 5 Knappar på kontrollpanelen

Använda CD-spelaren

- 6 Lägga i CD-skivor
- 7 CD-avspelning
- 7 Spela av skivor och spår i slumpvis ordning
- 8 Välja skivor för en avspelningsordning

Använda radion

- 9 Slå på radion

Ställa in volymen

- 10 Justera ljudvolymen

Så här används BeoSound 9000


BeoSound 9000 kan styras både via kontrollpanelen direkt på enheten och med fjärrkontrollen Beo4.

Vare sig BeoSound 9000 står på ett bord, hänger lodrätt eller vågrätt på väggen eller står i det specialdesignade BeoSound 9000-stativet kan du justera positionen för kontrollpanelen så att det är lätt att styra BeoSound 9000.

CD-spelare

BeoSound 9000 har sex CD-platser och en vagn som rör sig mellan platserna för att spela av dem. Tryck på direktvalsknappen bredvid CD-platsen för att flytta vagnen.

När du ställer BeoSound 9000 i standby-läge, går vagnen alltid till en plats mellan kontrollpanelen och CD-plats nummer 1.

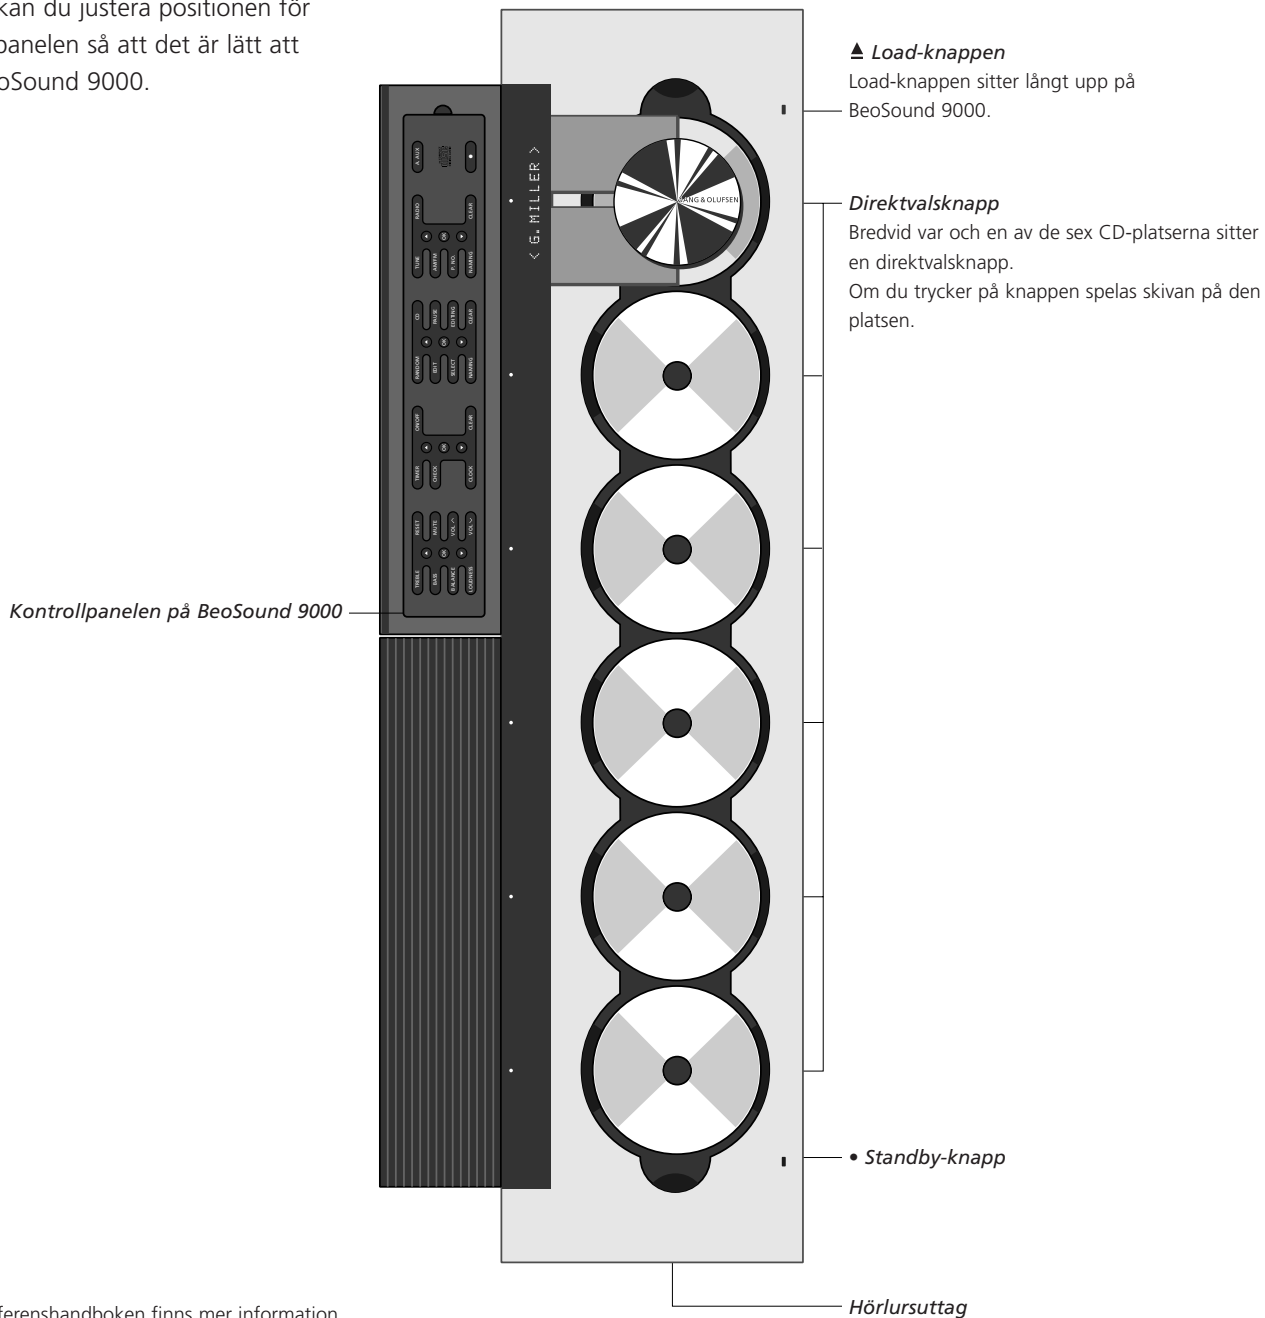

OBS! I referenshandboken finns mer information om hur du tar loss och sätter tillbaka kontrollpanelen.

Knappar på kontrollpanelen

Knapparna på kontrollpanelen sitter bekvämt grupperade efter funktionstyp, så att du lätt hittar rätt kontroll för önskad funktion.

A. AUX-funktion. Med den knappen kan du byta till ev. ansluten kringutrustning.

Standby-funktion. Tryck för att ställa BeoSound 9000 i standby-läge.



Ljudinställningar. Knappar för att ändra ljudinställningarna: VOL \wedge och VOL \vee : För att höja och sänka volymen. MUTE: Tystar och återaktiverar högtalarna. TREBLE, BASS, BALANCE och LOUDNESS: Styr ljudet från högtalarna. RESET: Återställer ljudinställningar till "fabriksinställningen".

Timerfunktioner. Knappar för att komma åt timerfunktionerna: TIMER: Inställning av timer för när BeoSound 9000 skall börja spela eller stängas av. ON/OFF: On/Off bestämmer var en timer ska höras och utföras. CHECK: Kontrollerar dina timrar. CLEAR: Raderar dina timrar. CLOCK: Inställning eller visning av den inbyggda klockan.

CD-funktioner. Knappar för att komma åt CD-funktionerna: CD: CD-avspelning. PAUSE: Pausa avspelning. SELECT och EDITING: Editera skiv- eller spårsekvenser. RANDOM och EDIT: Särskilda funktioner för slumpvis och editerad avspelning för CD-skivorna. NAMING: Namnge skivor och sekvenser. CLEAR: Raderar programmerade värden.

Radiofunktioner. Knappar för att komma åt radiofunktionerna: RADIO: Spela radio. TUNE, AM/FM och P. NO.: Ställ in radiostationer och numrera dem. NAMING: Namnge stationer. CLEAR: Radera stationer.

Vad finns på displayen?

Via displayen får du information om pågående åtgärder och vad BeoSound 9000 är upptaget med, t.ex. spelar en CD-sekvens med namnet GLENN MILLER. Mer information finns i referensboken, i avsnittet *Växla mellan visningar på displayen*.

GLENN MILLER

Kontakta din återförsäljare om PINKOD visas på skärmen första gången du aktiverar funktionen och du inte har fått någon pinkod från Bang & Olufsen. Mer information om pinkodsfunktionen finns i kapitlet *PIN-kodssystemet* på sidan 36 referensboken.

Använda CD-spelaren

När du har lagt i 1–6 CD-skivor i BeoSound 9000, kan du börja spela av dem.

Om du trycker på CD-knappen för att starta avspelning, registreras all information om CD:n, t.ex. antalet spår. Därefter spelas samtliga laddade CD-skivor.

Du kan byta mellan olika skivor och spår för att få en viss spelordning. Med funktionen slumpvis avspelning kan du spela av CD-skivor och spår på CD-skivor i slumpvis ordning.

Efter tolv timmars oavbruten spelning, stannar BeoSound 9000. Om du väljer en annan källa, stängs CD-spelaren av automatiskt.

Lägga i CD-skivor

Tryck på load-knappen för att öppna glasdörren. Du kan antingen lägga i den eller de CD-skivor som du vill spela eller ta ut CD-skivor från sina platser.

- ▲ Tryck för att öppna glasdörren
- ▲ Tryck för att stänga glasdörren eller...
- CD ...tryck för att stänga dörren och börja avspelning

Om glasdörren är öppen och vagnen står över en CD-skiva som du vill ta ut, flytta bara vagnen genom att trycka på knappen för direktval av CD-skiva framför en annan CD-plats.



CD-skivorna måste ligga i med etikettsidan uppåt. Håll CD-skivan i kanterna och lägg i den (övre kanten först). När du tar ut en CD, håll den i kanterna och tryck den lätt framåt, så lossnar den.

CD-avspelning

Starta avspelning av en CD genom att trycka på OK-knappen i CD-knappsektionen. När du vill spela av en viss CD-skiva, tryck på direktvalsknappen* bredvid CD-platsen.

CD	Tryck för att spela av en CD-skiva
▲	Tryck för att spela nästa spår
▼	Tryck för att spela samma spår igen och tryck två gånger för att spela föregående spår
PAUSE	Tryck för att pausa avspelningen
CD	Tryck för att återuppta avspelningen
MUTE	Tryck för att stänga av ljudet i högtalarna Tryck igen för att få tillbaka ljudet
•	Tryck för att gå till standby-läge

*Direktvalsknapparna kan också användas för att stega igenom spåren på en CD-skiva. Tryck en gång på knappen för att välja CD:n och håll den nedtryckt för att stega igenom spåren på en vald CD-skiva.

Spela av spår i slumpvis ordning

Om du väljer funktionen slumpvis avspelning kommer du att upptäcka att spåren spelas i olika ordning varje gång som CD-skivorna eller spårserien spelas.

CD	Tryck för att starta avspelning av en CD-skiva
RANDOM RANDOM ON	Tryck för att visa RANDOM ON och aktivera slumpvis avspelning
RANDOM RANDOM OFF	Tryck för att visa RANDOM OFF och stänga av slumpvis avspelning

Om man avaktiverar funktionen under avspelning, kommer alla spår därefter att spelas av i kronologisk ordning, även om de redan har spelats en gång under funktionen slumpvis avspelning.

Du kan också kombinera funktionerna RANDOM (slumpvis avspelning) och EDIT (programmerad avspelning) och spela vissa utvalda spår i slumpvis ordning. Det går även att kombinera dessa bägge funktioner med SELECT (val av skiva) och spela vissa utvalda spår från t.ex. två CD-skivor i slumpvis ordning.

OBS! I avsnitten om att programmera en spårserie för en CD-skiva och spela editerade CD-skivor i Referenshandboken finns mer information om EDIT-funktionen.

BeoSound 9000 kan spela CD-skivor i en viss ordning. Varje gång en CD tas med i en spelordning, tänds den röda lampan bredvid den CD-platsen.

Om du vill kan du gå förbi en vald skivordning och lyssna på en CD-skiva som inte ingår i sekvensen. Tryck på direktvalsknappen bredvid den CD-skiva du vill lyssna på, så börjar den genast att spelas av.

Du kan också utelämna en CD-skiva som redan ingår i en sekvens, men bara om du fortfarande står i SELECT-alternativet*. Tryck på direktvalsknappen bredvid den CD-skiva du redan tagit med i sekvensen.

Välj skivor för en avspelningsordning

De valda skivorna börjar spelas av i nummerordning och spelas under tolv timmar om ingenting kommer emellan.

CD

Tryck för att starta avspelning av en CD-skiva

SELECT

SELECT DISC

Tryck på SELECT så visas SELECT DISC på displayen

Tryck på direktvalsknappen bredvid den CD-skiva du vill ta med...

SELECT

Tryck på SELECT för att radera en spelordning och spela alla sex CD-skivorna

CLEAR

Tryck för att radera en spelordning

*OBS! Alternativet SELECT fungerar under 25 sekunder efter det att du har tryckt på SELECT. Om du trycker på en direktvalsknapp sedan tiden för SELECT-funktionen löpt ut, börjar den skivan spelas av direkt och tar över från din spelordning. Efter avslutad avspelning fortsätter BeoSound 9000 att spela den ordning du valde tidigare.

Använda radion

För att kunna lyssna på radio måste du först hitta och lagra alla frekvenserna för de önskade radiostationerna.

Du kan lagra upp till 60 olika radiostationer i BeoSound 9000 (i Referenshandboken finns mer information).

Slå på radion

När du har slagit på radion väljer den automatiskt den station som du lyssnade på senast och anger på displayen vilken station som spelas.

RADIO

Tryck för att slå på radion



Tryck för att stega igenom radiostationerna



Tryck för att gå till standby-läge

Ställa in volymen

Om du lagrar en volymnivå, börjar BeoSound 9000 spela med den ljudnivån nästa gång den slås på. I avsnittet *Ställ in och lagra ljudinställningar* i Referenshandboken finns mer information om hur du ändrar och lagrar ljudinställningar.

Justera ljudvolymen

Du kan naturligtvis justera ljudvolymen när som helst medan du lyssnar på radion eller CD-spelaren.

VOL ^

Höjer eller sänker

VOL v

volymen

MUTE

Tystar högtalarna omedelbart. Tryck igen för att få tillbaka ljudet

