

# INNOTECH® MONTERINGSSET

## BEF 401-12 STOPPLATTA

Lämplig för: INNOTECH AIO STA-12 och EAP STABIL-12



### MONTERINGS- OCH ANVÄNDNINGSSINUSTRUKTION



#### Svenska

##### ACHTUNG:

##### DEUTSCH

Die Montage und die Verwendung der Sicherungseinrichtung ist erst zulässig, nachdem der Monteur und der Anwender die Original Aufbau- und Verwendungsanleitung in der jeweiligen Landessprache gelesen hat.

##### ATTENTION:

##### ENGLISH

Assembling and using of the safety product is only allowed after the assembler and user read the original installation and application instruction in his national language.

##### Attention!:

##### FRANÇAIS

Le montage et l'utilisation du dispositif de sécurité ne sont autorisés qu'après lecture par le monteur et par l'utilisateur de la notice d'origine de montage et d'utilisation dans la langue du pays concerné.

##### Attenzione:

##### ITALIANO

Il montaggio e l'uso del dispositivo di sicurezza è ammesso soltanto dopo che il montatore e l'utente hanno letto le istruzioni per l'installazione e l'uso nella rispettiva lingua nazionale.

##### ATENCIÓN:

##### ESPAÑOL

No está permitido montar ni usar el dispositivo de protección antes de que el montador y el usuario hayan leído las instrucciones de montaje y uso originales en la lengua del respectivo país.

##### Atenção:

##### PORTUGUES

A montagem e o emprego do mecanismo de proteção somente serão permitidos, após o montador e o usuário terem lido as instruções de uso originais, no respectivo idioma do país, sobre a montagem e o emprego do mesmo.

##### Attentie:

##### NEDERLANDS

De montage en het gebruik van de veiligheidsinrichting is pas toegestaan, nadat de monteur en de gebruiker de originele montage- en gebruikershandleiding in de desbetreffende taal gelezen hebben.

##### Figyelem:

##### MAGYAR

A biztonsági berendezés felszerelése és használata csak az után megengedett, miután a szerelést végző és a használó személyek a nemzeti nyelvükre lefordított, eredeti használati utasítást elolvasták és megértették.

##### Pozor!

##### SLOVENSKY

Montaža in uporaba varnostnih naprav je dovoljena šele takrat, ko sta monter in uporabnik prebrala originalna navodila za montažo in uporabo v konkretnem jeziku.

##### POZOR:

##### ČESKY

Montáž a používání zabezpečovacího zařízení jsou povoleny až poté, co si pracovníci provádějící montáž a uživatelé přečetli v příslušném jazyce originální návod k montáži a používání.

##### DÍKKAT! :

##### TÜRKÇE

Güvenlik tertibatının montajına ve kullanımına, ancak montaj teknisyeni ve kullanıcı, orijinal kurulum ve kullanım talimatını kendi ülke dilinde okuduktan sonra, izin verilir.

##### Obs! :

##### NORSK

Monteringen og anvendelsen av sikkerhetsinnretningene er gyldige først etter at montøren og brukeren har lest den originale oppbygnings- og bruksanvisningen i det tilsvarende landets språk.

##### O B S :

##### SVENSKA

Säkerhetsanordningen får inte monteras och användas förrän montören och användaren har läst igenom konstruktionsbeskrivningen och bruksanvisningen i original på resp lands språk.

##### Huomio:

##### SUOMI

Turvalaitteiden asennus ja käyttö on sallittu vasta, kun asentaja ja käyttäjä ovat lukeneet alkuperäisen asennus- ja käyttöohjeen omalla kielellään.

##### GIV AGT:



##### DANSK

Montagen og brugen af sikkerhedsudstyret er først tilladt, efter at montøren og brugeren har læst den originale vejledning i samling og brug på det pågældende lands sprog.

##### UWAGA:


##### POLSKI

Montaż i użytkowanie urządzenia zabezpieczającego dozwolone jest wtedy, gdy monter i użytkownik przeczytają oryginalną instrukcję montażu i użytkowania w swoim języku.

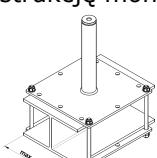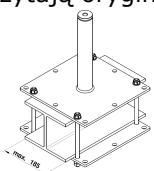

- 1 x STOPPLATTA
- 8 x mellanläggsbrickor M12
- 8 x sexkantmuttrar M12
- 4 x stoppmuttrar M12

O B S : Gängade stänger måste beställas extra!

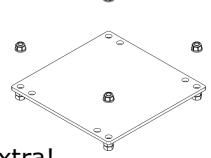

# **INNOTECH® MONTERINGSSET**


## **BEF 401-12 STOPPLATTA**

**UNDERLAG: t ex: STÅLBALK**


**= monteringsset 401-12 för INNOTECH STABIL 12 (STA 12)**

Fastsättning sker med **4 st gängade stänger M12:**

Stopplattan har samma dimensioner som stödets bottenplatta:

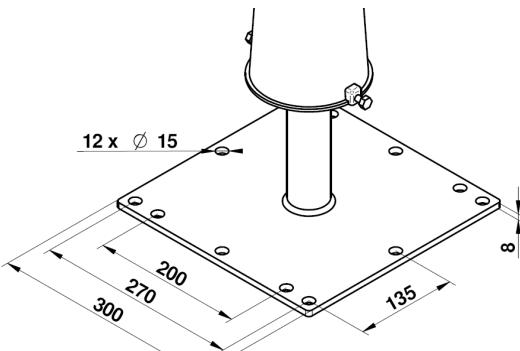


Välj alltid minsta möjliga avstånd mellan hålen.  
(antingen 200 mm eller 270 mm hålavstånd)

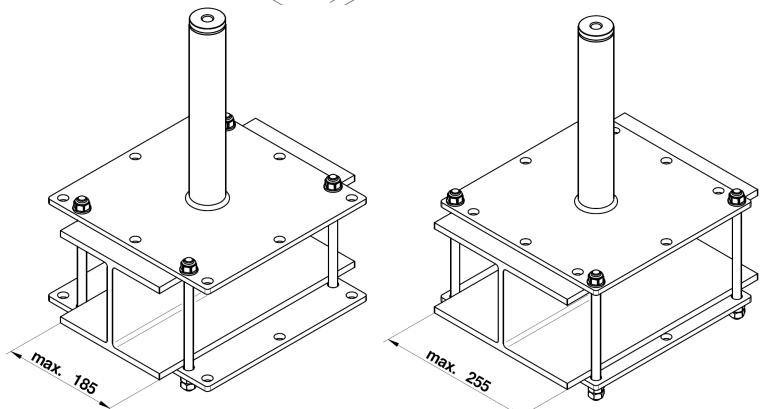

Sätt först på vardera 2 sexkantmuttrar på alla 4 gängade stänger och kontra dem i andra änden med stoppmuttrar.

Sätt fast stödet med stopplattan som på bilden till höger. Se till att det finns mellanläggsbrickor i alla 4 hörn och att stödet jämnt riktat på stålbaliken.

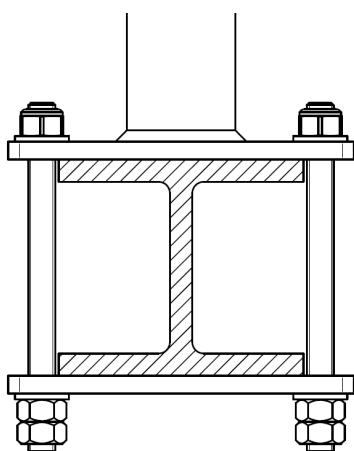

### **UTVECKLING**

INNOTECH Arbeitsschutz GmbH  
A-4694 Ohlsdorf, Ehrendorf 4  
w w w . i n n o t e c h . a t