

SE QUIXX REPARATIONSSATS FÖR BUCKLOR

Bruksanvisning:

Före användning, se videon för QUIXX reparasjonssats för bucklor på www.quixx.com

A) RISKINFORMATION:

VIKTIGT! Innan reparation påbörjas, läs igenom alla anvisningar noggrant och försäkra dig om att du har förstått allt. Vid felaktig användning finns det risk för elektrisk stöt, brand eller kroppsskador. **SPARA ANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK!**

HETA YTOR. RISK FÖR BRÄNNSKADA! Munstycket på värmelimpistolen (a) och limmet (c) kan komma upp i temperaturer mellan 150 och 200 °C. Undvik varje form av hudkontakt.

Vid brännskada, tvätta såret omedelbart under kallt vatten. Försök inte avlägsna limmet från huden. Sök läkare vid behov.

Barn får använda värmelimpistolen enbart under uppsikt av en vuxen person.

Barn får inte leka med enheten. Barn som inte övervakas får inte utföra rengöring och underhåll. Förvaras utom räckhåll för barn. Värmelimpistolen får användas av barn från 8 års ålder och personer med reducerade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller brist på erfarenhet och kunskap, om de står under uppsikt av en person som är ansvarig för deras säkerhet, eller har blivit instruerade i säker användning av enheten, och har förstått de risker som kan uppstå.

Värmelimpistolen får inte användas i fuktiga miljöer eller vid regn. Utsätt den inte för vattenstrålar. När värmelimpistolen inte används och vid arbetspauser längre än 30 minuter ska den kopplas bort från elnätet.

Lägg ALDRIG andra föremål än de rekommenderade limstavar i värmelimpistolen. Fyll inte med något flytande eller pastaformigt lim.

Avlägsna ALDRIG en limstav som redan ligger i värmelimpistolen. Detta kan leda till irreparabla skador på värmelimpistolen.

Vid framtatning av mer limstav, vänta ett ögonblick så att limstaven hinner värmas upp. Vid för hastig framtatning av limstaven kan den fastna i pistolen och blockera framtatningsanordningen. Mata inte fram för våldsamt, utan låt pistolen värmas upp på nytt.

Koppla ALDRIG bort värmelimpistolen genom att enbart dra i kabeln. Grip tag i stickproppen vid bortkoppling.

OBSERVERA! Värmelimpistolen ska ställas på sitt stativ när den inte används. Den ska också tillåtas kallna efter användning. Tänk på att limrester kan droppa ned på underlaget från munstycket.

Avsedd enbart för hushållsbruk och liknande ändamål.

RENGÖRING: Koppla bort enheten från elnätet före rengöring. Torka ev. enhetens hölje med en fuktig trasa och torka av den därefter. Använd aldrig lösningsmedel eller kraftiga rengöringsmedel.

UNDERHÅLL: Koppla bort enheten från elnätet före underhåll. Öppna inte enheten själv – risk för kroppsskada! Smörj inga delar med olja eller fett. Enheten får INTE skadas. Reparera eller ersätt enheten före användning.


MODIFIERING av produkten: Modifiering av de i QUIXX reparasjonssats ingående komponenterna är INTE tillåten.

REKOMMENDERADE REPARATIONER: Om nätkabeln skadas måste en person med tillräckliga kvalifikationer ersätta den, för att undvika varje tänkbar risk. Vid skador på enskilda komponenter i QUIXX reparasjonssats, i synnerhet men inte uteslutande värmelimpistolen, ska man inte fortsätta att använda dessa utan bortska dem på vederbörligt sätt. Enheten får överlätas till tredje part enbart tillsammans med bruksanvisningen.

I överensstämmelse med kraven i det europeiska direktivet 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) är den aktuella enheten försedd med en märkning. På produkten är symbolen nedan, en överkorsad avfallstunna, avbildad. Den hänvisar till att bortska avfall i normalt hushållsavfall inte är tillåtet. Bortska den här produkten på en återvinningsstation med separat insamling av el- och elektronikapparater.

B) INSTRUKTION för användning av värmelimpistolen

1) Montera stativet (metallbygel (b)) i de för ändamålet avsedda hålen till vänster och till höger i främre änden av värmelimpistolens (a) hölje, för att säkerställa att värmelimpistolen (a) står stadigt. 2) För in en limstav (c) genom öppningen på baksidan av värmelimpistolen. 3) Tryck sedan 2-3 gånger på avtryckaren, tills limstaven sitter stadigt i värmelimpistolen. 4) Låt sedan värmelimpistolen förvärmas i ca 5 minuter. Värmelimpistolen är klar för användning när det kommer lim ur munstycket vid intryckning av avtryckaren. Se till att värmelimpistolen står stadigt under förvärmningen. 5) Dra värmelimpistolens stickpropp ur eluttaget efter avslutad reparation, lägg limpistolen på trådstativet och låt den kyla av – försök INTE avlägsna den outnyttjade limstaven ur limpistolen och stuv ut den undan limpistolen först när den är helt avkyld.

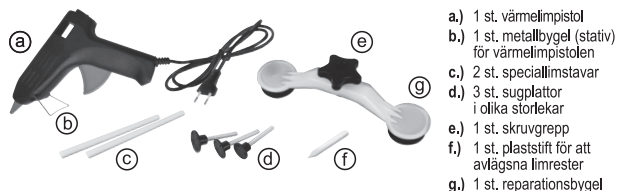

C) INSTRUKTION för användning av QUIXX reparasjonssats för bucklor

1) Rengör ytan på det skadade stället med en fuktig, ren trasa. 2) Förbered värmelimpistolen (a), enligt beskrivningen i "B) Instruktio för användning av värmelimpistolen". 3) Välj ut en sugplatta (d) som är lämplig för bucklans storlek. (Information: Ju större sugplatta, desto större sugkraft.). Sugplattan måste väljas mindre än bucklans storlek. 4) Applicera en riktig mängd värmelimp (c) ur värmelimpistolen på den valda sugplattan. Säkerställ att sugplattans alla fyra hål är fyllda med lim (se bild 1). 5) Placera sugplattan omgående i mitten av bucklan och håll kvar den tills den sitter fast (bild 2). 6) Låt limmet härda ca 8 minuter. Vi rekommenderar att limmet inte tillåts härda längre än 10 minuter. 7) För reparationsbygeln (g) med hålet mitt över den fastlimmade sugplattans skruvgänga. Skruva på skruvgreppet (e) på sugplattans skruvgänga. Vrid skruvgreppet långsamt medurs så länge att den önskade deformationen uppnås eller tills sugplattan lossnar från underlaget (bild 3). 8) Upprepa förfarandet eventuellt, för att förbättra resultatet ytterligare. 9) Avlägsna eventuella kvarvarande limrester försiktigt med plaststiftet (f) (bild 4).

D) VIKTIG INFORMATION:

Det idealiska temperaturområdet för att avlägsna bucklor utomhus är 18-30 grader Celsius. Om det är kallare, genomför reparationen i garage eller varm bucklan i förväg med en hårfön. Om bucklan inte försvinner fullständigt, upprepa förfarandet tills det önskade resultatet är uppnått. (Information: Alla bucklor kan inte repareras till 100 %.). Om lacken är sprucken eller flagar, kan applicering av lim och utdragning av bucklan leda till att lacken lossnar. Om limrester blir kvar på fordonet eller på sugplattan, kan du använda isopropylalkohol för att avlägsna limresterna. Ta några droppar på en trasa och rengör det aktuella området under några sekunder med mjuka cirkelrörelser. Testa lackens täthet i förväg på en mindre synlig plats!

E) TEKNISKA DATA:

Mått: 170x141x30 mm	Nätspänning: 230 V 50/60 Hz	
Effekt: vilofas 12 W	uppvärmningsfas 40 W	Smälttemperatur: 170 °C
Uppvärmningstid: 8-10 min	Patron diameter: 11 mm	Kapslingsklass: II

F) BORTSKAFFANDE:

Bortskaffningsinformation (2012/19/EU, 2006/66/EG)

Elektriska och elektroniska apparater får inte läggas i hushållsavfall. Konsumenten är i lag förpliktad att vid slutet av deras livscykel återlämna elektriska och elektroniska apparater till en för ändamålet inrättad, offentlig uppsamlingsplats eller till inköpsstället. Specifika detaljer med anknytning till detta regleras av respektive lands rättsväsende. Symbolen på produkten och/eller förpackningen hänvisar till dessa bestämmelser.

G) CE-ÖVERENSSTÄMMELSE:

Försäkringen om överensstämmelse: Härmed försäkras E.V.I. GmbH att produkten (Art.Nr., XY-15305) överensstämmer med direktivet (LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU). Fullständig EU-försäkringen om överensstämmelse finns tillgänglig på www.quixx.com.

SPECIALLIMSTAVAR:



COLOPHONIUM

VARNING! Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.

Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

Kassera innehållet, behållaren till en farlig eller speciell avfallshanteringsplats.

