

# JumpsPower™

empowered by ArnosMeter


-Starta med tomt batteri!

**VÄRLDSNYHET!**

**3995:-** Inkl moms



**only  
1.6kg**

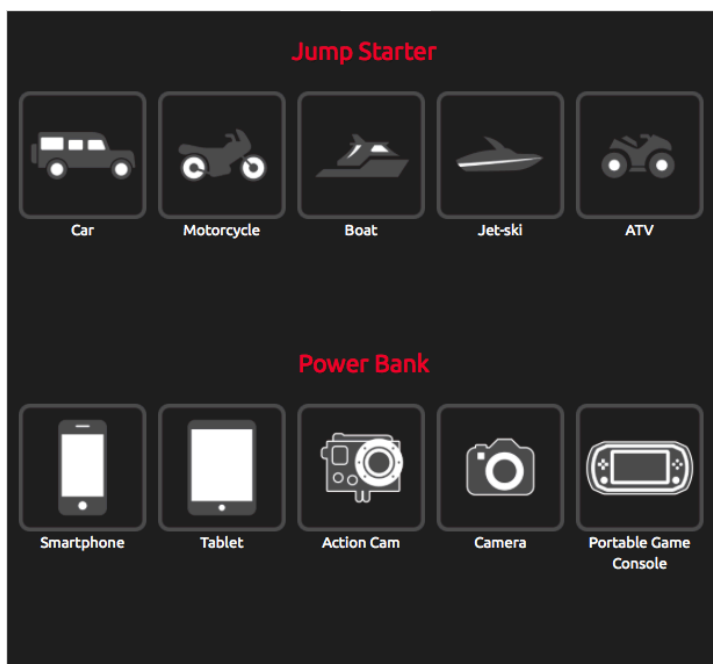

**Världens minsta 12/24V jumpstarter!**

**Jumpstarter 12 och 24Volt  
Powerbank**

**Ledlampa och varningslampa**

Väger endast 1,6 kg

Laddas varsomhelst från 240volt eller ciggurtag.

**Starta** din lastbil, buss, bil, motorcykel, båt, jetski, ATV mm.

**Ladda** din dator, smartphone, tablet, kamera, action kamera mm.

# JumpPower AMG24

## Rekommenderad motor storlek för Jump Start:

12 volts fordon: Upp till 12 cylindres bensin motorer 7 lit. Diesel motorer 8 cylindres 6 liter eller mindre.

24 volts fordon: Upp till 16 tons lastbilar.

**Storlek:** 240x210x58mm **Vikt:** 1,6 kg **Batteri kapacitet:** 22200 mAh **Batteri laddcykler:** 1000+

**Output:** 5V/2A ; 12V/24V Jump start **Input:** 14V/1A; AC och DC laddare ingår **Jump Start:** 12V 400-800A, 24V 300-600A **Temp omr:**-20 till +60C

**Standby tid:** 9-12 mån.

Dubbel kortslutnings säkring och skydd för överladdning samt urladdnings skydd.

Världens minsta och lättaste design. Laddar en smartphone på endast 1 timme. Stark inbyggd lampa samt gul varningslampa. Tillverkad för yrkesbruk. En laddning ger upp till 10 jumpstarter. Praktisk hårdplast väska ingår.

**Certifieringar:** FCC,CE,ROHS **Global produkt skade försäkring:** USD 3 milj.

## Före du jumpstartar ett fordon –läs nedanstående:

1. Välj 12 eller 24Volt med knapp märkt 12 eller 24Volt.  
Kontrollera att du har minst 60% laddning (minst 3 dioder tända) på AMG24
2. Sätt fast batteriklämmorna på det döda batteriets poler. Den röda på positiv+ och den svarta på negativ- pol. Se till att batteriklämmorna har bra kontakt mot batteriets poler. (Om fordon har alternativa avsedda poler rekommenderar vi dessa). Om dioder vid 12/24 Volt väljar knapp blinkar snabbt betyder detta att batteriklämmor har kopplats till fel batteripol.
3. Vid jumpstart av 24Volt fordon trycker du på Boost knappen i 2-3 sekunder tills led lampan vid 24Volts valknapp lyser.
4. Nu kan du prova starta bilen.
5. När motorn har startat kopplar du bort den svarta batteriklämman först och sen den röda inom 30 sekunder efter det att motorn startat.