

Legend / Teckenförklaring / Tegnförklaring / Merkkien selitys / Tegnförklaring

EN	Administrator	User	dKey Admin App	dKey App	Scan QR Code	Locked	Unlocked
SE	Administratör	Användare	dKey Admin App	dKey App	Scanna QR kod	Låst	Olåst
NO	Administrator	Bruker	dKey Admin App	dKey App	Skann QR kode	Låst	Ulåst
FI	Järjestelmänvalvoja	Käyttäjä	dKey Admin App	dKey App	Skannaa QR-koodi	Lukittu	Lukitsematon
DA	Administrator	Bruger	dKey Admin App	dKey App	Scan QR-kode	Låst	Ulåst


**A** Read more about dormakaba dKey / Läs mer om dormakaba dKey / Les mer om dormakaba dKey / Lue lisää dormakaba dKeystä / Læs mere om dormakaba dKey




**B** Download apps / Ladda ner appar / Last ned apper / Lataa sovelluksia / Download apps



**C** Add accessories / Lägg till tillbehör / Legg til tilbehør / Lisää lisälaitte / Tilføj tilbehør

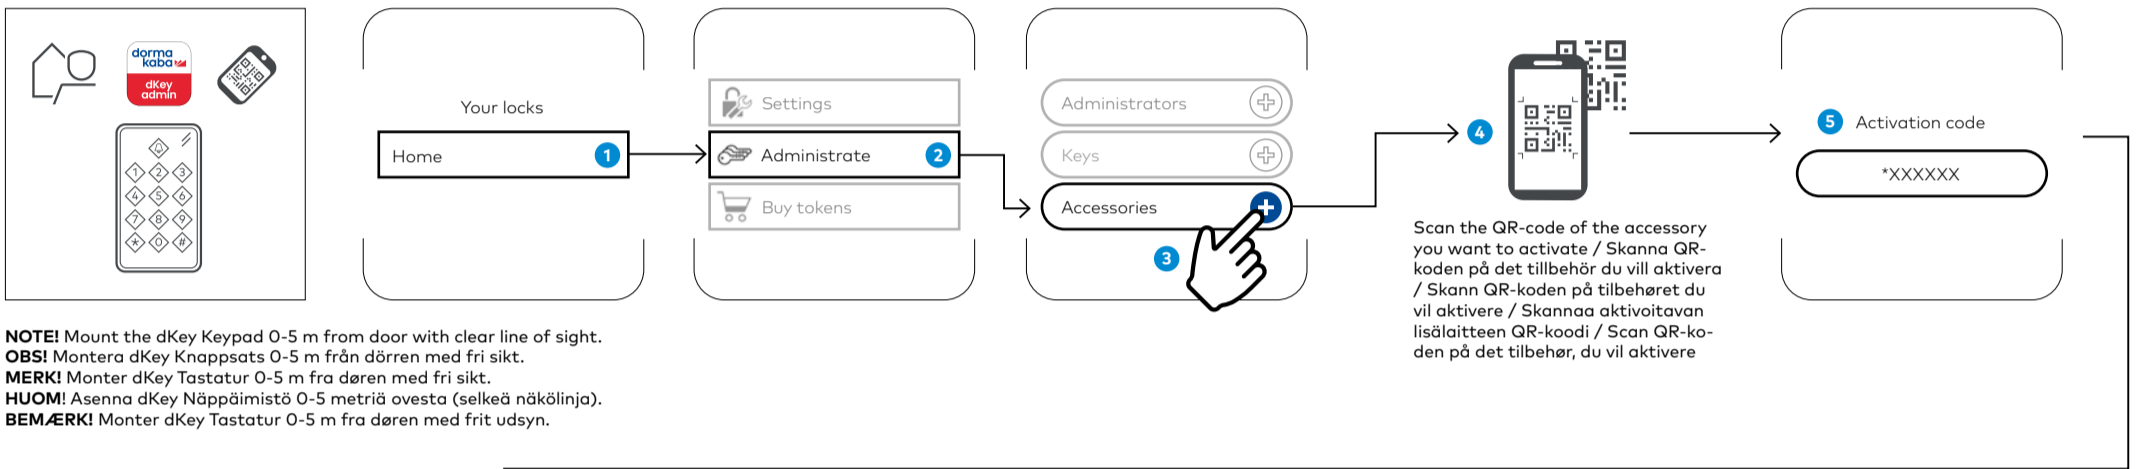

**D** Add PIN to Keypad / Lägg till PIN-kod till knappsatsen / Legg til PIN-kode på tastaturet / Lisää PIN-koodi näppäimistöön / Tilføj PIN-kode til tastatur

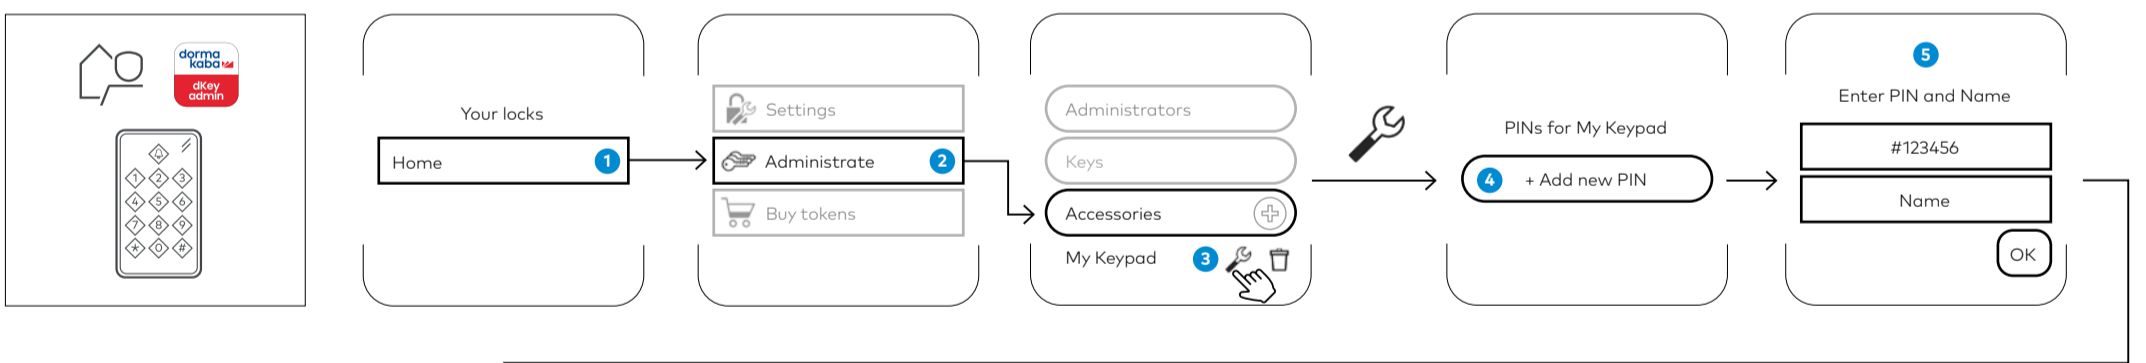

Legend / Teckenförklaring / Tegnförklaring / Merkkien selitys / Tegnförklaring

EN	Administrator	User	dKey Admin App	dKey App	Scan QR Code	Locked	Unlocked
SE	Administratör	Användare	dKey Admin App	dKey App	Scanna QR kod	Låst	Olåst
NO	Administrator	Bruger	dKey Admin App	dKey App	Skann QR kode	Låst	Ulåst
FI	Järjestelmänvalvoja	Käyttäjä	dKey Admin App	dKey App	Skannaa QR-koodi	Lukittu	Lukitsematon
DA	Administrator	Bruger	dKey Admin App	dKey App	Scan QR-kode	Låst	Ulåst

**E** Opening with dKey Keypad / Öppnas med dKey knappsats / Åpning med dKey-tastatur / Avaaminen dKey-näppäimistöllä / Åbning med dKey tastatur

**1** Use your PIN, start with # / Använd din PIN-kod, börja med # / Bruk PIN-koden din, start med # / Käytä PIN-koodiasi, aloita numerolla # / Brug din pinkode, start med #

**2** After entering PIN red and green lights will flash / Efter att ha angett PIN-koden kommer röda och gröna lampor att blinka / Etter inntasting av PIN-kode vil røde og grønne lys blinke / PIN-koodin syöttämisen jälkeen punainen ja vihreä valo vilkkuvat / Efter indtastning af PIN-kode blinker rødt og grønt lys

**3** Correct PIN gives green light and door is unlocked / Rätt PIN-kod ger grönt ljus och dörren är olåst / Riktig PIN-kode gir grønt lys og døren er ulåst / Oikea PIN antaa vihreää valoa ja ovi avautuu / Korrekt pinkode giver grønt lys, og døren er låst op

**4** Wrong PIN gives red light and door remains locked / Fel PIN ger rött ljus och dörren förblir låst / Feil PIN-kode gir rødt lys og døren forblir låst / Väärä PIN-koodi sytyttää punaisen valon ja ovi pysyy lukittuna / Forkert PIN-kode giver rødt lys, og døren forbliver låst

**OR / ELLER / ELLER / TAI / ELLER**

**!** Wrong PIN code 3 times will temporarily block the Keypad / Fel PIN-kod 3 gånger blockerar knappsatsen tillfälligt / Feil PIN-kode 3 ganger vil midlertidig blokkere tastaturet / Väärä PIN-koodi 3 kertaa estää näppäimistön tilapäisesti / Forkert PIN-kode 3 gange vil midlertidigt blokere tastaturet

**F** Remove PIN from Keypad / Ta bort PIN-koden från knappsatsen / Fjern PIN-kode fra tastaturet / Poista PIN-koodi näppäimistöstä / Fjern PIN-koden fra tastaturet

1 Home

2 Administrate

3 Accessories

4 My Keypad

5 Delete PIN

Cancel

OK

**G** Activate Night Mode / Aktivera nattläge / Aktiver nattmodus / Aktivoi yötila / Aktiver nattilstand

**1** Requires dKey Smart Home Button (not included) / Kräver dKey Smart Hem-knapp (ingår ej) / Kræver dKey Smart Hjem-knapp (ikke inkludert) / Vaatii dKey älykoti-painike (ei sisälly) / Kræver dKey Smart Home-knap (medfølger ikke)

2 sec

**2**

**3**

**X** Keypad disabled / Knappsats inaktiverad / Tastatur deaktivert / Näppäimistö estetty / Tastatur deaktivert

**H** Door bell / Dörrklocka / Ringeklokke / Ovikello / Dørklokke

**1** Requires dKey Gateway (not included) / Kräver dKey Nätverksenhet (ingår ej) / Kræver dKey Nätverksenhet (ikke inkludert) / Vaatii dKey Verkkoyksikkö (ei sisälly) / Kræver dKey Nätværksenhet (ikke inkluderet)

**2**

**I** Additional LED-indications / Ytterligere LED-indikationer / Ytterligere lyssignaler / Muut indikaattorit / Yderligere LED-indikationer

**1** Keypad blocked / Knappsats blockerad / Tastatur blokkert / Näppäimistön käyttö estetty / Tastatur blokeret

**2** Unconfigured / Okonfigurerad / Ukonfigureret / Määrittämätön / Ukonfigureret

2 sec