

Legend / Teckenförklaring / Tegnförklaring / Merkkien selitys / Tegnförklaring

EN	Administrator	User	dKey Admin App	dKey App	Scan QR Code	Locked	Unlocked
SE	Administratör	Användare	dKey Admin App	dKey App	Scanna QR kod	Låst	Olåst
NO	Administrator	Bruker	dKey Admin App	dKey App	Skann QR kode	Låst	Ulåst
FI	Järjestelmänvalvoja	Käyttäjä	dKey Admin App	dKey App	Skannaa QR-koodi	Lukittu	Lukitsematon
DA	Administrator	Bruger	dKey Admin App	dKey App	Scan QR-kode	Låst	Ulåst


**A** Read more about dormakaba dKey / Läs mer om dormakaba dKey / Les mer om dormakaba dKey / Lue lisää dormakaba dKeystä / Læs mere om dormakaba dKey



**B** Download apps / Ladda ner appar / Last ned apper / Lataa sovelluksia / Download apps




**C** Add accessories / Lägg till tillbehör / Legg til tilbehør / Lisää lisälaite / Tilføj tilbehør

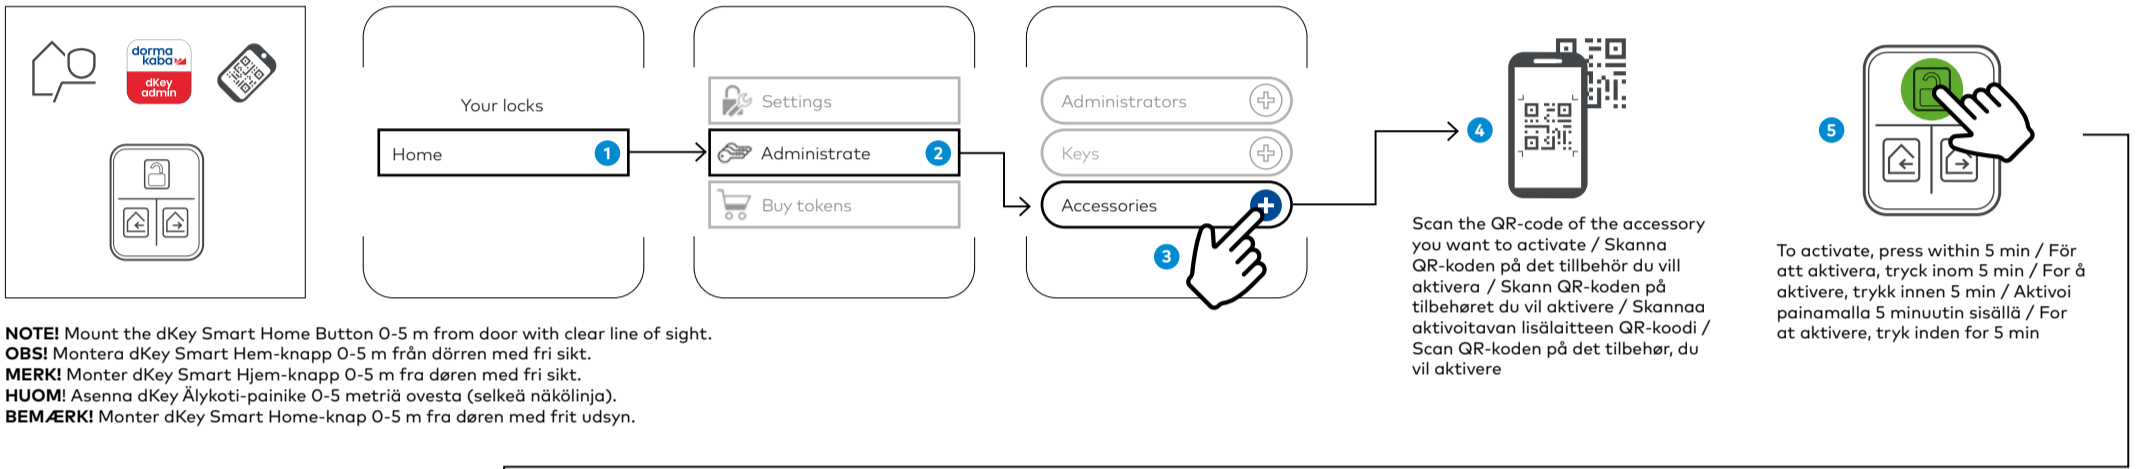


Your dKey Smart Home Button is now activated / Din dKey Smart Hem-knapp är nu aktiverad / Din dKey Smart Hjem-knapp er nå aktivert / dKey Älykoti-painike on nyt aktivoitu / Din dKey Smart Home-knap er nu aktiveret

**D** Opening with dKey Smart Home Button / Öppnas med dKey Smart Hem-knapp / Låse opp med dKey Smart Hjem-knapp / Avaaminen dKey Älykoti-painikkeella / Åbning med dKey Smart Home-knap

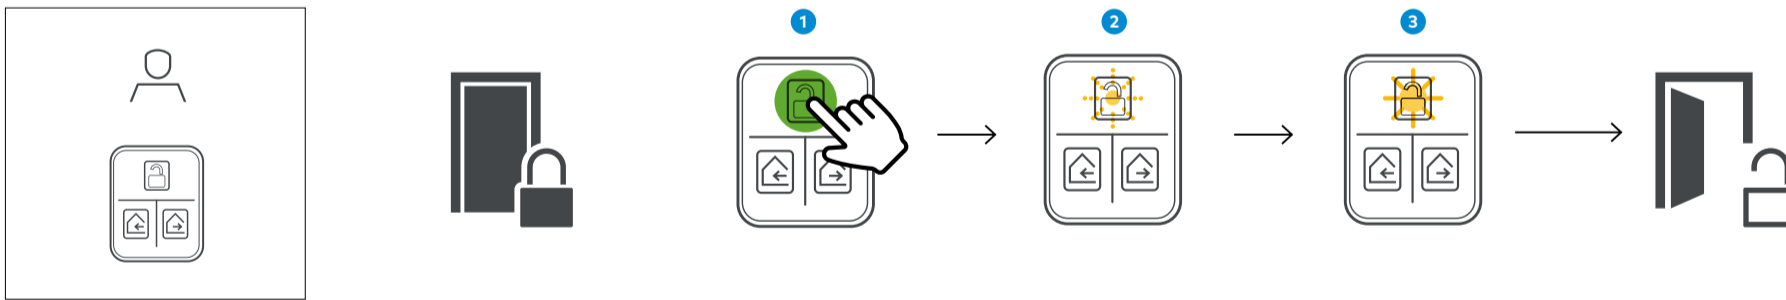

**E** Activate Away Mode / Aktivera bortaläge / Aktivere bortemodus / Aktivoi Poissatila / Aktiver væk-tilstand

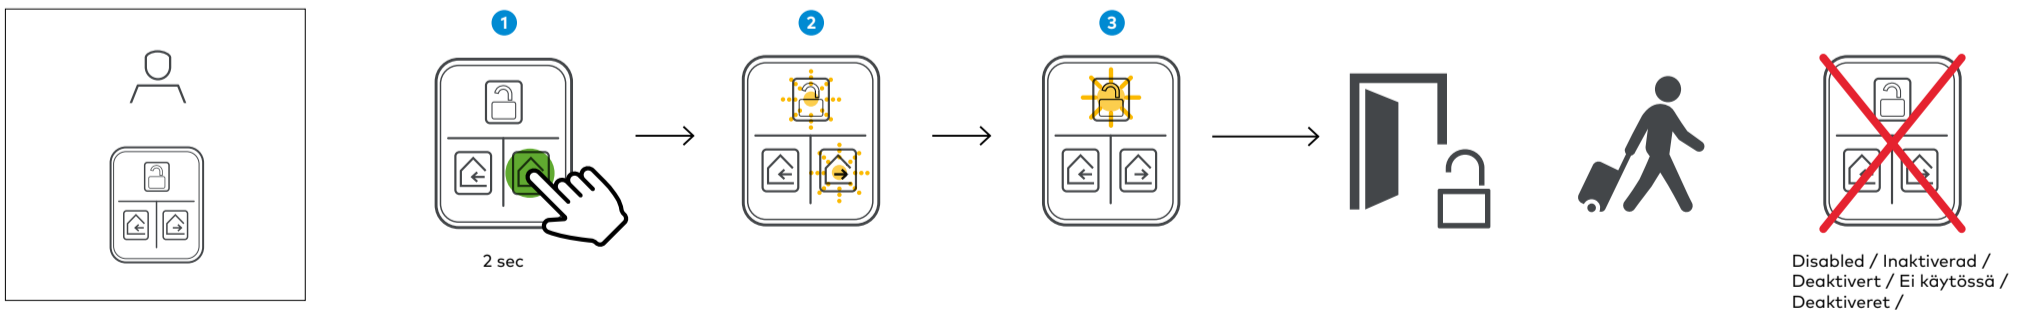


Legend / Teckenförklaring / Tegnförklaring / Merkkien selitys / Tegnförklaring


EN	Administrator	User	dKey Admin App	dKey App	Scan QR Code	Locked	Unlocked
SV	Administratör	Användare	dKey Admin App	dKey App	Scanna QR kod	Låst	Olåst
NO	Administrator	Bruger	dKey Admin App	dKey App	Skann QR kode	Låst	Ulåst
FI	Järjestelmänvalvoja	Käyttäjä	dKey Admin App	dKey App	Skannaa QR-koodi	Lukittu	Lukitsematon
DA	Administrator	Bruger	dKey Admin App	dKey App	Scan QR-kode	Låst	Ulåst

- EN Quick Guide dKey Smart Home Button
- SV Quick Guide dKey Smart Hem-knapp
- NO Quick Guide dKey Smart Hjem-knapp
- FI Quick Guide dKey Älykoti-painike
- DA Quick Guide dKey Smart Home-knap

**F** Activate Night Mode / Aktivera nattläge / Aktiver nattmodus / Aktivoi yötila / Aktiver nattilstand


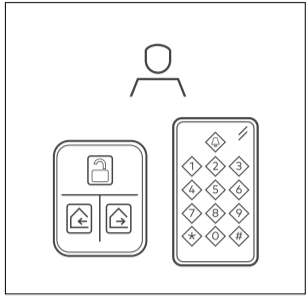


Requires dKey Keypad (not included) / Kräver dKey Knappsats (ingår ej) / Kræver dKey Tastatur (ikke inkludert) / Vaatii dKey Näppäimistö (ei sisälly) / Kræver dKey Tastatur (medfølger ikke)

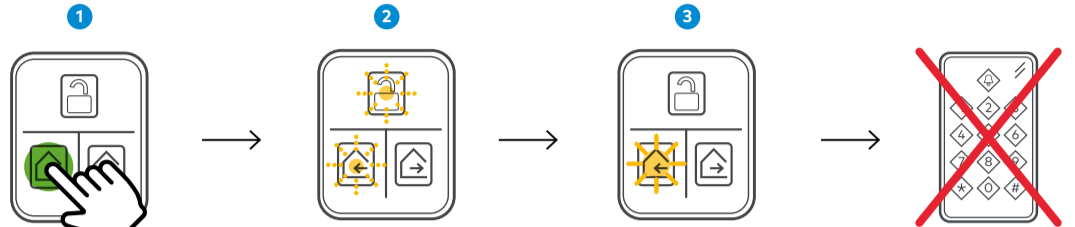

Keypad disabled / dKey Trådløs Knappsats inaktiverad / dKey Trådløst Tastatur deaktivert / dKey Näppäimistö estetty / Tastatur deaktivert

**G** Additional LED-indications / Ytterligere LED-indikationer / Ytterligere lyssignaler / Muut indikaattorit / Yderligere LED-indikationer

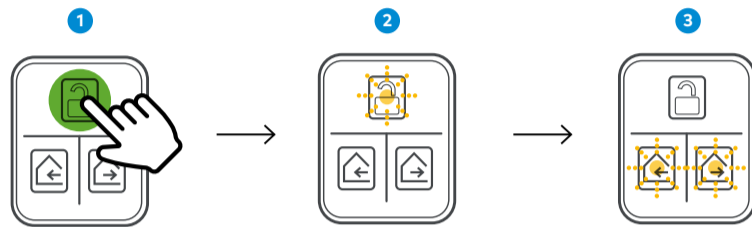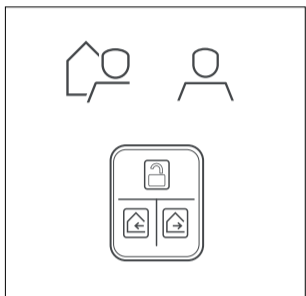

Unconnected, disabled or unconfigured / Oansluten, inaktiverad eller okonfigurerad / Ikke tilkoblet, deaktivert eller ukonfigurert / Ei yhteyttä, poistettu käytöstä tai määrittämätön / Ikke forbundet, deaktivert eller ukonfigurert