



## A66 Läsarterminal kompaktläge

Inkopplingsanvisning &  
Programmering. (fr. Rev2)



## A66 Kompakt (stand-alone enhet)

100  $\Omega$  motstånd används inte i kompaktläge.

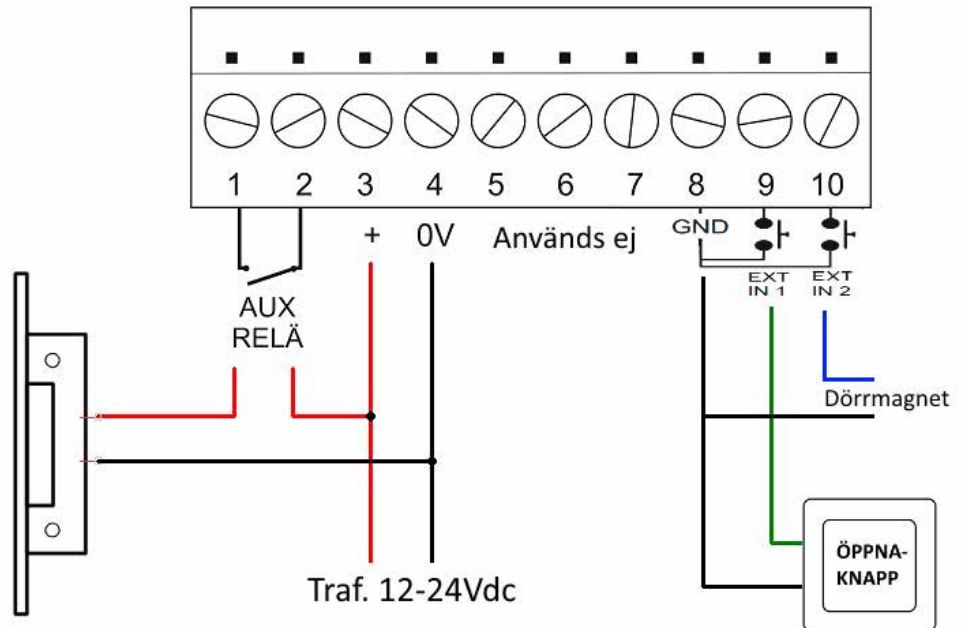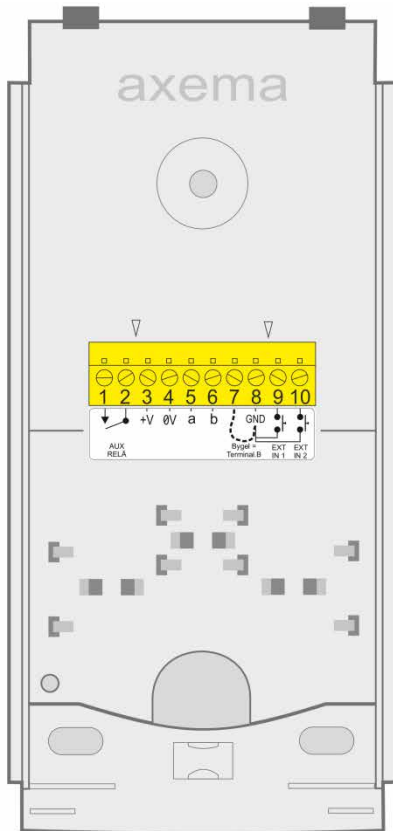

### Inkoppling skruvplint:

Dörravkänning bryter ner öppnings-reläet när dörren öppnas. Slutning när dörr är stängd.

## Avläsning RFID

Visa brickan/kortet mitt framför knappsatsen (numeriska), mot siffran 5.  
Avläsning visas genom att de bakgrundsbelysta siffrorna blinkar 2 gånger.  
Om läsaren inte reagerar är Mifare/EM läsning avaktiverad i programvaran.  
Alternativt är brickan inte kompatibel.

## Driftsättning

- Koppla in och strömsätt A66 (displayen tänds inte upp automatiskt!).
- Tryck knapparna A+B samtidigt, texten **ENTER PROGRAMMING CODE** visas, ange koden **112233**.
- Välj språk (Svenska är förvalt) tryck OK.
- Du är nu i programmeringsläge, mata in aktuellt datum och tid.
- Fortsätt med att lägga till koder, brickor m.m.

**OBS! Byt ut programmeringskoden till en egen 6-siffrig kod!**

**Programmeringsläge:** Tryck *programmeringsknapp* (se bild) och ange koden (112233).



**Obs!** Aktuell tid och dag visas normalt alltid i displayen.

Visas --:-- i displayen måste tiden ställas.

### Exempel på programmering

- I programmeringsläge, välj **TIDER** och programmera **TID/DATUM**.
- När du angett aktuellt datum och tid återgår A66 till huvudmenyn. (Du märker att OK inte behöver väljas på alla ställen då A66 sparar automatiskt när inmatning är klar).
- Välj **KODER** och ange en 4-siffrig användarkod, samt välj **ALLTID** (eller tidschema om det är programmerat). Upp till 10 koder kan programmeras och 3 tidscheman finns tillgängliga.
- Välj **BRICKOR** om du vill använda dessa, i stället för endast kod. Varje ny bricka registreras på en ledig position (000-499). Notera Position nr. och aktuell person enligt exempel på lista nedan.
- **SERIEINLÄGGNING** är mycket användbart om du skall registrera ett större antal brickor. Detta kräver brickor med ID i nummerföljd och dessa registreras i läsaren på bara några sekunder genom att man anger första och sedan sista numret i serien.

**OBS!** För att radera en borttappad bricka måste du ha tillgång till Position nr. eller ID nr. på brickan. Du får en bra översikt genom att gå till menyn **TA BORT BRICKA** → **FRÅN LISTA**

Position:	ID nr.	Namn:
000	0055 2001	Lägenhet A bricka 1
001	0055 2002	Lägenhet A bricka 2
002	0055 2003	Lägenhet A bricka 3
003	0055 2004	Lägenhet B bricka 1

Hämta Excel-mallen på [axema.se/support](http://axema.se/support)  
(välj "spara fil")  
**Mycket användbar!**

Fabriksinställningar:		Prestanda:	
Öppningstid	7 sekunder	Antal kort/brickor	500
EM Läsare	Aktiverad	Antal koder	10
Mifare Läsare	Aktiverad	Tidscheman	3 (x 3 Till/Frånslag)
Posten IR (kanal 1-6)	Deaktiverad	Dagöppet	X (på tidschema)
Bakgrundsbelysning	Aktiverad	Kodlås spärras	X (efter 3 felaktiga försök)
Ljud	Mellan	Driftspänning	10-30 VDC
Sommar/Vintertid aut.	Aktiverad	Max Last (relä)	1 Amp.

**Strömförbrukning** vid 24V:

**Mått:** A63/A66: 180x87x27 (HxBxD)

<b>A66</b>	Vila
Enbart EM	45mA
Enbart Mifare	50mA
EM+Mifare	60mA

**Lästeknik:** EM samt,

Mifare: Avläsning av serienummer: Classic, Plus, Ultralight, Desfire, Desifre EV 1, Desfire EV2

## A66 Meny-översikt

### TIDER

- **TID/DATUM** *Inställning av datum och tid*
- **TIDSHEMA** *3 st. tidschewan med 3 intervall per dag*
- **ÖPPNINGSTID** *01 – 999 sek (16 min).*

### KODER

- **NY KOD** *Programmera ny kod och välj tidsschema för koden*
- **ÄNDRA KOD** *Välj kod att ändra. (OBS! Det går inte byta tidsschema på kod)*
- **TA BORT KOD** *Raderar vald kod*

### BRICKOR

- **NY BRICKA** *Visa brickan framför läsaren eller ange ID nummer*
- **SERIEINLÄGGNING** *Visa första och sedan sista brickan framför läsaren, alternativt ange första och sedan sista numret i serien*
- **TA BORT BRICKA** *VISA BRICKA Håll upp bricka framför läsaren*
  - **ANGE POSITION** *Knappa in brickans position, därefter OK*
  - **ANGE NUMMER** *Knappa in brickans ID nummer, därefter OK*
  - **FRÅN LISTA** *Stega fram till aktuell bricka, därefter OK*
- **TIDSHEMA BRICKA** *Välj tidschema för brickor (gäller samtliga brickor)*
- **TIDSHEMA BRICKA+PIN** *Välj tidschema för brickor (gäller samtliga brickor)*

**DAGÖPPET** *Välj tidsschema för att hålla dörr öppen. Alt. alltid (ställ dörr olåst).*

**ÖPPNAKNAPP** *Välj tidsschema för öppnaknappen. Alt. alltid eller aldrig.*

### ÖVRIGA TILLVAL

Fabriksinställning markerat med **Fetstil**

- **POSTEN IR** ..... *Välj kanal för att aktivera/**deaktivera***
- **MIFARE** ..... ***Aktivera**/deaktivera*
- **EM** ..... ***Aktivera**/deaktivera*
- **BAKGRUNDSBELYSNING** ..... ***Aktivera**/deaktivera*
- **LJUD (knapp ljud)** ..... *Avstängt/lågt/**mellan**/högt, därefter OK*
- **PROGRAMMERINGSKOD** ..... *Välj ny kod för programmering*
- **SPRÅK** ..... *Välj språk, därefter OK*
- **SOMMAR/VINTERTID-AUTOMATIK** ..... ***Aktivera**/deaktivera*
- **FABRIKSÅTERSTÄLLNING** ..... *Bryt spänning för återstart.*

**OBS!** Vid borttappad programmeringskod, kontakta Axema support.