


# Fransgård

Handbok  
Sv.

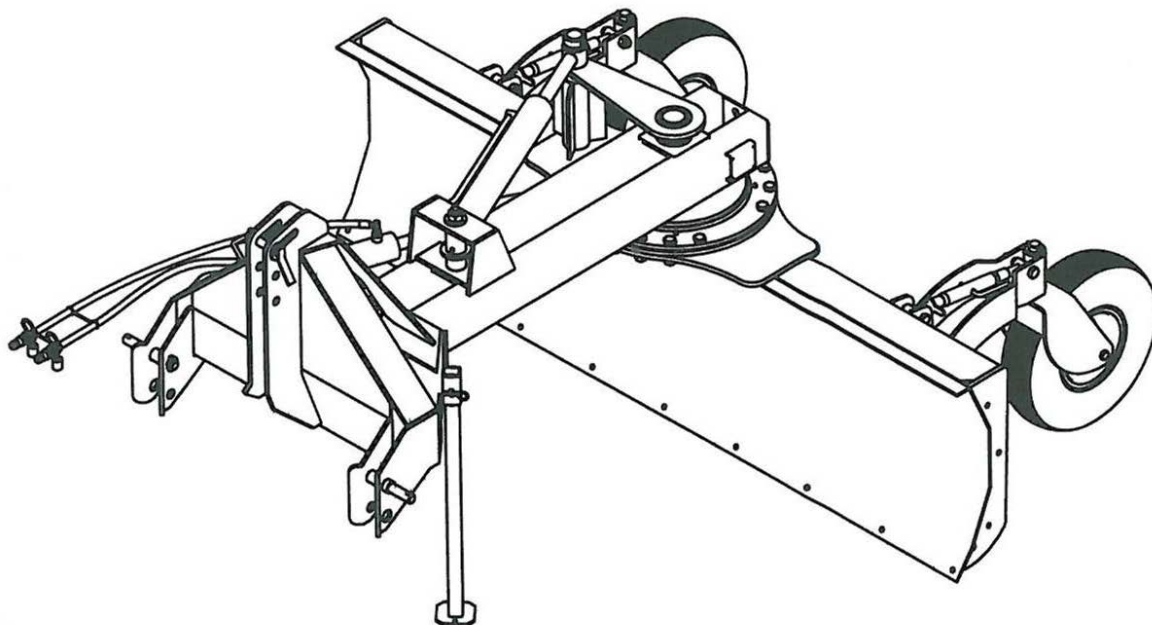

**Planeringsskär**

**GT-250 DK**  
**GT-275 DK**  
**GT-300 DK**

Generalagent:

**Närlant**  
**IMPORT AB**

Filarevägen 8, 703 75 Örebro  
Tele: 019-603 60 60 Fax: 019-31 20 96  
E-post: [info@narlant.se](mailto:info@narlant.se)  
[www.narlant.se](http://www.narlant.se)

Fransgård Maskinfabrik A/S  
Fredbjergvej 132  
DK - 9640 Farsø  
Telefon: +45 98 63 21 22  
Fax: +45 98 63 18 65  
[www.fransgard.dk](http://www.fransgard.dk)  
[mail@fransgard.dk](mailto:mail@fransgard.dk)

### **Innehållsförteckning**

	<b>Sida</b>
Tekniska data	2
Introduktion	3
Underhåll och smörjning	3
Säkerhetsföreskrifter	3
Monteringsinstruktion	4

### **Tekniska data**

### **GT-250DK/275DK/300DK**

Vikt	780 kg / 795 kg / 815 kg
Arbetsbredd	2,50 m / 2,75 m / 3,00 m
Bladhöjd	0,702 m
Däckstorlek	21 x 6.00-3 / 6 ply

## **Introduktion**

Planeringsskäret GT-DKH är gediget byggt och lämpar sig för tuffa arbetsförhållanden. Denna proffsserie är utrustad med ett hydrauliskt svängbart skär som kan vridas 270°. Mellan trepunktslyften och lyftbommen kan skäret justeras åt höger eller åt vänster med hjälp av en centrumbult. För att justera bommen, måste skäret höjas något. Som extra utrustning, kan vi leverera en hydraulcylinder som gör det möjligt att göra den här inställningen steglöst. Maskinen har dessutom stora 6-lagers lagrade hjul, med steglös justerbar höjdinställning.

## **Underhåll och smörjning**

Fransgård GT-DKH har smörjnipplar på följande ställen:

- 5 st. vid vridpunkten för bladet
- 3 st. vid vridpunkten för trepunktsupphängningen
- 3 st. vid cylindern för horisontalinställningen
- 2 st. vid vridpunkten för bladinställningen
- 2 st. vid hjulinställningen
- 2 st. på hjulen

## **Säkerhetsföreskrifter**

Planeringsskäret GT-DKH är avsedd för hyvling av grusvägar, mark samt snö och isröjning och får heller inte användas för andra ändamål. Det är ägarens och användarens ansvar att se till att inga personer, eller annat som kan komma till skada, inte skadas när maskinen används.

Vid inställning av skäret, finns det en klämningsrisk och det är därför mycket viktigt att du försäkras dig om att ingen person befinner sig inom maskinens arbetsområde.

## Monteringsinstruktion.

GT-DKH, levereras i vissa fall bara delvis monterad.

Bultar, muttrar, fästansordningar och andra delar är monterade på avsedd plats på maskinen.


Monteringsbeskrivning:

1. Smörj vridskiva och axeltappar (III 1-1,2).
2. Ramen sänks genom axeltappen på bladet och den övre ytan på vridskivan skall smörjas. (III 2-1).
3. Distansringarna monteras i följande ordning på vridskivan (III 3 & 4)
  1. 2 st. 15 mm distansringar
  2. 2 st. 3 mm distansringar.
  3. 4 st. nylonlitringar
  4. 2 st. 15 mm ringar med smörjnipplar. Skilj på höger och vänster.
  5. Allt sammankopplas med 16 st. M20 x 75 mm skruvar med låsmuttrar.
4. Skyddsbeslaget monteras, 75 mm axeln vinklas så att den kan monteras från undersidan (III 4-6).
5. Montera trepunktslupphängningen och stödbenet (III 5 / 7).
6. Cylindrarna monteras och slangarna dras genom slanghållaren (III 5 / 7).
7. Alla gängor och alla rörliga ytor och lager smörjes när maskinen hopp monteras. (III 5-1 / 7-1 / 8-1)  
För övrigt, se bilder på motstående sida, och även följande reservdelsritningar del.


III.1




III.2

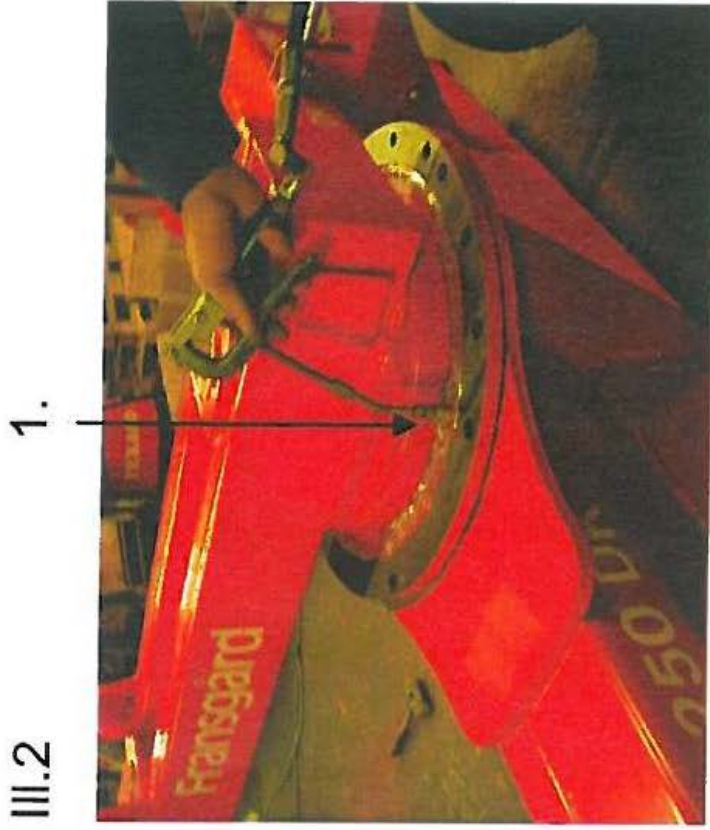

III.3

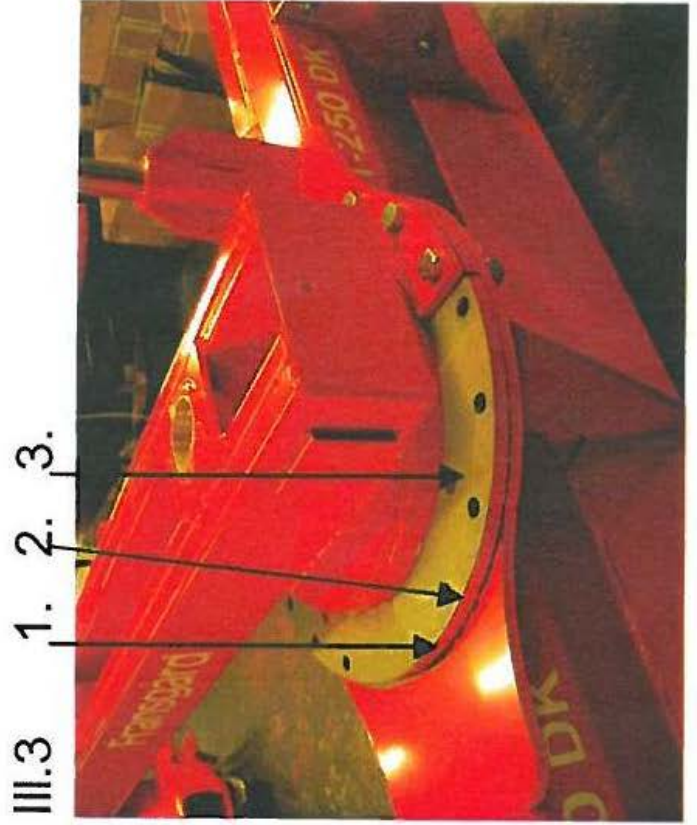


III.4

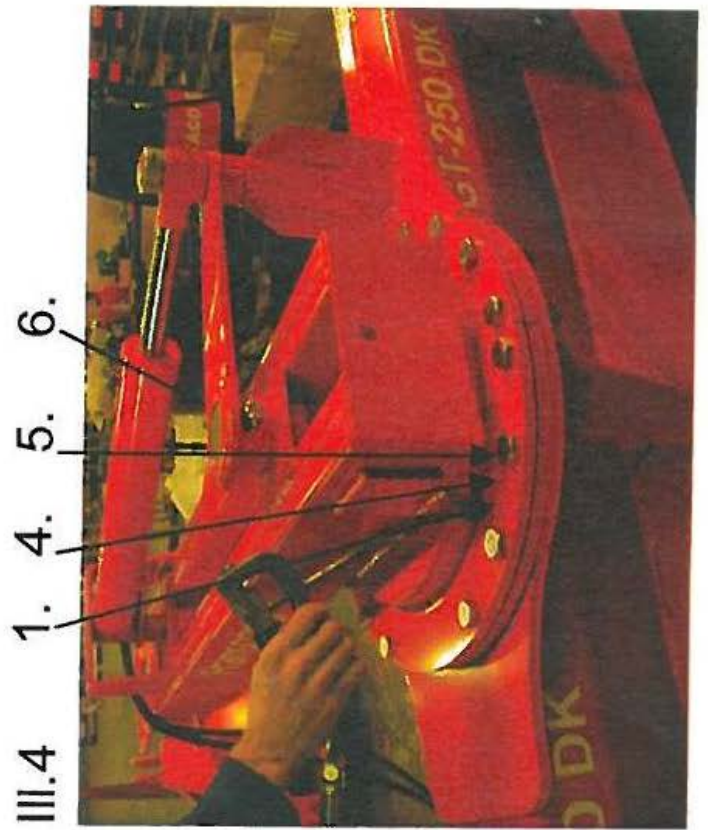





III.6

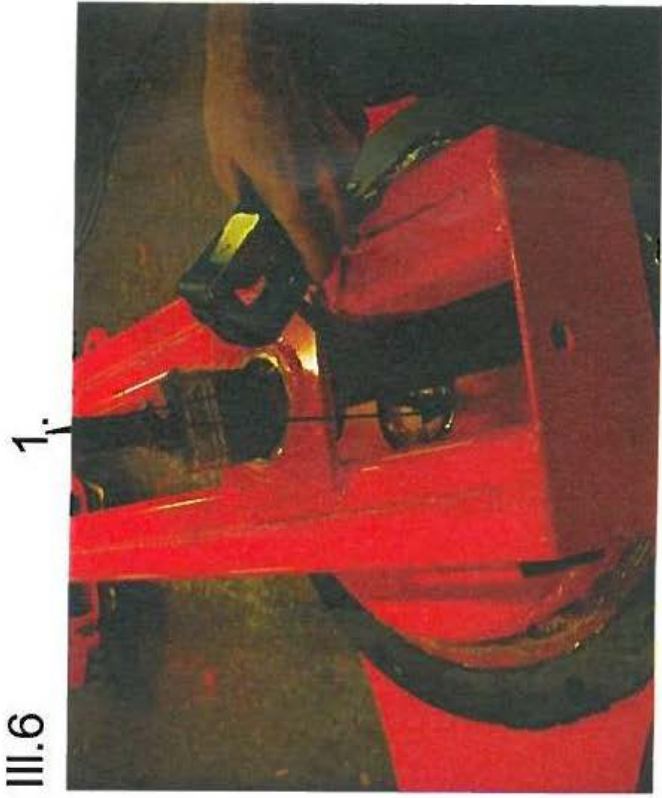

III.8

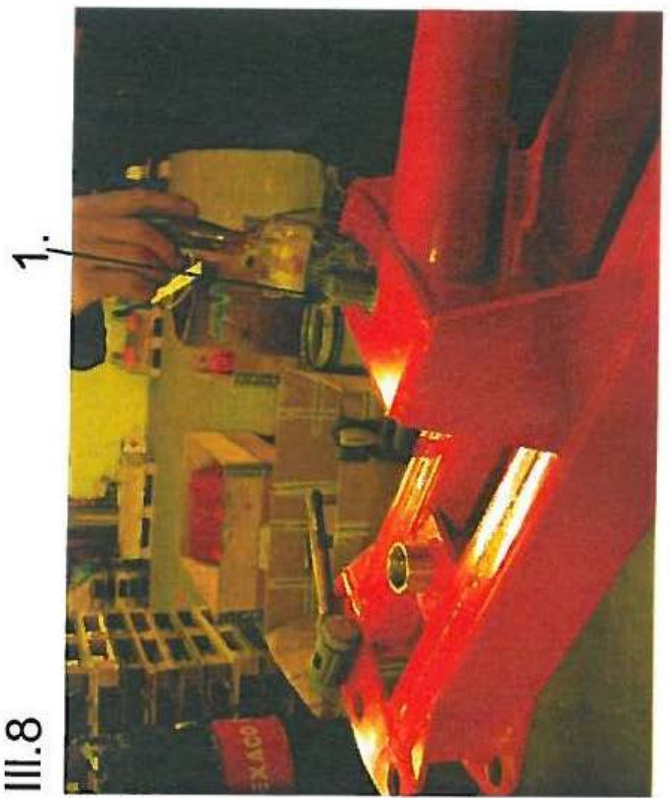

III.5

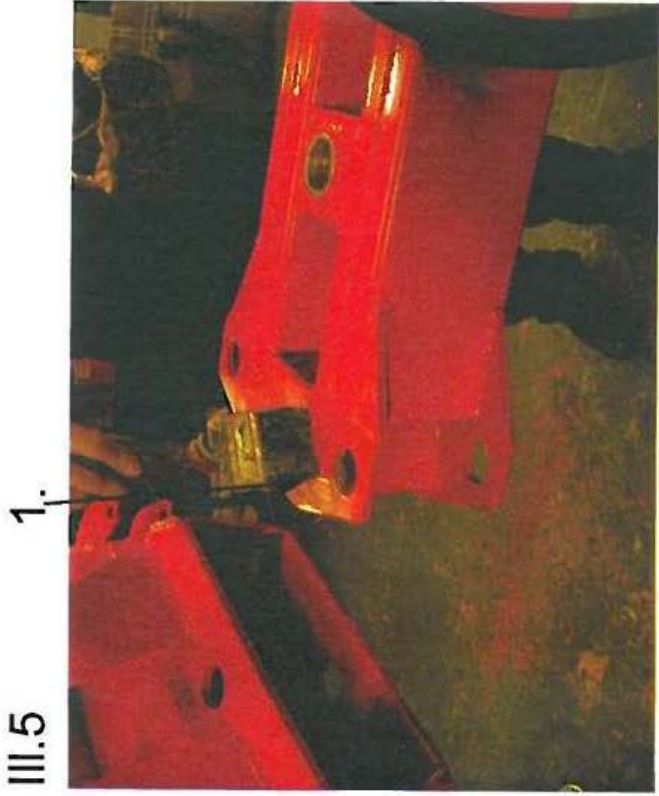

III.7

