


Fransgård

Handbok
Sv.

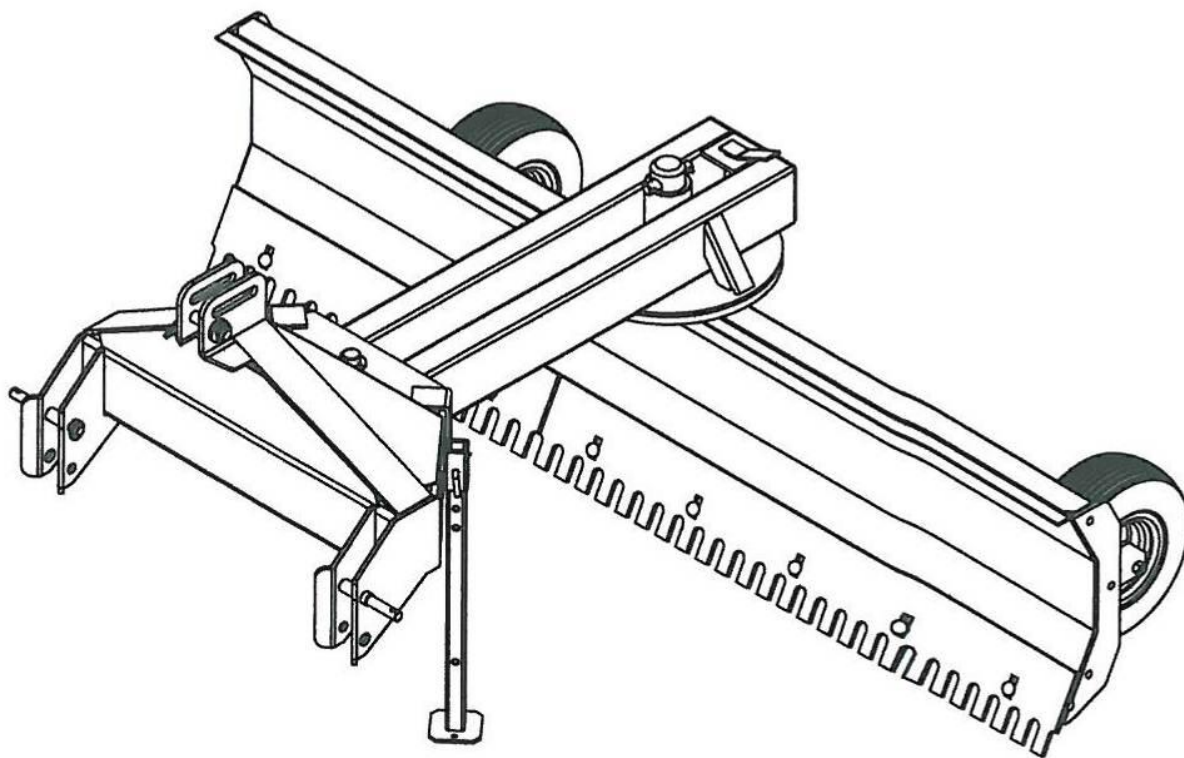

Planeringsskär

**GT-250 HY
GT-275 HY**

Generalagent:

Närlant
IMPORT AB

Filarevägen 8, 703 75 Örebro
Tele: 019-603 60 60 Fax: 019-31 20 96
E-post: info@narlant.se
www.narlant.se

Fransgård Maskinfabrik A/S
Fredbjergvej 132
DK - 9640 Farsø
Telefon: +45 98 63 21 22
Fax: +45 98 63 18 65
www.fransgard.dk
mail@fransgard.dk

Innehållsförteckning

	Sida
Tekniska data	3
Introduktion	3
Säkerhetsföreskrifter	3
Smörjning och underhåll	3
Montering av maskinen	3

Tekniska data

	GT-250HY
Vikt	450 kg
Arbetsbredd	2,50 m
Bladhöjd	0,61 m
Däckstorlek	15 x 6.00-3 / 4 ply

Tekniska data

	GT-275HY
Vikt	475 kg
Arbetsbredd	2,75 m
Bladhöjd	0,61 m
Däckstorlek	15 x 6.00-3 / 4 ply

Introduktion

GT-250 / 275 HY är mycket kraftigt byggd och är avsedd för planeringsarbeten och underhåll av grusvägar samt för snöröjning. Den är som standard utrustad med ett hydrauliskt svängbart skär, vilket innebär att skäret kan vridas 230°. Skäret kan sidoförskjutas till höger eller till vänster mellan lyftbommen och trepunktsupphängningen. Vid inställning av arbetslägen, skall traktorn vara stillastående på ett plant underlag och skäret skall kunna lyftas så att det går fritt från underlaget.

Som extra utrustning kan vi erbjuda hjul med djupinställning.

Smörjning och Underhåll

GT-250 / 275 HY är nästan smörjfri, men alla rörliga delar, skall smörjas en till två gånger dagligen, eller efter behov, med ett fett av god kvalitet. Om maskinen är utrustad med hjul, skall också dessa smörjas en till två gånger dagligen, eller efter behov, med ett fett av god kvalitet.

Säkerhetsföreskrifter

GT-250 / 275 HY är avsedd för hyvling av grusvägar, mark samt snö och isröjning och får heller inte användas för andra ändamål. Det är ägarens och användarens ansvar att se till att inga personer, eller annat som kan komma till skada, inte skadas när maskinen används.

Vid inställning av skäret, finns det en klämningsrisk och det är därför mycket viktigt att du försäkras dig om att ingen person befinner sig inom maskinens arbetsområde.

Montering av maskinen

GT-250 / 275 HY levereras vid vissa tillfällen delvis omonterad. I dessa fall skall reservdelsschemat användas som monteringsanvisning.

Maskinen monteras först i traktorns lyftarmar och det tillhörande toppstångsfästet. Under arbetet demonteras stödbenet, som sedan skall förvaras i stödbenshållaren uppifrån. När maskinen skall kopplas ifrån, sätts stödbenet i underifrån, så att maskinen kan ställas säkert på ett plant underlag.

