

Fransgård

Användarhandbok



Strängläggare

SR-3600

Importör:

Närlant
IMPORT AB

Filarevägen 8, 703 75 Örebro
Tele: 019-603 60 60 Fax: 019-31 20 96
E-post: info@narlant.se
www.narlant.se

Fransgård

Fredbjergvej 132, Denmark-9640 Farsø www.fransgard.dk

Model

SR-3600

Kg.

530

KW

25

Serie nr.



Made in Denmark

Fransgård Maskinfabrik
A/S Fredbjergvej 132
DK - 9640 Farsø
Telefon: +45 98 63 21 22
Fax: +45 98 63 18 65
www.fransgard.dk
mail@fransgard.dk

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sida

Tekniska data	1
Säkerhetsföreskrifter	2
Monteringsanvisning	3
Arbetsläge	3
Säkerhetsanordning	3
Transportläge	3
Smörjning och underhåll	3

TEKNISKA DATA

Arbetsbredd	3.60m.
Transportbredd.	2,50m.
Arbets hastighet upp till	8-10 km/t.
Effektbehov	27 hk/20 kW.
Kraftuttag	400 varv/min.
Däck storlek	16,5x8" 6Ply.
Antal räfs pinnar	27.
Vikt	530 kg



SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Det är ägarens ansvar att instruera alla användare och medhjälpare om hur maskinen skall användas. All säkerhetsutrustning skall finnas på plats och kontrolleras innan maskinen startas.

Börja inte använda maskinen förrän instruktionsboken är genomläst och förstådd.

Nya instruktionsböcker kan rekvireras genom att ringa din försäljare eller genom att kontakta fabriken på tel. 98 63 21 22.

Att befinna sig inom maskinens arbetsområde när dess aktiva delar roterar är förbjudet. Håll, händer, fötter och lössittande kläder på avstånd från roterande delar på maskinen.

Kontrollera att andra inte utsätts för fara när maskinen används.

Lämna aldrig maskinen med traktorn igång utan att den är under sakkunnig tillsyn.

Maskinen är avsedd för att arbeta med gräs och stråväxter och får inte användas till annat.


Maskinen får endast köras av utbildade användare. Låt inte barn och utbildade personer arbeta med maskinen.

Försäkra dig om att du vet hur du snabbt stoppar maskinen vid en eventuell farlig situation.

Smörjning, justering och inställningar av maskinen får bara göras när maskinen står stilla och tändningsnyckeln urtagen så att traktorn inte kan återstartas av någon obehörig.

Efterdrag alla skruvar och muttrar, samt kontrollera alla inställningar efter ca, 5 timmars drift.

Fransgård originaldelar. Läs bruksanvisningen innan maskinen startas.

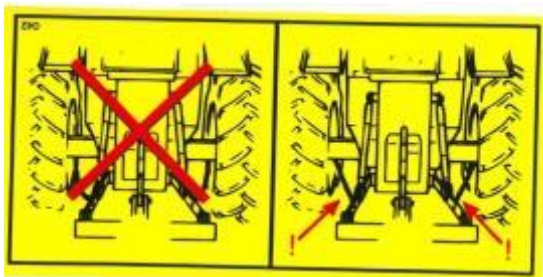

INTRODUKTION

Fransgård strängläggare modell SR-3600 är en av det snabbaste och mest effektiva strängläggare på världsmarknaden.

Inställning av strängarens arbetshöjd görs steglöst genom att höja eller sänka hjulen med hjälp av handtaget ovanpå växellådan.

Finjustering av arbetshöjden kan göras genom att även justera läget på toppstången.

Vid sammanläggning av strängar är räfsarmarna kurvstyrda, så att räfspinnarna vippar upp och på detta sätt uppnås en mycket skonsam behandling av materialet.

Maskinen har ballongdäck med en bred anläggningsyta.

Rotorhastighet och körhastighet ska väljas efter grödans typ och beskaffenhet.



Monteringsanvisning finns i reservdelsboken. Skruvar, muttrar och skydd mm. monterade på de delar av maskinen, där de behövs.

Montera spindeln (pos. 17 sida 7) mot växellådan (pos.31) och lås fast med kontramutter och handtag (pos.20-18).

Montera hjulfästena (pos.7-8 sida 7) och notera skillnaden på höger och vänster, därefter monteras hjul och stödben.

Trepunktsupphängningen (pos, 17 sida 1) monteras på huvudramen (pos.8)och bulten (pos.15) monteras och fastlåses med rörstift.

De långa skyddsanordningarna (pos.26 sida1)monteras på huvudramen, de 2 fästena för skyddsfästena monteras och notera att två fästen (pos.3 sida 3)med genomgående hål skall sitta på vänster sida. Montera därefter skyddsålgarna (pos.2 sidorna 3-5), notera att den korta delen skall gå genom det fyrkantiga hålet i huvudramen.

Härefter monteras strängsamlingsanordningen och stränguppsamlingsduken.

Räfsarm med uppsamlings fjäderpinne(pos.39 sida 9)monteras i bussningen (Pos.41) med rörstift (pos.40)



Arbetsläge

Maskinen är i trepunktsupphängningen försedd med en transport låsning och när den är i upp vippat läge, kan man svänga utan att maskinen behöver lyftas. När maskinen lyfts skall transport låsningen styras till det låsta läget i trepunktsupphängningen, och maskinen kommer därvid ligga rakt bakom traktorn.

Transportläge

Vid transport skall räfsarmarna demonteras och sättas i transporthålarna, säkerhetsålgarna skall fällas in till transportläge, transport låsningen skall vippas ned.

Smörjning och underhåll.

Vid var 10-de arbetstimme skall kraftöverföringsaxeln och markerade smörjpunkter smörjas efter behov. Efterdrag skruvar och muttrar.'

Växellådan är från fabrik fylld med 3,1 l växellådsolja typ SAE 80/90 W och skal kontrolleras dagligen och ev. efterfyllas.

EF-Overensstemmelseserklæring

3. juli 2014

Fabrikant

Navn: Fransgård Maskinfabrik A/S
Adresse: Fredbjergvej 130, Fredbjerg
DK 9640 Farsø
Land: Danmark
Telefon: +45 98632122

som selv samler det tekniske dossier
erklærer hermed, at

Produkt

Produkt nr.: SR-3600
Navn: SR-3600 Rotorrive
Type: Rotorrive
Serie nr.:
Firmanavn:

er i overensstemmelse med

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner

Titel: Udviklingschef
Navn: Ivan Kristensen
Firmanavn: Fransgård
Maskinfabrik A/S

Ivan Kristensen

Dato

Signatur

EU LIKFORMIGHETSINTYG

Tillverkare

Namn: Fransgård Maskinfabrik A/S
Adress: Fredbjergvej 130, Fredbjerg
DK 9640 Farsö
Land: Danmark
Telefon: *45 98 63 21 22

**Som själv samlar alla tekniska detaljer
förklarar härmed att**

Produkten

Produkt nr: SR-3600
Namn: SR-3600 strängläggare
Typ: Strängläggare
Serie nr:
Firmanamn:

Är i överensstämmelse med

Europa-Parlamentets och Rådets direktiv 2006/42/EF av 17 maj 2006
om maskiner.

Titel: Utvecklingschef
Namn: Ivan Kristensen
Firmanamn: Fransgård
Maskinfabrik A/S

Ivan Kristensen

Dato

Signatur

SR-3600 Rotorrive - SR-3600 Side: 1

