

Snabbt & enkelt
att komma igång!

Miljöoptimerad
lösning - 0% freon

Flexibel servering med
snabb support & service

KOMPLETT SERVERING AV KYLDA DRICKER



Malmö

80-150 gäster/timme
Lättplacerad bordsmodell i fräsch design.

2 olika drycker + vatten
Kylkapacitet; 45 liter/h
Kylningstempertur; 4-6°C
Bredd: 33 cm
Djup: 54 cm
Höjd: 61 cm
(inklusive spillbricka)
Menigo: 503921



Göteborg

100-200 gäster/timme
Bordsmodell med hög kapacitet

3 drycker + vatten
Kapacitet; 45 liter/h
Kylningstempertur; 4-6°C
Bredd: 43 cm
Djup: 60 cm
Höjd: 84 cm
(inklusive spillbricka)
Menigo: 503922



Stockholm

150-270 gäster/timme
Modern design med wifi-styrd LCD-skärm.

3 drycker + 1 vatten
Kapacitet; 54 liter/h
Kylningstempertur; 4-6°C
Bredd: 29,2 cm
Djup: 20,4 cm
(exklusive spillbricka)
Höjd: 48,7 cm
Menigo: 503923

Välj bland Önos goda smaker

10 liter BaginBox koncentrat Spädning 1:6 ger 70 liter färdigblandad dryck



Granatäpple



Citron & Lime



Svart Vinbär



Hallon Aronia



Fläderblom



Tropisk



Äpple



Lingon




Äpple, osockrad



Äpelsin & Passion



Äpple, osötad

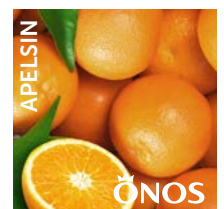

Äpelsindryck, konc

För info och beställning besök www.orklafoods.se/utrustning


Foods Sverige

FoodSolutions • orklafoods.se/foodsolutions

Beskrivning av dryckesmaskin

Göteborg / Malmö



- 1 Tryckknapp för dryck
- 2 Spillbricka
- 3 Display
- 4 Vatten in
- 5 Elanslutning 230V
- 6 Bag in Box
- 7 Primerknapp
- 8 Flödesinställning Vatten

Stockholm



- 1 Manöverspakar för dryck
- 2 Spillbricka
- 3 Kontrollenhet
- 4 Vatten in
- 5 Elanslutning 230V
- 6 Bag in Box
- 7 Sortimentsdisplay
- 8 Knappar för byte av sortiment på display
- 9 Kylenhet

Installation

1. **Koppla på vatten** 4
2. **Anslut elkabel**
3. **Koppla på bag in box** med hjälp av Vitopkopplingen 6. Se separat instruktion "Byte av bag in box".

4. **Prima fram koncentrat**
Tryck och håll in primerknappen i ett par sekunder. 7
Displayen växlar över till grönt och

tar om att maskinen har gått över till primer/rengöringsläge.
Tryck på knapparna på framsidan av maskinen 1 för att tappa ut koncen-

trat, fortsatt tills dess att produkten rinner klart utan luftbubblor.
Avsluta primerläget med en kort tryckning på primerknappen. 7

Justering av styrka/stänga tapp

Programmering av styrka på drycker

1. Tryck in knappen "P" A i minst fem sekunder för att komma till programmeringsläget. Displayen växlar till grönt.
2. Tryck på knappen "P" A upprepade gånger tills du hamnar på rätt tapp.
3. Med knapparna + och - B kan blandningsförhållandet justeras mellan 40-100% för varje tapp.

Stänga av tapp

1. Upprepa steg 1 och 2 "Justering av styrka på drycker"
2. Tryck på OK C och välj önskat val: OFF, WATER, JUICE eller MIXED

OBS! Efter att du gjort ändringar måste du trycka på knappen "P" tills skärmen ändrar färg till röd.



Byte av koncentrat, Bag in Box



- 1 Öppna förpackningen och fäst Bag in Box-kranen stadigt i kartongen.



- 2 Anslut Vitopkopplingen genom att fälla över bygeln.



- 3 Öppna Vitopkopplingen genom att skriva åt bygeln.



- 4 Tryck och håll in primerknappen 7 i ett par sekunder för att tappa fram koncentrat. Displayen 3 växlar över till grönt och talar om att maskinen har gått över till primer/rengöringsläge.



- 5 Tryck på knapparna på framsidan av maskinen för att tappa ut koncentrat, fortsatt tills dess att produkten rinner klart utan luftbubblor. Avsluta primerläget med en kort tryckning på primerknappen. 7

Rengöring



- 1 För att kunna spola rent syrupledningen med vatten måste först Vitopkopplingen dras loss från slangen och läggas i en hink med varmt vatten.



- 2 Ett alternativ för att slippa att dra loss Vitopkopplingen från slangen vid varje rengöring är att klippa ut en koppling från en tömd Bag in Box och ansluta den på kopplingen.



- 3 I bägge fallen ska Vitopkopplingen eller slangen sänkas ner i varmt vatten.



- 4 Tryck och håll in primerknappen 7 i ett par sekunder. Paneldisplayen 3 ändrar färg till grönt och talar om att maskinen är i primer/rengöringsläge.



- 5 Tryck på knapparna på framsidan av maskinen 1 för att tappa ut varmt vatten genom produktledningarna. Avsluta rengöringsläget med en kort tryckning på primerknappen 7.