


DRESSOMAT® Artnr: 9599129

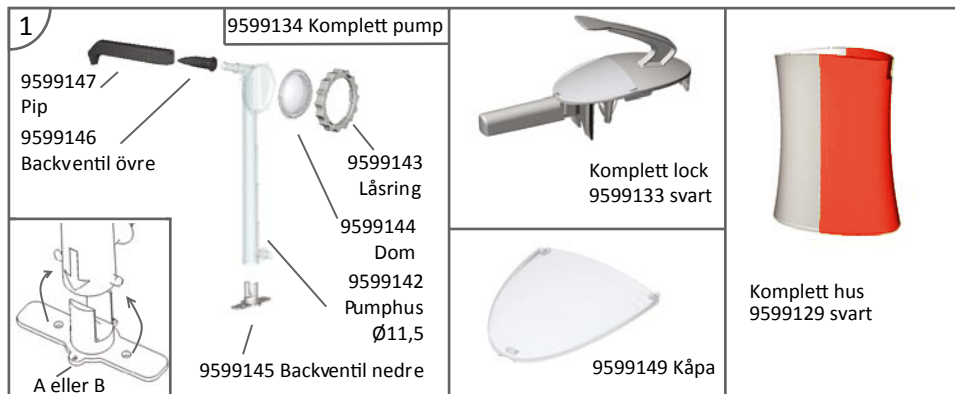

1. Montering av pump.

Placera Dom (9599144) i Pumphus (9599142). Lås fast domen genom att trycka på Låsring (9599143) och sedan vrida runt. Tryck fast den Övre Backventilen (9599146) på Pumphusets övre öppning så långt in som möjligt och tryck därefter på Pip (9599147). OBS! Kontrollera vid första användning att öppningarna på pipen och ventilen inte klibbat ihop. Detta leder till utebliven pumpeffekt. Tryck i Nedre Backventil (9599145) i Pumphusets nedre öppning. Denna ventil kan placeras olika beroende på produktens tjocklek. Då tunna produkter (t ex dressing eller ketchup) pumpas ska bokstaven **A** placeras mot pilen på Pumphuset. Då produkten är mer trögflytande eller har större partiklar (t ex senap men även italiensk salladsdressing) ska bokstaven **B** riktas mot pilen, se bild. Avsluta genom att fästa upp den Nedre backventilens två flikar på pumphusets motsvarande



2. Anslutning av Sentomatpåse®

Lägg en ny påse på ett plant underlag. Placera spetsen på pumphusets anslutning ovanför centrum av påsens ventil ring. Tryck försiktigt men bestämt ner anslutningen tills den snäpper på plats.




3. Placera Sentomatpåse® och pump

Lyft upp påse och pump med båda händerna. Låt påsen glida ner i dispenserhuset och styr samtidigt in pumphuset, så att pipen hamnar i sitt urtag på dispenserhuset.

DRESSOMAT® Artnr: 9599129


4. Placering av lock

Håll handtaget i sitt översta läge. Styr in locket på baksidan genom att placera lockets bakre flik på insidan av dispenserhuset (a). Tryck sedan ner locket på framsidan tills det snäpper på plats (b). Kontrollera att pipen sitter upptryckt i locket. Tryck ner handtaget upprepade gånger tills produkten pumpas fram. Dispensern är nu färdig att användas.

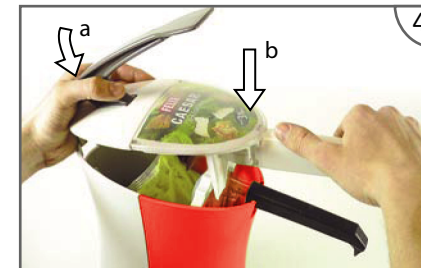

5. Montering och demontering av kåpa för dekalbyte och rengöring

Placera tummarna på kåpans räfflade ytor. Tryck kåpan framåt och tag sedan av den från locket. Dekalen klistras fast på ovensidan av locket. Kåpan kan sedan återmonteras. Var noga med att den snäpper fast ordentligt.

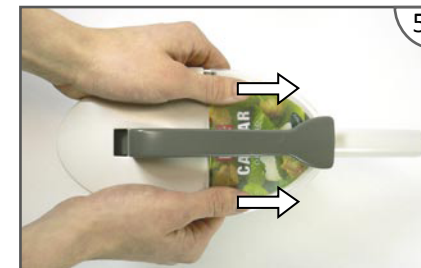


6. Avmontering av lock

Tryck in lockets nedre flik på baksidan och lyft sedan upp hela locket.



7. Rengöring/ Koppla ur den tomma påsen från pumphuset.

Demontera pumpen i motsatt ordning från monteringen, se punkt (1). Rengöring av pumpen rekommenderas vid varje påsbyte, genom att alla delar diskas. Använd bifogad borste.

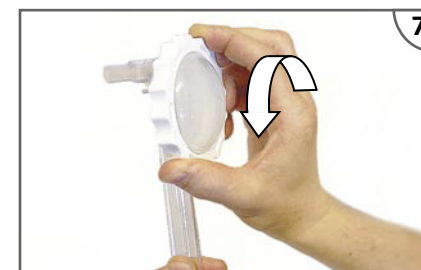

Justering av portionsstorlek.

Portionens storlek går att justera. Ta g med hjälp av skruvmejsel eller dylikt av de två star-locken, på undersidan av locket, som låser sprintarna. Demontera mekanismens två delar och justera den mittersta sprintern (utan huvud) till önskat läge 1, 2 eller 3. Läge 3 ger störst portion.