

Handledning



För trumlare med gummitrumma och att trumla silver.

För att få bästa resultat när du skall trumla silver behöver trumman förberedas innan den används första gången.

När gummitrumman tillverkas blir det en beläggning på gummit inuti trumman som behöver tas bort. (skall man trumla sten så är denna åtgärd inte lika nödvändig)

Ladda trumman med stålet och vatten till någon cm över stålet i trumman och häll i 1 cl polervätska. Kör trumlaren i en halv timme. Töm ur vattnet och du är redo att ladda trumman för normal trumling.



Ladda med stålet som nu är rentvättat, vatten, 1 cl polervätska (överdosera inte) och dina silversaker. Du kan behöva trumla i 3 - 4 timmar för finsilver (silverlera). När du är klar skall silvret glänsa som aldrig förr. Sterlingsilver kräver kanske 30 minuter.

Varje modell skall ha högst nedantående mängd stål och högsta vikt i trumman skall vara

Modell 3A	Model 33B	Model 45CM
600 -800 gram	600-800 gr per tunna	800 gr - 1kg
Totalt i tunnan	Totalt i tunnan	Totalt i tunnan
800 g	800 g	1,3 kg

Öppna tunnan genom att skruva bort den svarta knoppen och tag bort brickan. Använd brickan att sticka in mellan lockkant och gummitunna och vrid för att lyfta locket. Tag upp det gummitätade locket genom att dra i centrumskraven. (Sitter ibland hårt)

Fyll med vatten till ungefär 1 cm ovanför stålet. Tillsätt 1 cl trumlingvätska. Överdosera inte.

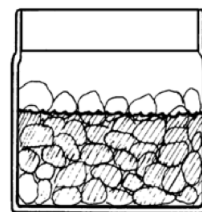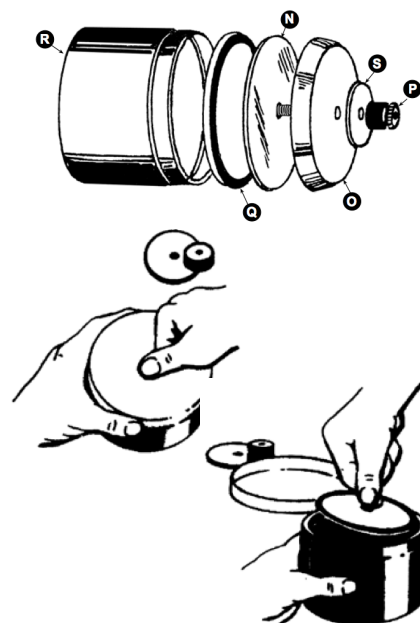

Handledning

forts.

Anslut trumlaren till ström och lägg tunnan så att den svarta knappens urtag placeras i det konkava aluminiumurtaget som sitter vid ena kortsidan. (se bild)

Starta trumlaren och tunnan börjar snurra. Om tunnan är ojämt lastad kan man behöva hjälpa tunnan de första varven tills innehållet lagt sig jämt fördelat.

Lortone trumlare är gjorda för att kunna gå dygnet runt i åratal, men behöver en del underhåll.

Gummitunnan behöver hållas ren även på utsidan för att få god kontakt med axeln som snurrar den.

Gör den inte ren i diskmaskin eller med rengöringsmedel som kan lösa upp gummit.

Blir tunnan så slät på utsidan att den slirar, gör den grov igen med en grov smärgelduk/slippapper eller stålull.

Lagren som finns i vardera änden på axlarna som tunnan vilar på behöver oljas ca 1 gång i månaden.




Använd endast en droppe av en tunn olja.

Innanför den blå kåpan finns en gummirem som driver axeln. Den kan bli slak och slira. Det kan ta mycket lång tid innan det inträffar. Skruva av den blå kåpan och med en liten mutternyckel lossa de kupolformade muttrarna som håller motorn och spänn remmen något. Den får inte spännas hårt. En för hårt spänd drivrem kan göra att motorn arbetar för tungt och kullagera skadas. Skulle tunnan ha svårt att komma igång för att den slirar på den drivande axeln, lägg något under den sidan som har den passiva axeln så att tunnans tyngd flyttas över mer på den drivande axeln. Hela trumlaren kommer att luta lite åt den sidan.

Vill du lämna trumlaren och ändå kontrollera tiden den går kan den sättas till en timer i väggurtaget.

Tag gärna ur strömkontakten när trumlaren inte används.

Vill du använda trumlaren även till att slipa stenar bör du använda en separat tunna för detta. Finns att köpa löst. I tunnan för sten kan finnas sand från stenslipningen som kan repa silvret.

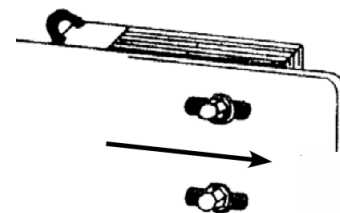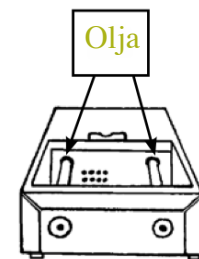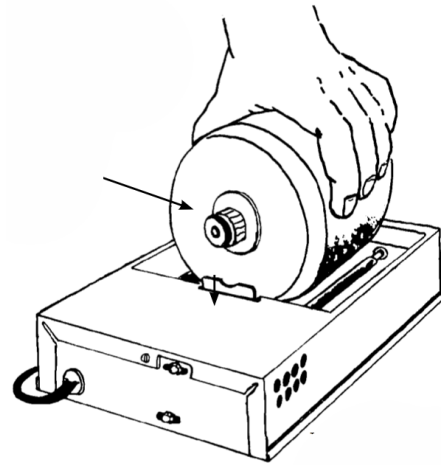

Förskjut motorn för att spänna remmen.