



## ART.-NO. EZ 7405 / EZ 7406

<b>DE</b>	Gebrauchsanweisung	Eismaschine mit Joghurtfunktion	4
<b>GB</b>	Instructions for use	Ice-cream maker with yoghurt function	9
<b>FR</b>	Mode d'emploi	Sorbetière avec fonction yaourtière	13
<b>NL</b>	Gebruiksaanwijzing	Roomijs maker met yoghurt functie	18
<b>ES</b>	Instrucciones de uso	Máquina de helados con función yogurtera	23
<b>IT</b>	Manuale d'uso	Gelatiera con funzione yogurtiera	28
<b>DK</b>	Brugsanvisning	Ismaskine med yoghurt funktion	33
<b>SE</b>	Bruksanvisning	Glassmaskin med yoghurtfunktion	37
<b>FI</b>	Käyttöohje	Jäätelökone jogurttimoinnolla	41
<b>PL</b>	Instrukcja obsługi	Maszynka do lodów i jogurtów	45
<b>GR</b>	Οδηγίες χρήσεως	Παγωτομηχανή με λειτουργία γιαουρτιού	50
<b>RU</b>	Руководство по эксплуатации	Мороженица-йогуртница	55

**Liebe Kundin, lieber Kunde,**

wir wünschen Ihnen mit dem Qualitätsprodukt aus dem Hause SEVERIN viel Freude und bedanken uns für Ihr Vertrauen.


Die Marke SEVERIN steht seit über 120 Jahren für Beständigkeit, deutsche Qualität und Entwicklungskraft. Jedes Gerät wurde mit Sorgfalt hergestellt und geprüft.

Mit der sprichwörtlichen Sauerländer Gründlichkeit, Genauigkeit und Ehrlichkeit überzeugt das Familienunternehmen aus Sundern seit der Gründung 1892 mit innovativen Produkten Kunden in aller Welt.

In den sieben Produktgruppen Kaffee, Frühstück, Küche, Grillen, Haushalt, Personal Care und Kühlen & Gefrieren bietet SEVERIN mit über 250 Produkten ein umfassendes Elektrokleingeräte-Sortiment. Für jeden Anlass das richtige Produkt!

Lernen Sie die SEVERIN-Produktvielfalt kennen und besuchen Sie uns unter **[www.severin.de](http://www.severin.de)** oder **[www.severin.com](http://www.severin.com)**.

**Ihre  
Geschäftsleitung und Mitarbeiter  
der SEVERIN Elektrogeräte GmbH**

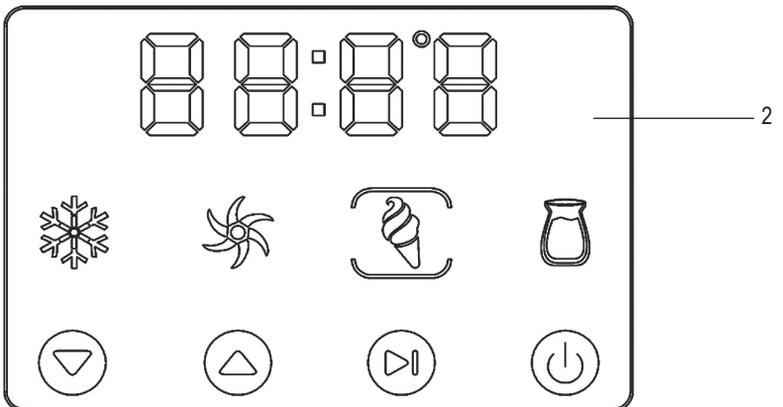

## Eismaschine mit Joghurtfunktion

### Liebe Kundin, lieber Kunde,

lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig vor der Benutzung des Gerätes durch und bewahren Sie diese für den weiteren Gebrauch auf. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die mit den Sicherheitsanweisungen vertraut sind.

### Anschluss

Die Netzspannung muss der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Spannung entsprechen. Das Gerät entspricht den Richtlinien, die für die CE-Kennzeichnung verbindlich sind.

### Aufbau

1. Grundgerät
2. Display
3. Lüftungsschlitze
4. Messbecher
5. Eisportionierer
6. Rührersatz
7. Eisbehälter (Art.-Nr. 7406: 2 Stück)
8. Deckel mit Klappe
9. Anschlussleitung mit Netzstecker

### Sicherheitshinweise

- Um Gefährdungen zu vermeiden und um Sicherheitsbestimmungen einzuhalten, dürfen Reparaturen am Gerät und an der Anschlussleitung nur durch unseren Kundendienst durchgeführt werden. Daher im Reparaturfall unseren Kundendienst telefonisch oder per Mail kontaktieren (siehe Anhang).
- **WARNUNG!** Stellen Sie bei der Aufstellung des Gerätes sicher, dass die Anschlussleitung mit Netzstecker nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, rutschfeste und wasserunempfindliche Fläche.
- Achten Sie darauf, dass um das Gerät herum genügend Raum ist, um

eine ungehinderte Luftzirkulation zu gewährleisten (Seiten 8 cm, Oben 30 cm).

- **WARNUNG!** Decken Sie die Lüftungsschlitze am Gerät nicht ab.
- **WARNUNG!** Platzieren Sie ortsveränderliche Mehrfachsteckdosen oder Netzteile nicht an der Rückseite des Gerätes.
- Ziehen Sie den Netzstecker
  - vor jedem Zusammenbau oder Auseinandernehmen,
  - bei Störungen während des Betriebes,
  - nach jedem Gebrauch,
  - vor jeder Reinigung.
- **WARNUNG!** Missbrauch des Gerätes kann zu Verletzungen führen!
- Warten Sie nach dem Ausschalten den Motorstillstand ab! Berühren Sie keine Teile, die sich noch in Bewegung befinden. Greifen Sie nicht mit der Hand in den Eisbehälter.
- Das Gerät darf aus Gründen der elektrischen Sicherheit nicht mit Flüssigkeiten behandelt oder gar darin eingetaucht werden.
- Reinigen Sie die abnehmbaren Einzelteile im Spülwasser.
- Nähere Angaben zur Reinigung entnehmen Sie bitte dem Abschnitt *Reinigung und Pflege*.
- Im Eisprogramm darf der Eisbehälter mit maximal 1,2 l Zutaten gefüllt werden, da sich die Masse bei der Eiszubereitung noch ausdehnt.
- Achten Sie bei der Speisenzubereitung auf Hygiene und

verwenden Sie nur Trinkwasser zur Zubereitung.

- Das Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie z.B.
  - in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und ähnlichen Arbeitsumgebungen,
  - in landwirtschaftlichen Betrieben,
  - von Kunden in Hotels, Motels und weiteren typischen Wohnumgebungen,
  - in Frühstückspensionen.
- Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt, auch nicht für den Gebrauch im Catering und ähnlichem Großhandelseinsatz.



Das Gerät enthält das umweltfreundliche, jedoch brennbare Kältemittel Isobutan

(R600a). Daher ist darauf zu achten, dass das Kältesystem beim Transport und auch nach Aufstellung des Gerätes geschützt wird. Bei Beschädigung des Systems darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden. Offenes Feuer oder Zündquellen in der Nähe des Kältemittels entfernen und den Raum gut lüften.

- Bei Verkauf, bei Übergabe oder Abgabe zur Wiederverwertung müssen Sie auf das Kältemittel R600a hinweisen. Weitere Angaben zur fachgerechten Wiederverwertung entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Entsorgung“.

- Lagern Sie in diesem Gerät keine explosionsfähigen Stoffe, wie zum Beispiel Aerosolbehälter mit brennbarem Treibgas.
- **Warnung!** Verwenden Sie zum Beschleunigen der Abtauung keine anderen mechanischen Einrichtungen oder sonstigen künstlichen Mittel, z.B. Heizgeräte o.ä., als die in dieser Anleitung beschrieben.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn sie sind 8 Jahre und älter und werden beaufsichtigt.
- Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht unter anderem Erstickungsgefahr!
- Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme das komplette Gerät inkl. Anschlussleitung und eventueller Zubehörteile auf Mängel und Beschädigungen, die die Funktionssicherheit des Gerätes beeinträchtigen könnten. Falls das Gerät z.B. zu Boden gefallen ist oder an der Anschlussleitung gezogen wurde, können von außen nicht erkennbare Schäden vorliegen. Nehmen Sie in diesen Fällen das Gerät nicht in Betrieb.
- Vermeiden Sie unnötiges Ein- und Ausschalten des Gerätes. Warten Sie mindestens 5 Minuten zwischen

An- und Ausschalten des Gerätes, um den Kompressor nicht zu beschädigen.

- Achten Sie darauf, dass der Motor nicht durch zu fest gewordene Eiscreme oder durch Gegenstände blockiert.
- Benutzen Sie keine scharfen oder metallenen Gegenstände zum Entnehmen der Eiscreme. Der Eisbehälter könnte sonst beschädigt werden.
- Ziehen Sie den Netzstecker nicht an der Anschlussleitung aus der Steckdose. Fassen Sie den Netzstecker an.
- Lassen Sie die Anschlussleitung nicht herunterhängen.
- Achten Sie darauf, dass weder das Gehäuse noch die Anschlussleitung einer heißen Kochplatte oder offenem Feuer zu nahe kommt.
- Wird das Gerät falsch bedient, oder zweckentfremdet verwendet, kann keine Haftung für evtl. auftretende Schäden übernommen werden.

### Verwendungsbereich

Das Gerät ist zur Zubereitung von Eiscreme, Fruchteis (Sorbet), gefrorenem Joghurt, gekühlten Getränken sowie zur Herstellung von Joghurt geeignet.

### Vor der ersten Inbetriebnahme

- Entfernen Sie die Aufkleber vom Display und der Geräteoberseite und eventuelle Verpackungsreste vollständig.
- Reinigen Sie das Gerät wie unter „Reinigung und Pflege“ beschrieben.
- **Vermeiden Sie es, das Gerät um mehr als 45° zu neigen. Wenn Sie das Gerät mit mehr als 45° Neigung transportiert haben warten Sie bitte 4 Stunden bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen. Dies gilt auch vor jeder weiteren Inbetriebnahme.**

### Bedienung

#### Bedienelemente

- ⏻ Ein-/Aus Taste
- ▶ Start-/Stop Taste
- ⬆️⬆️ +/- Taste

### Programme

#### ❄️ Kühlen

Zum Herunterkühlen von Flüssigkeiten ohne diese zu rühren.

Die Zubereitungszeit kann zwischen 5 und 60 Minuten eingestellt werden.

Die voreingestellte Zeit beträgt 30 Minuten.

#### 🌀 Rühren

Zum Rühren von Flüssigkeiten ohne diese zu kühlen.

Die Zubereitungszeit kann zwischen 5 und 60 Minuten eingestellt werden.

Die voreingestellte Zeit beträgt 10 Minuten.

#### 🌀 Eis zubereiten

Zur Zubereitung von Eiscreme.

Die Zubereitungszeit kann zwischen 5 und 60 Minuten eingestellt werden.

Die voreingestellte Zeit beträgt 60 Minuten.

#### 🍶 Joghurt zubereiten

Zur Herstellung von Joghurt.

Die Zubereitungszeit kann zwischen 4 und 24 Stunden eingestellt werden.

Die voreingestellte Zeit beträgt 8 Stunden.

### Displayanzeige

Im Display wird zunächst die voreingestellte bzw. ausgewählte Zubereitungszeit angezeigt. Während eines Programmablaufs wird die Restlaufzeit angezeigt.

### Gerät vorbereiten

- Bereiten Sie die Zutaten nach Rezept in einem separaten Behälter vor.
- Beachten Sie die maximale Füllmenge von 1,2 l. Bei der Zubereitung von Eiscreme darf der Eisbehälter nur zu maximal 60 % gefüllt sein, da sich die Masse während des Gefriervorganges ausdehnt.
- Der Eisbehälter muss sauber und trocken sein.
- Setzen Sie den Eisbehälter in das Gehäuse. **Beachten Sie dabei, dass sich die Aufnahmen des Henkels in die Aussparungen am Gerät senken!**
- Setzen Sie für die Programme ‚Rühren‘ und ‚Eis zubereiten‘ den Rührreinsatz in den Eisbehälter ein.
- Füllen Sie die verrührten Zutaten in den Eisbehälter.
- Setzen Sie den Deckel auf und verriegeln Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn (🔒 → 🔒). Über die Klappe im Deckel können Sie auch während des Betriebs weitere Zutaten hinzufügen.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
- Schalten Sie das Gerät mithilfe der Taste ⏻ ein.
- Erfolgt keine weitere Eingabe, verdunkelt sich das Display nach ca. 15 Sekunden.

## Flüssigkeiten kühlen

- Gehen Sie vor, wie unter ‚Gerät vorbereiten‘ beschrieben.
- Drücken Sie die Taste .
- Stellen Sie mithilfe der Tasten   die gewünschte Zeit ein.
- Drücken Sie die Taste .
- Das Gerät beginnt zu kühlen. Nach Ablauf der Zeit ertönen Signaltöne und das Gerät schaltet ab.

## Flüssigkeiten rühren

- Gehen Sie vor, wie unter ‚Gerät vorbereiten‘ beschrieben und setzen Sie den Rührereinsatz ein.
- Drücken Sie die Taste .
- Stellen Sie mithilfe der Tasten   die gewünschte Zeit ein.
- Drücken Sie die Taste .
- Das Gerät beginnt zu rühren. Nach Ablauf der Zeit ertönen Signaltöne und das Gerät schaltet ab.

## Eiscreme zubereiten

- Gehen Sie vor, wie unter ‚Gerät vorbereiten‘ beschrieben und setzen Sie den Rührereinsatz ein.
- Die Zutaten müssen nicht vorab gekühlt werden.
- Drücken Sie die Taste .
- Stellen Sie mithilfe der Tasten   die gewünschte Zeit ein.
- Drücken Sie die Taste .
- Das Gerät beginnt mit der Zubereitung. Im Display wird die Temperatur im Eisbereiter angezeigt. Nach Ablauf der Zeit ertönen keine Signaltöne und das Gerät schaltet ab.
- Wird nach der Zubereitung die Eiscreme nicht direkt entnommen, startet das Gerät automatisch nach ca. 10 Minuten die Nachkühlfunktion. Im Display wird COOL angezeigt und die Eiscreme wird für weitere 10 Minuten gekühlt. Danach ertönen Signaltöne und das Gerät schaltet in den Standby-Modus.

## Tipps

- Wenn Sie eine härtere Konsistenz wünschen, lassen Sie das Gerät länger laufen oder füllen Sie die Eiscreme in ein luftdichtes Behältnis. Stellen Sie es in die Tiefkühlung bis die gewünschte Festigkeit erreicht ist.
- Legen Sie den Eisbehälter nicht in die Gefriertruhe.
- Aromen sind vor dem Gefrieren stärker. Die Süße lässt im gefrorenen Zustand ebenfalls nach.
- Zucker kann durch Süßstoff ersetzt werden.
- Schütten Sie bei der Verwendung von Joghurt vorher das überschüssige Wasser auf dem Joghurt ab.
- Kühlen Sie Nüsse, Früchte und sonstige Zutaten. Füllen Sie diese Zutaten erst 1-3 Minuten vor Ende der Zubereitung in die Eiscreme.
- Bereiten Sie Rezepte, die nicht gekocht werden müssen, am Besten mit einem elektrischen Mixer zu, damit das Volumen der Masse erhöht wird.
- Bei Verwendung von Eiern im Rezept, sollte die Masse erhitzt werden, um mögliche Bakterien abzutöten.

- Der Geschmack von Sorbet (Fruchteis) ist stark abhängig von der Reife und Süße der eingesetzten Früchte.
- Zur längeren Aufbewahrung in der Tiefkühlung geben Sie die Eiscreme in einen luftdichten, tiefkühlgeeigneten Behälter.

## Joghurt zubereiten

### Zutaten

- Für die Joghurt-Zubereitung ist eine entsprechende Menge Milch und zum Auslösen des Fermentierungsvorgangs ein frischer Naturjoghurt (ohne Zusatz von Obst oder Fruchtsaft) erforderlich.
- Anstelle des frischen Joghurts kann auch eine Joghurt-Reinzucht-Kultur in Form von Joghurt-Pulver angesetzt werden. Joghurt-Pulver gibt es z.B. in Reformhäusern.
- Grundsätzlich lässt sich jede Kuh-Milch verwenden. Am besten eignet sich homogenisierte H-Milch. Jede andere Milch sollte kurzzeitig auf ca. 90°C (kurz vor dem Kochen) erhitzt und wieder auf 40°C abgekühlt werden.

### Vorbereitung der Zutaten

- Geben Sie 50 g frischen Natur-Joghurt (ohne Zusatz von Zucker, Obst oder Fruchtsaft) in einen separaten Behälter.
- Anstelle des Frischjoghurts kann auch Joghurt-Pulver verwendet werden: Das Joghurt-Pulver nach den Angaben des Herstellers in den Behälter geben.
- Erhitzen Sie 1 l Milch in einem Topf ggf. kurzzeitig auf 90°C lassen Sie sie wieder auf 40°C abkühlen.
- Vermischen Sie die Milch und den Joghurt/das Joghurt-Pulver und rühren Sie vorsichtig aber gründlich um.

### Zubereitung

- Gehen Sie vor, wie unter ‚Gerät vorbereiten‘ beschrieben.
- Drücken Sie die Taste .
- Stellen Sie mithilfe der Tasten   die gewünschte Zeit ein.
- Die Zubereitungszeit bei erwärmter Milch beträgt 5-6 Stunden.
- Bei Verwendung von kalter Milch beträgt die Zubereitungszeit ca. 8-9 Stunden.
- Drücken Sie die Taste .
- Das Gerät beginnt mit der Zubereitung. Nach Ablauf der Zeit ertönen Signaltöne und das Gerät schaltet ab.

### Nach der Zubereitung

- Ziehen Sie den Netzstecker.
- Nehmen Sie den Deckel ab und entnehmen Sie die zubereiteten Lebensmittel mit einem Kunststoffschaber oder ähnlichem. Verwenden Sie keine Metallgegenstände!
- Reinigen Sie das Gerät und seine Zubehörteile nach jeder Verwendung.

## Reinigung und Pflege

- Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker.
- Vor jeder Reinigung des Geräteinnenraums muss abgewartet werden, dass das Gerät wieder Zimmertemperatur erreicht hat.
- Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel sowie harte Bürsten.
- Das Gerät darf aus Gründen der elektrischen Sicherheit nicht mit Flüssigkeit behandelt oder gar darin eingetaucht werden. Reinigen Sie es nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
- Eisbehälter, Deckel, Rührersatz, Messbecher und Eisportionierer können in warmem Wasser unter Zusatz eines handelsüblichen Spülmittels gereinigt werden. Anschließend gut abtrocknen. Diese Teile sind nicht spülmaschinengeeignet.

## Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteile oder Zubehör können bequem im Internet auf unserer Homepage [www.severin.de](http://www.severin.de) unter dem Unterpunkt „Service / Ersatzteile“ bestellt werden.

## Entsorgung



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, müssen getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Diese Geräte enthalten wertvolle

Rohstoffe, die wiederverwertet werden können.

Eine ordnungsgemäße Entsorgung schützt die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Ihre Gemeindeverwaltung bzw. Ihr Fachhändler gibt Auskunft über die ordnungsgemäße Entsorgung. Das Kältemittel R600a muss fachgerecht entsorgt werden. Beachten Sie, dass die Rohre des Kühlkreislaufes bis zur fachgerechten Entsorgung nicht beschädigt werden dürfen.

## Garantie

Von den nachfolgenden Garantiebedingungen bleiben die gesetzlichen Gewährleistungsrechte gegenüber dem Verkäufer und eventuelle Verkäufergarantien unberührt. Wenden Sie sich im Garantiefall daher direkt an den Fachhändler. Zusätzlich gewährt SEVERIN eine Herstellergarantie von zwei Jahren ab Kaufdatum. In diesem Zeitraum beseitigen wir kostenlos alle Mängel, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehlern beruhen und die Funktion wesentlich beeinträchtigen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Von der Garantie ausgenommen sind: Schäden, die auf Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäße Behandlung oder normalen Verschleiß zurückzuführen sind, ebenso leicht zerbrechliche Teile wie z. B. Glas, Kunststoff oder Glühlampen. Die Garantie erlischt bei Eingriff nicht von SEVERIN autorisierter Stellen. Sollte eine Reparatur erforderlich werden, setzen Sie sich bitte telefonisch oder per Mail mit unserem Kundendienst in Verbindung. Die Kontaktdaten finden Sie im Anhang der Anleitung.

**Ice-cream maker with yoghurt function****Dear Customer,**

Before using the appliance, read the following instructions carefully and keep this manual for future reference. The appliance must only be used by persons familiar with these instructions.

**Connection to the mains supply**

Make sure that the supply voltage corresponds with the voltage marked on the rating label of the appliance. This product complies with all binding CE labelling directives.

**Familiarisation**

1. Main unit
2. Display
3. Ventilation slots
4. Measuring cup
5. Ice-cream scoop
6. Stirring insert
7. Ice-cream bowl (Art. no. 7406: 2 pieces)
8. Lid with hinged opening
9. Power cord with plug

**Important safety instructions**

- In order to avoid hazards, and to comply with safety requirements, repairs to this electrical appliance or its power cord must be carried out by our customer service. If repairs are needed, please contact our customer service department by phone or email (see appendix).
- **WARNING!** Before setting up the device, make sure that the power cable and mains plug are not pinched or damaged.
- Place the device on a flat, non-slip and water-resistant surface.
- Make sure there is sufficient room around the device to allow air to circulate freely (8 cm at the sides, 30 cm above).
- **WARNING!** Do not cover the ventilation slots.
- **WARNING!** Do not place multiple sockets or power units at the rear of the device.
- Always remove the plug from the wall socket
  - before assembling or disassembling the appliance,
  - in case of any malfunction,
  - after use,
  - before cleaning the appliance.
- **WARNING!** Any misuse can cause severe personal injury.
- **Caution:** After switching off, always wait until the motor has come to a complete standstill. Do not touch any moving parts. Do not put your hand into the bowl.
- To avoid the risk of electric shock, do not clean the main unit with liquids or immerse it.
- Clean all detachable parts in hot soapy water.
- For detailed information on cleaning the appliance, please refer to the section *Cleaning and care*.
- As ice-cream is being made, the volume of the mixture increases. The maximum fill capacity of 1.2 litre must therefore not be exceeded.
- When preparing food, always observe proper hygiene, and use only clean drinking water for preparation.
- This appliance is intended for domestic or similar applications, such as
  - in staff kitchens in shops, offices and other similar working environments,

- in agricultural working environments,
- by customers in hotels, motels etc. and similar accommodation,
- in bed-and breakfast type environments.

- This appliance is not intended for commercial use, nor for use in the catering business or similar wholesale environments.



The cooling circuit in this appliance contains the refrigerant isobutane (R600a), a natural gas

with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable. Ensure, therefore, that none of the components of the refrigerant circuit become damaged during transportation and installation of the appliance. If damage to the cooling circuit does occur, do not switch on or connect the appliance to the mains power. In the case that there is an open fire or any other sources of ignition in the vicinity of the refrigerant gas, make sure it is removed immediately from this area and that the room is then thoroughly ventilated.

- If the unit is sold, handed over to a third party or disposed of at a suitable recycling facility, attention must be drawn to the presence of the refrigerant R600a. For additional information on correct recycling refer to the *Disposal* section.
- This appliance is not designed for the storage of explosive substances such

as aerosol cans with a flammable propellant.

- **Warning:** Do not use any external device (e.g.; heaters or heating fans) to accelerate de-frosting; follow only the methods recommended in this manual.
- This appliance may be used by children (at least 8 years of age) and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lacking experience and/or knowledge, provided they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance and fully understand all dangers and safety precautions involved.
- Children must not be permitted to carry out any cleaning or maintenance work on the appliance unless they are supervised and at least 8 years of age.
- The appliance and its power cord must be kept well away from children under 8 at all times.
- Children must not be permitted to play with the appliance.
- **Caution:** Keep any packaging materials well away from children – these are a potential source of danger, e.g. of suffocation.
- Every time the appliance is used, the main body including the power cord as well as any attachment fitted should be checked thoroughly for any defects. Should the appliance, for instance, have been dropped onto a hard surface, or if excessive force has been used to pull the power cord, it must no longer be used: even invisible damage may have adverse effects on the operational safety of the appliance.
- Avoid switching the appliance on and off unnecessarily. To prevent damage to the compressor, always wait for at least 5 minutes between switching on and off.
- Always ensure that the action of the motor cannot be impeded or blocked by over-solid ice-cream or any hard objects.

- To prevent the ice-cream bowl from being damaged, do not use any sharp or pointed metal objects to remove the ice-cream.
- When removing the plug from the wall socket, never pull on the power cord; always grip the plug itself.
- Do not let the power cord hang free.
- Do not allow the appliance or its power cord to touch hot surfaces or to come into contact with any heat sources.
- No responsibility is accepted if damage results from improper use, or if these instructions are not complied with.

## Applications

The appliance is suitable for making ice-cream, fruit ice-cream (sorbet), frozen yoghurt, chilled drinks as well as for making yoghurt.

## Before using for the first time

- Remove the stickers from the display and the top of the appliance, and also any other packing materials.
- Clean the appliance as described in the section *Cleaning and care*.
- **Avoid tilting the unit more than 45°. If the unit has been tilted more than 45° during transport, allow it to stand upright for at least 4 hours before it is connected to the mains. Do this also before the appliance is used again.**

## Operation

### Control elements

- ⏻ On/Off button
- ⏸ Start/Stop button
- ⏮ +/- button

### Programmes

#### ❄️ Cooling

To cool down liquids without stirring.

The processing time can be set from 5 to 60 minutes.

The pre-set time is 30 minutes.

#### 🌀 Stirring

To stir liquids without cooling.

The processing time can be set from 5 to 60 minutes.

The pre-set time is 10 minutes.

#### 🍦 Making ice-cream

For making ice cream.

The processing time can be set from 5 to 60 minutes.

The pre-set time is 60 minutes.

#### 🍶 Making yoghurt

For making yoghurt.

The processing time can be set from 4 to 24 hours.

The pre-set time is 8 hours.

### Display

Initially, the display shows the pre-set or the selected processing time. While a programme is running, the remaining processing time is shown.

## Preparing the unit

- Prepare all ingredients in a separate container according to the chosen recipe.
- The maximum fill capacity is 1.2 litres. Do not fill the bowl to more than 60% when making ice-cream, as the mix will expand during the freezing process.
- Ensure that the bowl is clean and dry.
- Place the ice-cream bowl into the housing. **Caution: Ensure that the handle mountings fit snugly into the corresponding recesses on the main unit.**
- For the 'Stirring' and 'Making ice-cream' programmes, fit the stirring insert into the ice bowl.
- Put the properly mixed ingredients into the bowl.
- Fit the lid and turn it anti-clockwise to lock it (🔒 → 🔒). The opening in the lid allows for adding further ingredients during processing.
- Insert the plug into a suitable wall outlet.
- Push the ⏻ button to turn the appliance on.
- Unless there is any further input, the display turns dark after approx. 15 seconds.

## Cooling liquids

- Proceed as described under 'Preparing the unit'.
- Push the ❄️ button.
- Use the ⏮ ⏭ buttons to set the desired time.
- Push the ⏸ button.
- The cooling process starts. Once the pre-set time has elapsed, beep signals are heard and the unit switches off.

## Stirring liquids

- Proceed as described under 'Preparing the unit' and fit the stirring insert.
- Push the 🌀 button.
- Use the ⏮ ⏭ buttons to set the desired time.
- Push the ⏸ button.
- The stirring process starts. Once the pre-set time has elapsed, beep signals are heard and the unit switches off.

## Making ice-cream

- Proceed as described under 'Preparing the unit' and fit the stirring insert.
- There is no need to cool the ingredients down first.
- Push the 🍦 button.
- Use the ⏮ ⏭ buttons to set the desired time.
- Push the ⏸ button.
- The process starts. The display shows the current temperature inside the ice-cream maker. Once the pre-set time has elapsed, the unit switches off; this is **not** indicated by beep signals.
- If the ice-cream is not taken out immediately after processing, the unit automatically starts an additional cooling phase after around 10 minutes. The display shows COOL and the ice-cream is cooled for another 10 minutes, when beep signals are heard and the unit switches to standby-mode.

## Hints

- If you prefer a firmer consistency, you can extend the processing time, or transfer the ice-cream into an air-tight container and place it in a freezer until the desired consistency is reached.
- Do not place the ice-cream bowl into a freezer.
- Food aromas are generally stronger before chilling; likewise, sweetness is reduced when the food is frozen.
- Sugar may be replaced by artificial sweeteners.
- When using yoghurt, any excess water should be drained off first.
- Nuts, fruits and other ingredients should be chilled before use, and only added to the ice-cream 1 - 3 minutes before the preparation is finished.
- All ingredients that do not require prior cooking or heating are best prepared in an electric blender to increase the volume of the mixture.
- When using eggs in a recipe, it is advisable to heat up the mixture in order to eliminate any bacteria.
- The taste of sorbets (fruit ice-cream) largely depends on the ripeness and sweetness of the fruit used.
- For longer-term storage of the ice-cream in a freezer, it should be put in a suitable air-tight container.

## Making yoghurt

### Ingredients

- To make yoghurt you will need the specified amount of milk and, to start the fermentation process, natural fresh yoghurt (without, fruit or fruit juice).
- Dry culture can be used instead of fresh yoghurt. Simply follow the instructions on the packet. Dry culture yoghurt is available in eg health food stores.
- Generally, any sort of milk can be used. Sterilised or U. H. T. milk will give the best results. Any other sort of milk should be heated up to 90°C for a short time before use. Allow the milk to cool down to approx. 40°C afterwards.

### Preparing the ingredients

- Add 50 g of natural yoghurt (without adding sugar, fruits or fruit juice) into a separate container.
- Dry culture can be used instead of fresh yoghurt: Put the yoghurt powder into the container, following the manufacturer's instructions.
- Briefly heat up 1 L of milk to 90°C in a pot, and then allow it to cool to approx. 40°C.
- Mix the milk and yoghurt/yoghurt powder together and stir gently but thoroughly.

### Processing

- Proceed as described under *'Preparing the unit'*.
- Push the  button.
- Use the  buttons to set the desired time.
- With warm milk, it will take 5 to 6 hours to make yoghurt.
- If cold milk is used, it will take 8 to 9 hours to make yoghurt.
- Push the  button.
- The yoghurt-making process starts. Once the pre-set

time has elapsed, beep signals are heard and the unit switches off.

### After processing

- Disconnect the appliance from the mains.
- Take off the lid and use a plastic scraper or similar implement to remove the processed food. **Caution:** Do not use any metal objects.
- The appliance and its accessories should be cleaned after each use.

### Cleaning and care

- Before cleaning, ensure that the appliance is disconnected from the power supply.
- Always wait until the unit has cooled down to ambient temperature before the interior is cleaned.
- Do not use abrasives, harsh cleaning solutions or hard brushes for cleaning.
- To avoid the risk of electric shock, do not clean the appliance with water and do not immerse it in water. Clean the exterior with a slightly damp cloth.
- The ice-cream bowl, lid, stirring insert, measuring cup and ice-cream scoop may be cleaned in hot water using a normal detergent. Note: these components are not dishwasher-proof.

### Disposal



Devices marked with this symbol must be disposed of separately from your household waste, as they contain valuable materials which can be recycled. Proper disposal protects the environment and human health. Your local authority or retailer can provide information on the matter. The refrigerator R600a must be disposed of correctly. Take special care not to damage the cooling circuit before the unit is handed over for competent disposal.

### Guarantee

This product is guaranteed against defects in materials and workmanship for a period of two years from the date of purchase. Under this guarantee the manufacturer undertakes to repair or replace any parts found to be defective, providing the product is returned to one of our authorised service centres. This guarantee is only valid if the appliance has been used in accordance with the instructions, and provided that it has not been modified, repaired or interfered with by any unauthorised person, or damaged through misuse.

This guarantee naturally does not cover wear and tear, nor breakables such as glass and ceramic items, bulbs etc. This guarantee does not affect your statutory rights, nor any legal rights you may have as a consumer under applicable national legislation governing the purchase of goods. If the product fails to operate and needs to be returned, pack it carefully, enclosing your name and address and the reason for return. If within the guarantee period, please also provide the guarantee card and proof of purchase.

**Sorbetière avec fonction yaourtière****Chère cliente, Cher client,**

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire soigneusement les instructions suivantes et conserver ce manuel pour future référence. L'appareil doit être utilisé exclusivement par des personnes familiarisées avec les présentes instructions.

**Branchement au secteur**

Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la tension indiquée sur la fiche signalétique de l'appareil. Ce produit est conforme à toutes les directives relatives au marquage "CE".

**Familiarisez-vous avec votre appareil**

1. Appareil principal (bloc moteur)
2. Affichage
3. Fentes de ventilation
4. Gobelet doseur
5. Cuillère à glace
6. Pale
7. Cuve (réf. art. 7406: 2 pièces)
8. Couvercle avec hublot ouvrant
9. Cordon d'alimentation avec fiche

**Consignes de sécurité importantes**

- Afin d'éviter tout risque de blessures, et pour rester en conformité avec les exigences de sécurité, les réparations de cet appareil électrique ou de son cordon d'alimentation doivent être effectuées par notre service clientèle. Pour toute réparation, veuillez contacter notre Service Clientèle par téléphone ou courriel (voir appendice).
- **AVERTISSEMENT !** Lors de l'installation de l'appareil, veillez à ce que le câble de raccordement avec prise secteur ne se retrouve pas coincé ou endommagé.
- Posez l'appareil sur une surface plane, antidérapante et résistante à l'eau.
- Veillez à laisser suffisamment d'espace tout autour de l'appareil pour garantir une libre circulation de l'air (8

cm sur les côtés, 30 cm au-dessus).

- **AVERTISSEMENT !** Ne couvrez pas les fentes d'aération de l'appareil.
- **AVERTISSEMENT !** Ne placez pas de prises multiples mobiles ou d'alimentations électriques à l'arrière de l'appareil.
- Débranchez toujours la fiche de la prise murale
  - avant le montage ou le démontage de l'appareil,
  - en cas de fonctionnement défectueux,
  - après l'emploi,
  - avant de nettoyer l'appareil.
- **AVERTISSEMENT !** Une mauvaise utilisation peut provoquer des blessures corporelles graves.
- **Attention :** Attendez toujours, après avoir éteint l'appareil, que le moteur se soit complètement arrêté. Ne touchez aucun élément en mouvement. Ne pas mettre votre main dans la cuve.
- Pour éviter tout risque de décharge électrique, abstenez-vous de nettoyer l'appareil principal avec du liquide et ne pas le plonger dans du liquide.
- Nettoyez les pièces détachables à l'eau chaude additionnée d'un détergent normal.
- Pour des informations détaillées concernant le nettoyage de l'appareil, veuillez vous référer au paragraphe *Entretien et nettoyage*.
- Le volume du mélange augmente au fur et à mesure que la glace se prépare. Veillez à ce que la capacité

maximum d'1,2 litres ne soit pas dépassée.

- Lors de la préparation des aliments, accordez toujours de l'importance à l'hygiène et utilisez uniquement de l'eau potable.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
  - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
  - des fermes ;
  - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
  - des environnements de type chambres d'hôtes.
- Cet appareil n'est conçu ni pour un usage commercial ni pour un usage dans la restauration ou environnements similaires.



Le réfrigérant contenu dans le circuit de refroidissement de cet appareil est l'isobutane (R600a), un gaz naturel non polluant, mais qui est, cependant, inflammable. Par conséquent, évitez d'endommager les composants du système de refroidissement pendant le transport et l'installation de l'appareil. Si, toutefois, le circuit de refroidissement s'avère endommagé, ne pas mettre en marche l'appareil et ne pas le connecter au secteur. Si une flamme ou autre source d'allumage se trouve

à proximité du gaz réfrigérant, retirez immédiatement l'appareil de la zone, puis aérez amplement la pièce.

- En cas de vente ou cession de l'appareil à un tiers, ou sa remise à un centre de recyclage agréé, il est important de signaler la présence du réfrigérant R600a. Pour des informations supplémentaires concernant un recyclage approprié, veuillez vous référer au paragraphe *Mise au rebut*.
- Cet appareil n'est pas conçu pour la conservation des liquides explosifs tels que les aérosols à gaz propulseur.
- **Avertissement** : Ne pas accélérer le dégivrage à l'aide d'un appareil externe (ex. chauffage rayonnant ou soufflant); conformez-vous uniquement aux procédures recommandées dans ce manuel.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et

qu'ils comprennent bien les dangers encourus.

- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
- Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- **Attention** : Tenez les enfants à l'écart des emballages, qui représentent un risque potentiel, par exemple, de suffocation.
- Avant toute utilisation, vérifiez soigneusement que l'appareil, son cordon d'alimentation et ses accessoires ne présentent aucun signe de détérioration qui pourrait avoir un effet néfaste sur la sécurité de fonctionnement de l'appareil. Au cas où l'appareil, par exemple, serait tombé sur une surface dure, ou si une force excessive aurait été employée pour tirer sur le cordon d'alimentation, il ne doit plus être utilisé.
- Évitez de mettre en marche et d'éteindre l'appareil inutilement. Pour éviter d'endommager le compresseur, attendez toujours au moins 5 minutes avant de mettre en marche et éteindre.
- Assurez-vous toujours que le mouvement du moteur n'est ni gêné ni bloqué par de la glace trop solide ou des objets durs.
- Pour éviter d'endommager la cuve, ne pas utiliser d'objets métalliques coupants ou pointus pour retirer la glace.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon ; tirez toujours sur la fiche.
- Ne laissez pas pendre le cordon.
- Assurez-vous que l'appareil ou le cordon d'alimentation n'entrent jamais en contact avec une surface chaude ou une source de chaleur.
- Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages éventuels subis par cet appareil, résultant d'une utilisation incorrecte ou du non-respect de ce mode d'emploi.

## Utilisations

L'appareil est conçu pour préparer des glaces, sorbets aux fruits, yaourts glacés, boissons fraîches ainsi que des yaourts.

## Avant la première utilisation

- Retirez toutes les étiquettes de l'écran d'affichage, sur le dessus de l'appareil, ainsi que tout autre matériau d'emballage.
- Nettoyez l'appareil tel qu'indiqué au chapitre *Entretien et nettoyage*.
- **Évitez de pencher l'appareil à plus de 45°. Si l'appareil a été incliné à plus de 45° pendant le transport, laissez-le en position verticale pendant 4 heures minimum avant de le brancher sur le secteur. Effectuez également ceci avant d'utiliser à nouveau l'appareil.**

## Fonctionnement

### Touches de commande

-  Touche marche/arrêt
-  Touche démarrage/stop
-  Touche +/-

### Programmes

#### **Refroidissement**

Pour refroidir des liquides sans brasser.

Le temps de préparation peut être réglé entre 5 et 60 minutes.

Le temps pré-établi est de 30 minutes.

#### **Brassage**

Pour brasser des liquides sans refroidissement.

Le temps de préparation peut être réglé entre 5 et 60 minutes.

Le temps pré-établi est de 10 minutes.

#### **Préparation de glace**

Pour préparer des glaces

Le temps de préparation peut être réglé entre 5 et 60 minutes.

Le temps pré-établi est de 60 minutes.

#### **Préparation de yaourts**

Pour préparer des yaourts

Le temps de préparation peut être réglé entre 4 et 24 heures.

Le temps pré-établi est de 8 heures.

## Affichage

Initialement, l'écran affiche le temps pré-établi ou le temps de préparation sélectionné. Lorsqu'un programme est en cours, le temps de préparation restant est affiché.

## Préparation de l'appareil

- Préparez tous les ingrédients dans un récipient à part, selon la recette choisie.
- La capacité maximum de remplissage est de 1,2 litres. Pour la préparation de glace, ne pas remplir la cuve à plus de 60%, car le volume du mélange augmente pendant le processus de refroidissement.
- Assurez-vous que la cuve est propre et sèche.
- Placez la cuve dans l'appareil principal. **Attention :**  
**Assurez-vous que les supports de fixation de la poignée s'adaptent parfaitement dans les renforcements correspondants de l'appareil.**
- Pour les programmes 'Brassage' et 'Préparation de glace', installez la pale dans la cuve.
- Versez les ingrédients bien mélangés dans la cuve.
- Fixez le couvercle et verrouillez-le en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (🔒 → 🔓). Le hublot ouvrant permet de rajouter des ingrédients pendant le processus.
- Branchez l'appareil sur une prise murale.
- Appuyez sur la touche (⏸) pour mettre l'appareil en marche.
- À moins d'une nouvelle entrée de données, l'éclairage de l'écran s'éteint au bout d'environ 15 secondes.

## Refroidissement de liquides

- Procédez tel indiqué au paragraphe 'Préparation de l'appareil'.
- Appuyez sur la touche ❄️.
- Servez-vous des touches (⏸) (⏹) pour régler le temps désiré.
- Appuyez sur la touche (⏸).
- Le processus de refroidissement démarre. Une fois le temps pré-établi écoulé, un signal sonore est émis et l'appareil s'éteint.

## Brassage des liquides

- Procédez tel indiqué au paragraphe 'Préparation de l'appareil' et installez la pale.
- Appuyez sur la touche 🌀.
- Servez-vous des touches (⏸) (⏹) pour régler le temps désiré.
- Appuyez sur la touche (⏸).
- Le processus de brassage démarre. Une fois le temps pré-établi écoulé, un signal sonore est émis et l'appareil s'éteint.

## Préparation de glace

- Procédez tel indiqué au paragraphe 'Préparation de l'appareil' et installez la pale.
- Il n'y a pas besoin de refroidir au préalable les ingrédients.
- Appuyez sur la touche ❄️.
- Servez-vous des touches (⏸) (⏹) pour régler le temps désiré.
- Appuyez sur la touche (⏸).
- Le processus démarre. L'écran affiche la température actuelle à l'intérieur de la cuve. Une fois le temps pré-établi écoulé, l'appareil s'éteint; aucun signal sonore ne l'indique.
- Si la glace n'est pas retirée immédiatement en fin de préparation, l'appareil démarre automatiquement un cycle de refroidissement supplémentaire au bout de 10 minutes. L'écran affiche COOL et la glace est refroidie pendant 10 minutes supplémentaires, un signal sonore est émis et l'appareil passe en mode standby.

## Conseils

- Si vous préférez une consistance plus ferme, vous pouvez rallonger le temps de refroidissement ou transférer la glace dans un récipient hermétique puis placez ce dernier dans le congélateur jusqu'à l'obtention de la consistance désirée.
- Ne pas placer la cuve dans le congélateur.
- L'arôme des aliments est en général plus prononcé avant la réfrigération ; de même le goût sucré est moins fort lorsque les aliments sont congelés.
- Le sucre peut être remplacé par des édulcorants de synthèse.
- Lorsque vous utilisez des yaourts, enlevez au préalable l'excédent d'eau.
- Les noix, fruits et les autres ingrédients doivent être réfrigérés avant leur utilisation et n'être rajoutés à la glace que 1 à 3 minutes avant la fin de la préparation.
- Il est recommandé de préparer tous les ingrédients qui ne nécessitent pas de cuisson préalable ou de réchauffage dans un mixeur électrique pour augmenter le volume du mélange.
- Il est recommandé de faire chauffer le mélange si des œufs sont utilisés dans une recette afin d'éliminer toutes bactéries.
- Le goût des sorbets (glace aux fruits) dépend largement de la maturité et de la teneur en sucre du fruit utilisé.
- Pour conserver la glace au congélateur pendant une longue durée, placez-la dans un récipient hermétique adapté.

## Préparation de yaourts

### Ingrédients

- Pour préparer des yaourts, vous avez besoin d'une quantité spécifique de lait, et pour démarrer le processus de fermentation, de yaourt frais nature (sans sucre fruit, ni jus de fruit).
- Au lieu d'un yaourt naturel vous pouvez utiliser un yaourt en poudre en vente dans le commerce.
- En général, vous pouvez utiliser n'importe quel type de lait. Toutefois, vous obtiendrez les meilleurs résultats avec du lait homogénéisé. Si vous utilisez un autre type de lait, il est conseillé de préchauffer le lait jusqu'à 90°C (ne pas bouillir) et de le laisser refroidir jusqu'à 40°C environ avant l'utilisation.

### Préparation des ingrédients

- Ajoutez 50 g de yaourt nature (sans ajouter ni sucre, ni fruits, ni jus de fruit) dans un récipient à part.
- Un milieu de culture sous forme sèche peut être utilisé à la place du yaourt nature :  
Versez la poudre de yaourt dans le récipient en suivant les instructions du fabricant.
- Faites chauffer 1 litre de lait à 90°C dans un récipient, puis laissez-le refroidir à environ 40°C.
- Mélangez le lait au yaourt /à la poudre de yaourt et remuez bien et délicatement.

### Préparation

- Procédez tel indiqué au paragraphe 'Préparation de l'appareil'.
- Appuyez sur la touche .
- Servez-vous des touches   pour régler le temps désiré.
- Avec du lait chaud, prévoyez entre 5 et 6 heures pour préparer un yaourt.
- Si vous utilisez du lait froid, prévoyez entre 8 et 9 heures pour préparer un yaourt.
- Appuyez sur la touche .
- La préparation des yaourts démarre. Une fois le temps pré-établi écoulé, un signal sonore est émis et l'appareil s'éteint.

### Après la préparation

- Débranchez l'appareil du secteur.
- Retirez le couvercle et retirez les aliments à l'aide d'un racloir en plastique ou autre ustensile similaire.  
**Attention** : Ne pas utiliser d'objets métalliques.
- L'appareil et ses accessoires doivent être nettoyés après chaque utilisation.

### Entretien et nettoyage

- Avant le nettoyage, assurez-vous que l'appareil est débranché du secteur.
- Attendez toujours que l'appareil ait refroidi à température ambiante avant de nettoyer l'intérieur de la cuve.
- Ne pas utiliser de substances abrasives, de détergents trop puissants ou de brosses dures pour nettoyer l'appareil.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, ne pas nettoyer l'appareil à l'eau et ne pas l'immerger dans l'eau. Nettoyez l'extérieur avec un chiffon légèrement humide.
- La cuve, le couvercle, la pale, le gobelet doseur et la cuillère à glace peuvent être nettoyés à l'eau chaude additionnée d'un détergent normal. Remarque : Ces éléments ne peuvent pas être lavés au lave-vaisselle.

### Mise au rebut



Les appareils qui portent ce symbole doivent être collectés et traités séparément de vos déchets ménagers, car ils contiennent des matériaux précieux qui peuvent être recyclés. En vous débarrassant correctement de ces appareils, vous contribuez à la prévention de potentiels effets négatifs sur la santé humaine et l'environnement. Votre mairie ou le magasin auprès duquel vous avez acquis l'appareil peuvent vous donner des informations à ce sujet. Le réfrigérant R600a doit être recyclé selon la réglementation en vigueur. Prenez soin de ne pas endommager le circuit de refroidissement avant de remettre l'appareil aux services compétents.

### Garantie

Cet appareil est garanti par le fabricant pendant une durée de deux ans à partir de la date d'achat, contre tous défauts de matière et vices de fabrication. Au cours de cette période, toute pièce défectueuse sera remplacée gratuitement. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale de l'appareil, les pièces cassables telles que du verre, des ampoules, etc., ni les détériorations provoquées par une mauvaise utilisation et le non-respect du mode d'emploi. Aucune garantie ne sera due si l'appareil a fait l'objet d'une intervention à titre de réparation ou d'entretien par des personnes non-agrèées par nous-mêmes. Cette garantie n'affecte pas les droits légaux des consommateurs sous les lois nationales applicables en vigueur, ni les droits du consommateur face au revendeur résultant du contrat de vente/d'achat. Si votre appareil ne fonctionne plus normalement, veuillez l'adresser, sous emballage solide, à une de nos stations de service après-vente agréées, muni de votre nom et adresse. Si vous retournez votre appareil pendant la période de garantie, n'oubliez pas de joindre à votre envoi la preuve de garantie (ticket de caisse, facture etc.) certifiée par le vendeur.

## Roomijs maker met yoghurt functie

### Geachte klant,

Voordat het apparaat gebruikt wordt, de volgende instructies goed doorlezen en deze handleiding bewaren voor toekomstige raadpleging. Dit apparaat mag alleen gebruikt worden door personen die bekend zijn met de gebruiksaanwijzing.

### Aansluiting

Zorg ervoor dat de op het typeplaatje aangegeven spanning overeenkomt met de netspanning. Dit product komt overeen met de richtlijnen aangegeven op het CE-label.

### Beschrijving

1. Hoofdeenheid
2. Display
3. Ventilatiesleuven
4. Maatbeker
5. IJsschep
6. Roer inzetstuk
7. Roomijs kom (Art. nr. 7406: 2 stuks)
8. Deksel met scharnierende opening
9. Snoer met stekker

### Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

- Om risico te voorkomen, en te voldoen aan de veiligheidseisen, mogen reparaties aan dit elektrische apparaat of het power snoer slechts uitgevoerd worden door onze klantenservice. Voor reparatie, graag contact opnemen met onze afdeling klantenservice via telefoon of email (zie aanhangsel).
- **WAARSCHUWING!** Zorg er bij het plaatsen van het apparaat voor dat het netsnoer met stekker niet ingeklemd wordt of beschadigd raakt.
- Zet het apparaat op een vlakke, slipvrije en waterbestendige ondergrond.
- Let erop dat rondom het apparaat voldoende vrije ruimte bestaat om een onbelemmerde luchtcirculatie te

garanderen (zijanten 8 cm, boven 30 cm).

- **WAARSCHUWING!** Bedek de ventilatiesleuven van het apparaat niet.
- **WAARSCHUWING!** Leg geen verplaatsbare meervoudige contactdozen of voedingen aan de achterkant van het apparaat.
- Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact:
  - voor het opbouwen of uit elkaar halen van het apparaat,
  - wanneer het apparaat niet werkt,
  - na gebruik,
  - wanneer men het apparaat schoonmaakt.
- **WAARSCHUWING!** Verkeert gebruik van dit apparaat kan persoonlijk letsel veroorzaken.
- **Waarschuwing:** Wanneer men het apparaat uitschakelt moet men wachten tot de motor geheel tot stilstand gekomen is. Raak nooit bewegende delen aan. De hand niet in de kom steken.
- Om elektrische schokken te voorkomen de hoofdeenheid nooit met vloeistoffen schoonmaken of onderdompelen.
- Maak alle afneembare delen schoon met heet water en gewone zeep.
- Voor uitvoerige informatie over het schoonmaken van het apparaat, raadpleeg de sectie *Onderhoud en schoonmaken*.
- Wanneer men het roomijs maakt zal het volume van het mengsel

verhogen. De maximale vulcapaciteit van 1,2 liter moet daarom niet overschreden worden.

- Bij het bereiden van voedsel, altijd de juiste hygiëne in acht nemen en alleen schoon drinkwater gebruiken voor de voorbereiding.
- Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk of gelijkwaardig gebruik, zoals
  - in bedrijfskeukens, in winkels, kantoren of andere bedrijfsruimtes,
  - in agrarische instellingen,
  - door klanten in hotels, motels enz. en gelijkwaardige accommodaties,
  - in bed and breakfast gasthuizen.
- Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik, evenmin voor gebruik in een catering bedrijf en gelijkwaardige groothandels.



Het koelingscircuit in dit apparaat bevat het koelvriesmiddel isobutane (R600a), een natuurlijk gas met een hoge level van milieu compatibility, welke brandbaar is. Zorg er daarom voor, dat geen van de componenten van het koelingscircuit beschadigt worden tijdens het transporteren of installeren van het apparaat. Wanneer er toch schade aan het koelingscircuit ontstaat, moet men het apparaat niet aanzetten of aansluiten op het stroomnet, maar verwijder open vuur en andere bronnen van ontvlaming weg van het koelvries gas; laat de kamer waar het apparaat geplaatst is

goed ventileren.

- Wanneer het apparaat verkocht word, en overgegeven wordt aan een derde of wanneer men het apparaat weggooit in een daarvoor geschikte recycle faciliteit, attentie moet gegeven worden aan de aanwezigheid van de koelvriesmiddel R600a. Voor aanvullende informatie over de juiste wijze van recyclen paragraaf *Afval weggooien* raadplegen.
- Dit apparaat is niet ontworpen voor het opbergen van explosieve materialen zoals spuitbussen met een brandbaar drijfgas.
- **Waarschuwing:** Gebruik geen externe middelen (b.v.; verwarming of verwarmingsfan) om het ontdooien te versnellen; volg alleen de methode aangegeven in deze gebruiksaanwijzing.
- Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen (tenminste 8 jaar oud) en door personen met verminderde fysieke, zintuigelijke of mentale bekwaamheden, of gebrek van ervaring en/of kennis, wanneer deze onder begeleiding zijn of instructies ontvangen hebben over het gebruik van dit apparaat en volledig de gevaren en veiligheidsvoorschriften begrijpen.
- Kinderen mogen in geen geval dit apparaat schoonmaken of onderhoudswerkzaamheden uitvoeren behalve wanneer onder toezicht van een volwassene en ze tenminste 8 jaar oud zijn.

- Het apparaat en het snoer moeten altijd goed weggehouden worden van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

- **Waarschuwing:** Houdt kinderen weg van inpakmateriaal, daar deze een bron van gevaar zijn b.v. door verstikking.
- Voordat het apparaat wordt gebruikt moet zowel de hoofdeenheid inclusief het powersnoer als gelijk welk hulpstuk, dat wordt aangebracht, eerst zorgvuldig op eventuele defecten worden gecontroleerd. Ingeval het apparaat, bijvoorbeeld, op een hard oppervlak is gevallen, of wanneer men met overdadige kracht aan het power snoer getrokken heeft, mag men het niet meer gebruiken: zelfs onzichtbare beschadiging kan ongewenste effecten hebben op de gebruiksveiligheid van het apparaat.
- Vermijd onnodig aan en uitschakelen van het apparaat. Om schade aan de compressor te voorkomen, altijd minstens 5 minuten wachten tussen het aan en uitschakelen.
- Zorg er altijd voor dat de actie van de motor niet belemmert of geblokkeerd kan worden door extra hard roomijs of andere harde voorwerpen.
- Om te voorkomen dat de roomijs kom beschadigt, gebruik geen scherpe of puntige metalen voorwerpen om het roomijs te verwijderen.
- Trek de stekker niet aan het snoer uit het stopcontact, trek aan de stekker zelf.
- Laat het snoer nooit los hangen.
- Zorg ervoor dat het apparaat en het snoer niet in aanraking komen met een hete ondergrond of andere hittebronnen.
- De fabrikant heeft geen verantwoordelijkheid wanneer dit apparaat verkeerd gebruikt wordt of wanneer de veiligheidsinstructies niet gevolgd worden.

### Toepassingen

Het apparaat is geschikt voor het maken van roomijs, vruchtenijs (sorbet), bevroren yoghurt, gekoelde drankjes en voor het maken van yoghurt.

### Voor het eerste gebruik

- Verwijder de stickers van het display en de bovenkant van het apparaat en ook alle verpakkingsmaterialen.
- Maak het apparaat schoon zoals beschreven in de sectie *Onderhoud en schoonmaken*.
- **Voorkom verder kantelen dan 45°. Wanneer het apparaat meer dan 45° gekanteld is tijdens transport, laat hem dan voor tenminste 4 uur rechtop staan voordat hij op het stroomnet aangesloten wordt. Doe dit ook voordat het apparaat weer in gebruik genomen wordt.**

### Gebruik

#### Bedieningselementen

- ⏻ Aan/Uit toets
- ⏸ Start/Stop toets
- ⏪ ⏩ +/- toets

#### Programma's

##### ❄️ Koelen

Om vloeistoffen af te laten koelen zonder te roeren. De verwerkingstijd kan ingesteld worden 5 tot 60 minuten. De vooraf ingestelde tijd is 30 minuten.

##### 🌀 Roeren

Om vloeistoffen te roeren zonder te koelen. De verwerkingstijd kan ingesteld worden van 5 tot 60 minuten.

De vooraf ingestelde tijd is 10 minuten.

##### 🍶 Roomijs maken

Voor het maken van roomijs. De verwerkingstijd kan ingesteld worden van 5 tot 60 minuten.

De vooraf ingestelde tijd is 60 minuten.

##### 🍲 Het maken van yoghurt

Voor het maken van yoghurt. De verwerkingstijd kan ingesteld worden van 4 tot 24 uur. De vooraf ingestelde tijd is 8 uur.

### Display

Aanvankelijk toont het display de vooraf ingestelde of geselecteerde verwerkingstijd. Terwijl het programma loopt wordt de resterende verwerkingstijd getoond.

### Het apparaat gereedmaken

- Bereid alle ingrediënten in een aparte houder volgens het gekozen recept.
- De maximale vulcapaciteit is 1,2 liter. De kom niet verder vullen dan 60% voor het maken van ijs, aangezien het mengsel tijdens het vriesproces zal expanderen.
- Zorg ervoor dat de kom schoon en droog is.
- Plaats de roomijs kom in de behuizing. **Let op: Zorg ervoor dat de greep bevestigingen goed passen in de corresponderende uitsparingen van de hoofdeenheid.**
- Voor de programma's 'Roeren' en 'Roomijs maken', het roer inzetstuk in de roomijs kom plaatsen.
- Plaats de goed gemengde ingrediënten in de kom.
- Plaats de deksel en sluit deze door hem linksom te draaien (🔒 → 🔓). De opening in de deksel geeft de mogelijkheid meer ingrediënten toe te voegen tijdens de verwerking.
- Stop de stekker in het stopcontact.
- Druk op de ⏻ toets om het apparaat aan te zetten.
- Tenzij er geen andere invoer is, gaat het display na circa 15 seconden op zwart.

## Het koelen van vloeistoffen

- Ga verder zoals beschreven in 'Het apparaat gereedmaken'.
- Druk op de  toets.
- Gebruik de   toetsen om de gewenste tijd in te stellen.
- Druk op de  toets.
- Het koelproces begint. Wanneer de vooraf ingestelde tijd verstrekken is, gaan er een pieptoon luiden en schakelt het apparaat uit.

## Het roeren van vloeistoffen

- Ga verder zoals beschreven in 'Het apparaat gereedmaken' en plaats het roer inzetstuk.
- Druk op de  toets.
- Gebruik de   toetsen om de gewenste tijd in te stellen.
- Druk op de  toets.
- Het roerproces begint. Wanneer de vooraf ingestelde tijd verstrekken is, gaat er een pieptoon luiden en schakelt het apparaat uit.

## Het maken van roomijs

- Ga verder zoals beschreven in 'Het apparaat gereedmaken' en plaats het roer inzetstuk.
- Het is niet nodig om de ingrediënten eerst te koelen.
- Druk op de  toets.
- Gebruik de   toetsen om de gewenste tijd in te stellen.
- Druk op de  toets.
- Het proces begint. Het display toont de actuele temperatuur in de roomijsmaker. Wanneer de vooraf ingestelde tijd verstrekken is, schakelt het apparaat uit; dit wordt **niet** aangegeven door een pieptoon.
- Als het roomijs niet onmiddellijk na verwerking eruit gehaald wordt, begint het apparaat na circa 10 minuten automatisch met een extra koelfunctie. Het display geeft COOL aan en het roomijs wordt nog eens 10 minuten gekoeld en als de pieptoon hoorbaar is schakelt het apparaat naar de stand-by modus.

## Tips

- Wanneer een vastere consistentie gewenst wordt kan de looptijd verlengd worden of het roomijs overgeplaatst worden in een luchtdichte houder en deze in een vriezer geplaatst worden totdat de gewenste consistentie bereikt is.
- Plaats de roomijs kom niet in een vriezer.
- Voedsel aroma's zijn normaal sterker voor het afkoelen; eveneens, zoetheid is verlaagd wanneer voedsel is gevoren.
- Suiker mag vervangen worden door kunstmatig zoetmiddel.
- Wanneer men yoghurt gebruikt moet men eerst overtollig water afgieten.
- Noten, fruit, en andere ingrediënten moeten voor gebruik eerst gekoeld worden en alleen aan het (room) ijs toegevoegd worden 1 - 3 minuten voordat het bereiden klaar is.
- Alle ingrediënten welke niet van te voren gekookt of opgewarmd hoeven te worden zijn het beste bereid in een elektrische blender om het volume van het mengsel te verhogen.
- Wanneer men eieren in een recept gebruikt, is het aanbevolen, dat men het mengsel opwarmt om bacteriën te elimineren.
- De smaak van de sorbets (vruchten roomijs) hangt grotendeels af van de rijpheid en zoetheid van het gebruikte fruit.
- Voor het opbergen van langere periodes van roomijs in de vriezer, moet men het roomijs in een daarvoor geschikte luchtdichte container plaatsen.

## Yoghurt maken

### Ingrediënten

- Om yoghurt te kunnen maken is een specifieke hoeveelheid melk en, om het fermentatie proces te starten, natuurlijke verse yoghurt (zonder fruit of fruitsap) nodig.
- In plaats van de verse yoghurt kan ook een yoghurtpoeder gebruikt worden. Yoghurtpoeder kunt U in reformhuizen kopen.
- U kunt elk soort melk gebruiken. Het beste gepasteuriseerde melk. Iedere andere melk moet kort voor het gebruik op ca. 90°C verhit worden en weer afgekoeld tot ca. 40°C.

## De ingrediënten voorbereiden

- Doe eerst 50 g natuurlijke yoghurt (zonder suiker, fruit of fruitsap) in een aparte houder.
- Yoghurtpoeder kan gebruikt worden in plaats van natuurlijke yoghurt:  
Doe de yoghurtpoeder in de houder volgens de instructies van de fabrikant.
- 1 L melk even opwarmen tot 90°C in een pan en dan tot circa 40°C af laten koelen.
- Meng de melk en yoghurt/yoghurtpoeder door elkaar en roer dit voorzichtig maar grondig door.

## Verwerken

- Ga verder zoals beschreven in 'Het apparaat gereedmaken'.
- Druk op de  toets.
- Gebruik de   toetsen om de gewenste tijd in te stellen.
- Met warme melk duurt het 5 tot 6 uur om yoghurt te maken.
- Wanneer koude melk gebruikt wordt duurt het 8 tot 9 uur om yoghurt te maken.
- Druk op de  toets.
- Het proces voor het maken van yoghurt begint. Wanneer de vooraf ingestelde tijd verstrekken is, is er een pieptoon hoorbaar en schakelt het apparaat uit.

## Na verwerking

- Ontkoppel het apparaat van het lichtnet.
- Neem de deksel eraf en gebruik een plastic schraper of een vergelijkbaar hulpstuk, voor het verwijderen van het verwerkte product. **Let op:** Gebruik hiervoor geen metalen voorwerpen.
- Het apparaat en zijn accessoires moeten altijd na gebruik schoongemaakt worden.

## Onderhoud en schoonmaken

- Voor het schoonmaken, moet men ervoor zorgen dat de stekker uit het stopcontact verwijderd is.
- Wacht altijd totdat het apparaat afgekoeld is tot de omgevingstemperatuur voordat de binnenkant schoongemaakt wordt.
- Gebruik nooit schuurmiddelen, harde schoonmaakmiddelen of een harde borstel voor schoonmaken.
- Om gevaar van elektrische schokken te voorkomen, moet men de apparaat niet met water schoonmaken of in water dompelen. Maak de buitenkant schoon met een vochtige doek.
- De roomijs kom, deksel, roer inzetstuk, maatbeker en ijschep kunnen schoongemaakt worden in heet water en met een gewoon afwasmiddel. **Let op:** Geen enkel deel in de vaatwasser wassen.

## Afval weggoeien



Instrumenten gemerkt met dit symbool moeten apart weggegooid worden van het huishoudelijke afval, daar deze waardevolle materialen bevatten welke men kan recyclen. Het op de juiste wijze afvoeren zal het milieu en de gezondheid beschermen. De plaatselijke autoriteit of handelaar kan daar informatie over geven. Het koelmiddel R600a moet op de juiste wijze afgevoerd worden. Pas heel goed op dat men het koelingscircuit niet beschadigd voordat de unit is overgegeven voor het weggoeien.

## Garantieverklaring

Voor dit apparaat geldt een garantie van twee jaar na de aankoopdatum voor materiaal- en fabrieksfouten. Uitgesloten van garantie is schade die ontstaan is door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, normale slijtage en zeer breekbare onderdelen zoals glazen kannen etc. Deze garantieverklaring heeft geen invloed op uw wettelijke rechten, en ook niet op uw legale rechten welke men heeft als een consument onder de toepasselijke nationale wetgeving welke de aankoop van goederen beheerst. De garantie vervalt bij reparatie door niet door ons bevoegde instellingen.

## Máquina de helados con función yogurtera

### Estimado Cliente,

Antes de utilizar el aparato, lea atentamente estas instrucciones y conserve este manual para cualquier consulta posterior. El aparato sólo debe ser usado por personas que se han familiarizado con estas instrucciones.

### Conexión a la red

Asegúrese de que la tensión de la red coincide con la tensión indicada en la placa de características. Este producto cumple con las directivas obligatorias que acompañan el etiquetado de la CEE.

### Elementos componentes

1. Unidad principal
2. Visualizador
3. Ranuras de ventilación
4. Vaso para la medición
5. Cuchara para helado
6. Removedor
7. Recipiente para el helado (Art. nº 7406: 2 piezas)
8. Tapa con apertura con bisagra Tapa
9. Cable de alimentación con clavija

### Instrucciones importantes de seguridad

- Para evitar cualquier peligro, y cumplir con las normas de seguridad, la reparación del aparato eléctrico o del cable de alimentación deben ser realizadas por técnicos cualificados. En caso de reparación, debe ponerse en contacto con el departamento de atención al cliente por teléfono o email (consulte el apéndice).
- **¡ATENCIÓN!** Al instalar el aparato, asegúrate de que el cable de conexión y el enchufe de alimentación no esté torcido ni dañado.
- Coloca el aparato en una superficie plana, antideslizante y resistente al agua.
- Asegúrate de que haya espacio suficiente alrededor del aparato para permitir la circulación del aire sin obstáculos (laterales 8 cm, parte

superior 30 cm).

- **¡ATENCIÓN!** No cubras las rejillas de ventilación del aparato.
- **¡ATENCIÓN!** No coloques regletas de enchufes o adaptadores de corriente en la parte posterior del aparato.
- Desenchufe siempre el exprimidor
  - antes de montar o desmontar el aparato,
  - si hay una avería,
  - después del uso,
  - antes de limpiarlo.
- **¡ATENCIÓN!** El uso incorrecto puede provocar lesiones personales graves.
- **Precaución:** Después de apagar el aparato, espere siempre a que el motor se pare por completo. No toque ninguna parte en movimiento. No introduzca la mano en el recipiente.
- Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, no limpie la unidad principal con sustancias líquidas y no la sumerja.
- Limpie las piezas desmontables con agua caliente utilizando un detergente normal.
- Para tener información detallada sobre la limpieza del aparato, consulte la sección *Limpieza y mantenimiento*.
- Durante la preparación del helado, el volumen de los ingredientes incrementa. La capacidad máxima no podrá exceder nunca 1.2 litro.
- A la hora de preparar alimentos, siempre debe adoptar medidas correctas de higiene, y utilizar solo agua potable limpia para su

preparación.

- Este aparato ha sido diseñado para el uso doméstico u otra aplicación similar, por ejemplo
  - en cocinas de personal, en oficinas y otros puntos comerciales,
  - en empresas agrícolas,
  - por los clientes de hoteles, pensiones, etc. y alojamientos similares,
  - en casas rurales.
- Este aparato no se debe utilizar para el uso comercial, no se debe utilizar en restauración ni otro servicio mayorista.



El circuito de refrigeración del aparato contiene el refrigerante isobutano (R600a), un

gas natural de alta compatibilidad medioambiental, que sin embargo es un gas combustible. Por ello, deberá asegurarse de que ninguno de los componentes del circuito de refrigeración resulta dañado durante el transporte y la instalación del aparato. Si el circuito de refrigeración resulta dañado, no encienda ni conecte el aparato a la red eléctrica, y aleje cualquier fuente de llamas o de ignición del entorno del gas refrigerante; después ventile sobradamente la habitación donde está el aparato.

- Si el aparato se vende, se entrega a un tercero o se desecha en un punto de reciclaje apropiado, debe advertirse de la presencia del

refrigerante R600a. Consulte la sección *Eliminación* donde se incluye información adicional sobre cómo reciclar correctamente el aparato.

- Este aparato no ha sido diseñado para conservar sustancias explosivas como una lata de aerosol con gas propelente inflamable.
- **Advertencia:** No utilice ningún aparato externo (por ejemplo radiadores o radiadores de aire) para acelerar el proceso de descongelación; siga únicamente los métodos recomendados en este manual.
- Este aparato podrá ser utilizado por niños (mayores de 8 años) y personas con reducidas facultades físicas, sensoriales o mentales, o sin experiencia y/o conocimiento del producto, siempre que hayan recibido la supervisión o instrucciones referentes al uso del aparato y entiendan por completo el peligro y las precauciones de seguridad.
- No se debe permitir que los niños realicen ningún trabajo de limpieza o mantenimiento del aparato a menos que esté bajo vigilancia y tengan más de 8 años.
- El aparato y su cable eléctrico siempre se deben mantener fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- **Precaución:** Mantenga a los niños alejados del material de embalaje, porque podría ser peligroso, existe el peligro de asfixia.
- Antes de utilizar el aparato, siempre se debe comprobar que tanto la unidad principal, el cable de alimentación

como cualquier accesorio no están defectuosos.

En caso de que el aparato haya caído sobre una superficie dura, o se haya tirado en exceso del cable de alimentación, no se deberá utilizar de nuevo: incluso los desperfectos no visibles pueden tener efectos adversos sobre la seguridad en el uso del aparato.

- Evite encender y apagar el aparato innecesariamente. Para no dañar el compresor, siempre debe esperar al menos 5 minutos entre el encendido y el apagado del aparato.
- Compruebe siempre que la acción del motor no está obstaculizada ni obstruida por la presencia de helado excesivamente sólido o cualquier objeto duro.
- Para evitar dañar el recipiente del helado, no utilice ningún objeto metálico afilado ni puntiagudo para extraer el helado.
- Cuando se desenchufa la clavija de la pared, nunca tirar del cable de alimentación.
- No permita que el cable de conexión cuelgue libremente.
- Evite que la unidad o el cable de alimentación entren en contacto con superficies calientes o fuentes de calor.
- No se acepta responsabilidad alguna si hay averías a consecuencia del uso incorrecto del aparato o si estas instrucciones no han sido observadas debidamente.

## Utilización

El aparato sirve para elaborar helados normales, helados de frutas (sorbetes), yogur helado, bebidas frías y también yogur.

## Antes de utilizar el aparato por primera vez

- Retire los adhesivos del visualizador y la parte superior del aparato, así como cualquier otro material de embalaje.
- Limpie el aparato siguiendo las indicaciones de la sección *Limpieza y mantenimiento*.
- **Evite inclinar el aparato más de 45°. Si el aparato se ha inclinado más de 45° durante el transporte, deberá mantenerlo en posición vertical durante al menos 4 horas antes de conectarlo a la red eléctrica. También debe realizar esto antes de utilizar el aparato de nuevo.**

## Funcionamiento

### Función de las piezas

-  Botón Encender/Apagar
-  Botón Inicio/Stop
-  Botón +/-

## Programas

### **Enfriar**

Para enfriar alimentos líquidos sin revolver.

El tiempo de procesamiento se puede configurar entre 5 y 60 minutos.

El tiempo preconfigurado es de 30 minutos.

### **Revolver**

Para revolver alimentos líquidos sin enfriar.

El tiempo de procesamiento se puede configurar entre 5 y 60 minutos.

El tiempo preconfigurado es de 10 minutos.

### **Elaborar helado**

Para elaborar helado.

El tiempo de procesamiento se puede configurar entre 5 y 60 minutos.

El tiempo preconfigurado es de 60 minutos.

### **Elaborar yogur**

Para elaborar yogur.

El tiempo de procesamiento se puede configurar entre 4 y 24 horas.

El tiempo preconfigurado es de 8 horas.

## Visualizador

Inicialmente, el visualizador indica el tiempo de procesamiento preconfigurado o seleccionado. Durante el transcurso de un programa, se indicará el tiempo de procesamiento restante.

## Preparación del aparato

- Prepare todos los ingredientes en un recipiente separado, siguiendo la receta seleccionada.
- La capacidad máxima es de 1.2 litro. Al elaborar helado, no debe llenar el recipiente por encima del 60% de su capacidad, porque la mezcla de ingredientes se expandirá durante el proceso de congelación.
- Compruebe que el recipiente está limpio y seco.
- Coloque el recipiente para el helado en el interior de la carcasa. **Cuidado: Compruebe que el asa encaja correctamente en los orificios correspondientes del aparato principal.**
- Para los programas 'Revolver' y 'Elaborar helado', acople el removedor en el recipiente para helado.
- Introduzca en el recipiente los ingredientes correctamente mezclados.
- Coloque la tapa y ciérrala girando en sentido contrario a las agujas del reloj ( → ).
- La apertura de la tapa permite añadir más ingredientes durante el procesamiento.
- Enchufe la clavija en una toma de pared adecuada.
- Pulse el botón  para encender el aparato.
- A menos que se realice alguna nueva acción, el visualizador se oscurecerá después de aproximadamente 15 segundos.

## Enfriar ingredientes líquidos

- Siga las indicaciones de la sección '*Preparación del aparato*'.
- Pulse el botón .
- Utilice los botones   para configurar el tiempo deseado.
- Pulse el botón .
- El proceso de enfriamiento se inicia. Cuando el tiempo preconfigurado haya transcurrido, se escucharán unos pitidos y se apagará el aparato.

## Revolver ingredientes líquidos

- Siga las indicaciones de la sección '*Preparación del aparato*' y acople el removedor.
- Pulse el botón .
- Utilice los botones   para configurar el tiempo deseado.
- Pulse el botón .
- El proceso de mezcla de los ingredientes se iniciará. Cuando el tiempo preconfigurado haya transcurrido, se escucharán unos pitidos y se apagará el aparato.

## Elaborar helado

- Siga las indicaciones de la sección '*Preparación del aparato*' y acople el removedor.
- No es necesario enfriar los ingredientes previamente.
- Pulse el botón .
- Utilice los botones   para configurar el tiempo deseado.
- Pulse el botón .
- Se iniciará el proceso. El visualizador indicará la temperatura actual en el interior de la máquina de helados. Cuando el tiempo preconfigurado haya transcurrido, el aparato se apagará; en este caso **no** se indicará mediante ningún pitido.
- Si el helado no se extrae inmediatamente después de su elaboración, el aparato automáticamente activará una función adicional de enfriamiento después de aproximadamente 10 minutos. El visualizador indicará COOL (FRÍO) y el helado se enfriará durante 10 minutos más, momento en que se escucharán unos pitidos y el aparato pasará a modo standby.

## Consejos

- Si prefiere una consistencia más sólida, puede prolongar el tiempo de funcionamiento, o trasladar el helado a un recipiente hermético e introducirlo en un congelador hasta conseguir la consistencia deseada.
- No introduzca el recipiente para helado en el congelador.
- El aroma de los alimentos suele ser más fuerte antes de refrigerarlos; del mismo modo, los alimentos están menos dulces cuando están congelados.
- El azúcar puede ser sustituido por edulcorantes artificiales.
- Cuando utilice yogur, primero deberá escurrir el exceso de agua del yogur.
- Los frutos secos, la fruta y otros ingredientes se deberán enfriar antes de utilizarlos, y deberán añadirse al helado solo 1 - 3 minutos antes de finalizar el helado.
- Todos los ingredientes que no precisen cocción o calentamiento previo se preparan mejor en una batidora eléctrica porque se incrementa el volumen de la mezcla.
- Si la receta de helado incorpora huevos, recomendamos calentar la mezcla para eliminar cualquier bacteria.
- El sabor de los sorbetes (helado de fruta) depende principalmente de la madurez y la dulzura de la fruta utilizada.
- Si desea conservar el helado en el congelador durante un largo periodo de tiempo, deberá introducirlo en un recipiente hermético.

## Elaborar yogur

### Ingredientes

- Para preparar yogur es necesario utilizar la cantidad de leche especificada y, para iniciar el proceso de fermentación, un yogur fresco natural (sin fruta, ni zumo de fruta).
- En vez de yogur se puede usar también yogur en polvo si existe en el mercado.
- Se puede utilizar todo tipo de leche, pero la mejor es la homogeneizada (UHT), cualquier otra leche se deberá calentar previamente a aprox. 90°C (justo antes de hervir) y dejar enfriar a 40°C.

### Preparar los ingredientes

- Añada 50 g de yogur natural (sin añadir azúcar, fruta ni zumo de fruta) en un recipiente separado.
- Se puede utilizar fermento láctico en lugar de yogur natural:  
Añada yogur en polvo en el recipiente, siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Caliente brevemente 1 l de leche a 90°C en una cazuela, y después espere hasta que se enfríe aproximadamente a 40°C.
- Mezcle la leche y el yogur/yogur en polvo y revuelva lentamente hasta mezclarlo por completo.

## Procesar los ingredientes

- Siga las indicaciones de la sección 'Preparación del aparato'.
- Pulse el botón .
- Utilice los botones   para configurar el tiempo deseado.
- Si la leche está caliente, en 5 o 6 horas estará listo el yogur.
- Si la leche está fría, en 8 o 9 horas estará listo el yogur.
- Pulse el botón .
- El proceso de elaboración del yogur se iniciará. Cuando el tiempo preconfigurado haya transcurrido, se escucharán unos pitidos y se apagará el aparato.

## Después de procesar los ingredientes

- Desconecte el aparato de la red eléctrica.
- Retire la tapa y utilice una espátula de plástico o utensilio similar para retirar los alimentos procesados.  
**Cuidado:** No utilice ningún objeto metálico.
- El aparato y sus accesorios se deben limpiar después de cada utilización.

## Limpieza y mantenimiento

- Antes de limpiar el aparato, deberá comprobar que el cable eléctrico está desenchufado de la toma de corriente.
- Antes de limpiar el interior del aparato, espere hasta que se haya enfriado a temperatura ambiente.
- No utilice ninguna solución limpiadora abrasiva, fuerte y no utilice ningún cepillo rígido para limpiar el aparato.
- Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no limpie el aparato con agua y no lo sumerja en agua. Limpie el exterior con un paño ligeramente húmedo.
- El recipiente para helado, la tapa, el removedor, el vaso para la medición y la cuchara para helado se pueden limpiar en agua caliente utilizando un detergente normal. Nota: Estos componentes no se pueden limpiar en el lavavajillas.

## Eliminación



Los dispositivos en los que figura este símbolo deben ser eliminados por separado de la basura doméstica, porque contienen componentes valiosos que pueden ser reciclados. La eliminación correcta ayuda a proteger el medio ambiente y la salud de las personas. Consulte a las autoridades municipales o el establecimiento de venta donde podrán facilitarle la información relevante. Los aparatos eléctricos que ya no son utilizables se pueden entregar gratuitamente en el establecimiento de venta. El refrigerante R600a se debe desechar correctamente. Extreme las precauciones para no dañar el circuito de refrigeración antes de entregar el aparato en el punto de recogida competente.

## Garantía

Este producto está garantizado por un período de dos años, contado a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto en materiales o mano de obra. Esta garantía sólo es válida si el aparato ha sido utilizado siguiendo las instrucciones de uso, siempre que no haya sido modificado, reparado o manipulado por cualquier persona no autorizada o haya sido estropeado como consecuencia de un uso inadecuado del mismo. Naturalmente esta garantía no cubre las averías debidas a uso o desgaste normales, así como aquellas piezas de fácil rotura tales como cristales, piezas cerámicas, etc. Esta garantía no afecta a los derechos legales del consumidor ante la falta de conformidad del producto con el contrato de compraventa.

## Gelatiera con funzione yogurtiera

### Gentile Cliente,

Prima di utilizzare l'apparecchio, vi raccomandiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni e di conservarle per farvi riferimento anche in futuro. L'apparecchio deve essere utilizzato solo da persone che hanno preso familiarità con le seguenti istruzioni.

### Collegamento alla rete

Assicuratevi che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata sulla targhetta portadati. Questo prodotto è conforme alle direttive vincolanti per l'etichettatura CE.

### Descrizione

1. Apparecchio principale
2. Display
3. Fessure di aerazione
4. Misurino
5. Porzionatore da gelato
6. Inserto mantecatore
7. Cestello per il gelato (art. n° 7406: 2 pcs.)
8. Coperchio con apertura a cerniera
9. Cavo di alimentazione con spina

### Importanti norme di sicurezza

- Per evitare ogni rischio, e nel rispetto delle norme di sicurezza, le riparazioni a questo apparecchio elettrico o al cavo di alimentazione devono essere effettuate dal nostro servizio di assistenza tecnica. Se si rendesse necessaria una riparazione, vi preghiamo di contattare il nostro servizio clienti per telefono o per email (ved. in appendice).
- **ATTENZIONE!** Nella fase di installazione dell'apparecchio, assicurarsi che il cavo di collegamento alla presa di corrente non sia schiacciato o danneggiato.
- Sistemare l'apparecchio su una superficie piana, antiscivolo e resistente all'acqua.
- Assicurarsi che intorno all'apparecchio ci sia spazio sufficiente per garantire

la libera circolazione dell'aria (8 cm di lato, 30 cm in alto).

- **ATTENZIONE!** Non coprire le bocchette di aerazione del dispositivo.
- **ATTENZIONE!** Non collocare prese multiple portatili o alimentatori dietro l'apparecchio.
- Disinserite sempre la spina dalla presa di corrente a muro
  - prima di montare o smontare l'apparecchio,
  - in caso di cattivo funzionamento,
  - dopo l'uso,
  - prima di pulire l'apparecchio.
- **ATTENZIONE!** Il cattivo uso può essere causa di gravi lesioni alla persona.
- **Avvertenza:** Dopo aver spento l'apparecchio, aspettate sempre che il motore si sia completamente arrestato. Non toccate nessun elemento in movimento. Non mettete le mani nel cestello.
- Per evitare ogni rischio di scossa elettrica, non pulite l'apparecchio principale con liquidi e non immergetelo in sostanze liquide.
- Lavate gli accessori amovibili con acqua calda e un normale detersivo per stoviglie.
- Per informazioni più dettagliate su come pulire l'apparecchio, consultate la sezione *Manutenzione e pulizia*.
- Quando il gelato è pronto, il volume del composto aumenta. La capienza massima di riempimento sino a 1,2 litro non deve essere superata.
- Quando lavorate gli alimenti,

rispettate sempre le buone regole di igiene e per la preparazione utilizzate solo acqua fresca potabile.

- Questo apparecchio è studiato per il solo uso domestico o per impieghi simili, come per esempio
  - in cucine per il personale, negozi, uffici e altri ambienti simili di lavoro,
  - in aziende agricole,
  - da clienti di alberghi, motel e sistemazioni simili,
  - da clienti di pensioni "bed-and-breakfast" (letto & colazione).
- Questo apparecchio non è destinato ad uso commerciale, né per l'utilizzo in aziende commerciali di approvvigionamento alimentare (catering) o in simili ambienti commerciali all'ingrosso.



Il circuito refrigerante di quest'apparecchio contiene il gas refrigerante isobutano (R600a), un gas naturale a alto livello di compatibilità ambientale, che però resta pur sempre altamente infiammabile. È consigliabile, pertanto, assicurarsi che nessun elemento del circuito refrigerante subisca danni durante il trasporto o l'installazione dell'apparecchio. Nel caso si verifichi un danno al circuito, non accendete e non collegate l'apparecchio all'alimentazione elettrica, ma eliminate ogni fiamma libera e ogni fonte di ignizione in prossimità del gas refrigerante; poi areate perfettamente

il locale in cui si trova l'apparecchio.

- In caso di vendita dell'apparecchio, o comunque di passaggio a terzi o di smaltimento presso un servizio di riciclaggio autorizzato, prestate molta attenzione alla presenza del refrigerante R600a. Per maggiori informazioni sul riciclaggio corretto, consultate la sezione *Smaltimento*.
- Questo apparecchio non è adatto alla conservazione di sostanze esplosive come per esempio bombolette aerosol con propellenti infiammabili.
- **Avvertenza:** Non utilizzate mai apparecchi elettrici esterni (ad es. radiatori o termoventilatori) per accelerare il processo di sbrinamento; seguite sempre le modalità descritte nel presente manuale.
- Il presente apparecchio può essere usato da bambini (di almeno 8 anni di età) e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o da persone senza particolari esperienze e/o conoscenze, purché siano sotto sorveglianza o siano state date loro istruzioni sull'uso dell'apparecchio e comprendano pienamente i rischi e le precauzioni di sicurezza che l'apparecchio comporta.
- Ai bambini non deve essere consentito di effettuare operazioni di pulizia o di manutenzione sull'apparecchio a meno che non siano supervisionati da un adulto e siano comunque più grandi di 8 anni di età.
- L'apparecchio e il cavo di alimentazione devono essere tenuti

sempre fuori della portata di bambini di età inferiore agli 8 anni.

## • Ai bambini non deve essere consentito di giocare con l'apparecchio.

- **Avvertenza:** Tutto il materiale di imballaggio deve essere tenuto fuori della portata dei bambini a causa del rischio potenziale esistente, per esempio di soffocamento.
- Prima di ogni utilizzo dell'apparecchio, controllate attentamente che l'apparecchio e gli accessori inseriti non presentino tracce di deterioramento. Se per esempio fosse caduto battendo su una superficie dura, o se è stata usata una forza eccessiva nel tirare il cavo di alimentazione, l'apparecchio non va più usato: danni anche invisibili ad occhio nudo potrebbero comportare conseguenze negative sulla sicurezza nel funzionamento dell'apparecchio.
- Evitate di accendere e spegnere l'apparecchio senza reale motivo. Per evitare danni al compressore, aspettate sempre almeno 5 minuti tra l'accensione e il successivo spegnimento.
- Accertatevi sempre che il movimento del motore non sia impedito o bloccato da gelato eccessivamente solidificato o da oggetti duri.
- Per evitare danni al cestello per il gelato, non utilizzate oggetti taglienti o appuntiti per estrarre il gelato dal suo interno.
- Per disinserire la spina dalla presa di corrente, non tirate mai il cavo di alimentazione ma afferrate direttamente la spina.
- Non lasciate pendere liberamente il cavo di alimentazione.
- Evitate che il cavo di alimentazione tocchi fonti di calore o superfici calde.
- Nessuna responsabilità verrà assunta in caso di danni risultanti da un uso erroneo o dalla non conformità alle istruzioni.

## Funzioni

Questo apparecchio è adatto per la preparazione di gelati, gelati alla frutta (sorbetti), yogurt gelato, bevande fredde e anche per la preparazione dello yogurt.

## Primo utilizzo

- Eliminate gli adesivi dal display e dalla parte superiore dell'apparecchio così come ogni altro materiale di imballaggio.
- Pulite l'apparecchio come descritto nel paragrafo *Manutenzione e pulizia*.
- **Evitate di inclinare l'apparecchio a più di 45°. Se durante il trasporto l'apparecchio è stato inclinato a più di 45°, lasciatelo in posizione verticale per almeno 4 ore prima di collegarlo all'alimentazione elettrica. Ripetete la stessa cosa anche prima di riutilizzare l'apparecchio.**

## Funzionamento

### Elementi di controllo

- ⏻ Tasto On/Off (Acceso/Spento)
- ▶ Tasto Start/Stop (Avvio/Interruzione)
- ⏪ Tasto +/-

### Programmi

#### ❄ Raffreddamento

Serve a raffreddare liquidi senza mescolare.

Il tempo di lavorazione può essere impostato da 5 a 60 minuti.

Il tempo pre-impostato è di 30 minuti.

#### 🌀 Mescolare

Serve a mescolare liquidi senza raffreddare.

Il tempo di lavorazione può essere impostato da 5 a 60 minuti.

Il tempo pre-impostato è di 10 minuti.

#### 🍦 Preparazione del gelato

Serve a preparare il gelato.

Il tempo di lavorazione può essere impostato da 5 a 60 minuti.

Il tempo pre-impostato è di 60 minuti.

#### 🍶 Preparazione dello yogurt

Serve a preparare lo yogurt.

Il tempo di lavorazione può essere impostato da 4 a 24 ore.

Il tempo pre-impostato è di 8 ore.

### Display

Inizialmente, il display indica il tempo di lavorazione preimpostato o quello programmato. Mentre è in esecuzione un programma, indica il tempo di lavorazione rimanente.

### Preparazione dell'apparecchio

- Preparate tutti gli ingredienti in un contenitore separato, secondo la ricetta che avete scelto.
- La capacità massima di riempimento è di 1,2 litro. Non superate il 60% della capacità totale del cestello quando preparate il gelato, perché l'amalgama aumenta di volume durante il processo di congelamento.
- Accertatevi che il cestello sia pulito e asciutto.
- Sistemate il cestello per il gelato nell'alloggiamento dell'apparecchio. **Avvertenza: Controllate che i supporti di montaggio del manico poggino correttamente nelle cavità corrispondenti che sono sull'unità centrale.**
- Per i programmi "Mescolare" e "Preparazione del gelato" montate l'insero mantecatore nel cestello per il gelato.
- Versate gli ingredienti ben mescolati all'interno del cestello.
- Inserite il coperchio e bloccatelo ruotandolo in senso anti-orario (🔒 → 🔓).  
L'apertura presente sul coperchio consente di aggiungere altri ingredienti durante il processo di lavorazione.
- Collegate la spina in una presa di corrente a muro adatta.

- Premete il tasto  per accendere l'apparecchio.
- Se non inserite nessun altro comando, il display si scurisce dopo circa 15 secondi.

## Raffreddamento di liquidi

- Procedete secondo quanto descritto nella sezione "Preparazione dell'apparecchio".
- Premete il tasto .
- Agendo sui tasti   impostate i tempi desiderati.
- Premete il tasto .
- Il processo di raffreddamento ha inizio. Al completamento del tempo preimpostato, sono emessi dei segnali acustici e l'apparecchio si spegne.

## Mescolare liquidi

- Procedete secondo quanto descritto nella sezione "Preparazione dell'apparecchio" e montate l'inserito mantecatore.
- Premete il tasto .
- Agendo sui tasti   impostate i tempi desiderati.
- Premete il tasto .
- Il processo per mescolare ha inizio. Al completamento del tempo preimpostato, sono emessi dei segnali acustici e l'apparecchio si spegne.

## Preparazione del gelato

- Procedete secondo quanto descritto nella sezione "Preparazione dell'apparecchio" e montate l'inserito mantecatore.
- Non c'è bisogno di raffreddare gli ingredienti prima di cominciare.
- Premete il tasto .
- Agendo sui tasti   impostate i tempi desiderati.
- Premete il tasto .
- Il processo ha inizio. Il display evidenzia la temperatura presente all'interno della gelatiera. Al completamento del tempo preimpostato l'apparecchio si spegne; questo **non** è indicato da segnali acustici.
- Se non togliete via il gelato immediatamente dopo la lavorazione, l'apparecchio dà automaticamente l'avvio a un'ulteriore funzione di raffreddamento della durata di 10 minuti. Sul display è mostrata la dicitura COOL (RAFFREDDAMENTO): il gelato è tenuto in freddo per altri 10 minuti, dopo sono emessi dei segnali acustici e l'apparecchio si pone in modalità di attesa stand-by.

## Consigli utili

- Se preferite una consistenza più ferma, potete prolungare i tempi di lavorazione o versare il gelato in un contenitore a chiusura ermetica da mettere nel congelatore sino al raggiungimento della consistenza desiderata.
- Non mettete il cestello per il gelato nel congelatore.
- Gli aromi degli alimenti in genere sono più intensi prima del congelamento, e anche la dolcezza è ridotta quando gli alimenti sono congelati.
- Lo zucchero può essere sostituito da dolcificanti artificiali.
- Se utilizzate lo yogurt, fate scorrere prima tutta l'acqua in eccesso.
- Noccioline, frutta e altri ingredienti, devono essere raffreddati prima di essere utilizzati e vanno aggiunti al gelato solo negli ultimi 1 - 3 minuti di preparazione.
- Tutti gli ingredienti per cui non serve che prima siano cotti o riscaldati, è meglio che siano sminuzzati con un frullatore elettrico per aumentarne il volume nell'amalgama.
- Se una ricetta prevede l'utilizzo di uova, vi consigliamo di riscaldare l'amalgama per eliminare eventuali batteri.
- Il gusto dei sorbetti (gelati alla frutta) dipende principalmente dal punto di maturazione e dalla dolcezza del frutto utilizzato.
- Per conservare per lunghi periodi il gelato in congelatore, dovrete versarlo in un contenitore adatto a chiusura ermetica.

## Preparazione dello yogurt

### Ingredienti

- Per preparare lo yogurt servirà la quantità specificata di latte e per dare inizio al processo di fermentazione ci sarà bisogno di yogurt fresco naturale (senza frutta o succo di frutta).
- Potete utilizzare anche coltura secca al posto dello yogurt fresco. Le colture secche di yogurt sono disponibili per esempio nei negozi di alimenti naturali.
- Se utilizzate latte sterilizzato o latte UHT otterrete risultati migliori. Ogni altro tipo di latte deve essere riscaldato sino a 90°C per un breve lasso di tempo prima di essere utilizzato. Lasciate poi che il latte si raffreddi sino alla temperatura di 40°C circa.

## Preparazione degli ingredienti

- In un contenitore separato aggiungete 50 g di yogurt naturale (senza aggiungere né zucchero né frutta né succo di frutta).
- Al posto dello yogurt naturale è possibile utilizzare coltura secca:  
Versate lo yogurt liofilizzato nel contenitore, seguendo le istruzioni indicate dal produttore.
- Riscaldare 1 L di latte sino a 90°C in una terrina e poi lasciatelo raffreddare sino a circa 40°C.
- Mescolate insieme il latte e lo yogurt/yogurt liofilizzato e girate delicatamente ma a fondo.

## Lavorazione

- Procedete secondo quanto descritto nella sezione "Preparazione dell'apparecchio".
- Premete il tasto .
- Agendo sui tasti   impostate i tempi desiderati.
- Con il latte caldo, ci vorranno 5 o 6 ore per preparare lo yogurt.
- Se invece utilizzate latte freddo, ci vorranno 8 o 9 ore per preparare lo yogurt.
- Premete il tasto .
- Il processo di preparazione dello yogurt ha inizio. Al completamento del tempo preimpostato, sono emessi dei segnali acustici e l'apparecchio si spegne.

## Dopo il procedimento

- Scollegate l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.
- Togliete il coperchio e con una spatola di plastica o un utensile simile rimuovete l'alimento lavorato.  
**Avvertenza:** Non utilizzate nessun oggetto metallico.
- Lavate e pulite l'apparecchio e i suoi accessori dopo ogni utilizzo.

## Manutenzione e pulizia

- Prima di pulire l'apparecchio, accertatevi che sia scollegato dall'alimentazione elettrica.
- Aspettate sempre che l'apparecchio si sia raffreddato sino alla temperatura ambiente prima di pulirne la parte interna.
- Non utilizzate prodotti abrasivi, detersivi corrosivi o spazzole dure.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, non lavate l'apparecchio con acqua e non immergetelo in acqua. Pulite l'esterno con un panno leggermente umido.
- Il cestello per il gelato, il coperchio, l'insero mantecatore, il misurino dosatore e la paletta per il gelato possono essere lavati utilizzando acqua calda e un normale detersivo per stoviglie. Nota: Questi componenti non possono essere inseriti in lavastoviglie.

## Smaltimento



Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo devono essere smaltiti separatamente dai normali rifiuti domestici perché contengono materiali di valore che possono essere riciclati. Lo smaltimento adeguato protegge l'ambiente e la salute umana. Le autorità locali o il negoziante di riferimento possono fornire ulteriori informazioni in materia. Il refrigerante R600a deve essere smaltito adeguatamente. Prestate particolare attenzione a non danneggiare il circuito refrigerante prima di consegnare l'apparecchio ai centri di smaltimento autorizzati.

## Dichiarazione di garanzia

La garanzia sui nostri prodotti ha validità di 2 anni dalla data di vendita (certificata da scontrino fiscale) e comprende gli eventuali difetti del materiale o di particolari di costruzione. I danni derivanti da un uso improprio, rotture da caduta o similari non vengono riconosciuti. La presente garanzia non pregiudica i vostri diritti legali, né i diritti acquisiti in quanto consumatore e riconosciuti dalla legislazione nazionale vigente che disciplina l'acquisto di beni. La garanzia decade nel momento in cui gli apparecchi vengono aperti o manomessi da Centri non da noi autorizzati.

## Ismaskine med yoghurt funktion

### Kære kunde,

Inden apparatet tages i brug bør denne brugsanvisning læses omhyggeligt, og derefter gemmes til senere reference. Apparatet bør kun benyttes af personer der er bekendt med denne brugsanvisning.

### El-tilslutning

Vær opmærksom på, om lysnettets spænding svarer til spændingen angivet på typeskiltet. Dette produkt overholder direktiverne som gælder for CE-mærkning.

### Apparatets dele

1. Kabinet
2. Display
3. Ventilationsåbninger
4. Målebæger
5. Iskugleske
6. Omrøringsindsats
7. Is-skål (Art. nr 7406: 2 stk.)
8. Hængslet låg
9. Ledning med stik

### Vigtige sikkerhedsregler

- For at undgå farer, og overholde sikkerhedsbestemmelserne, skal reparation af dette elektriske apparat eller dets ledning, altid udføres af vores kundeservice. Hvis reparation bliver nødvendig, kontakt vores kundeservice afdeling per telefon eller e-mail (se tillæg).
- **ADVARSEL!** Når apparatet opstilles, skal det sikres, at tilslutningsledningen med netstikket ikke kommer i klemme eller bliver beskadiget.
- Apparatet skal stilles på et jævnt, skrid- og vandfast underlag.
- Sørg for at der er plads nok rundt om apparatet, så luften kan cirkulere uhindret (8 cm i siderne, 30 cm foroven).
- **ADVARSEL!** Ventilationsspalten på apparatet må ikke tildækkes.

- **ADVARSEL!** Strømfordelerlister eller netdele må ikke anbringes på bagsiden af apparatet.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten
  - inden samling eller demontering af apparatet,
  - i tilfælde af fejlfunktion,
  - efter brug,
  - inden rengøring af apparatet.
- **ADVARSEL!** Misbrug kan forårsage alvorlig personskade.
- **Advarsel:** Vent altid indtil motoren er stoppet fuldstændigt efter der er slukket for apparatet. Rør aldrig ved nogle af de bevægelige dele. Stik ikke hånden ned i skålen.
- For at undgå elektrisk stød, bør kabinettet ikke rengøres med nogen former for væske og heller ikke nedsænkes i væske.
- Rengør alle aftagelige dele i varmt sæbevand med varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel.
- Detaljeret information om rengøring af apparatet findes i afsnittet om *Rengøring og vedligehold.*
- Ved isfremstillingen øges blandingens masse. Det maksimale rumindhold på 1,2 liter bør derfor aldrig overskrides.
- Ved tilberedning af mad skal du altid overholde korrekt hygiejne, og brug kun rent drikkevand ved tilberedningen.
- Dette apparat er beregnet til privat brug eller i tilsvarende omgivelser, såsom
  - i tekøkkener, kontorer eller andre mindre virksomheder,

- landbrugsvirksomheder,
- af kunder på hoteller, moteller m.m. og tilsvarende foretagender,
- B&B pensionater.
- Dette apparat er ikke beregnet til kommerciel brug, heller ikke til brug i cateringfirmaer og tilsvarende engrosvirksomheder.
-  Dette apparats kølende kredsløb indeholder kølevæsken isobutan (R600a), en naturlig gas som er miljøvenlig, men alligevel let antændelig. Sørg derfor altid for at ingen af komponenterne i det kølende kredsløb bliver beskadigede ved transport eller installering af apparatet. Hvis kredsløbet alligevel skulle blive beskadiget, må apparatet ikke tændes eller tilsluttes til strømforsyningen, ligesom det er vigtigt da at flytte alt som kan være ophav til antændelse langt væk fra apparatet; rummet som apparatet er placeret i må derefter udluftes grundigt.
- Hvis apparatet sælges, overdrages til tredjepart eller bortskaffes til en genbrugsstation, må man gøre opmærksom på tilstedeværelse af kølevæsken R600a. Yderligere information om korrekt genbrug findes i afsnittet om *Bortskaffelse*.
- Dette apparat er ikke beregnet til opbevaring af eksplosive substanser såsom spraydåser med brændbar drivgas.
- **Advarsel:** Benyt aldrig andre genstande (som f.eks. varmeapparatet

- eller varmeblæser) til at fremskynde afrimning af apparatet; benyt kun de metoder som anbefales i denne brugsanvisning.
- Dette apparat kan benyttes af børn (som er mindst 8 år) og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og/eller viden, såfremt de har fået vejledning og instruktion i brugen af dette apparat og fuldt ud forstår alle farer og forholdsregler vedrørende sikkerheden som brug af apparatet medfører.
- Børn må aldrig få lov til at udføre rengørings- eller vedligeholdelsesarbejde på dette apparat, medmindre de er under opsyn og mindst 8 år gamle.
- Apparatet og dets ledning må altid holdes væk fra børn som er yngre en 8 år.
- Børn må aldrig få lov til at lege med apparatet.
- **Advarsel:** Hold børn væk fra emballeringen, da denne udgør en mulig risiko for tilskadecomst, ved f.eks. kvælning.
- Inden apparatet benyttes må både apparatet og dets tilbehør ses grundigt efter for fejl. Hvis apparatet for eksempel har været tabt på en hård overflade eller der er blevet trukket i ledningen med stor kraft, må det ikke længere benyttes: Selv skader der ikke er synlige kan have ugunstig indvirkning på sikkerheden ved brug af apparatet.
- Undgå at tænde og slukke for apparatet unødigt. For at forhindre skade på kompressoren, vent altid mindst 5 minutter mellem at tænde og slukke.
- Sørg altid for at motorens bevægelse ikke kan hindres eller blokeres af for fast is eller andre hårde genstande.
- For at undgå at skålen til is bliver ødelagt, bør man aldrig benytte skarpe eller spidse metalredskaber til at tage isen ud med.
- Træk aldrig i selve ledningen, når ledningen tages ud af stikkontakten; tag altid fat i selve stikket.
- Lad ikke ledningen hænge løst ud over bordkanten.

- Lad aldrig apparatet eller dets ledning berøre eller komme i kontakt med varme overflader eller andre varmekilder.
- Vi påtager os intet ansvar for skader, som skyldes misbrug eller manglende overholdelse af denne brugsanvisning.

## Anvendelse

Apparatet er egnet til fremstilling af is, frugtis (sorbet), frossen yoghurt eller kølige drikke, samt til fremstilling af yoghurt.

## Før brug

- Fjern klistermærkerne fra displayet og toppen af apparatet, samt alle andre emballagematerialer.
- Rengør apparatet som anvist i afsnittet om *Rengøring og vedligehold*.
- **Undgå at vippe apparatet mere end 45°. Hvis apparatet er blevet vippet mere end 45° under transporten, skal man lade det stå oprejst i mindst 4 timer inden det tilsluttes til strømforsyningen. Gør også dette, inden apparatet bruges igen.**

## Betjening

### Betjeningslementer

- ⏻ Tænd/sluk-knap
- ⏸ Start/Stop-knap
- ⏪ ⏩ +/- knap

## Programmer

### ❄️ Køling

Til afkøling af væsker uden omrøring. Bearbejdningstiden kan indstilles fra 5 til 60 minutter. Den forudindstillede tid er 30 minutter.

### 🌀 Omrøring

Til omrøring af væsker uden køling. Bearbejdningstiden kan indstilles fra 5 til 60 minutter. Den forudindstillede tid er 10 minutter.

### 🍷 Fremstilling af is

Til fremstilling af is. Bearbejdningstiden kan indstilles fra 5 til 60 minutter. Den forudindstillede tid er 60 minutter.

### 🍲 Fremstilling af yoghurt

Til fremstilling af yoghurt. Bearbejdningstiden kan indstilles fra 4 til 24 timer. Den forudindstillede tid er 8 timer.

## Display

Til at begynde med viser displayet den forudindstillede eller den valgte bearbejdningstid. Mens et program kører, vises den resterende bearbejdningstid.

## Forberedelse af enheden

- Forbered alle ingredienserne i en separat beholder, i henhold til opskriften.
- Skålen kan maksimalt rumme 1,2 liter. Fyld ikke skålen til mere end 60%, når du laver is, da blandingen vil udvide sig under fryseprocessen.
- Sørg for, at skålen er ren og tør.
- Placer is-skålen i kabinettet. **Forsigtig: Sørg for, at håndtagsbeslaget passer godt ind i de tilsvarende fordybninger på hovedenheden.**
- Til 'Omrøring' og 'Fremstilling af is' programmerne, placer omrøringsindsatsen i is-skålen.
- Hæld de godt sammenblandede ingredienser i skålen.
- Sæt låget på og lås det ved at dreje mod uret (🔒 → 🔓).
- Åbningen i låget tillader tilføjelse af yderligere ingredienser under tilberedningen.
- Sæt stikket i en passende stikkontakt.
- Tryk på ⏻ knappen for at tænde apparatet.
- Med mindre der er yderligere indtastninger, bliver displayet mørkt efter ca. 15 sekunder.

## Køling af væsker

- Fortsæt som beskrevet under 'Forberedelse af enheden'.
- Tryk på ❄️ knappen.
- Brug ⏪ ⏩ knapperne for at indstille den ønskede tid.
- Tryk på ⏸ knappen.
- Køleprocessen starter. Når den forudindstillede tid er gået, høres bip-signaler, og enheden slukker.

## Omrøring af væsker

- Fortsæt som beskrevet under 'Forberedelse af enheden' og monter omrøringsindsatsen.
- Tryk på 🌀 knappen.
- Brug ⏪ ⏩ knapperne for at indstille den ønskede tid.
- Tryk på ⏸ knappen.
- Omrøringsprocessen starter. Når den forudindstillede tid er gået, høres bip-signaler, og enheden slukker.

## Fremstilling af is

- Fortsæt som beskrevet under 'Forberedelse af enheden' og monter omrøringsindsatsen.
- Det er ikke nødvendigt at afkøle ingredienserne først.
- Tryk på 🍷 knappen.
- Brug ⏪ ⏩ knapperne for at indstille den ønskede tid.
- Tryk på ⏸ knappen.
- Processen starter. Displayet viser den aktuelle temperatur inden i ismaskinen. Når den forudbestemte tid er gået, slukker enheden; dette er **ikke** angivet ved bip signaler.
- Hvis isen ikke tages ud umiddelbart efter bearbejdningen, starter enheden automatisk en yderligere kølefunktion efter ca. 10 minutter. Displayet viser COOL, og isen afkøles i yderligere 10 minutter, hvorpå der høres bip-signaler, og enheden skifter til standby-tilstand.

## Tips

- Hvis man foretrækker en fastere konsistens, kan man forlænge bearbejdningstiden eller hælde isen over i en lufttæt beholder og sætte den i fryseren indtil den ønskede konsistens er nået.
- Læg ikke is-skålen i fryseren.
- Smagstilsætninger er ofte kraftigere inden de afkøles, på samme måde som sødme bliver reduceret når mad fryses ned.
- Sukker kan erstattes med kunstige sødemidler.
- Når der benyttes yoghurt, bør den drænes for overskydende vandindhold først.
- Nødder, frugt og andre ingredienser bør afkøles før brug, og først tilsættes isen 1 - 3 minutter før den er færdig.
- Alle ingredienser som ikke behøver forudgående kogning eller opvarmning kan med fordel findeles i en blender for derved at øge blandingens masse.
- Når der benyttes æg i en opskrift anbefales det at blandingen varmes op for at fjerne eventuelle bakterier.
- Smagen på sorbet (frugtis) afhænger i høj grad af hvor moden og sød frugten som benyttes er.
- Hvis isen skal opbevares i fryseren i længere tid, bør den hældes over i en lufttæt beholder.

## Fremstilling af yoghurt

### Ingredienser

- For at lave sin egen yoghurt har man brug for den angivne mængde mælk og, til at starte gæringsprocessen, frisk yoghurt naturel (uden frugt eller frugtjuice).
- Man kan også benytte tørret yoghurtkultur i stedet for frisk yoghurt. Tør yoghurtkultur er tilgængelig f. eks. i helsebutikker.
- Steriliseret eller langtidsholdbar (UHT) mælk vil give det bedste resultat. Andre former for mælk må varmes op til 90°C i kort tid før brug. Lad mælken køle af til ca. 40°C bagefter.

### Forberedelse af ingredienser

- Tilsæt 50 g naturlig yoghurt (uden tilsætning af sukker, frugt eller frugtsaft) i en separat beholder.
- Tørret yoghurtkultur kan også benyttes i stedet for frisk yoghurt naturel:  
Kom yoghurtpulveret i beholderen, efter producentens anvisninger.
- Varm kortvarigt 1L mælk op til 90°C i en gryde og lad den derefter køle af til ca. 40°C.
- Bland mælken og yoghurt / yoghurtpulveret sammen og rør forsigtigt, men grundigt.

### Bearbejdning

- Fortsæt som beskrevet under 'Forberedelse af enheden'.
- Tryk på  knappen.
- Brug   knapperne for at indstille den ønskede tid.

- Med varm mælk vil det tage 5 til 6 timer at lave yoghurt.
- Hvis der benyttes kold mælk, vil det tage 8 til 9 timer at lave yoghurt.
- Tryk på  knappen.
- Yoghurtfremstillingsprocessen starter. Når den forudindstillede tid er gået, høres bip-signaler, og enheden slukker.

### Efter brug

- Tag stikket ud af stikkontakten.
- Tag låget af og brug en plastikskraber eller lignende redskab til at fjerne den fremstillede mad. **Forsigtig:** Brug ikke metalgenstande.
- Apparatet og dets tilbehør skal rengøres efter hver brug.

### Rengøring og vedligehold

- Sørg for at stikket er taget ud af stikkontakten.
- Vent altid indtil enheden er kølet ned til den omgivende temperatur, før det indre renses.
- Benyt aldrig slibende, skrappe rengøringsmidler eller hårde børster til rengøringen.
- For at undgå elektrisk stød bør apparatet ikke rengøres med vand og heller ikke nedsænkes i vand. Rengør apparatets ydre med en let fugtig klud.
- Is-skålen, låget, omrøringsindsatsen, målebægeret og isugleskeken kan rengøres med varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel. Bemærk: Disse dele tåler ikke opvaskemaskine.

### Bortskaffelse



Apparater mærket med dette symbol må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet, da de indeholder værdifulde materialer som kan genbruges. Korrekt bortskaffelse beskytter både miljøet og menneskers helbred. Din kommune eller forhandleren kan give dig yderligere information om dette. Kølemidlet R600a skal bortskaffes korrekt. Sørg derfor for ikke at beskadige kølekredsløbet inden apparatet afleveres på genbrugsstationen.

### Garantierkløring

På dette husholdningsprodukt overtager vi garantien i to år fra salgsdatoen. Garantien gælder for materiale- og fabriktionsfejl. Skader, der er opstået som følge af forkert behandling, normalt slid samt på skrøbelige dele som f.eks. glas, dækkes ikke af garantien. Denne garanti har ingen indvirkning på dine lovmæssige rettigheder, heller ikke de nationale forbrugerrettigheder om anskaffelse af varer. Hvis produktet ikke fungerer og må returneres, skal det pakkes forsvarligt ind, og navn, adresse samt årsagen til returneringen skal vedlægges. Hvis dette sker mens garantien stadig dækker, må garantibeviset og kvitteringen også lægges ved. Garantien bortfalder ligeledes ved indgreb på produktet af folk, der ikke er autoriseret af os.

## Glassmaskin med yoghurtfunktion

### Bästa kund!

Innan du använder apparaten bör du läsa denna bruksanvisning noga och spara den för framtida referens. Apparaten bör endast användas av personer som bekantat sig med dessa instruktioner.

### Anslutning till vägguttaget

Se till att nätspänningen i vägguttaget motsvarar den som är märkt på apparatens skylt. Denna produkt uppfyller de krav som är gällande för CE-märkning.

### Komponenter

1. Huvudenhet
2. Display
3. Ventilationsöppningar
4. Måttkopp
5. Glasskopa
6. Blandningsinsats
7. Glasskål (Art. nr 7406: 2 st.)
8. Lock med gångjärn
9. Elsladd med stickpropp

### Viktiga säkerhetsföreskrifter

- För att undvika risker och för att uppfylla säkerhetskraven, får reparationer av denna elektriska apparat eller dess elsladd endast utföras av vår kundservice. Om reparation skulle behövas, vänligen kontakta vår kundservice via telefon eller email (se bilagan).
- **WARNING!** När du installerar apparaten, se till att anslutningskabeln med nätkontakten inte är klämd eller skadad.
- Placera apparaten på en plan, halkfri och vattentät yta.
- Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt apparaten för att säkerställa obehindrad luftcirkulation (sidor 8 cm, topp 30 cm).
- **WARNING!** Täck inte över ventilationsöppningarna på apparaten.
- **WARNING!** Placera inte bärbara kontaktdosor med flera uttag eller eluttag på apparatens baksida.
- Dra alltid stickproppen ur vägguttaget
  - innan du tar apparaten i användning eller monterar ihop den,
  - ifall apparaten skulle krångla,
  - efter användning,
  - innan apparaten rengörs.
- **WARNING!** Felaktig användning kan orsaka svåra personskador.
- **Warning:** När du stängt av apparaten bör du vänta tills motorn har stannat helt. Rör aldrig delar som är i rörelse. Sätt inte handen i skålen.
- Undvik risken för elektrisk stöt genom att inte rengöra eller doppa huvudenheten i vätskor.
- Rengör alla löstagbara delar med varmvatten och vanligt diskmedel.
- Se avsnittet *Skötsel och rengöring* för detaljerad information om hur apparaten bör rengöras.
- Medan glassen tillreds kommer blandningsvolymen att öka. Överskrid därför inte den maximala blandningskapaciteten på 1,2 liter.
- Ta alltid god hygien i beaktande under matlagning, och använd endast rent dricksvatten.
- Apparaten är avsedd för hemmabruk eller liknande användning, såsom
  - i personalkök, kontor och andra kommersiella miljöer,
  - i företag inom jordbrukssektorn,
  - för gäster i hotell, motell och liknande inkvarteringsställen,
  - för gäster i bed-and-breakfast hus.

- Denna apparat är inte ämnad för kommersiell användning och inte heller för användning i cateringfirmor eller liknande miljöer.



Apparatens kylkrets innehåller köldmediet isobutan (R600a), en naturgas som har liten

miljöpåverkan, men som dock är lättantändlig. Se därför till att ingen av komponenterna i kylkretsen skadas vid transporten eller installationen av apparaten. Om det uppstår en skada i kylkretsen bör du inte koppla på apparaten eller ansluta den till elnätet, utan släck öppen eld och hindra andra antändningskällor från att komma i närheten av köldmediet; vädra därefter noga rummet där apparaten är placerad.

- Om enheten är såld, överlåten till tredje part eller lämnad till en lämplig återvinningsstation bör man observera att apparaten innehåller köldmediet R600a. Mer information om korrekt återvinning hittar du i avsnittet *Bortskaffning*.
- Denna apparat är inte ämnad för förvaring av explosiva ämnen såsom sprayflaskor med ett lättantändligt drivmedel.
- **Varning:** Använd inte externa apparater (t.ex. värmare eller värmefläktar) för att påskynda avfrostningen; följ endast de åtgärder som rekommenderas i denna bruksanvisning.

- Denna apparat kan användas av barn (minst 8 år gamla) och av personer som har minskad fysisk rörelseförmåga, reducerat sinnes- eller mentaltillstånd, eller som har bristfällig erfarenhet och/eller kunskap, förutsatt att dessa personer är under uppsyn eller har fått tillräckliga instruktioner beträffande apparatens användning och vet vilka risker och säkerhetsåtgärder som användningen innefattar.
- Barn bör inte tillåtas rengöra eller göra service på apparaten ifall de inte är övervakade och minst 8 år gamla.
- Apparaten och dess elsladd bör hållas utom räckhåll för barn under 8 år.
- Barn bör inte tillåtas leka med apparaten.
  - **Varning:** Håll barn på avstånd från apparatens förpackningsmaterial eftersom fara eventuellt kan uppstå. Det finns t.ex. risk för kvävning.
  - Innan varje användning bör apparaten samt dess elsladd och monterade tillbehör inspekteras noga så att de inte har några skador. Om apparaten t ex har tappats på en hård yta, eller om elsladden har utsatts för alltför hård kraft, bör den inte längre användas: Även osynliga skador kan försämra apparatens driftsäkerhet.
  - Undvik att koppla på och stänga av apparaten i onödan. För att undvika risken att kompressorn skadas bör du vänta minst 5 minuter mellan på- och avslagningar.
  - Se alltid till att motorns rotation inte hindras eller blockeras av hårdfrusen glass eller hårda föremål.
  - Skydda glasskålen från att skadas genom att aldrig använda vassa eller spetsiga metallredskap för att ta bort glassen.
  - Ta stickproppen ur vägguttaget genom att dra i stickproppen, aldrig i sladden.
  - Låt inte sladden hänga fritt.
  - Låt inte apparaten eller elsladden komma i kontakt med heta ytor eller heta källor.
  - Om apparaten använts felaktigt eller om bruksanvisningen inte följts, kan inga krav ställas mot leverantören eller försäljaren.

## Ändamål

Med denna apparat kan du göra glass, sorbet av frukt eller bär, frusen yoghurt, kalla drycker samt yoghurt.

## Innan du använder apparaten för första gången

- Avlägsna klistermärkena från displayen och apparatens översida, och allt annat packningsmaterial.
- Rengör apparaten enligt beskrivningen i avsnittet *Skötsel och rengöring*.
- **Undvik att luta apparaten mer än 45°. Om enheten har lutat mer än 45° vid transporten bör den stå upprätt i minst 4 timmar innan den ansluts till eluttaget. Gör även detta innan apparaten används igen.**

## Användning

### Kontrollelement

- ⏻ On/Off knapp
- ⏸ Start/Stopp knapp
- ⏪ ⏩ +/- knapp

### Program

#### ❄️ Nerkylning

För att kyla ner vätskor utan blandning. Behandlingstiden kan ställas in från 5 till 60 minuter. Den förinställda tiden är 30 minuter.

#### 🌀 Blandning

För att röra om vätskor utan nerkylning. Behandlingstiden kan ställas in från 5 till 60 minuter. Den förinställda tiden är 10 minuter.

#### 🍷 Göra glass

För att göra glass. Behandlingstiden kan ställas in från 5 till 60 minuter. Den förinställda tiden är 60 minuter.

#### 🍶 Göra yoghurt

För att göra yoghurt. Behandlingstiden kan ställas in från 4 till 24 timmar. Den förinställda tiden är 8 timmar.

## Display

Först visar displayen den förinställda eller valda behandlingstiden. När ett program körs visas den återstående behandlingstiden.

## Förbered apparaten

- Förbered alla ingredienser i en separat behållare enligt det recept du har valt.
- Maximala kapaciteten är 1,2 liter. Fyll inte skålen mer än 60 % vid glasslagning, eftersom blandningen kommer att expandera under frysningen.
- Granska att skålen är ren och torr.
- Lägg glasskålen i höljet. **Varning: Kontrollera att handtagsfästena passas in i motsvarande fördjupningar i huvudenheten.**
- För programmen *'Blandning'* och *'Göra glass'* placerar du blandningsinsatsen i glasskålen.
- Lägg de ordentligt blandade ingredienserna i skålen.
- Stäng locket och lås det genom att vrida det motsols  → .
- Tack vare öppningen i locket kan du lägga till ytterligare ingredienser under tillagningen.
- Sätt stickproppen i ett lämpligt vägguttag.
- Tryck på  knappen för att slå på apparaten.
- Om ingen vidare input ges blir skärmen mörk efter ca. 15 sekunder.

## Kylvätskor

- Gör som beskrivs i *'Förbered apparaten'*.
- Tryck på ❄️ knappen.
- Använd   knapparna för att välja den önskade tiden.
- Tryck på  knappen.
- Kylningsprocessen börjar. När den förinställda tiden har gått ut hörs pipsignaler och apparaten stängs av.

## Blandningsvätskor

- Gör som beskrivs i *'Förbered apparaten'* och placera blandningsinsatsen på plats.
- Tryck på 🌀 knappen.
- Använd   knapparna för att välja den önskade tiden.
- Tryck på  knappen.
- Blandningsprocessen börjar. När den förinställda tiden har gått ut hörs pipsignaler och apparaten stängs av.

## Göra glass

- Gör som beskrivs i *'Förbered apparaten'* och placera blandningsinsatsen på plats.
- Du behöver inte kyla ner ingredienserna på förhand.
- Tryck på 🍷 knappen.
- Använd   knapparna för att välja den önskade tiden.
- Tryck på  knappen.
- Processen börjar. Displayen visar den nuvarande temperaturen i glassmaskinen. När den förinställda tiden har gått ut stängs apparaten av; **inga** pipsignaler hörs.
- Om glassen inte tas ut direkt efter bearbetningen påbörjar apparaten en automatisk kylningsfunktion efter ca. 10 minuter. Displayen visar COOL och glassen kyls ner i 10 minuter tills pipsignaler hörs och apparaten slår om till standby-läge.

## Tips

- Om du föredrar en fastare konsistens kan du förlänga tillagningstiden eller flytta glassen till en lufttät behållare och placera den i frysen tills den önskade konsistensen är uppnådd.
- Lägg inte glasskålen i frysen.
- Matens smak är i allmänhet starkare innan du kylar den; den söta smaken minskar när maten fryses.
- Socker kan ersättas med artificiella sötningsmedel.
- När du använder yoghurt bör du först låta extra vatten rinna av.
- Nötter, frukter och andra ingredienser bör kylas innan de används och bör tillsättas till glassen 1 – 3 minuter innan tillredningen är klar.
- Alla ingredienser som inte behöver kokas eller värmas upp före användningen förbereds bäst med en elvisp så att volymen ökar.
- När det ingår ägg i receptet rekommenderar vi att du hettar upp blandningen för att eliminera eventuella bakterier.
- Smaken på sorbet (fruktglass) beror till stor del på fruktens mognad och söthet.
- Om du vill spara glassen i frysen är det bäst att du lägger den i en lämplig lufttät behållare.

## Göra yoghurt

### Ingredienser

- För att göra yoghurt behöver du den specificerade mängden mjölk och naturlig yoghurt (utan frukt eller fruktjuice) för att starta jäsningsen.
- Torr yoghurtkultur kan användas i stället för naturlig yoghurt. Torr yoghurtkultur finns tillgänglig i t.ex. hälsokostaffärer.
- Steriliserad eller UHT mjölk ger det bästa resultatet. Annan typ av mjölk bör hettas upp till 90°C under en kort tid innan användningen. Låt mjölken svalna till ca 40°C efter upphettningen.

### Förberedelse av ingredienserna

- Tillsätt 50 g naturlig yoghurt (utan att tillsätta socker, frukter eller fruktjuice) i en separat behållare.
- Du kan använda torr yoghurtkultur i stället för naturlig yoghurt: Lägg yoghurtpulvret i behållaren, enligt tillverkarens instruktioner.
- Värm hastigt upp 1 l mjölk till 90°C och låt den svalna till ca 40°C.
- Blanda mjölken och yoghurt/yoghurtpulvret och rör om försiktigt men grundligt.

### Bearbetning

- Gör som beskrivs i 'Förbered apparaten'
- Tryck på  knappen.
- Använd   knapparna för att välja den önskade tiden.
- Med varm mjölk tar det 5 till 6 timmar att göra yoghurt.

- Om du använder kall mjölk tar det 8 till 9 timmar att göra yoghurt.
- Tryck på  knappen.
- Tillagningen av yoghurt börjar. När den förinställda tiden har gått ut hörs pipsignaler och apparaten stängs av.

### Efter bearbetning

- Dra sladden ur eluttaget.
- Avlägsna locket och använd en plastskrapa eller liknande redskap för att avlägsna den bearbetade maten. **OBS:** Använd inte redskap av metall.
- Apparaten och tillbehören bör rengöras efter varje användning.

### Skötsel och rengöring

- Innan du påbörjar rengöringen bör du försäkra dig om att apparaten inte är ansluten till elnätet.
- Vänta alltid tills apparaten har kylts ner till rumstemperatur innan du rengör insidan.
- Använd inga slipmedel, starka rengöringsmedel eller hårda borstar för rengöringen.
- För att undvika risken för elstöt bör du inte rengöra apparaten med vatten och inte sänka ner den i vatten. Rengör ytan med en lätt fuktig duk.
- Glasskålen, locket, blandningsinsatsen, måttkoppen och glasskopan kan rengöras med varmvatten och vanligt diskmedel. **OBS:** dessa delar kan inte diskas i diskmaskin.

### Avfallshantering



Enheter märkta med denna symbol måste kasseras separat från hushållsavfallet, eftersom de innehåller värdefulla material som kan återvinnas. Korrekt avfallshantering skyddar miljön och människors hälsa. Din lokala myndighet eller återförsäljare kan ge information i ärendet. Kylmedlet R600a måste kasseras på rätt sätt. Var särskilt noggrann med att inte skada kylsystemet innan apparaten lämnas för återvinning.

### Garanti i Sverige och Finland

För material- och tillverkningsfel gäller 2 års garanti räknat från inköpsdagen mot uppvisande av specificerat inköpskvitto i överensstämmelse med de allmänna garantivillkoren. Denna garanti inverkar inte på dina lagstadgade rättigheter eller dina lagenliga rättigheter enligt den nationella konsumentskyddslagstiftningen. Ifall apparaten används felaktigt, eller vårdslöst, ansvarar den som använder apparaten för eventuella material- och personsador.

Tillverkas för: Severin Elektrogeräte GmbH, Tyskland.

**Jäätelökone jogurttitoiminnolla****Hyvä Asiakas,**

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä tämä opas tulevaa tarvetta varten. Laitetta saavat käyttää vain henkilöt, jotka ovat tutustuneet näihin ohjeisiin.

**Verkkoliitäntä**

Varmista, että verkkojännite vastaa laitteen arvokilpeen merkittyä jännitettä. Tämä tuote on kaikkien voimassa olevien CE-merkintöjä koskevien direktiivien mukainen.

**Osat**

1. Pääyksikkö
2. Näyttö
3. Tuuletusaukot
4. Mittakuppi
5. Jäätelökauluha
6. Sekoitinosa
7. Jäätelökulho (Tuotenumro 7406: 2 kpl.)
8. Kanssi, jossa saranallinen aukko
9. Liitäntäjohto ja pistotulppa

**Tärkeitä turvallisuusohjeita**

- Vaarojen välttämiseksi ja turvallisuusvaatimusten noudattamiseksi ainoastaan valmistajan huoltopalvelu saa korjata tämän sähkölaitteen ja uusia liitäntäjohtoa. Jos vaakaa joudutaan korjaamaan, ota yhteyttä asiakaspalveluosastoomme puhelimitse tai sähköpostitse (katso liite).
- **VAROITUS!** Varmista laitetta asentaessasi, etteivät liitosjohto ja verkkopistoke joudu puristuksiin tai vaurioitu.
- Aseta laite tasaiselle ja luistamattomalle pinnalle, joka ei ole herkkä vedelle.
- Varmista, että laitteen ympärillä on riittävästi tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään esteittä (sivuilla 8 cm, ylhäällä 30 cm).

- **VAROITUS!** Älä peitä laitteen tuuletusrakoa.
- **VAROITUS!** Älä sijoita siirrettävää moniosaisia pistorasioita tai verkkolaitteita laitteen taakse.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta aina
  - ennen laitteen lisäosan asentamista siihen tai purkua,
  - jos laitteessa on käyttöhäiriö,
  - käytön jälkeen,
  - ennen laitteen puhdistamista.
- **VAROITUS!** Väärinkäytöstä saattaa seurata vakavia henkilövammoja.
- **Varoitus:** Kun olet katkaissut virran, odota aina kunnes moottori on täysin pysähtynyt, äläkä kosketa mitään liikkuvia osia. Älä laita kättä kulhoon.
- Sähköiskun vaaran välttämiseksi älä puhdista pääyksikköä nesteillä äläkä upota sitä nesteisiin.
- Pese kaikki irrotettavissa olevat osat kuumassa saippuavedessä.
- Yksityiskohtaisia tietoja laitteen puhdistuksesta on osassa *Laitteen puhdistus ja hoito*.
- Jäätelön valmistamisen aikana seoksen tilavuus kasvaa. Maksimitäyttötilavuutta (1,2 litraa) ei saa siksi ylittää.
- Huomioi ruokaa valmistaessasi kunnollinen hygienia ja käytä valmistukseen vain puhdasta juomavettä.
- Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön tai vastaavaan, kuten

- ruokalaitteet, toimistot ja muut kaupalliset ympäristöt
- maatalousyritykset
- hotellien, motellien jne. ja vastaavien yritysten asiakkaat
- aamiaisen ja majoituksen tarjoavat majatalot.

• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön, eikä myöskään pitopalvelutoimintaan tai sen kaltaisiin tukkumyyntiympäristöihin.



Tämän laitteen jäähdytyspiirissä käytetään kylmäaineena isobutaania (R600a). Se

on luonnonkaasu, jolla ei ole haitallisia ympäristövaikutuksia, mutta se on tulenarkaa. Varmista siksi, ettei mikään jäähdytyspiirin osista vahingoitu kuljetuksen ja laitteen asennuksen aikana. Jos jäähdytyspiiri vahingoittuu, älä käynnistä laitetta äläkä kytke sitä verkkovirtaan, vaan siirrä avoin tuli ja kaikki muut herkästi syttyvät lähteet pois kylmäkaasun läheisyydestä ja tuuleta sitten huone, jossa laite sijaitsee.

• Jos laite myydään, annetaan ulkopuoliselle tai hävitetään sopivassa kierrätyslaitoksessa, on kiinnitettävä huomiota kylmäaineen (R600a) olemassaoloon. Lisätietoa oikeaoppisesta kierrätyksestä on osiossa "Jätehuolto".

• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu räjähdysherkkien aineiden säilytykseen kuten aerosolipurkkien, joissa on tulenarkaa ponneainetta.

- **Varoitus:** Älä käytä mitään ulkoista laitetta (esim. lämmityslaitteita tai lämpöpuhaltimia) nopeuttamaan sulatusta. Noudata ainoastaan tässä oppaassa suositeltuja menetelmiä.
- Tätä laitetta saavat käyttää lapset (vähintään 8-vuotiaat) sekä henkilöt, joilla on fyysisesti, aistillisesti tai henkisesti rajoittunut toimintakyky tai joilla on puuttuvat ja/tai vajavaiset tiedot laitteen toiminnasta, mikäli heitä valvotaan tai ohjataan laitteen käytössä ja he ymmärtävät täysin kaikki käyttöön liittyvät vaarat ja turvatoimenpiteet.
- Lasten ei saa antaa tehdä laitteen puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä, elleivät he ole aikuisen valvonnassa sekä vähintään 8 vuotta vanhoja.
- Laite ja sen liitäntäjohto täytyy aina pitää alle 8-vuotiaiden ulottumattomissa.
- Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- **Varoitus:** Pidä lapset poissa pakkausmateriaalien luota potentiaalisen vaaratilanteen esim. tukehtumisvaaran vuoksi.
- Tarkasta aina ennen laitteen käyttöä huolellisesti laitteen runko, liitäntäjohto ja mahdolliset asennetut lisäosat vaurioiden varalta. Jos laite on esimerkiksi pudonnut kovalle pinnalle tai liitäntäjohton vetämiseen on käytetty liikaa voimaa, laitetta ei saa enää käyttää: näkymättömätkin vauriot voivat aiheuttaa laitetta käytettäessä vaaratilanteita.
- Vältä laitteen turhaa kytkemistä päälle ja pois. Odota vähintään 5 minuuttia päälle- ja poiskytkennän välillä, jotta vältetään kompressorin vaurioituminen.
- Varmista aina, että moottorin toiminta ei häiriinny tai esty liian kiinteän jäätelön tai kovien esineiden vuoksi.
- Jotta jäätelökulhon vahingoittuminen estetään, älä käytä mitään teräviä tai teräväkärkisiä metalliesineitä jäätelön poistamiseen.
- Kun irrotat pistotulpan pistorasiasta, älä vedä liitäntäjohdosta vaan tartu aina pistotulppaan.
- Älä anna liitäntäjohton roikkua laitteesta.
- Älä anna laitteen tai liitäntäjohton koskettaa kuumia pintoja tai joutua kosketuksiin lämmönlähteiden kanssa.

- Jos laite vahingoittuu seurauksena väärinkäytöstä, tai siksi, että annettuja käyttöohjeita ei ole noudatettu, valmistaja ei vastaa aiheutuneista vahingoista.

## Käyttötarkoitukset

Laite soveltuu jäätelön, hedelmäjäätelön (sorbetin), pakastejogurtin, jäähdyytetyjen drinkkien sekä jogurtin tekoon.

## Ennen ensimmäistä käyttöä

- Poista tarrat näytöstä ja laitteen yläosasta, poista myös muut pakkausmateriaalit.
- Puhdista laite luvussa *Laitteen puhdistus ja hoito* kuvan mukaisesti.
- **Vältä kallistamasta laitetta yli 45°. Jos laitetta on kallistettu yli 45° kuljetuksen aikana, anna sen seistä pystyasennossa vähintään 4 tuntia ennen verkkovirtaan liittämistä. Tee tämä myös ennen kuin laitetta käytetään uudelleen.**

## Käyttö

### Ohjausosat

- ⏻ Painike päälle/pois
- ⏸ Painike käynnistys/pysäytys
- ⏪ ⏩ Painike +/-

### Ohjelmat

#### ❄️ Jäähdyttäminen

Nesteiden jäähdyttämiseen ilman sekoittamista. Käsitteleyajaksi voidaan asettaa 5 - 60 minuuttia. Ajan esiasetus on 30 minuuttia.

#### 🌀 Sekoittaminen

Nesteiden sekoittamiseen ilman jäähdyttämistä. Käsitteleyajaksi voidaan asettaa 5 - 60 minuuttia. Ajan esiasetus on 10 minuuttia.

#### 🧊 Jäätelön valmistaminen

Jäätelön valmistukseen. Käsitteleyajaksi voidaan asettaa 5 - 60 minuuttia. Ajan esiasetus on 60 minuuttia.

#### 🥛 Jogurtin valmistaminen

Jogurtin valmistukseen. Käsitteleyajaksi voidaan asettaa 4 -24 tuntia. Ajan esiasetus on 8 tuntia.

## Näyttö

Aluksi näyttö osoittaa esiasetetun tai valitun käsittelyajan. Kun käynnissä on ohjelma, näytöllä näkyy jäljellä oleva käsittelyaika.

## Laitteen valmistelu

- Valmistele kaikki ainekset erillisessä astiassa valitun reseptin mukaisesti.
- Maksimi täyttötilavuus on 1,2 litraa. Älä täytä kulhoa yli 60 prosentin jäätelöä valmistettaessa, sillä seos laajenee pakastettaessa.
- Varmista, että kulho on puhdas ja kuiva.

- Sijoita jäätelökulho rungon päälle. **Varoitus: Varmista, että kulhon kahvan asennuskohdat sopivat tiiviisti päälaitteen vastaaviin syvennyksiin.**
- Asenna sekoitinosa jääkulhohon ohjelmia ”Sekoittaminen” ja ”Jäätelön valmistaminen” varten.
- Lisää kulhohon kunnolla sekoitetut ainekset.
- Aseta kansi paikalleen ja lukitse se vastapäivään kiertämällä (🔒 → 🔓). Kannessa oleva aukko mahdollistaa ylimääräisten ainesten lisäämisen valmistuksen aikana.
- Kytke pistotulppa sopivaan seinäpistorasiaan.
- Kytke laite päälle painamalla painiketta (⏻).
- Ellei näyttöä enää käytetä, se pimenee noin 15 sekunnin kuluttua.

## Nesteiden jäähdyttäminen

- Toimi luvun ”Laitteen valmistelu” mukaisesti.
- Paina painiketta ❄️.
- Aseta haluamasi aika painikkeilla (⏪ ⏩).
- Paina painiketta (⏸).
- Jäähdytysprosessi käynnistyy. Esiasetetun ajan kuluttua kuuluu merkkiäänä ja laite kytkeytyy pois päältä.

## Nesteiden sekoittaminen

- Toimi luvun ”Laitteen valmistelu” mukaisesti ja kiinnitä sekoittinosa.
- Paina painiketta 🌀.
- Aseta haluamasi aika painikkeilla (⏪ ⏩).
- Paina painiketta (⏸).
- Sekoitusprosessi käynnistyy. Esiasetetun ajan kuluttua kuuluu merkkiäänä ja laite kytkeytyy pois päältä.

## Jäätelön valmistaminen

- Toimi luvun ”Laitteen valmistelu” mukaisesti ja kiinnitä sekoittinosa.
- Aineksia ei tarvitse jäähdyttää ensin.
- Paina painiketta 🧊.
- Aseta haluamasi aika painikkeilla (⏪ ⏩).
- Paina painiketta (⏸).
- Toimenpide käynnistyy. Näytöllä näkyy jäätelökoneen tämänhetkinen lämpö. Kun esiasetettu aika on kulunut, laite kytkeytyy pois päältä; sitä ei ilmaista äänimerkeillä.
- Ellei jäätelöä poisteta heti valmistuksen jälkeen, laite käynnistää automaattisesti ylimääräisen jäähdytystoiminnon noin 10 minuutin kuluttua. Näytöllä näkyy COOL ja jäätelöä jäähdytetään vielä 10 minuutin ajan, kunnes äänimerkit kuuluvat ja laite siirtyy valmiustilaan.

## Vinjeitä

- Jos suosit kiinteämpää koostumusta, pidennä ohjelma-aikaa tai siirrä jäätelö ilmatiiviiseen astiaan ja laita se pakastimeen, kunnes haluttu koostumus on saavutettu.
- Älä laita jäätelökulhoa pakastimeen.
- Ruoan aromit ovat yleensä vahvempia ennen pakastamista; samoin makeus vähenee, kun ruoka pakastetaan.

- Sokeri voidaan korvata keinotekoisilla makeutusaineilla.
- Kun käytetään jogurttia, kaikki liallinen vesi on valutettava ensin pois.
- Pähkinät, hedelmät, alkoholi ja muut ainekset on jäädytettävä ennen käyttöä ja ne saadaan lisätä jäätelöön vasta 1 - 3 minuuttia ennen valmistuksen päättymistä. Esimerkiksi alkoholi voi muutoin estää jäätymisprosessin.
- Kaikki ainekset, jotka eivät edellytä ensin keittämistä tai lämmittämistä, on paras valmistaa sähkökoittimella seoksen määrän kasvattamiseksi.
- Kun reseptissä käytetään munia, seoksen lämmittämistä suositellaan bakteerien eliminoimiseksi.
- Sorbettien (hedelmäjäätelö) maku on pitkälti riippuvaista käytetyn hedelmän kypsyydestä ja makeudesta.
- Jäätelöä voidaan säilyttää pidempi aika pakastimessa, jos se laitetaan ilmatiiviiseen astiaan.

## Jogurtin valmistaminen

### Ainekset

- Tarvitset jogurtin valmistukseen tietyn määrän maitoa ja käymisprosessin käynnistykseen tuoretta, maustamatonta jogurttia (ilman hedelmiä ja hedelmämehua).
- Tuoreen jogurtin sijasta voidaan käyttää kuivaa jogurttijauhetta. Kuivaa jogurttijauhetta saa esim. luontaistuotekaupoista.
- Sterilisoidulla tai iskukuumentetulla maidolla saadaan parhaat tulokset. Kaikki muun tyyppiset maidot on kuumentettava hetkeksi 90°C lämpötilaan ennen niiden käyttöä. Anna maidon jäähtyä sen jälkeen noin 40°C lämpötilaan.

### Ainesten valmistelu

- Lisää 50 g maustamatonta jogurttia (ilman sokeria, hedelmiä ja hedelmämehua) erilliseen astiaan.
- Maustamattoman jogurtin sijasta voidaan käyttää kuivaa jogurttijauhetta: Laita jogurttijauhe astiaan valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Kuumenna 1 l maitoa lyhyesti 90°C:een kattilassa ja anna sen jäähtyä noin 40°C:een.
- Sekoita maito ja jogurtti/jogurttijauhe ja hämmennä kevyesti mutta perusteellisesti.

### Valmistus

- Toimi luvun "*Laitteen valmistelu*" mukaisesti.
- Paina painiketta .
- Aseta haluamasi aika painikkeilla  .
- Lämpimällä maidolla jogurtin valmistus kestää 5 - 6 tuntia.
- Kylmää maitoa käytettäessä jogurtin valmistus kestää 8 - 9 tuntia.
- Paina painiketta .

- Jogurtin valmistusprosessi alkaa. Esiasetetun ajan kuluttua kuuluu merkkiäänä ja laite kytkeytyy pois päältä.

### Valmistuksen jälkeen

- Kytke laitteen pistoke irti pistorasiasta.
- Poista kansi ja irrota valmistettu ruoka muovilastalla tai vastaavalla välineellä. **Huomio:** Älä käytä metalliesineitä.
- Laite ja sen lisäosat täytyy pestä jokaisen käyttökerran jälkeen.

### Laitteen puhdistus ja hoito

- Varmista ennen puhdistusta, että laite on kytketty irti virtalähteestä.
- Odota aina, kunnes laite on jäähtynyt ympäristön lämpötilaan ennen sen sisäpuolen puhdistamista.
- Älä käytä puhdistukseen hankaavia tai voimakkaita puhdistusaineita tai kovia harjoja.
- Sähköiskuvaaran välttämiseksi älä puhdista käyttöyksikköä vedellä. Älä myöskään upota sitä veteen. Puhdista ulkopinnat hieman kostealla rätillä.
- Jäätelökulho, kansi, sekoitinoso, mittakuppi ja jäätelökauha voidaan puhdistaa kuumassa vedessä normaallilla puhdistusaineella. Huomaa: Nämä osat eivät ole astianpesukoneenkästäviä.

### Jätehuolto



Tällä symbolilla merkityt laitteet täytyy hävittää kotitalousjätteestä erillään, sillä ne sisältävät arvokkaita kierrätyskelpoisia materiaaleja.  Asianmukaisella hävittämisellä suojellaan ympäristöä ja ihmisterveyttä. Saat aiheesta lisätietoa paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjiltä. Kylmäaine R600a täytyy hävittää oikein. On kiinnitettävä erityistä huomiota, ettei jäähdytyspiiri vahingoitu, ennen kuin laite luovutetaan ammattimaiseen keräyspisteeseen.

### Takuu

Laitteelle myönnetään 2 vuoden takuu, joka koskee valmistus- ja ainevikoja, ostopäivästä lukien yksilöityä ostokuittia vastaan yleisten Suomessa kulloinkin alalla voimassa olevien takuuohjeiden mukaan. Mikäli laitetta käytetään väärin, käyttöohjeen vastaisesti tai huolimattomasti, vastuu syntyvistä esine- ja henkilövahingoista lankeaa laitteen käyttäjälle. Tämä takuu ei vaikuta lakimääräisiin oikeuksiin eikä mihinkään muihin kansallisen lainsäädännön säätämiin tuotteiden ostoa koskeviin laillisin kuluttajaoikeuksiin, joita tuotteen hankkijalla on. Valmistuttaja: Severin Elektrogeräte GmbH, Saksa Maahantuojat: AV-Komponentti Oy (Puh) 09-8678020 info@avkomponentti.fi www.avkomponentti.fi

## Maszynka do lodów i jogurtów

### Szanowni Klienci!

Przed użyciem urządzenia proszę dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją, którą należy zachować do późniejszego wglądu. Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które zapoznały się z niniejszą instrukcją.

### Podłączenie do sieci zasilającej

Należy sprawdzić, czy napięcie sieciowe zgadza się z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia. Niniejszy wyrób zgodny jest z obowiązującymi w UE przepisami dotyczącymi oznakowania produktu.

### Zestaw

1. Korpus główny urządzenia
2. Wyświetlacz
3. Szczeliny nawiewowe
4. Naczynie do mierzenia
5. Łyżka do lodów
6. Mieszadło
7. Kubełek na lody (Art. nr. 7406: 2 szt.)
8. Pokrywka z kłapką na zawiasie
9. Przewód zasilający z wtyczką

### Instrukcja bezpieczeństwa

- Aby zachować bezpieczeństwo, wszelkie naprawy tego elektrycznego urządzenia oraz przewodu zasilającego muszą być wykonywane przez nasz serwis. W przypadku konieczności wykonania naprawy, należy skontaktować się telefonicznie lub elektronicznie (zob. załącznik) z działem obsługi klienta.
- **OSTRZEŻENIE!** Należy upewnić się, że podczas instalowania urządzenia złącze elektryczne ani wtyczka zasilająca nie zostały ściśnięte, sprasowane lub uszkodzone.
- Urządzenie należy postawić na powierzchni równej, nieśliskiej i odpornej na działanie wody.
- Należy zwrócić uwagę, aby wokół urządzenia było wystarczająco dużo

przestrzeni, aby zapewnić swobodną cyrkulację powietrza (8 cm po bokach i 30 cm od góry).

- **OSTRZEŻENIE!** Nie wolno zakrywać szczeliny wentylacyjnej urządzenia.
- **OSTRZEŻENIE!** Z tyłu urządzenia nie wolno umieszczać przenośnych przedłużaczy wielogniazdowych ani zasilaczy.
- Wtyczkę należy wyjąć z gniazda elektrycznego
  - przed przystąpieniem do składania lub rozkładania urządzenia;
  - w przypadku awarii urządzenia;
  - po zakończeniu pracy;
  - przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia.
- **OSTRZEŻENIE!** Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.
- **Ostrzeżenie:** Po wyłączeniu odczekać aż zatrzyma się silnik. Nie wolno dotykać żadnych ruchomych części. Nie wkładać rąk do kubełka.
- Aby nie dopuścić do porażenia prądem, nie czyścić korpusu cieczami ani nie zanurzać go.
- Wszystkie zdejmowane części należy myć w gorącej wodzie z detergentem.
- Szczegółowe informacje na temat czyszczenia urządzenia znajdują się w punkcie *Czyszczenie i konserwacja*.
- W trakcie przyrządzania masy lodowej, objętość mieszanki wzrasta. Dlatego wypełnienie kubełka na lody nie może przekroczyć 1,2 litra.
- Podczas przyrządzania produktów

spożywczych zawsze należy przestrzegać zasad higieny i używać wyłącznie czystej wody pitnej.

- Urządzenie przeznaczone jest do zastosowań domowych lub podobnych, jak np. w
  - kuchniach biurowych lub innych miejscach pracy;
  - agroturystyce;
  - hotelach, motelach itp. oraz innych podobnych lokalach (przez klientów);
  - pensjonatach.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do profesjonalnego użytku komercyjnego ani do użytku w punktach gastronomicznych lub handlowych.



Obwód chłodzący znajdujący się w urządzeniu zawiera czynnik chłodniczy

izobutan (R600a), naturalny gaz o wysokim stopniu zgodności środowiskowej, który jest jednak materiałem łatwopalnym. Dlatego należy zadbać o to, by w trakcie transportu i instalacji urządzenia nie doszło do uszkodzenia któregoś z komponentów obwodu chłodzącego. Jeżeli dojdzie do uszkodzenia obwodu chłodzącego, nie włączać ani nie podłączać urządzenia do sieci i usunąć wszelkie źródła ognia lub zapłonu z pomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie, po czym dokładnie przewietrzyć pomieszczenie.

- W przypadku sprzedaży, przekazania osobie trzeciej lub utylizacji

urządzenia w przeznaczonym do tego miejscu, należy zwrócić uwagę na obecność czynnika chłodniczego R600a. Więcej informacji o prawidłowym sposobie zutylizowania produktu można znaleźć w punkcie *Utylizacja*.

- Urządzenie nie jest przeznaczone do przechowywania substancji wybuchowych, jak np. pojemniki z palnym aerozolem.
- **Ostrzeżenie:** Nie używać żadnych zewnętrznych urządzeń (jak np. nagrzewnice) w celu przyspieszenia procesu rozmrażania; stosować wyłącznie metody zalecane w niniejszej instrukcji.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub psychicznych albo nieposiadające stosownego doświadczenia i/lub wiedzy, a także dzieci (w wieku co najmniej 8 lat), mogą korzystać z urządzenia, pod warunkiem że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane, jak używać urządzenia i są w pełni świadome wszelkich zagrożeń i wymaganych środków ostrożności.
- Nie wolno pozwalać dzieciom na wykonywanie jakichkolwiek prac związanych bezpośrednio z konserwacją lub czyszczeniem urządzenia, a jeżeli już, to dziecko musi mieć co najmniej 8 lat i być nadzorowane przez osobę dorosłą.
- Nie dopuszczać do urządzenia i jego przewodu zasilającego dzieci poniżej

8 lat.

- Nie dopuszczać do używania urządzenia jako zabawki przez dzieci.
- **Ostrzeżenie:** Nie pozwalać, aby dzieci miały dostęp do elementów opakowania, ponieważ mogą one spowodować zagrożenie, np. uduszenia.
- Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić, czy główny korpus urządzenia i wszystkie elementy czynnościowe są sprawne i nie noszą śladów uszkodzenia. Jeżeli urządzenie np. spadło na twardą powierzchnię albo przewód zasilający został narażony na zbyt silne szarpnięcie, nie nadaje się ono do dalszego użytku: nawet najmniejsza, niewidoczna usterka powstała z tego powodu, może mieć ujemny wpływ na działanie urządzenia i bezpieczeństwo użytkownika.
- Nie wyłączać ani nie włączać urządzenia bez potrzeby. Aby zapobiec uszkodzeniu kompresora, zawsze należy odczekać co najmniej 5 minut pomiędzy wyłączeniem a włączeniem urządzenia.
- Uważać, aby pracy silnika nie zakłócały ani nie blokowały zbyt gęste kawałki lodu bądź inne twarde przedmioty.
- Aby nie uszkodzić kubelka na lody, nie używać do usuwania lodu żadnych ostrych czy szpiczastych narzędzi z metalu.
- Wyjmując wtyczkę z gniazdka nie szarpać za przewód.
- Nie należy pozostawiać przewodu zasilającego swobodnie zwisającego.
- Urządzenie oraz przewód zasilający nie powinny stykać się z gorącymi powierzchniami, ani być poddawane działaniu wysokiej temperatury.
- Za szkody wynikłe z nieprawidłowego używania sprzętu lub użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik.

## Zastosowanie

Urządzenie służy do przygotowywania lodów, kremów lodowych (sorbetów), mrożonego jogurtu lub zimnych drinków, a także do przyrządzania jogurtu.

## Przed pierwszym użyciem

- Usunąć naklejki z wyświetlacza oraz górnej ścianki urządzenia, jak również wszelkie elementy opakowania.
- Wyczyścić urządzenie zgodnie z instrukcjami w punkcie pt. *Czyszczenie i konserwacja*.
- **Nie przechylać urządzenia pod kątem powyżej 45°. Jeżeli w trakcie transportu urządzenie zostało przechylone o ponad 45°, przed podłączeniem do zasilania pozostawić je w pozycji pionowej na co najmniej 4 godziny. To samo należy zrobić przed ponownym użyciem urządzenia.**

## Obsługa

### Elementy sterowania

-  Przycisk On/Off
-  Przycisk Start/Stop
-  Przycisk +/-

### Programy

#### Chłodzenie

Schładzanie płynów bez mieszania.

Czas pracy można ustawić w przedziale pomiędzy 5 a 60 minut.

Domyślnie ustawiony czas to 30 minut.

#### Mieszanie

Mieszanie płynów bez chłodzenia.

Czas pracy można ustawić w przedziale pomiędzy 5 a 60 minut.

Domyślnie ustawiony czas to 10 minut.

#### Przyrządzanie lodów

Przyrządzanie lodów.

Czas pracy można ustawić w przedziale pomiędzy 5 a 60 minut.

Domyślnie ustawiony czas to 60 minut.

#### Przyrządzanie jogurtu

Przyrządzanie jogurtu

Czas pracy można ustawić w przedziale pomiędzy 4 a 24 godziny.

Domyślnie ustawiony czas to 8 godzin.

## Wyświetlacz

Na początku wyświetlacz pokazuje domyślnie ustawiony czas albo czas ustawiony przez użytkownika. Podczas wykonywania programu, na wyświetlaczu pokazany jest czas pozostały do zakończenia pracy.

## Przygotowanie urządzenia

- Przygotować w odrębnym pojemniku wszystkie składniki wg wybranego przepisu.
- Do kubelka można włożyć maksymalnie 1,2 litra składników. Przyrządzając lody nie napelniać kubelka powyżej 60%, ponieważ mieszanka zwiększy swoją objętość podczas zamrażania.
- Kubelek powinien być czysty i suchy.
- Włożyć kubelek do obudowy. **Ostrzeżenie: Zwrócić uwagę na to, aby ucha, do których przymocowany jest uchwyt, zostały dokładnie wsunięte do rowków w korpusie urządzenia.**
- W przypadku korzystania z programu „Mieszanie” lub „Przyrządzanie lodów” zamontować w kubelku mieszadło.
- Włożyć odpowiednio wymieszane składniki do kubelka.
- Złożyć pokrywkę i zablokować ją, kręcąc w lewo  → .
- Kłapka w pokrywce umożliwia dodawanie kolejnych składników podczas przyrządzania.
- Włożyć wtyczkę do kontaktu.
- Uruchomić urządzenie naciskając przycisk .
- Jeżeli nie zostanie wykonane kolejne działanie, po około 15 sekundach wyświetlacz zgaśnie.

## Schładzanie płynów

- Wykonać czynności opisane w punkcie „Przygotowanie urządzenia”.
- Nacisnąć przycisk .
- Za pomocą przycisków   ustawić żądany czas.
- Nacisnąć przycisk .
- Rozpocznie się proces schładzania. Po upłygnięciu ustawionego czasu, pojawią sygnały dźwiękowe i urządzenie wyłączy się.

## Mieszanie płynów

- Wykonać czynności opisane w punkcie „Przygotowanie urządzenia” i założyć mieszadło.
- Nacisnąć przycisk .
- Za pomocą przycisków   ustawić żądany czas.
- Nacisnąć przycisk .
- Rozpocznie się proces mieszania. Po upłygnięciu ustawionego czasu, pojawią sygnały dźwiękowe i urządzenie wyłączy się.

## Przyrządzanie lodów

- Wykonać czynności opisane w punkcie „Przygotowanie urządzenia” i założyć mieszadło.
- Nie ma konieczności wcześniejszego schładzania składników.
- Nacisnąć przycisk .
- Za pomocą przycisków   ustawić żądany czas.
- Nacisnąć przycisk .
- Rozpocznie się proces przyrządzania. Na wyświetlaczu pokazana jest aktualna temperatura wewnątrz urządzenia. Po upłygnięciu ustawionego czasu, urządzenie wyłączy się, przy czym **nie** pojawiają się wówczas żadne sygnały dźwiękowe.
- Jeżeli przyrządzone lody nie zostaną od razu wyjęte, po około 10 minutach urządzenie automatycznie uruchamia funkcję dodatkowego schładzania. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat COOL i lody są schładzane przez kolejne 10 minut, po czym pojawiają się sygnały dźwiękowe i urządzenie przechodzi w tryb oczekiwania.

## Porady

- Aby uzyskać twardsze lody, można przedłużyć czas przyrządzania albo włożyć gotowe lody do szczelnego pojemnika i umieścić go na jakiś czas w zamrażarce.
- Nie wstawiać do zamrażarki kubelka na lody.
- Aromaty spożywcze są zazwyczaj słabsze po zamrożeniu, podobnie wrażenie słodkości obniża się wraz z temperaturą dania.
- Cukier można zastąpić słodzikiem.
- Używając jogurtu, najpierw należy odcedzić z niego wodę – jeśli się wydzieliła.
- Orzechy, owoce i inne dodatki należy schłodzić przed użyciem i dodać bezpośrednio do lodów na 1 do 3 minut przed zakończeniem procesu przyrządzania.
- Wszelkie składniki, które nie wymagają wcześniejszego gotowania lub podgrzewania, najlepiej przygotować za pomocą miksera elektrycznego, aby zwiększyć objętość mieszanki.
- Jeżeli przepis przewiduje użycie jaj, zaleca się najpierw podgrzać mieszankę, aby wyeliminować ewentualne bakterie.
- Smak sorbetu oraz lodów owocowych zależy w dużej mierze od dojrzałości i słodkości używanych owoców.
- W celu dłuższego przechowania lodów w zamrażarce, należy je umieścić w odpowiednim szczelnym pojemniku.

## Przyrządzanie jogurtu

### Składniki

- Aby zrobić własny jogurt potrzebna jest odpowiednia ilość mleka i – w celu zainicjowania procesu fermentacji – świeżego jogurtu naturalnego (bez owoców czy soku owocowego).
- Zamiast świeżego jogurtu można użyć suchej kultury bakterii. Suche kultury bakterii jogurtowych można nabyć np. w sklepach ze zdrową żywnością.
- Najlepszy rezultat otrzymamy stosując mleko sterylizowane lub U.H.T. Korzystając z innego typu mleka, najpierw należy je na krótko rozgrzać do temperatury 90°C. Następnie pozostawić mleko do ostygnięcia do temperatury ok. 40°C.

### Przygotowanie składników

- W odrębnym pojemniku umieścić 50 g jogurtu naturalnego (bez dodawania cukru, owoców czy soku owocowego).
- Zamiast jogurtu naturalnego można użyć suchej kultury bakterii:  
Wysypać jogurt w proszku do pojemnika według instrukcji producenta.
- Podgrzać w garnku 1 litr mleka do 90°C, po czym natychmiast odstawić, by ostygło do ok. 40°C.
- Wymieszać delikatnie ale dokładnie mleko z jogurtem/ jogurtem w proszku.

### Przyrządzanie

- Wykonać czynności opisane w punkcie „Przygotowanie urządzenia”.
- Nacisnąć przycisk .
- Za pomocą przycisków   ustawić żądany czas.
- Jeżeli mleko jest ciepłe, jogurt będzie gotowy po około 5-6 godzinach.
- Stosując zimne mleko, przygotowanie jogurtu zajmie 8-9 godzin.
- Nacisnąć przycisk .
- Rozpocznie się proces przygotowywania jogurtu. Po upływie ustawionego czasu, pojawią się sygnały dźwiękowe i urządzenie wyłączy się.

### Po przyrządzeniu

- Odłączyć urządzenie od zasilania.
- Zdjąć pokrywkę i za pomocą plastikowej szpatułki lub innego podobnego przyboru przełożyć przyrządzony produkt. **Ostrzeżenie:** Nie używać przyborów metalowych.
- Urządzenie wraz z akcesoriami należy wyczyścić po każdym użyciu.

### Czyszczenie i konserwacja

- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia, należy sprawdzić, czy jest ono wyłączone z sieci.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia wewnętrznych elementów urządzenia, zawsze należy odczekać, aż ostygnie ono do temperatury otoczenia.

- Nie stosować do czyszczenia ścierających lub zręcznych substancji ani twardych szczotek.
- Aby nie narazić się na porażenie prądem, nie należy myć zespołu napędowego w wodzie, ani zanurzać go. Wyrzucić go z zewnątrz lekko wilgotną ściereczką.
- Kubełek na lody, pokrywkę, mieszadło, miarkę i łyżkę do lodów można myć w gorącej wodzie z płynem do mycia. Wskazówka: Elementy te nie nadają się do mycia w zmywarce.

### Utylizacja



- Urządzenia oznaczone powyższym symbolem należy utylizować osobno, a nie wraz ze zwykłymi odpadkami z gospodarstwa domowego.
-  Urządzenia takie zawierają bowiem cenne materiały, które można poddać recyklingowi. Odpowiednia utylizacja takich urządzeń pomaga w ochronie środowiska i zdrowia człowieka. Szczegółowych informacji na ten temat udzielają lokalne władze lub sklepy prowadzące sprzedaż detaliczną. Należy zadbać o prawidłową utylizację czynnika chłodniczego R600a. Należy szczególnie uważać, aby nie uszkodzić obwodu chłodniczego, zanim urządzenie nie zostanie przekazane w odpowiednim miejscu do utylizacji.

### Gwarancja

- Gwarancja na produkt obejmuje wady materiału i wykonania przez okres dwóch lat od daty zakupu produktu. W ramach gwarancji producent zobowiązuje się do naprawy lub wymiany wszelkich wadliwych elementów, pod warunkiem, że produkt zostanie odniesiony przez klienta do punktu zakupu. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może zareklamować kupiony towar w sklepie w którym dokonał zakupu- uszkodzony artykuł zostanie wymieniony na pełnowartościowy, lub na życzenie Klienta Sprzedawca zwróci Nabywcy równowartość ceny artykułu.
- Aby gwarancja zachowała ważność, urządzenie musi być używane zgodnie z instrukcją i nie może być modyfikowane, naprawiane, lub w jakikolwiek sposób naruszane przez nieupoważnioną do tego osobę, ani też uszkodzone w wyniku nieprawidłowego użycia.
- Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia, ani elementów łatwo łukających się, jak szkło, elementy z tworzyw sztucznych, żarówki, filtry itd. Niniejsza gwarancja nie ogranicza ustawowych praw konsumenta ani innych praw, jakie konsument posiada zgodnie z obowiązującymi przepisami, które dotyczą zakupu przedmiotów użytkowych. Jeżeli urządzenie przestanie działać prawidłowo i musi zostać odesłane, należy je dokładnie zapakować i dołączyć imię, nazwisko i adres nadawcy oraz przyczynę odesłania. Jeśli urządzenie jest nadal na gwarancji, proszę także dołączyć paragon zakupu, lub fakturę zakupową.

## Παγωτομηχανή με λειτουργία γιαουρτιού

### Οδηγίες χρήσης

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες χρήσης και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που να γνωρίζουν αυτές τις οδηγίες.

### Σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιείτε συμβαδίζει με αυτήν που αναγράφεται στην πινακίδα ονομαστικών τιμών της συσκευής. Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με όλες τις ισχύουσες οδηγίες της ΕΕ περί αναγραφής στοιχείων.

### Τα μέρη της συσκευής

1. Κεντρική μονάδα
2. Οθόνη
3. Ανοίγματα εξερισμού
4. Κύπελλο μέτρησης
5. Κουτάλα παγωτού
6. Ένθετο ανάμιξης
7. Μπολ παγωτού (κωδικός μοντέλου 7406: 2 τεμ.)
8. Καπάκι με άνοιγμα με μεντεσέ
9. Ηλεκτρικό καλώδιο με φις

### Σημαντικοί κανόνες ασφάλειας

- Για να αποφεύγετε κινδύνους, και να συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις ασφάλειας, οι επισκευές σε αυτή την ηλεκτρική συσκευή ή στο ηλεκτρικό καλώδιό της πρέπει να διεξάγονται από την εξυπηρέτηση πελατών μας. Σε περίπτωση που απαιτηθεί επισκευή, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών τηλεφωνικώς ή μέσω email (δείτε παράρτημα).
- **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Κατά την εγκατάσταση της συσκευής ελέγξτε το καλώδιο ρεύματος για τυχόν φθορές.
- Τοποθετήστε την συσκευή σε επίπεδη, αντιολισθητική και στεγνή επιφάνεια.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος γύρω από τη

συσκευή ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα (8 εκ. στα πλάγια, 30 εκ. από πάνω).

- **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην καλύπτετε την σχισμή εξαερισμού της συσκευής.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην τοποθετείτε πολύπριζα ή τροφοδοτικά ισχύος κοντά στην πίσω πλευρά της συσκευής.
- Φροντίστε πάντοτε να βγάξετε το καλώδιο από την πρίζα
  - πριν από τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση της συσκευής,
  - σε περίπτωση τυχόν δυσλειτουργίας,
  - μετά τη χρήση,
  - πριν το καθαρισμό της συσκευής.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Η κακή χρήση μπορεί να προκαλέσει σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.
- **Προσοχή!** Αφού σβήσετε τη συσκευή, περιμένετε να σταματήσει εντελώς ο κινητήρας. Μην αγγίζετε κανένα κινούμενο εξάρτημα. Μην βάζετε το χέρι σας μέσα στο μπολ.
- Για να αποφεύγετε τον κίνδυνο πρόκλησης ηλεκτροπληξίας, μην καθαρίζετε την κεντρική μονάδα με υγρά και μην τη βυθίζετε σε υγρά.
- Καθαρίστε όλα τα αποσπώμενα μέρη με ζεστό σαπουνόνερο.
- Για αναλυτικές πληροφορίες για τον καθαρισμό της συσκευής, ανατρέξτε στην παράγραφο «Γενικός καθαρισμός και φροντίδα».
- Καθώς παρασκευάζεται το παγωτό, ο όγκος του μίγματος αυξάνεται. Συνεπώς, δεν πρέπει να υπερβείτε

τη μέγιστη χωρητικότητα των 1,2 λίτρο.

- Όταν ετοιμάζετε φαγητό, να τηρείτε πάντα τη σωστή υγιεινή και να χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό πόσιμο νερό για την προετοιμασία.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση ή παρόμοιες χρήσεις, όπως για παράδειγμα:
  - σε κουζίνες εταιρειών, σε γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα,
  - σε γεωργικές εταιρείες,
  - από πελάτες σε ξενοδοχεία, πανδοχεία κτλ. και παρόμοιες εγκαταστάσεις,
  - σε ξενώνες που σερβίρουν πρωινό.
- Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για εμπορική χρήση, ούτε για χρήση σε υπηρεσίες τροφοδοσίας και παρόμοιων περιβαλλόντων χονδρικής.



Το κύκλωμα ψύξης αυτής της συσκευής περιέχει το ψυκτικό ισοβουτάνιο (R600a), ένα φυσικό

αέριο με υψηλό βαθμό συμβατότητας με το περιβάλλον, το οποίο όμως είναι εύφλεκτο. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει προκληθεί βλάβη σε κανένα εξάρτημα του κυκλώματος της συσκευής κατά τη μεταφορά και την τοποθέτηση της συσκευής. Αν προκληθεί βλάβη στο κύκλωμα ψύξης, μην ενεργοποιήσετε και μη συνδέσετε τη συσκευή στην κεντρική ηλεκτρική παροχή. Απομακρύνετε τυχόν γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης

από την περιοχή κοντά στο ψυκτικό αέριο. Κατόπιν, αερίστε καλά το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται η συσκευή.

- Αν πωλήσετε, παραδώσετε σε τρίτο πρόσωπο ή απορρίψετε σε κατάλληλη εγκατάσταση ανακύκλωσης τη συσκευή, πρέπει να δώσετε προσοχή στην παρουσία του ψυκτικού R600a. Για επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή ανακύκλωση, ανατρέξτε στην παράγραφο «Απόρριψη».
- Η συσκευή αυτή δεν είναι σχεδιασμένη για την αποθήκευση εκρηκτικών υλικών, όπως περιέκτες αερολυμάτων με εύφλεκτη προωθητική ουσία.
- **Προειδοποίηση:** Μη χρησιμοποιείτε καμία εξωτερική συσκευή (π.χ. καλοριφέρ ή αερόθερμα) για να επιταχύνετε την απόψυξη. Ακολουθήστε μόνο τις μεθόδους που συνιστώνται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά (τουλάχιστον 8 ετών) και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς πείρα ή/και γνώσεις, με την προϋπόθεση ότι επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής και κατανοούν πλήρως όλους τους εμπλεκόμενους κινδύνους και προφυλάξεις για την ασφάλεια.
- Δεν πρέπει να επιτρέπεται στα παιδιά να εκτελούν οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης στη

συσκευή εκτός εάν επιτηρούνται και είναι τουλάχιστον 8 ετών.

- Κρατήστε πάντα τη συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
- **Προσοχή!** Τα παιδιά πρέπει να παραμένουν μακριά από τα υλικά συσκευασίας, επειδή είναι δυνητικώς επικίνδυνα, π.χ. κίνδυνος ασφυξίας.
- Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη συσκευή, θα πρέπει να ελέγχετε προσεκτικά την κύρια μονάδα, το ηλεκτρικό καλώδιο, καθώς και κάθε εξάρτημα για τυχόν ελαττώματα. Αν η συσκευή, για παράδειγμα, έχει πέσει σε σκληρή επιφάνεια ή έχει ασκηθεί υπερβολική δύναμη για το τράβηγμα του ηλεκτρικού καλωδίου δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξανά, ακόμη κι αν η ζημιά δεν φαίνεται ότι μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ασφαλή λειτουργία της συσκευής.
- Αποφύγετε την άσκοπη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής. Για να αποφυγθεί η πρόκληση ζημιάς στο συμπιεστή, να περιμένετε πάντα τουλάχιστον 5 λεπτά μεταξύ της ενεργοποίησης και απενεργοποίησης.
- Πρέπει πάντα να φροντίζετε η κίνηση του μοτέρ να μην εμποδίζεται ούτε να φράσσεται από πολύ σκληρό παγωτό ή οποιοδήποτε σκληρό αντικείμενο.
- Για να μην προκληθεί ζημιά στο μπολ παγωτού, μη χρησιμοποιείτε σκληρά ή μπερά αντικείμενα για την αφαίρεση του παγωτού.
- Όταν βγάζετε το φιν από την πρίζα, μην τραβάτε ποτέ το ηλεκτρικό καλώδιο. Να πιάνετε πάντα το φιν.
- Μην αφήνετε το ηλεκτρικό καλώδιο να κρέμεται ελεύθερο.
- Φροντίζετε η συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο να μην έρχονται σε επαφή με θερμές επιφάνειες ή οποιαδήποτε πηγή θερμότητας.
- Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται λόγω λανθασμένης χρήσης ή επειδή δεν έχουν τηρηθεί οι παρούσες οδηγίες.

### Χρήσεις

Η συσκευή είναι κατάλληλη για την παρασκευή κλασικού παγωτού, παγωτού από φρούτα (σορμπέ), παγωμένου γιαουρτιού, παγωμένων ποτών καθώς και την παρασκευή γιαουρτιού.

### Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά

- Αφαιρέστε τα αυτοκόλλητα από την οθόνη και το πάνω μέρος της συσκευής. Επίσης, αφαιρέστε τυχόν άλλα υλικά συσκευασίας.
- Καθαρίστε τη συσκευή όπως περιγράφεται στην παράγραφο «Γενικός καθαρισμός και φροντίδα».
- **Αποφύγετε να δώσετε κλίση στη μονάδα μεγαλύτερη από 45°. Αν η συσκευή έχει γείρει περισσότερο από 45° κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, αφήστε την όρθια για τουλάχιστον 4 ώρες πριν τη συνδέσετε στην κεντρική ηλεκτρική παροχή. Κάντε το αυτό και πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή.**

### Λειτουργία

#### Στοιχεία ελέγχου

- ⏻ Κουμπί λειτουργίας
- ⏪ Πλήκτρο έναρξης/διακοπής
- ⏩ ⏻ Κουμπί +/-

#### Προγράμματα

##### ❄️ Ψύξη

Για τη ψύξη υγρών χωρίς ανάδευση.

Ο χρόνος επεξεργασίας μπορεί να ρυθμιστεί από 5 έως 60 λεπτά.

Ο προκαθορισμένος χρόνος είναι 30 λεπτά.

##### 🌀 Ανάδευση

Για την ανάδευση υγρών χωρίς ψύξη.

Ο χρόνος επεξεργασίας μπορεί να ρυθμιστεί από 5 έως 60 λεπτά.

Ο προκαθορισμένος χρόνος είναι 10 λεπτά.

##### 🍦 Παρασκευή παγωτού

Για την παρασκευή παγωτού.

Ο χρόνος επεξεργασίας μπορεί να ρυθμιστεί από 5 έως 60 λεπτά.

Ο προκαθορισμένος χρόνος είναι 60 λεπτά.

##### 🍦 Παρασκευή γιαουρτιού

Για την παρασκευή γιαουρτιού

Ο χρόνος επεξεργασίας μπορεί να ρυθμιστεί από 4 έως 24 ώρες.

Ο προκαθορισμένος χρόνος είναι 8 ώρες.

### Οθόνη

Αρχικά, η οθόνη δείχνει τον προκαθορισμένο χρόνο ή τον επιλεγμένο χρόνο επεξεργασίας. Ενώ το πρόγραμμα λειτουργεί, εμφανίζεται ο υπόλοιπος χρόνος επεξεργασίας.

## Προετοιμασία της μονάδας

- Ετοιμάστε όλα τα υλικά σε ένα ξεχωριστό δοχείο, σύμφωνα με την επιλεγμένη συνταγή.
- Η μέγιστη χωρητικότητα είναι 1,2 λίτρο. Μη γεμίζετε το μπολ περισσότερο από 60% κατά την παρασκευή παγωτού, επειδή το μείγμα θα διασταλθεί κατά την ψύξη.
- Βεβαιωθείτε ότι το μπολ είναι καθαρό και στεγνό.
- Τοποθετήστε το μπολ παγωτού μέσα στο περίβλημα.  
**Προσοχή! Βεβαιωθείτε ότι οι στερεώσεις λαβής ταιριάζουν καλά στις αντίστοιχες εσοχές στην κύρια μονάδα.**
- Για τα προγράμματα «Ανάδευση» και «Παρασκευή παγωτού», προσαρμόστε το ένθετο ανάμιξης στο μπολ παγωτού.
- Ρίξτε τα σωστά αναμειγμένα συστατικά μέσα στο μπολ.
- Προσαρμόστε το καπάκι και περιστρέψτε το αριστερόστροφα για να το ασφαλίσετε (🔒 → 🔒).
- Το άνοιγμα στο καπάκι επιτρέπει την προσθήκη περισσότερων συστατικών κατά τη διαδικασία.
- Βάλτε το φως του ηλεκτρικού καλωδίου σε μια κατάλληλη πρίζα.
- Πατήστε το κουμπί ⏻ για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Εκτός εάν υπάρχουν περαιτέρω καταχωρίσεις, η οθόνη σβήνει μετά από περίπου 15 δευτερόλεπτα.

## Ψύξη υγρών

- Συνεχίστε όπως περιγράφεται στην παράγραφο «Προετοιμασία της μονάδας».
- Πατήστε το κουμπί ❄️.
- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ⏪ ⏩ για να ορίσετε τον επιθυμητό χρόνο.
- Πατήστε το κουμπί ⏸️.
- Αρχίζει η διαδικασία ψύξης. Μόλις παρέλθει ο προκαθορισμένος χρόνος, ακούγονται ηχητικά σήματα και η μονάδα σβήνει.

## Ανάμιξη υγρών

- Συνεχίστε όπως περιγράφεται στην παράγραφο «Προετοιμασία της μονάδας» και προσαρμόστε το ένθετο ανάμιξης.
- Πατήστε το κουμπί 🌀.
- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ⏪ ⏩ για να ορίσετε τον επιθυμητό χρόνο.
- Πατήστε το κουμπί ⏸️.
- Αρχίζει η διαδικασία ανάμιξης. Μόλις παρέλθει ο προκαθορισμένος χρόνος, ακούγονται ηχητικά σήματα και η μονάδα σβήνει.

## Παρασκευή παγωτού

- Συνεχίστε όπως περιγράφεται στην παράγραφο «Προετοιμασία της μονάδας» και προσαρμόστε το ένθετο ανάμιξης.
- Δεν χρειάζεται να ψύξετε πρώτα τα συστατικά.
- Πατήστε το κουμπί ❄️.
- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ⏪ ⏩ για να ορίσετε τον επιθυμητό χρόνο.
- Πατήστε το κουμπί ⏸️.
- Αρχίζει η διαδικασία. Στην οθόνη φαίνεται η τρέχουσα θερμοκρασία μέσα στον παρασκευαστή παγωτού. Μόλις παρέλθει ο προκαθορισμένος χρόνος, η μονάδα σβήνει. Αυτό δεν υποδεικνύεται από ηχητικά σήματα.
- Αν δεν βγάλετε το παγωτό αμέσως μετά την επεξεργασία, η μονάδα αρχίζει αυτόματα μια επιπρόσθετη λειτουργία ψύξης μετά από περίπου 10 λεπτά. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη COOL και το παγωτό ψύχεται για άλλα 10 λεπτά. Μετά ακούγονται τα ηχητικά σήματα και η μονάδα μεταβαίνει σε λειτουργία αναμονής.

## Συμβουλές

- Αν προτιμάτε πιο σταθερή πυκνότητα, μπορείτε να παρατείνετε το χρόνο λειτουργίας ή να μεταφέρετε το παγωτό σε ένα αεροστεγές δοχείο και να το τοποθετήσετε το στην κατάψυξη μέχρι να φτάσει στην επιθυμητή πυκνότητα.
- Μην τοποθετείτε το μπολ παγωτού στην κατάψυξη.
- Τα αρώματα των τροφίμων είναι πιο έντονα πριν αυτά καταψυχθούν. Επίσης, η γλυκύτητα των τροφίμων μειώνεται όταν το τρόφιμο καταψυχθεί.
- Μπορείτε να αντικαταστήσετε τη ζάχαρη με τεχνητές γλυκαντικές ουσίες.
- Όταν χρησιμοποιείτε γιαούρτι, πρέπει να αποστραγγίζετε πρώτα τυχόν περίσσεια νερού.
- Πρέπει να καταψύχετε τους ξηρούς καρπούς, τα φρούτα και τα άλλα συστατικά πριν από τη χρήση και να τα προσθέτετε στο παγωτό μόνο 1 έως 3 λεπτά πριν την ολοκλήρωσή του παρασκευάσματος.
- Είναι προτιμότερο να ετοιμάζεται τα υλικά που δεν απαιτούν μαγείρεμα ή θέρμανση σε ηλεκτρικό μπλέντερ για να αυξηθεί ο όγκος του μίγματος.
- Όταν χρησιμοποιείτε αυγά σε μια συνταγή, συνιστάται να θερμαίνετε το μίγμα για την εξάλειψη τυχόν βακτηρίων.
- Η γεύση των σπορμέ (γρανίτες) εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ωριμότητα και γλυκύτητα των φρούτων που χρησιμοποιείτε.
- Για μακροχρόνια φύλαξη του παγωτού σε κατάψυκτη, πρέπει να το τοποθετείτε σε ένα κατάλληλο αεροστεγές δοχείο.

## Παρασκευή γιαουρτιού

### Συστατικά

- Για να παρασκευάσετε γιαούρτι θα χρειαστείτε την καθορισμένη ποσότητα γάλακτος και, για να ξεκινήσετε τη διαδικασία ζύμωσης, φυσικό φρέσκο γιαούρτι (χωρίς φρούτα ή χυμό φρούτων).
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξηρή καλλιέργεια αντί για φρέσκο γιαούρτι. Η ξηρή καλλιέργεια γιαουρτιού υπάρχει διαθέσιμη σε καταστήματα υγιεινής διατροφής.
- Το αποστειρωμένο γάλα ή το γάλα μακράς διάρκειας δίνουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Οποιοδήποτε άλλο είδος γάλακτος πρέπει να θερμανθεί στους 90°C για σύντομη χρονική περίοδο πριν από τη χρήση. Μετά, αφήστε το γάλα να ψυχθεί στους 40°C περίπου.

### Προετοιμασία των υλικών

- Προσθέστε 50 γρ. φυσικού γιαουρτιού (χωρίς να προσθέσετε ζάχαρη, φρούτα ή χυμό φρούτων) σε ένα ξεχωριστό δοχείο.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξηρή καλλιέργεια αντί για φυσικό γιαούρτι:  
Τοποθετήστε τη σκόνη γιαουρτιού μέσα στο δοχείο, ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Ζεστάνετε σύντομα 1 λίτρο γάλα στους 90°C μέσα σε μια κασαρόλα και μετά αφήστε το να κρυώσει μέχρι περίπου 40°C.
- Αναμίξτε μαζί το γάλα και το γιαούρτι/σκόνη γιαουρτιού και αναδεύστε απαλά αλλά καλά.

### Επεξεργασία

- Συνεχίστε όπως περιγράφεται στην παράγραφο «Προετοιμασία της μονάδας».
- Πατήστε το κουμπί .
- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά   για να ορίσετε τον επιθυμητό χρόνο.
- Με ζεστό γάλα, θα χρειαστούν 5 έως 6 ώρες για να παρασκευαστεί γιαούρτι.
- Αν χρησιμοποιήσετε κρύο γάλα, θα χρειαστούν 8 έως 9 ώρες για να παρασκευαστεί γιαούρτι.
- Πατήστε το κουμπί .
- Αρχίζει η διαδικασία παρασκευής γιαουρτιού. Μόλις παρέλθει ο προκαθορισμένος χρόνος, ακούγονται ηχητικά σήματα και η μονάδα σβήνει.

### Μετά την επεξεργασία

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την κεντρική ηλεκτρική παροχή.
- Βγάλτε το καπάκι και χρησιμοποιήστε μια πλαστική σπάτουλα ή παρόμοιο σκεύος για να αφαιρέσετε το επεξεργασμένο φαγητό. **Προσοχή! Μη χρησιμοποιείτε κανένα μεταλλικό αντικείμενο.**
- Πρέπει να καθαρίζετε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της μετά από κάθε χρήση.

## Γενικός καθαρισμός και φροντίδα

- Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την ηλεκτρική παροχή.
- Να περιμένετε πάντα μέχρι η μονάδα να κρυώσει έως τη θερμοκρασία περιβάλλοντος πριν καθαρίσετε το εσωτερικό της.
- Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικές ουσίες, σκληρά απορρυπαντικά ή σκληρές βούρτσες για τον καθαρισμό.
- Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, μην καθαρίσετε τη μονάδα κίνησης με νερό και μην τη βυθίζετε σε νερό. Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες με ένα ελαφρά βρεγμένο πανί.
- Μπορείτε να καθαρίσετε το μπλοκ παγωτού, το καπάκι, το ήπιο ανάμιξης, το κύπελλο μέτρησης και την κουτάλα παγωτού με ζεστό νερό χρησιμοποιώντας κανονικό απορρυπαντικό. Σημείωση: Αυτά τα εξαρτήματα δεν προορίζονται για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.

### Απόρριψη



Οι συσκευές με αυτό το σύμβολο πρέπει να απορριφθούν ξεχωριστά από τα οικιακά απόβλητα, επειδή περιέχουν πολύτιμα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν. Η σωστή διάθεση προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Θα βρείτε πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα από την τοπική σας αρμόδια αρχή ή έμπορο λιανικής. Πρέπει να απορρίψετε το ψυκτικό R600a με σωστό τρόπο. Προσέξτε να μην προκαλέσετε βλάβη στο κύκλωμα ψύξης πριν παραδώσετε τη συσκευή για κατάλληλη απόρριψη.

### Εγγύηση

Το προϊόν αυτό είναι εγγυημένο για μία περίοδο δύο ετών από την ημέρα της αγοράς για ελαττώματα στα υλικά και την κατασκευή του. Η εγγύηση ισχύει αν και μόνο αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως και εφόσον δεν έχει τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από μη ειδικευμένα άτομα ή δεν έχει καταστραφεί εξαιτίας κακής χρήσης. Η παρούσα εγγύηση δεν επηρεάζει τα νομοθετημένα δικαιώματά σας, ούτε οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμα έχετε ως καταναλωτής σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία που διέπει την αγορά αγαθών. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει φυσικές φθορές ούτε τα εύθραυστα μέρη της συσκευής.

## Мороженица-йогуртница

### Уважаемый покупатель!

Перед использованием этого прибора прочитайте, пожалуйста, внимательно данное руководство и держите его под рукой, так как оно может понадобиться вам в будущем. Этот прибор могут использовать только лица, ознакомившиеся с данным руководством.

### Включение в сеть

Напряжение в сети должно соответствовать напряжению, указанному на заводской табличке. Данное изделие соответствует требованиям директив, обязательных для получения права на использование маркировки CE.

### Устройство

1. Корпус прибора
2. Дисплей
3. Вентиляционные отверстия
4. Мерный стакан
5. Ложка для мороженого
6. Мутовка
7. Чаша для мороженого (Арт. № 7406: 2 шт.)
8. Крышка с шарнирным отпиранием
9. Шнур питания с вилкой

### Правила безопасности

- Чтобы избежать несчастных случаев и обеспечить соблюдение правил техники безопасности, ремонт данного электроприбора или его шнура питания должен производиться нашей службой сервисного обслуживания. Если потребуется ремонт, свяжитесь, пожалуйста, с нашим отделом сервисного обслуживания клиентов по телефону или по электронной почте (см. приложение).
- **ВНИМАНИЕ!** При установке устройства убедитесь, что соединительный кабель с сетевой вилкой не пережат и не поврежден.
- Установите устройство на ровную нескользкую и водонепроницаемую поверхность.

- Убедитесь, что вокруг устройства достаточно места для беспрепятственной циркуляции воздуха (по сторонам 8 см, сверху 30 см).
- **ВНИМАНИЕ!** Не закрывайте вентиляционные отверстия на устройстве.
- **ВНИМАНИЕ!** Не помещайте переносные розетки или блоки питания на задней стенке устройства.
- Всегда вынимайте вилку из розетки:
  - перед сборкой или разборкой прибора;
  - при любой неполадке;
  - после использования;
  - перед чисткой прибора.
- **ВНИМАНИЕ!** При неправильном использовании прибора можно получить серьезную травму.
- **Предупреждение!** После выключения всегда дожидайтесь полной остановки двигателя. Не прикасайтесь к движущимся частям. Не опускайте руку в чашу.
- Чтобы избежать риска электрического удара, не мойте корпус прибора или не погружайте его в жидкости.
- Вымойте все съемные части в горячей мыльной воде.
- Чтобы получить более подробную информацию по чистке прибора, обратитесь, пожалуйста, к разделу «Общий уход и чистка».
- Во время приготовления мороженого объем смеси

увеличивается, поэтому максимальное наполнение емкости не должно превышать 1,2 литра.

- При приготовлении пищи всегда соблюдайте надлежащую гигиену и используйте только чистую питьевую воду.
- Этот электроприбор предназначен для использования в домашних или подобных условиях, как, например:
  - в кухнях для персонала, расположенных в магазинах, офисах и в другой подобной рабочей среде;
  - в сельскохозяйственной рабочей среде;
  - постояльцами в отелях, мотелях и в других подобных местах проживания;
  - в гостевых домах с предоставлением ночлега и завтрака.
- Этот прибор не предназначен для коммерческого использования, в системе кейтеринга или в любой другой системе общественного питания.



Система охлаждения этой установки содержит хладагент изобутан (R600a), природный газ, обладающий высоким уровнем экологической совместимости, но, тем не менее, горючий. Поэтому следует убедиться, что ни один из компонентов системы охлаждения не был поврежден во время

транспортировки и установки прибора. Если система охлаждения была повреждена, не включайте или не подсоединяйте прибор к сети, а также удалите источник открытого пламени или любой другой источник возгорания, находящийся вблизи хладагента, после чего тщательно проветрите комнату, в которой находится прибор.

- При продаже или передаче данного изделия третьей стороне или при его передаче в соответствующую организацию для переработки и утилизации необходимо обратить внимание на наличие в нем хладагента R600a. Чтобы получить дополнительную информацию о правильной утилизации прибора, обратитесь, пожалуйста, к разделу *Утилизация*.
- Данный прибор не предназначен для хранения таких взрывоопасных веществ как, например, аэрозольные упаковки с горючими пропеллентами.
- **Предупреждение.** Не пользуйтесь никакими посторонними приспособлениями (например, нагревателями или тепловентиляторами для ускорения размораживания прибора; используйте только те способы, которые рекомендованы в настоящем руководстве).
- Этот прибор может использоваться детьми (не младше 8-летнего

- возраста) и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или не обладающими достаточным опытом и/или умением только при условии, что они находятся под присмотром или получили инструктаж по пользованию данным прибором, полностью осознают все опасности, которые могут при этом возникнуть, и ознакомлены с соответствующими правилами техники безопасности.
- Детям можно разрешать чистку и обслуживание прибора только под присмотром и если им не менее 8 лет.
  - Никогда не допускайте к прибору и к его шнуру питания детей младше 8 лет.
  - Не разрешайте детям играть с прибором.
  - **Предупреждение.** Держите упаковочные материалы в недоступном для детей месте, так как они представляют опасность удушья.
  - Перед каждым включением электроприбора следует убедиться в отсутствии повреждений как на основном устройстве, включая и шнур питания, так и на любом дополнительном, если оно установлено. Если вы роняли прибор на твердую поверхность или прилагали чрезмерное усилие для вытягивания шнура питания, этот прибор не следует больше использовать: даже невидимое повреждение может отрицательно сказаться на эксплуатационной безопасности прибора.
  - Не включайте и не выключайте прибор без надобности. Чтобы не допустить повреждения компрессора, всегда выжидайте не менее 5 минут между включением и выключением.
  - Всегда проверяйте, что работа двигателя не затруднена или не заблокирована чрезмерно плотным мороженым или каким-либо твердым предметом.
  - Чтобы не допустить повреждения чаши, не пользуйтесь острыми или остроконечными металлическими предметами для извлечения из нее мороженого.

- При извлечении вилки из стеновой розетки никогда не тяните за шнур, беритесь только за вилку.
- Не допускайте свободного провисания шнура питания.
- Не допускайте прикосновения прибора или шнура питания к горячим поверхностям или источникам тепла.
- Изготовитель не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие неправильного использования прибора или несоблюдения положений данного руководства.

## Предназначение

Прибор предназначен для приготовления мороженого, фруктового мороженого (сорбета), замороженного йогурта, холодных напитков, а также йогурта.

## Перед первым применением

- Удалите наклейки с дисплея и с верхней поверхности прибора, а также все другие упаковочные материалы.
- Очистите прибор, как указано в разделе «Общий уход и чистка».
- **Старайтесь не наклонять прибор более чем на 45°. Если во время транспортировки прибор наклоняли более чем на 45°, оставьте его стоять в вертикальном положении не менее чем на 4 часа перед включением в сеть. Сделайте это также перед следующим использованием прибора.**

## Эксплуатация

### Органы управления

-  Кнопка Вкл./Выкл.
-  Кнопка Пуск/Стоп
-  Кнопка +/-

## Программы

### ❄️ Охлаждение

Служит для охлаждения жидкостей без перемешивания.

Время выполнения программы выставляется в диапазоне от 5 до 60 минут.

Предварительно заданное время составляет 30 минут.

### 🌀 Перемешивание

Служит для перемешивания жидкостей без охлаждения.

Время выполнения программы выставляется в диапазоне от 5 до 60 минут.

Предварительно заданное время составляет 10 минут.

### 🍷 Приготовление мороженого

Служит для приготовления мороженого.

Время выполнения программы выставляется в диапазоне от 5 до 60 минут.

Предварительно заданное время составляет 60 минут.

### 🍶 Приготовление йогурта

Служит для приготовления йогурта.

Время выполнения программы выставляется в диапазоне от 4 до 24 часов.

Предварительно заданное время составляет 8 часов.

## Дисплей

Первоначально на дисплее отображается предварительно заданное время или время выполнения выбранной программы. Во время выполнения программы на дисплее отображается время, остающееся до завершения программы.

## Подготовка прибора

- Положите все ингредиенты в соответствии с выбранным рецептом в отдельную емкость.
- Максимальное наполнение не должно превышать 1,2 литра. При приготовлении мороженого не наполняйте чашу более чем на 60%, так как смесь увеличится в объеме в процессе замораживания.
- Убедитесь, что чаша чистая и сухая.
- Установите в корпус чашу для мороженого.

**Предупреждение. Убедитесь, что держатели ручки плотно вошли в соответствующие гнезда на корпусе прибора.**

- Для выполнения программ *'Перемешивание'* и *'Приготовление мороженого'* установите мутовку в чашу для мороженого.
- Положите в чашу ингредиенты, перемешанные надлежащим образом.
- Установите крышку и зафиксируйте ее, повернув против часовой стрелки (🔒 → 🔓).  
Отверстие в крышке позволяет добавлять ингредиенты во время выполнения программы.
- Вставьте сетевую вилку в стенную розетку.
- Нажмите кнопку (⏻), чтобы включить прибор.
- Если не последуют другие действия, дисплей погаснет примерно через 15 секунд.

## Охлаждение жидкостей

- Выполните действия, указанные в разделе *'Подготовка прибора'*.
- Нажмите кнопку ❄️.
- Выставьте нужное время при помощи кнопок (⏪) (⏩).
- Нажмите кнопку (⏻).
- Начинается процесс охлаждения. После истечения заданного времени раздаются звуковые сигналы и прибор выключается.

## Перемешивание жидкостей

- Выполните действия, указанные в разделе *'Подготовка прибора'* и установите мутовку.
- Нажмите кнопку 🌀.
- Выставьте нужное время при помощи кнопок (⏪) (⏩).
- Нажмите кнопку (⏻).
- Начинается процесс перемешивания. После истечения заданного времени раздаются звуковые сигналы и прибор выключается.

## Приготовление мороженого

- Выполните действия, указанные в разделе *'Подготовка прибора'* и установите мутовку.
- Предварительного охлаждения ингредиентов не требуется.
- Нажмите кнопку 🍷.
- Выставьте нужное время при помощи кнопок (⏪) (⏩).
- Нажмите кнопку (⏻).
- Начинается процесс приготовления. На дисплее отображается текущая температура внутри мороженицы. После истечения заданного времени прибор выключается, но звуковые сигналы при этом **не** подаются.
- Если мороженое не извлечь сразу же после приготовления, примерно через 10 минут запускается функция дополнительного охлаждения. На дисплее появляется надпись COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ) и мороженое охлаждается еще в течение 10 минут, после чего раздаются звуковые сигналы и прибор переходит в режим ожидания.

## Полезные советы

- Если вы предпочитаете мороженое более плотной консистенции, вы можете увеличить время приготовления или переложить мороженое в герметичную емкость и оставить ее морозильной камере до достижения желаемой консистенции.
- Не ставьте чашу для мороженого в морозильную камеру.
- Неохлажденные продукты обычно имеют более сильный аромат; кстати, сахаристость продуктов также снижается, когда они заморожены.
- Вместо сахара можно использовать его заменители.
- При использовании йогурта сначала нужно слить лишнюю жидкость.
- Орехи, фрукты и прочие ингредиенты необходимо перед применением охладить и добавлять к мороженому только за 1 – 3 минуты до его готовности.
- Все ингредиенты, которые не требуют предварительного приготовления или нагрева, лучше смешивать в электрическом блендере, чтобы сделать смесь более объемной.
- Если в рецепте используются яйца, желателен подогреть смесь, чтобы избавиться от бактерий.
- Вкус сорбета (фруктового мороженого) в большой степени зависит от спелости и сахаристости используемых фруктов.
- Для длительного хранения мороженого в морозильной камере его нужно положить в воздухонепроницаемую емкость.

## Приготовление йогурта

### Ингредиенты

- Чтобы приготовить йогурт, вам потребуется определенное количество молока, а также свежий натуральный йогурт (без фруктов или фруктового сока), чтобы начать процесс брожения.
- Вместо свежего йогурта можно также использовать его сухую культуру. Сухую культуру йогурта можно, купить, например, в магазинах здорового питания.
- Наилучшие результаты можно получить при использовании стерилизованного или ультрапастеризованного молока. При использовании молока любого другого типа его нужно сначала кратковременно нагреть до температуры 90 °С. После этого молоко нужно охладить примерно до 40 °С.

## Подготовка ингредиентов

- Положите 50 г натурального йогурта (не добавляя сахар, фрукты или фруктовый сок) в отдельную емкость.
- Вместо натурального йогурта можно использовать его сухую культуру:  
Засыпьте в емкость йогуртовый порошок, следуя указаниям производителя.
- Кратковременно нагрейте в кастрюле 1 л молока до 90 °С, затем дайте ему остыть примерно до 40 °С.
- Смешайте молоко и йогурт/йогуртовый порошок и перемешайте аккуратно, но тщательно.

## Приготовление

- Выполните действия, указанные в разделе *'Подготовка прибора'*.
- Нажмите кнопку .
- Выставьте нужное время при помощи кнопок  .
- Приготовление йогурта из теплого молока займет от 5 до 6 часов.
- Если используется холодное молоко, приготовление йогурта займет от 8 до 9 часов.
- Нажмите кнопку .
- Начинается процесс приготовления йогурта. После истечения заданного времени раздаются звуковые сигналы и прибор выключается.

## После приготовления

- Отключите прибор от сети
  - Снимите крышку и извлеките приготовленный продукт при помощи пластикового скребка или другого подобного кухонного инструмента.
- Предупреждение.** Не пользуйтесь металлическими предметами.
- Прибор и принадлежности к нему нужно чистить после каждого использования.

## Общий уход и чистка

- Перед чисткой прибора убедитесь, что он отключен от сети.
  - Прежде чем приступить к чистке внутренней поверхности прибора, обязательно подождите, пока он не остынет до температуры окружающей среды.
  - Не используйте для чистки абразивные материалы, сильнодействующие моющие средства или жесткие щетки.
  - Чтобы не допустить поражения электрическим током не мойте приводной блок и не погружайте его в воду. Протрите его снаружи слегка увлажненной тканью.
  - Чашу для мороженого, крышку, мутовку, мерный стакан и ложку для мороженого можно мыть в горячей воде с нормальным моющим средством.
- Примечание. Эти компоненты не предназначены для мытья в посудомоечной машине.

## Утилизация



Устройства, помеченные этим символом, должны утилизироваться отдельно от домашнего мусора, так как они содержат полезные материалы, которые могут быть направлены на переработку. Правильная утилизация обеспечивает защиту окружающей среды и здоровья человека. Информацию по этому вопросу вы можете получить у местных властей или у продавца устройства. Хладагент R600a должен утилизироваться надлежащим образом. Будьте очень осторожны, чтобы не повредить систему охлаждения перед отправкой прибора на утилизацию в специализированную организацию.

## Гарантия

Гарантийный срок на приборы фирмы „Severin“ - 2 года со дня их продажи. В течение этого времени мы бесплатно устраним все дефекты, возникшие в результате производственного брака или применения некачественных материалов. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие из-за несоблюдения руководства по эксплуатации, грубого обращения с прибором, а также на бьющиеся (стеклянные и керамические) части. Данная гарантия не нарушает ваших законных прав, а также любых других прав потребителя, установленных национальным законодательством, регулирующим отношения, возникающие между потребителями и продавцами при продаже товаров. Гарантия аннулируется, если прибор ремонтировался не в указанных нами пунктах сервисного обслуживания. Вы можете по почте отправить прибор с перечнем неисправностей и приложенным кассовым чеком на наш ближайший пункт сервисного обслуживания. Какие-либо дополнительные гарантии продавца заводом-изготовителем не принимаются.



**Kundendienstzentralen**  
**Service Centres**  
**Centrales service-après-vente**  
**Servicios post-venta**  
**Centros de servicio**  
**Centrale del servizio clienti**  
**Service-centrales**  
**Centrale serviceafdelinger**  
**Centrala kundtjänstplatser**  
**Keskushuollot**  
**Servisné stredisko**  
**Centrala obsługi klientów**  
**Szerviz**  
**Κεντρικό σέρβις**

SEVERIN Service  
Röhre 27  
59846 Sundern  
Telefon (02933) 982-460  
Telefax (02933) 982-480  
E-Mail: service@severin.de

#### **Kundendienst Ausland**

**Austria**  
Silva-Schneider Handelsgesellschaft GmbH  
Karolingergasse 1  
5020 Salzburg  
Tel.: +43 (0) 662 251 300  
Fax: +43 (0) 662 251 300-50  
E-Mail: office@silva-schneider.at

**Belgique/Belgie**  
BVBA Dancael Elektro  
Industriepark 12A – Unit 4  
B-8587 SPIERE  
Tel.: +32 56 71 54 51  
Fax: +32 56 70 04 49  
E-Mail: info@dancael.be

**Bolivia**  
TIENDAS TAKAI  
Sucursal 1  
C/León de la Barra No. 687.  
Zona Gran Poder  
Tel.: +591-2-2460700

Sucursal 2  
C/13 de Calacoto No. 7916  
Zona Sur  
Tel.: +591-2-2790436

**Bulgaria**  
Pirita Ltd  
1 Angel Kanchev, 5th floor  
1000 Sofia, Bulgaria  
Tel.: +359 2 973 11 31, 973 55 33  
Fax: +359 2 944 96 49  
E-Mail: vihra.koleva@pirita.bg

**Czech Republic**  
BVZ Commerce s.r.o.  
Parkerova 618  
CZ 25067 Klecany  
Tel.: +420 233 55 94 74  
Fax: +420 233 55 81 59

**Danmark**  
F&H of Scandinavia A/S  
Gl. Skivevej 70  
DK-8800 Viborg  
Tel.: +45 8928 1300  
Fax: +45 8928 1301  
E-Mail: info@fh-as.dk

**Estonia:**  
Reneki Kaubanduse OÜ  
Tammisaare tee 134B  
Tallinn, Estonia  
Tel.: +372 6 512 222  
E-Mail: klienditeenindus@renerk.ee

**España**  
Severin Electrodomésticos España S.L.  
C.C. 'Las Higueras'  
Plaza Miguel de Cervantes s/n  
45217 UGENA  
Tel.: 925 51 34 05  
Fax: 925 54 19 40  
E-Mail: severin@severin.es  
Web: http://www.severin.es

**España – Islas Canarias**  
Comercial Alte S.L.  
C/Subida al Mayorazgo, 14  
38110 Santa Cruz de Tenerife  
Tel.: 922 20 58 00  
Fax: 922 20 59 00  
E-Mail: comalte@telefonica.net

**Finland**  
AV-Komponentti Oy  
Sinimäentie 8B (4th floor)  
02630 Espoo  
Tel.: +358 9 867 8020  
Fax: +358 9 867 80250  
Web: www.avkomponentti.fi

**France**  
SEVERIN France Sarl  
Service-Après-Vente  
4, rue Denis Papin  
67400 Illkirch-Graffenstaden  
Tél.: 03 88 47 62 08  
Fax: 03 88 47 62 09  
E-Mail: sav@severin.fr  
Web: http://www.severin.fr

**Greece**  
BERSON / C. Sarafidis Bros S.A.

Thessaloniki  
Agias Anastasias & Laertou str.  
57001 Pylaia  
tel. 2310-954020

Athens  
47, Agamemnonos str.  
17675 Kallithea  
tel. 210-9478773

BERSON / ΑΘΟΙ Κ. Σαραφίδης ΑΕΒΕ

Θεσσαλονίκη  
Αγίας Αναστασίας & Λαέρτου  
57001 Πυλαία  
τηλ. 2310-954020

Αθήνα  
Αγαμέμνωνος 47  
17675 Καλλιθέα  
Τηλ. 210-9478773

**Iceland**  
Heimilistækni ehf  
Sudurlandsbraut 26  
IS-108 Reykjavik Iceland  
Tel.: +354 5691520

**Ireland**  
Bluestone Sales & Distribution Ltd  
26 Oaktree Business Park  
Trim Co., Meath  
Tel.: 046 94 83100  
Fax: 046 94 83663  
Web: www.bluestone.ie

**Italia**  
ASSISTENZA POST-VENTITA  
NUMERO VERDE 800224155  
E-Mail: assistenza@severinitalia.it

**Indonesia**  
PT. Setai Modern Elektronik  
Email: info@severin.co.id  
Web: www.severin.co.id

**Jakarta**  
Komp. Glodok Plaza Blok F No. 9, Jl. Pinangsi Raya,  
Jakarta Barat  
021 65911888 / 021 6592889

**Medan**  
Jl. Apel No. 88 Kom. Cemara Asri  
061 6620186 / 061 6625836

**Surabaya**  
Pergudangan Mutiara Margo Mulyo Indah,  
Blok DC No. 2  
Telp : (031) 749 1012, (031) 749 1016

**Banjarmasin**  
Pergudangan Sumber Baru Jln A. Yani KM 17.9 Gudang  
B 15, Gambut  
0511 6730101

**Tangerang**  
Jl. Industri Raya III Blok AD No. 3, Cikupa  
021 5902219-21

**Cirebon**  
Jl. Dukuh Semar No. 61  
023 1209470

**Pontianak**  
Pergudangan Mega Bispak No A3  
Jl. Ahmad Yani Paritengkorak RT01 RW01  
0561 812 3701

**Jordanien**  
Terb for Trading  
Dr.Waleed Maraqa commercial center, Level 1  
Khalda , Amman Zip code : 11953  
Tel : +962 6 5346429  
Fax : +962 6 5341706  
Mob Jordan : +962 797426108

**Kuwait**  
Mohammed Abdulrahman Al Bahar  
Al Bahar Building P.O. Box 148  
Safat 13002 Kuwait  
Tel.: +965 4810855

**Latvia**  
SIA GTCL BALTIC  
Piedrujas iela 7  
LV – Rīga 1073  
Tel.: +371 29119989  
Fax: +371 67297769

**Lebanon**  
Khoury Home  
7th Floor, Cité Dora 3 Building, Dora  
P.O.Box 70611  
Antelias, Lebanon  
Tel.: +961 1 244200  
Fax: +961 1 253535  
E-Mail: info@khouryhome.com  
Internet: www.khouryhome.com

## Luxembourg

Ser-Tec  
Rue du Chateau d' Eau  
3364 Leudelage  
Tel.: +352 37 94 94 402  
Fax: +352 37 94 94 400

## Macedonia

Agrotehna  
St. Prvomajska BB  
1000-Skopje  
MACEDONIA  
E-Mail: servis@agrotehna.com.mk  
Tel.: +389 2 / 24 45 009 or - 019  
Fax: +389 2 24 63 270

## Magyarország

Dora-Land Kft.  
2161 Csömöd Szent István utca 13.  
Tel.: (+36)70-884-9477  
E-mail: sales@doraland.hu

## Malta

Crosscraft Co Ltd  
Valletta Road  
Paola. PLA1511  
Malta  
Tel: +356 21805805  
+356 79498432  
E-Mail: clyde@crosscraft.com.mt

## Maroc

BS Cast  
19, Allée de Villas Ain Sebaa  
20250 Casablanca  
Fax: +212 5 22 24 40 34  
TEL Port: +212 6 61 28 60 88

## Nederland

Severin Nederland B.V.  
Witteweg 60  
1431 GZ Aalsmeer  
Tel.: +31 297-347054  
E-Mail: info@severinnl.com

## Norway

F&H of Scandinavia A/S  
Trollåsveien 34  
1414 Trollåsen  
Tel.: +47 9244 8641  
Fax: +47 6689 2070  
E-Mail: info@fh-as.no

## Oman

A.A.K & Partners L.L.C.  
PO Box-1650, Muttrah  
Postal Code - 114  
Sultanate of Oman  
Tel.: +968 24834470  
Fax.: +968 24835186  
E-Mail: aakplc@gmail.com

## PERU

SEVERIN PERU / Comercial Rebeca S.R.L.  
208 Circunvalación del Golf Avenue  
Office 301-A Los Inkas Prime Tower II  
Santiago de Surco , Lima - Peru  
Tel.: 0051 1 2729370  
E-mail: severinperu@gmail.com

## Philippines

COLOMBO MERCHANT PHILIPPINES, INC.  
Mezzanine 1, South Center Tower  
2206 Venture Street, Madrigal Business Park  
Alabang, Muntinlupa City  
Tel.: 809 34 41  
E-Mail: severinconsumercare@colombophils.com.ph

## Polska

Severin Polska Sp.z o.o.  
E-Mail: reklamacje@severin.pl

## Portugal

Imporaudio Ida  
Rua Dom Marcos da Cruz, 1281  
4455-482 Perafita  
Matosinhos  
Tel.: +351 229 966 738 / 739 / 740  
Fax: +351 229 966 741  
E-mail: imporaudio@imporaudio.com

## Singapore

Beste (S) Pte. Ltd.  
Tagore Building  
6 Tagore Drive, #03-04  
Singapore 787623  
Tel.: +65 6455 0005  
Fax: +65 6455 4010  
Web: www.bestecom.sg  
E-Mail: info@bestecom.sg

## Slovenia

SEVTIS d.o.o.  
Smartniska 130  
1000 Ljubljana  
Tel.: +386 1 542 1927  
Fax: +386 1 542 1926

## Slovak Republic

BVZ Commerce s.r.o.  
Parkerova 618  
CZ 25067 Klecany  
Tel.: +420 233 55 94 74  
Fax: +420 233 55 81 59

## South Africa

AL&CD Ashley (PTY) Ltd.  
3rd Floor, Grove Exchange  
Grove Avenue  
Claremont  
South Africa  
7708  
Tel: +27 21 674 0294  
Fax: +27 21 674 0295  
Web: http://www.alcdashley.co.za  
Mail: service@alcdashley.co.za

## Svenska

Rakspecialisten HS  
Möllevångsgatan 34  
214 20 Malmö  
Tel.: +46 40 12 07 70  
Fax: +46 40 6 11 03 35  
E-Mail: info@rakspecialisten.se

## Switzerland

SPC Electronics AG  
Mövenstrasse 12  
CH – 9015 St. Gallen  
Tel.: +41 71 227 99 99  
E-Mail: service@spcag.ch  
www.spc.ch

## Thailand

Verasu Ltd. part.  
83/7 Wireless Rd., Lumpini,  
Patumwan, Bangkok 10330  
Tel.: +662 254 81 008  
E-Mail: askverasu@verasu.com

## Tunisie

GEI  
54, rue du Mercure  
Zone Industrielle 2013-BEN AROUS  
TUNISIE

## Ukrayina

Service for Modern Electronics LLC  
Sim'i Khokhlovykh Str.8  
4119 Kiev  
Tel.: + 38 044 247 67 34  
E-Mail: info1@photoservice.com.ua

## United Kingdom

Homespares Centres Limited  
Firwood Industrial Estate  
Thicketford Road  
Bolton, BL2 3TR  
Tel.: 01204 558160  
Fax: 01204 558169  
E-Mail: office@homespares.co.uk  
Web: www.homespares.co.uk

## Vietnam

BRAND PARTNER  
CITY TNHH DOJ TAC NHAN HIEU  
2/7 NGUYEN THANH Y  
DA KAO WARD, DISTRICT 1  
HO CHI MINH CITY, VIETNAM  
Tel.: +84 862 899 648  
Fax: +84 862 899 649  
E-Mail: info@brandpartner.vn

Stand: 09.2020

**SEVERIN Elektrogeräte GmbH**

Röhre 27

D-59846 Sundern

Tel +49 2933 982-0

Fax +49 2933 982-1333

information@severin.de