


Fig. 1: Snurra på "stjärnan" på Safeman® tills änden på vajern snäpper ut automatiskt.

Fig. 2: Håll Safeman® i "stjärnan". Ta tag i ändan på vajern och dra ut den så långt det går. Lägg vajern i en ögla runt den utrustning som du vill låsa fast.

Fig. 3: Träd vajerns ände genom en av de fyra FIX-öppningarna i säkringsskivan och surra därefter fast din utrustning. Gör en andra ögla runt (runt ett fast föremål, t.ex. ett skidställ) och dra vajerns ände genom en av de båda kvarvarande FIX-öppningarna. Avsluta med att dra åt vajern ordentligt.

OBS! Safeman® låses automatiskt. Din utrustning är säkrad

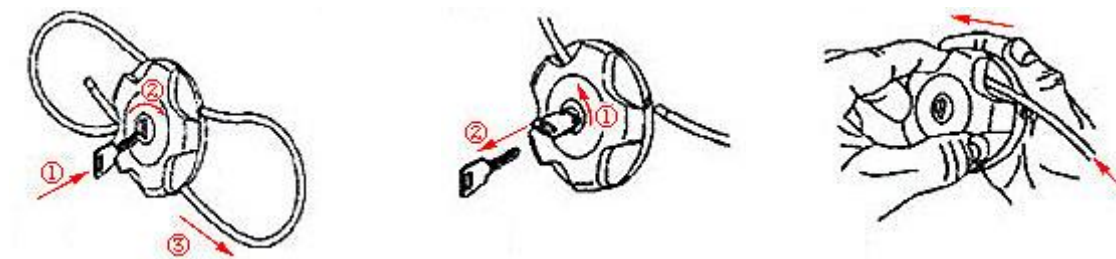

Låsa upp och ta loss:

Fig. 4: Du lossar vajern genom att låsa upp Safeman® med den medföljande nyckeln. Dra ut vajern genom FIX-öppningarna.

Fig. 5: Ta ut nyckeln ur Safeman®. OBS! Nyckeln går inte att ta ut förrän vajern har dragits ut.

Fig. 6: Rulla upp vajern igen när du ska förvara Safeman®. Håll Safeman® i "stjärnan" och vrid därefter säkringskivan tills vajern är helt indragen.

Säkerhetsanvisningar:

- Lägg aldrig öglor runt kroppsdelar.
- Ej lämplig för barn under 8 år.
- OBS! automatisk låsning, kom ihåg nyckeln!
- Vajern får inte dras över vassa kanter.

Använd inte Safeman ® om säkringslinan är skadad