

YONGNUO Speedlite 560IV

Wireless-knapp för att växla mellan Master/Slave och trigging via radiosignal eller optiskt. Blixten har en integrerad radiosändare/radiomottagare som kan användas ihop med kompatibla enheter. Optiskt innebär att sensorn på framsidan detekterar när en annan blyxt avfyras och avfyrar blixten samtidigt.

M = Manuellt läge

Multi = Stroboskop (Snabb serie med blyxtar)

Effekten visas tydligt på LCD-displayen:

1/1 = Maxeffekt (Mest ljus)

1/128 = Lägst Effekt (Minst ljus)

YN560IV har ett integrerat radiosystem. Har man flera blyxtar, så kan man dela in blyxtarna i olika grupper.

Ch= Inställd radiokanal

Gr= Inställd grupp.

Växla mellan Manuellt (M) eller Multi.

Kort tryck = Tända/släcka skärmens bakgrundsbelysning.

Långt tryck = Ljudsignaler Av/ På

Grön indikering = Laddning pågår.

Röd indikering = Blixten klar!

Tryck för Test-avfyring blixten!



Blixten används på kameran, som en vanlig kamerablyxt.



Blixten används som MASTER **på kameran** för att styra andra blyxtar via radiosignal.



Blixten används som en extern slavblyxt **bredvid** kameran/ motivet (för att styras via radiosignal).



Blixten används som en extern slavblyxt **bredvid** kameran/ motivet (för att styras optiskt).



Blixten används som en extern slavblyxt **bredvid** kameran / motivet (för att styras optiskt med Preflash-stöd.)

Preflash=trigging på 2:a blixten.

Välj "brännvidd" på Powerzoomen för att ändra ljusspridningen. Använd flerfunktionsväljaren!

On/Off

Håll knappen intryckt för att starta eller stänga av blixten.

Flerfunktionsväljaren har olika funktioner beroende på om blixten står i M eller Multi-läge.

M (Manuellt) läge så används ← och → knapparna på flerfunktionsväljaren för att minska eller öka effekten.

↑ och ↓ används för att fininställa effekten.

Tryck på runda knappen (OK) på flerfunktionsväljaren för att växla mellan antal bilder, frekvens och effekt när blixten befinner sig i **Multi-läge**. Använd ← och → knapparna på flerfunktionsväljaren för att ställa in önskat värde.

OK



Använd YN560IV som en vanlig kamerablixt på kameran.


1. Sätt blixten i kamerans blixtsko.
2. Starta blixten och använd **MODE-knappen** för att ställa blixten i manuellt blyxtläge (**M**).
3. Sätt kameran i manuellt läge och ställ slutartiden på t.ex 1/60s.
4. Ändra effekten på kamerablixt (eller bländare på kameran/optiken) så att motivet blir korrekt exponerat.

Wireless-knapp
(För att växla mellan t.ex Master/Slave.)

MODE-knapp
Växla mellan Manuellt (M) eller Multi.



Flerfunktionsväljaren

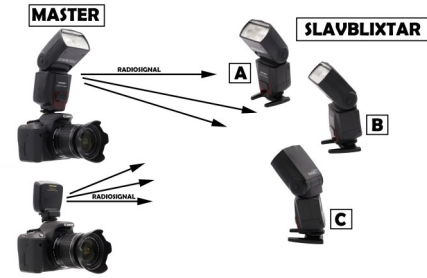

Wireless Styrning via integrerat radiosystem[®] multiblixt blyxt

Använd YN560IV som en MASTER-blixt på kameran för att styra andra kompatibla blyxtar via radiosignaler.



1. Använd **MODE-knappen** för att ställa blixten i manuellt blyxtläge (**M**).
2. Tryck flera gånger på **WIRELESS-knappen** tills **TX**-symbolen syns i LCD-displayen.
3. Sätt kameran i manuellt läge och ställ in slutartiden på t.ex 1/60s.
4. Nu kan du ändra inställningar på Master- och slavblyxtar från kamerablixten på kameran. Tryck på OK-knappen på flerfunktionsväljaren för att växla mellan Master(—), slavblyxt A, B och C.



När två streck visas i grupp-rutan på LCD-displayen, så visas inställningarna för Masterblyxten på kameran. Nu är det möjligt att ändra effekt, Powerzoom och blyxtmode för Master-blyxten. Tryck på OK-knappen på flerfunktionsväljaren för att växla till Grupp A.



När grupp A är vald på blyxten, så kan man se aktuella inställningar för blyxtgrupp A. Nu är det möjligt att ändra effekt, Powerzoom och blyxtmode för slavblyxt A (eller blyxtgrupp A). Tryck på OK-knappen på flerfunktionsväljaren för att växla till Grupp B. osv.



YONGNUO



Använd YN560IV som en slavblyxt bredvid kameran/motivet.
Blyxten kan styras från en MASTER-blyxt eller från en radiosändare/fjärrkontroll.

1. Använd **MODE-knappen** för att ställa blyxten i manuellt blyxtläge (**M**).
2. Tryck flera gånger på **WIRELESS-knappen** tills **RX**-symbolen syns i LCD-displayen.
2. Sätt blyxten på samma radiokanal (ch) som sändaren/Master-blyxten.
(För att byta radiokanal, så trycker man ner **ZOOM-knappen** och **WIRELESS-knappen** samtidigt.)
Sen använder man flerfunktionsväljaren för att ändra radiokanal.)
3. Använd flerfunktionsväljare för att ändra blyxtgrupp på slavblyxten.

Om man ska använda kamerablyxten tillsammans med radiosystem RF-602, så behöver man ändra blyxtens inställningar. Tryck ned knapparna för bakgrundsbelysning och MODE samtidigt för att komma in i menyn.