



Bruksanvisning för Pocket WiFi V3.0 (-P/-E)



Läs denna bruksanvisning noggrant före användning.

1. INSTALLATION



Se till att all ström har stängts av minst 5 minuter före installation.

- Ta bort locket till DONGLE-porten längst ner på växelriktaren. Du kan nu installera din Pocket WiFi.

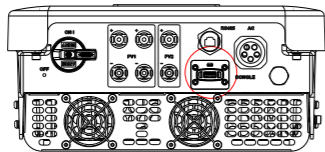

01

- Skruva fast antennen i änden av höljet för -P/-E-versionen av Pocket WiFi.



ELLER





-P extern antenn

-E förlängd antenn

*Det finns två typer av antenn: extern antenn och förlängd antenn. Det är redan valt när du köper Pocket WiFi.

02

- Anslut Pocket WiFi till rätt port på växelriktaren.

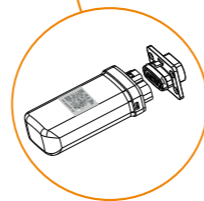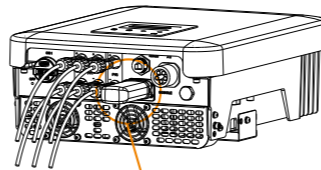

Observera att sidan med QR-koden ska vara vänd uppåt och riktningen på knappen ska vara densamma.

03

2. ÖVERVAKNING

- SolaxCloud-registrering

Steg 1: Använd din smarttelefon för att skanna QR-koden nedan eller sök efter nyckelordet "SolaxCloud" i webbläsaren för att hämta övervakningsappen.



IOS




Google

Steg 2: Tryck på knappen Inställning i det övre vänstra hörnet av övervakningsappen för att välja språk.

Steg 3: Tryck på "Skapa ett nytt konto" längst ned i övervakningsappen.

Steg 4: Skriv in eller skanna registreringsnumret och skriv in övrig information för att slutföra registreringen.

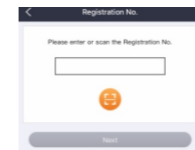


(Exempel på registreringsnummer)

04

- Wi-Fi-anslutning

Steg 1: Logga in på ditt konto och gå till kontosidan i appen.

Steg 2: Klicka på "Wi-Fi-anslutning".

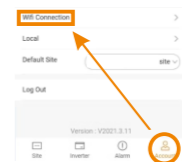

Steg 3: Skriv in eller skanna registreringsnumret för Pocket WiFi. Tryck sedan på Nästa och godkänn anslutningen till Pocket WiFi-nätverket.



WiFi-anslutning kräver Android 10 eller högre eller IOS-system.

05

Steg 4: Skriv in SSID och lösenord för ditt Wi-Fi-nätverk och välj Inställning.

*5GHz Wi-Fi är inte tillgängligt för närvarande.




Steg 5: Wi-Fi-inställningen är klar.

*Mer information om Wi-Fi-inställningar finns på www.solaxcloud.com/wifiSetting/

- Lokalt läge

Använd din smarttelefon för att ansluta SolaX Wi-Fi-signalen (Wifi_SWxxxxxxx). Tryck sedan på Lokalt och skriv in lösenordet (inledningsvis samma som registreringsnumret) för att komma åt det lokala läget i övervakningsappen.

*Instruktioner om inställning av lokalt lösenord finns på www.solaxcloud.com/wifiSetting/

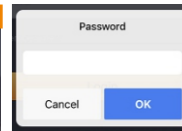


06

➤ Webbplatsövervakning

Steg 1: Se till att din dator eller bärbara dator är ansluten till ett nätverk.

Steg 2: Öppna en webbläsare och ange www.solaxcloud.com/

Steg 3: Välj visningsspråk och läs användarhandboken, skapa sedan ett nytt konto.

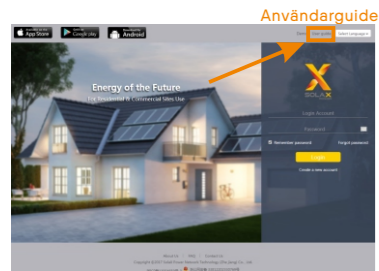

Steg 4: Slutför registreringen, logga in, lägg till webbplats och andra relaterade åtgärder enligt riktlinjerna i användarhandboken.

Steg 5: Klicka på Hantera garanti och lägg till din installationsinformation för att få garanti för dina enheter.

TEKNISKA DATA

Produktnamn	Pocket WiFi
Modell	Pocket WiFi V3.0 (-P/-E)
Matningsspänning	5 V DC
Nominell effekt	1,3 W
EIRP-effekt	17,41 dBm (mätt max. medelvärde)
Frekvens	2,4 GHz
Antennförstärkning	3 dBi
Antenntyp	IPEX
Grad av skydd	IP 65
Drifttemperatur	-40~85 °C
Trådlöst läge	802.11 b/g/n
Mått	95,5*45,7*28,5 mm
Mått (-P/-E)	112*45,7*28,5 mm
Vikt	50 g (-P/-E <107 g)

GARANTIREGLER OCH ANSVAR

Villkor

SolaX ger en standard 24-månaders garanti. Villkoren för denna garanti börjar från det datum som anges på köpfakturan. SolaX kommer endast att utföra garantiservice när den felaktiga enheten returneras till SolaX tillsammans med en kopia av fakturan och inköpsbevis utfärdat av återförsäljaren. Dessutom måste enhetens typskylt vara fullt läsbar. Om dessa krav inte uppfylls förbehåller sig SolaX rätten att neka garantiservice.


Uteslutning av ansvar

Garantikrav är uteslutna för direkta eller indirekta skador på grund av:


- Användning av enheten på ett sätt som inte är avsett, felaktig eller undermålig installation, felaktig användning och otillåten modifiering av enheterna, eller reparationsförsök.
- Garantikort och serienummer saknas.
- Drift av enheterna med defekt skyddsutrustning.
- Påverkan av främmande föremål och force majeure.
- Otillräcklig ventilation.
- Icke-efterlevnad av relevanta säkerhetsinstruktioner.

UTSEENDE OCH MÅTT

Pocket WiFi V3.0:

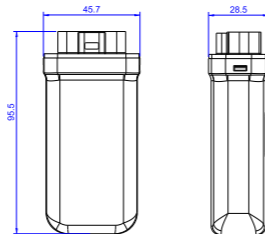

Pocket WiFi V3.0 -P/-E:

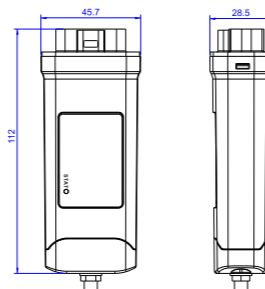

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Före installation, se till att all ström som går till växelriktaren har kopplats från.
- Håll produkten borta från brandfarliga, explosiva material.
- Demontera eller skrota inte med våld.
- Barn måste övervakas för att säkerställa att de inte leker med denna apparat.



Indikerar att produkten inte får hanteras med hushållsavfall. Den måste lämnas till ett insamlingsställe för elektriskt och elektroniskt avfall för återvinning och kassering. Genom att säkerställa korrekt avfallshantering av denna produkt hjälper du också till att förebygga potentiellt negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Återvinning av material hjälper till att bevara våra naturresurser. För ytterligare information om återvinning av denna produkt, vänligen kontakta din kommun, lokala avfallsstation eller butiken där produkterna köptes.

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna.

Driften är föremål för följande två villkor:

- (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar, och
- (2) enheten måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion. Alla ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen.

OBS: Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation.

Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation.

Om den här utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att slå av och på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

- Omorientera eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Konsultera återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

RF-exponeringsvarning

Denna utrustning måste installeras och användas i enlighet med de medföljande instruktionerna och antennerna som används för denna sändare måste installeras för att ge ett separationsavstånd på minst 20 cm från alla personer och får inte placeras eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare. Slut användare och installatörer måste förses med instruktioner för antenninstallation och driftsförhållanden för sändaren för att överensstämma med RF-exponering.

KÖPBEVIS

Behåll denna sida som bevis på ditt köp. Se garantiregistreringsmeddelandet för mer information.

Namn Land

Telefonnummer..... Postnummer

E-post.....

Adress

Produktens serienummer.....

Datum för driftsättning

Installationsföretagets namn

Leveransdatum.....

Signatur.....

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
ADD No.288 shizhu Road, Tonglu Economic Zone,
Tonglu City, Zhejiang Province, Kina.

Tel. +86 571 56260011

FAX +86 571 56075753

E-POST service@solaxpower.com

WEBB www.solaxpower.com

