
# Anvisning till likströmsgenerator

**OBS! Alla våra generatorer är testade i bänk före leverans, med avseende på laddning**.


En generator måste polariseras för att passa fordonets elsystem.

1. Koppla en jordledning (+ eller -, se bild nedan) från batteriet och anslut till t ex generatorhuset.
2. Anslut den andra batteripolen till det lilla stiftet på generatorn i ett par sekunder, sedan är generatorn polariserad.

Det lilla stiftet på generatorn skall kopplas till F på laddningsreläet, det stora till D.

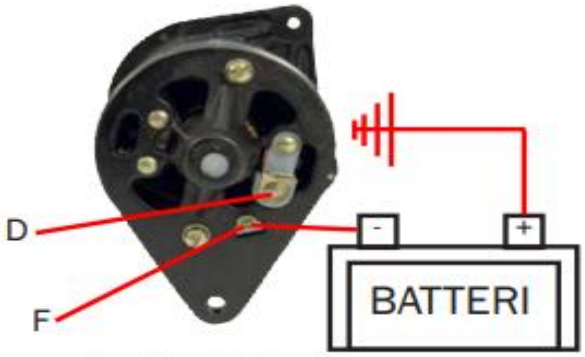

Positivt (+) jordsystem

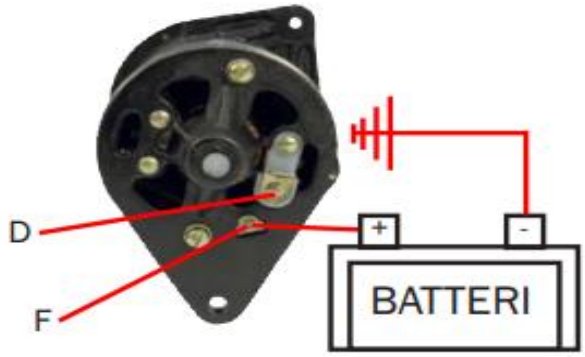

Negativt (-) jordsystem