


Anvisning till tändningslås 38642



30-51 inkopplas när låset används som tändningslås. Övriga anslutningar används till belysning.

Inkoppling

30.	+ Matning
30/1	+ Matning

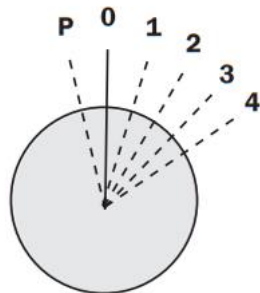

Lägen

P. 30/1 - 58

0.

1. 30-51

2. 30-51 30/1 - 58

3. 30-51 30/1 - 58-56B

4. 30-51 30/1 - 58-56A