


Kopplingsanvisning BM-4785985

Inkoppling

- 30. + Matning
- 15. Tändning
- 19. Glödning
- 50a. Startmotor

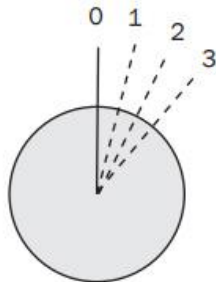

Lägen

- 0. –
 - 1. Tändning (fast)
 - 2. Glödning (återfjädrande)
 - 3. Start (återfjädrande)
- Tryck in och vrid samtidigt