



Tvättrekommendationer

för Reflex Mikrofiber- och Ultramikrofiberdukar

- Tvättmaskinen skall vara avsedd för att tvätta städmaterial.
- Sortera tvätten; moppsdukar och dukar tvättas separat.
- Tvättmedlet ska vara avsett för mikrofibermaterial.
- Följ alltid Rekolas instruktion för temperatur, tvättprogram och torktumling.
- Serva era maskiner regelbundet för rena och funktionella textilier som håller längre.


1. FYLL DIN MASKIN MED RÄTT MÄNGD MATERIAL



MAX
FYLLNADSGRAD
MOPPSDUKAR



MAX
FYLLNADSGRAD
DUKAR

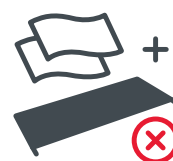


BLANDA ALDRIG
MOPPSDUKAR
MED ÖVRIGA DUKAR

2. FÖRSKÖLJNING



MINIMUM
SKÖLJCYKLAR

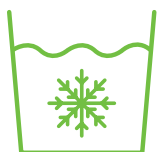

KALLT VATTEN




INGET
TVÄTTMEDEL

3. HUVUDPROGRAM



REKOMMENDERAD
VATTENVOLYM VID
FULL MASKIN

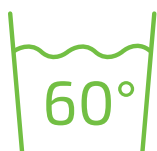

MAX
TVÄTTTEMPERATUR*

* Vid särskilda
hygienkrav kan termiskt
desinfektionstvätt-
program användas. Fråga
din Rekola-kontakt om råd




OBS! ALDRIG BLEK-
SKÖLJ- ELLER
MJUKMEDEL

ÖVERDOSERA ALDRIG
TVÄTTMEDEL
Detta kan orsaka
permanenta skador på
textilien

4. SKÖLJNING



MINSTA ANTALET
SKÖLJINGS-
TILLFÄLLEN

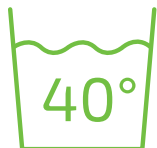


TEMPERATURSÄNKNING
VID SKÖLJNING

1:a sköljning: 40°
2:a sköljning: 20°
3:e sköljning: Kallt



OBS! ALDRIG
MJUK- ELLER
SKÖLJMEDEL

5. TORKTUMLING



40°

MAX TEMPERATUR



Torktumla i låg
temperatur



MAX FYLLNADSGRAD

Tvätten skall fritt kunna falla
runt i maskinen, annars blir
den överhettad