

Hur ska jag mäta?

Nedan ser du vår mätinstruktion för alla varianter av stegar.


Det är viktigt att mätningen utförs korrekt. Börja med att mäta från fönstrets övre kant ner till ca 60-40 cm ovanför marknivån. Avståndet är viktigt för att stegen kan fällas ut korrekt. Behövs utrymningsstationer från flera fönster så mäter man även avståndet från det övre fönstrets överkant ner till nederliggande fönstrets överkant, där ska utrymningsstationen placeras.

Detta kan vi väldigt enkelt montera i fabriken efter era mått för att ni ska få en så enkel montering som möjligt, självklart helt kostnadsfritt.

Vi tar gärna emot era ritningar om ni behöver hjälp att räkna ut korrekt avstånd.

Varför ska man mäta från fönstrets övre kant?

Jo, när man fäller ut stegen hamnar det första fotsteget ca 40 cm lägre ner och blir då ett bra handtag att hålla i när man klättrar ut genom fönstret. Placeras stegen för långt ner så hamnar inte handtaget på rätt nivå.

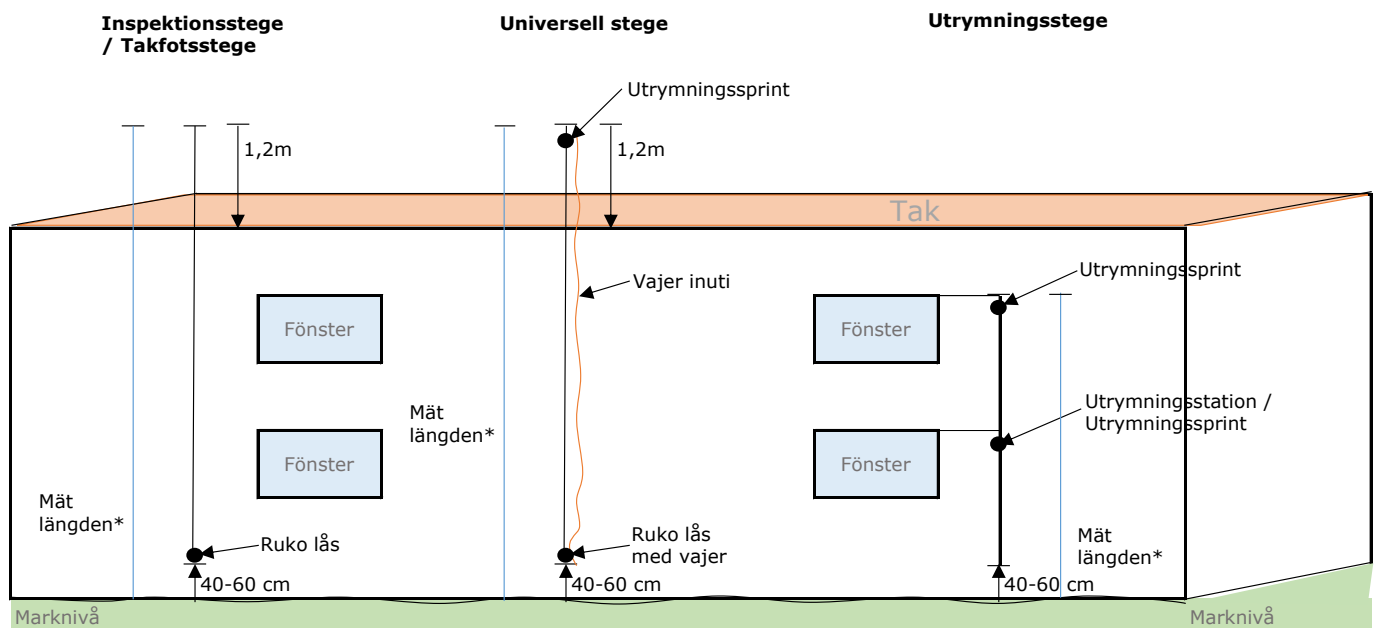

Inspektionsstege

- Man kan endast öppna stegen från marknivå med nyckel. (Rukolås)

Universell Stege

- Man kan öppna stegen från marknivå med nyckel SAMT öppna den från toppen av stegen med utrymningsprinten.

Utrymningsstege

- Man kan endast öppna stegen från varje våningsplan med utrymningsprint.

* Den korrekta längden på stegen skall vara längden (de blå linjerna på ritningen) ner till 40 - 60 cm från marknivån.