
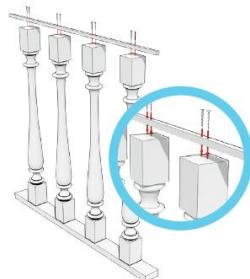



MONTERINGSANVISNING

RÄCKEN MED MONTERINGSLIST

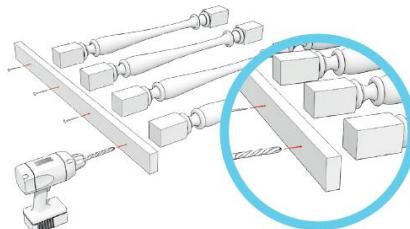


1 Montera stolarna på bottenstocken

- Mät ut var du vill ha stolarna
- Förborra

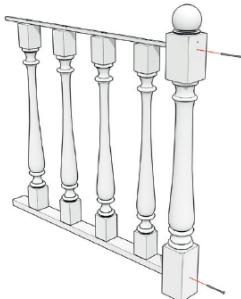

2 Sätt fast monteringslisten

På samma vis fäster du monteringslisten centrerat på toppen av stolarna.

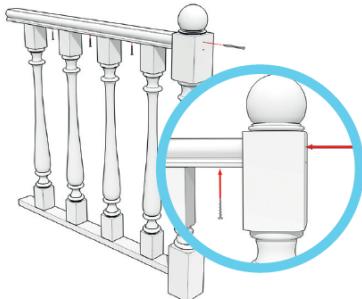

3 Fäst räcket mot stolpen

- Mät ut var räcket ska sitta
- Förborra
- Fäst räcket på plats

4 Lägg på handledaren och fixera

Lägg handledaren på plats (passar i smala spåret) och skruva underifrån genom listen upp i handledaren.

Tänk på att:

- Man kan även använda vinkeljärn eller skräskruva
- 65 mm handledare passar till 40 mm stolpe
- 85 mm handledare passar till 65 mm stolpe
- 115 mm handledare passar till 85 mm stolpe
- Handledare monteras på staketprofiler utan monteringslist
- Vid montering utomhus ska allt ändträ ytbehandlas, lämpligen med linolja/terpentin, innan övrig ytbehandling utförs.