



Centrafacil

Lera på drejskivan kan centreras inom några sekunder med Centrafacil. Den passar på drejskivor från Shimpo, Brent, VEVOR mm.


Perfekt för nybörjare inom keramik, skolor, institutioner, kursverksamheter och människor med handikap.

Centrafacil kan centrera upp till 5 kg lera på drejskivan.

1. Först sätts verktyget ihop med passande skruvmejsel:

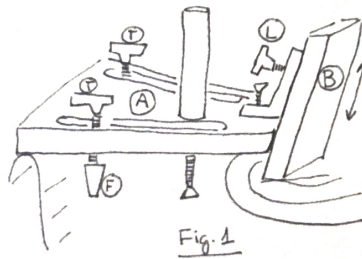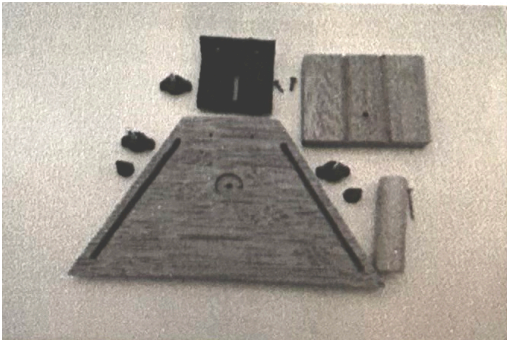

2. Placera verktyget på drejskivan och justera skruvarna (T) så att det passar drejskivans balja (skruvarna ska sitta mot insidan av baljan). Justera träskiva (B) med hjälp av skruven (L) så att den vilar på drejskivan med den sneda underkanten neråt.

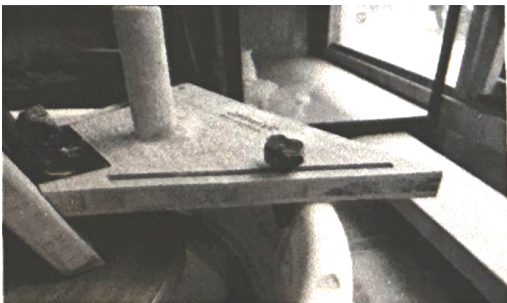

3. Ta bort verktyget, placera och tryck fast leran som ska drejas på mitten av drejskivan. Börjar att centrera leran utan Centrafacil i och med att leran dras upp och pressas ner några gånger, så gott det går.

4. Placera verktyget mellan baljans kant och leran (om det behövs, justeras verktyget med hjälp av skruvarna (T)), så att plattan (B) lutar mot leran och verktyget är stadigt.



5. Håll med ena handen i verktygets handtag (pinnen) och tryck lite mot baljans kant för att hålla verktyget på plats under drejningen. Verktygets träskiva (B) kommer agera som den stilla handen under drejningen. Stänk vatten på leran och händerna, sätt den fria handen mot leran och börja dreja. Nu trycks leran med den fria handen mot verktygets träskiva (B) och när hela lerklumpen rör vid plattan (B) är leran centrerad. Detta tar bara några sekunder.



5. Lyft verktyget uppåt ifrån drejskivan och lägg den åt sidan för att nu skapa önskade föremål av leran på drejskivan.

Om leran inte känns centrerad beror det på att nedersta delen av lerklumpen inte har pressats fullständigt (i sin helhet) mot träskivan (B).

Skötsel: Centrafacilen består av Bambus och FSC trä som ska oljas in med en trasa i jämna mellanrum.