



**BB**  
**BRASTA**

DUSCHBYGGARNA  
CE  
07  
EN 14428:2008+A1

# MONTERINGSANVISNING

## DUSCHDÖRRAR

### Duo de Luxe

Läs hela anvisningen noga innan installationen påbörjas.  
Se till att Vatten/elledningar i väggarna inte skadas av borring under installationen. Borrade hål får ej vara genomgående utan måste botten så att silikontätningen stannar kvar och inte faller in i väggen. Enligt Säker Vattens föreskrifter.

Skydda alla glaskanter och hörn noga!

De får inte komma i direktkontakt med hårda underlag som tex klinker utan får endast ställas på mjuka underlag. Glas som går sönder under installation omfattas inte av garantin.

Skydda kringliggande produkter/material innan installationen påbörjas så att de inte riskerar att skadas vid evt olyckor.

Duschbyggarna ansvarar inte för skador på omkringliggande material.

Eventuella skador på produkten skall reklameras innan monteringen påbörjas.

Golv och väggars jämnhet/lutning måste tas i beaktande innan installationen påbörjas.

Alla mått som anges är i millimeter.




Se till att alla monteringsytor är rena och fria från fett innan monteringen påbörjas

Använd endast sanitetssilikon som tätningsmedel.

Vi rekommenderar att installationen utförs av yrkesinstallatörer.

Installationen skall utföras enl anvisningen.


Felaktigt monterade produkter omfattas inte av garantin.

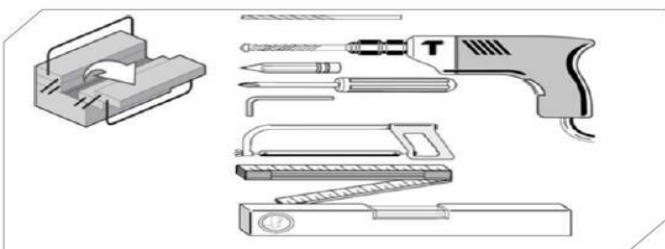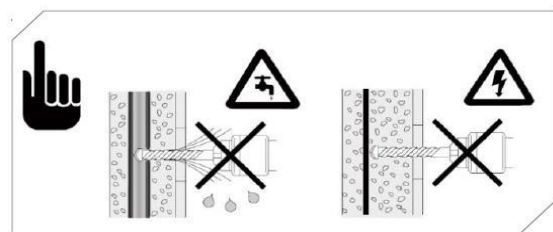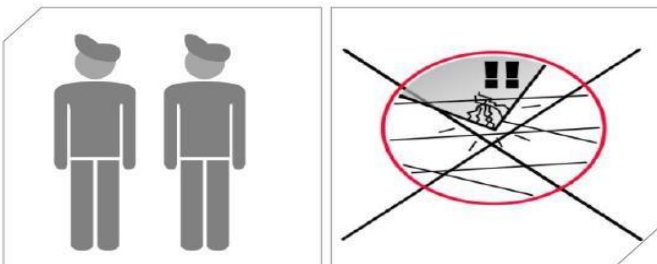

DUSCHBYGGARNA AB  
TEL 08-4427660  
[www.duschbyggarna.se](http://www.duschbyggarna.se)  
[info@duschbyggarna.se](mailto:info@duschbyggarna.se)


**1**

Duo de Luxe Dubbeldörrar

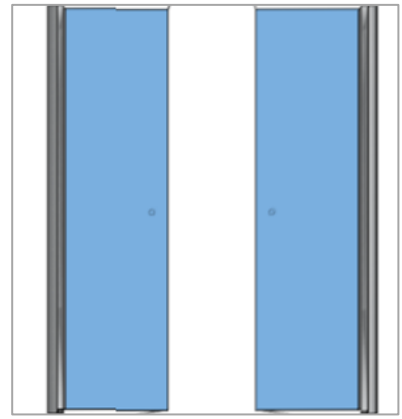


**2**

Sätt på magnetlisterna på glaset. Kapa dem som illustrerat. Upptill skall de gå i linje med glaskanten, nertill skall de vara 7 mm kortare och sluta 7 mm innan nedre glaskanten.

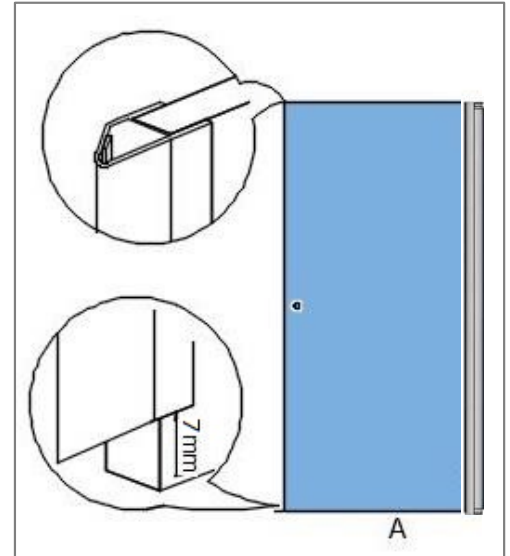


**3**

Skruva på handtagen och se till att gummipackningarna hamnar rätt, en på var sida om glaset och en i hålet.

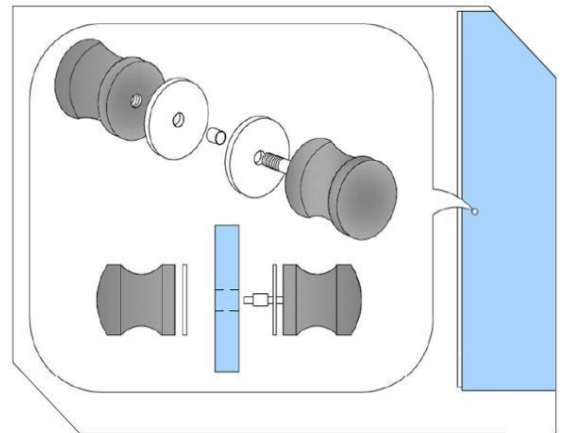


4

Kontrollera måtten nogga så att de stämmer överens med beställningen. I respektive väggprofil finns 15 mm justermån

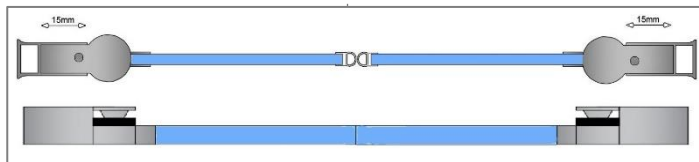


5

Ställ upp väggprofilerna och markera för borrhål. Var nogga med våg och lod. Väggprofilernas övre kant skall vara i våg på samma höjd. Om golvnivån skiljer finns plastdistanser att använda som underlägg.

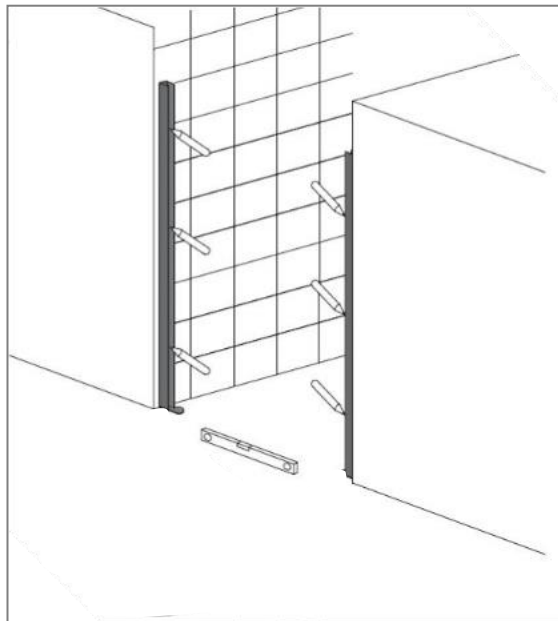


6

Borra 6 mm hål. Borra 6 mm hål på markerade platser och plugga. Borrade hål får ej vara enomgående utan måste bottna så att silikontätningen stannar kvar och inte faller in i väggen. Enligt Säker Vattens föreskrifter.

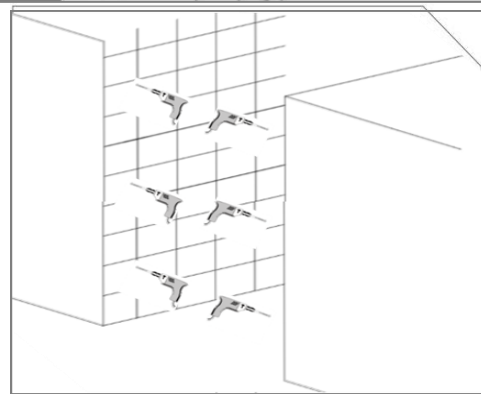



7

Plugga.  
Täta hålen med silikon både före och efter pluggning.

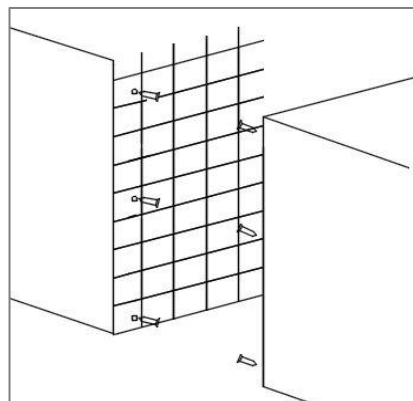



8

Lägg en tunn silikonsträng längs ryggen på väggprofilen. Skruva fast väggprofilen. Undvik att överdra för att inte deformera profilen.

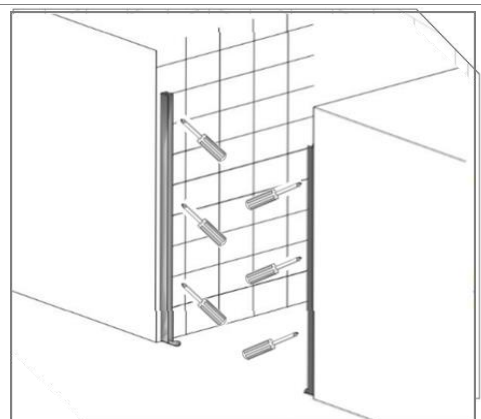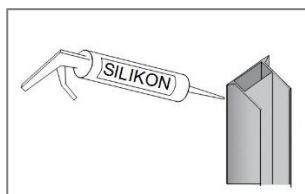


9

Skjut in dörrens gångjärnsprofil i väggprofilen. Justera in så att glasen är jämna i överkant och magneterna sluter tätt. Använd justermånen i väggprofilen för att kompensera för lutande vägg.

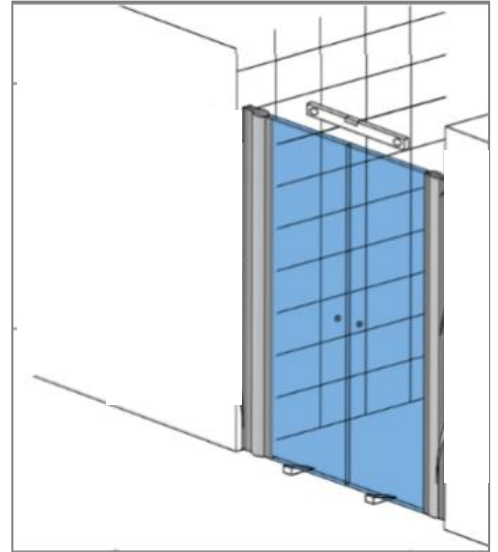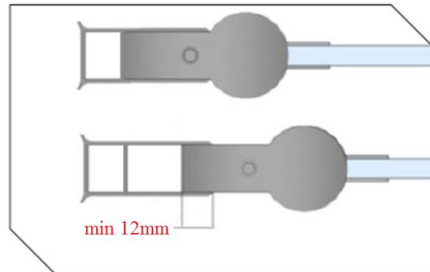


10

Fixera dörren med väggprofilen med medföljande 3 fixerskruvar. Borra med en 3,2 mm borrh. Översta resp understa skruven skall placeras 50 mm från ovankant respective nederkant. 3:e skruven placeras på mitten. Lägg på täcklocksringen innan skruven skruvas fast. Se till att skruven får ordentligt drag mot ringen innan täcklocket skruvas på.

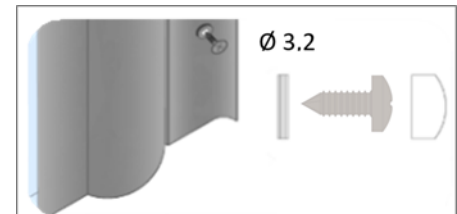


11

Anpassa och tryck dit släplisterna som visas.

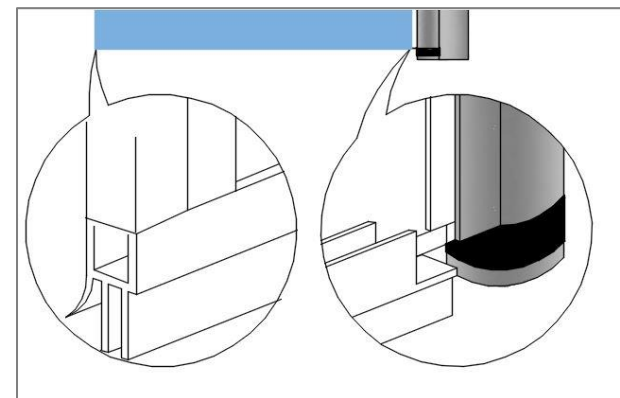

12

Dörrarna behöver inte stå i rät vinkel ut från vägg utan vinkeln kan steglöst justeras med hjälp av de två insexskruvarna i nedre gångjärnen. Genom att lossa på de två insexskruvarna frikopplas dörrens stängningsläge. Ställ dörrarna i önskat läge (= när dörrarna är stängda med magneterna mot varandra) och dra åt skruvarna. Nu är lyftfunktionen aktiverad och glasen kommer att höjas då du svänger dom. Kontrollera funktionen noga innan monteringen avslutas.

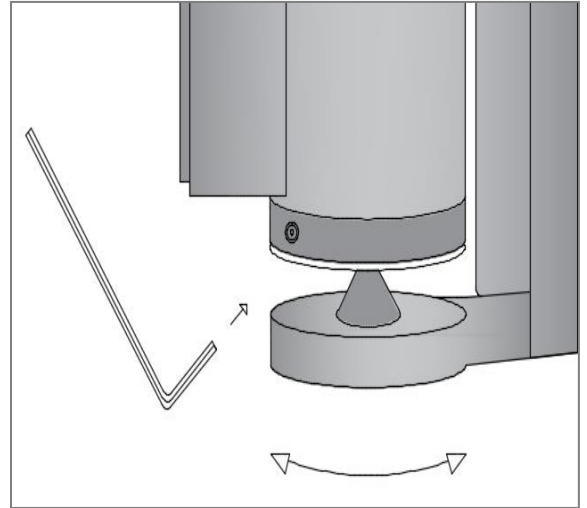

Avsluta med att täta med silikon längs utsidan av vägg och golvprofil.

Silikon skall härda 24 timmar innan duschen tas i bruk

