



MONTERINGSANVISNING

DUSCHHÖRNA

Swing de Luxe Hörna

Läs hela anvisningen noga innan installationen påbörjas.
Se till att Vatten/elledningar i väggarna inte skadas av borrarning under installationen. Borrade hål får ej vara genomgående utan måste bottna så att silikontätningen stannar kvar och inte faller in i väggen. Enligt Säker Vattens föreskrifter.

Skydda alla glaskanter och hörn noga!

De får inte komma i direktkontakt med hårda underlag som tex klinker utan får endast ställas på mjuka underlag. Glas som går sönder under installation omfattas inte av garantin.

Skydda kringliggande produkter/material innan installationen påbörjas så att de inte riskerar att skadas vid evt olyckor.

Duschbyggarna ansvarar inte för skador på omkringliggande material.

Eventuella skador på produkten skall reklameras innan monteringen påbörjas.

Golv och väggars jämnhet/lutning måste tas i beaktande innan installationen påbörjas.

Alla mått som anges är i millimeter.




Se till att alla monteringsytor är rena och fria från fett innan monteringen påbörjas

Använd endast sanitetssilikon som tätningsmedel.

Vi rekommenderar att installationen utförs av yrkesinstallatörer.

Installationen skall utföras enl anvisningen.


Felaktigt monterade produkter omfattas inte av garantin.

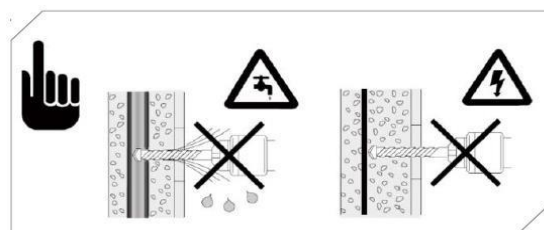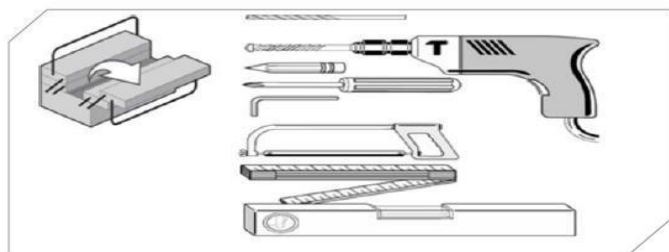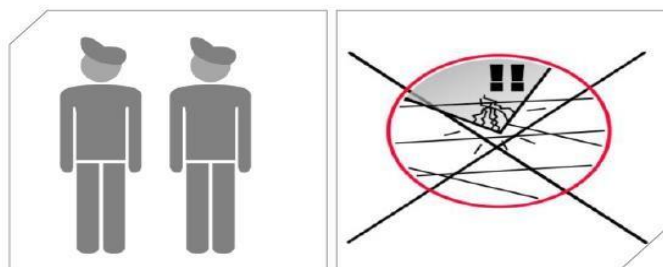



DUSCHBYGGARNA AB
TEL 08-4427660
www.duschbyggarna.se
info@duschbyggarna.se

1


Duschhörnan består av 2 glas.
Dörrglas (A) och Skärmväggsglas (B).

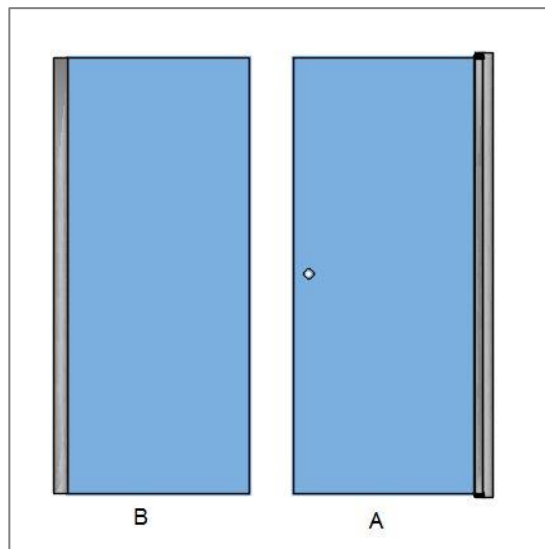**2**

Kapa magnetlisterna och sätt på dem på glasen.
På skärmväggen skall magneten gå längs hela
glaset. Dörrglasets magnet skall gå i linje med
övre glaskanten men sluta 5 mm innan nedre
glaskanten. Se till att magneterna är rättvända
innan kapning.

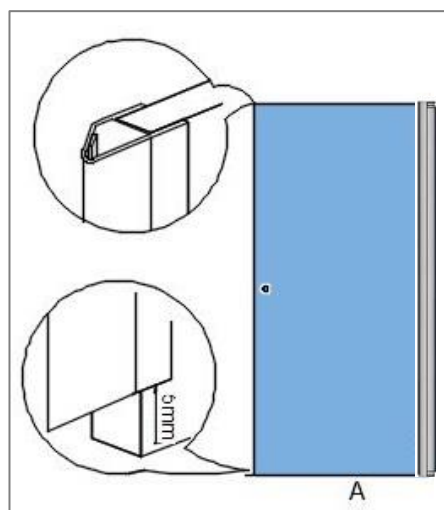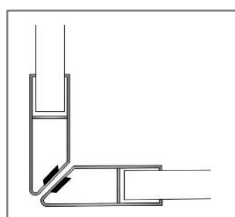
**3**

Skruva på handtaget.
Se till att gummipackningarna hamnar rätt,
en på var sida om glaset och en i hålet.

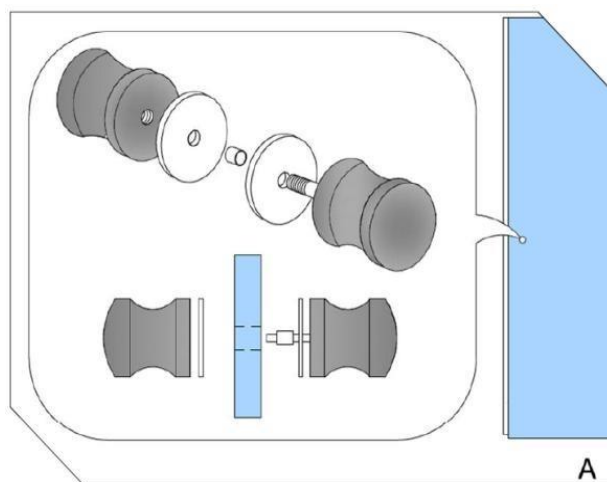

4


Var noga med att mäta upp rätt avstånd för montering av väggprofilerna. Beställda mått avser invändigt hörn till utsida väggprofil. A illustrerar dörrsidans längd inclusive påmonterad magnetlist och helt påskjuten väggprofil. Skärmväggssidan mäts på samma sätt. Måttet till utsida väggprofilerna blir då $A + 13 \text{ mm}$. Justermån i väggprofilerna är $+ 15 \text{ mm}$.

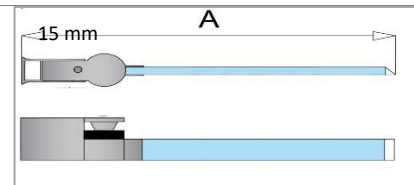

5


Ställ upp väggprofilerna och markera för borrhål. Var noga med lod och våg. Väggprofilerna skall monteras på samma nivå i förhållande till golvet. Om golvnivån är lika på båda sidor ställs profilerna mot golvet. Om nivån skiljer finns plastdistanser att använda som underlägg. Fasta partiets nedre glaskant skall ställas i en 15 mm djup U-profil som limmas fast på golvet.

Profilen ska vara lika lång som det fasta partiets fria glas och kapas på plats. Se till att U-profilen hamnar rakt ut från vägg. Läg en silikonsträng i U-profilens öppning som tätar mot fasta partiets glas då det i steg 9 ställs på plats.

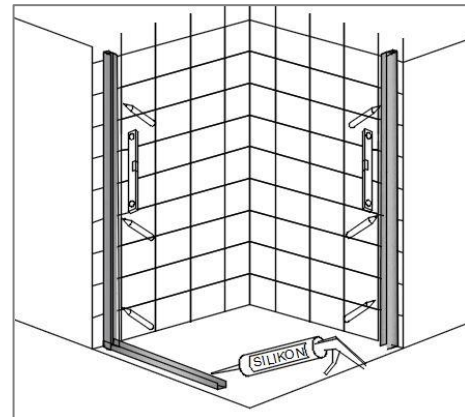

6


Borra 6 mm hål. Borra 6 mm hål på markerade platser och plugga. Borrade hål får ej vara genomgående utan måste botten så att silikon tätningen stannar kvar och inte faller in i väggen. Enligt Säker Våtens föreskrifter.

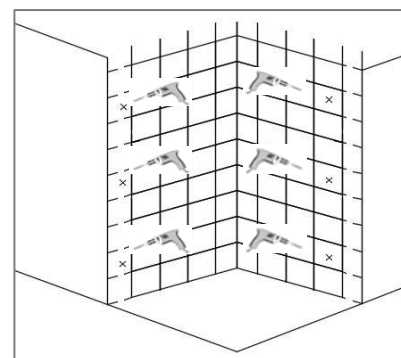

7



Plugga.

Täta hålen med silikon både före och efter pluggning

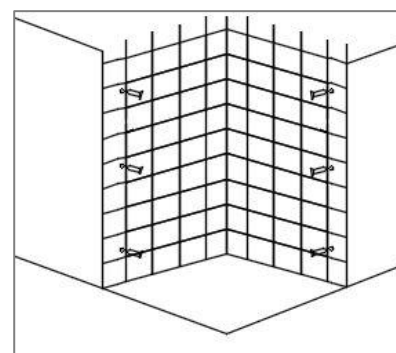



8

Lägg en tunn silikonsträng längs ryggen på väggprofilen. Skruva fast väggprofilen. Undvik att överdra för att inte deformera profilen.

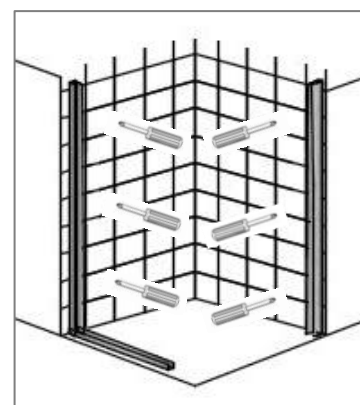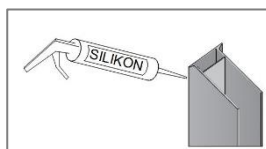


9

Skjut in partiernas resp profiler i väggprofilerna och justera in så att glasen blir jämna i överkant och magneterna sluter tätt. Använd justermånen i väggprofilerna för att kompensera för lutande vägg.

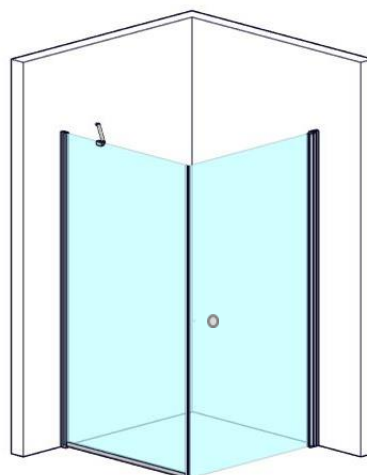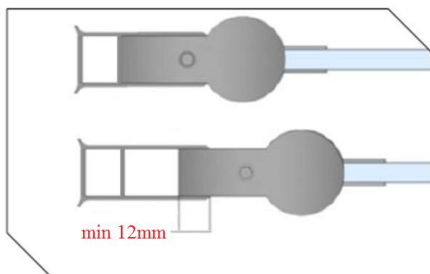


10

Fixera dörren med väggprofilen med medföljande 3 fixerskruvar. Borra med en 3,2 mm borrar. Översta resp understa skruven skall placeras 50 mm från ovankant respektive nederkant. 3:e skruven placeras på mitten. Lägg på täcklocksringen innan skruven skruvas fast. Därefter skruvas täcklocket på.

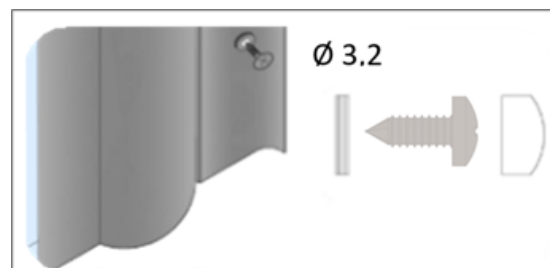


11

Montera det stabiliserande staget ovanpå fasta partiets glaskant och snett in mot husväggen.

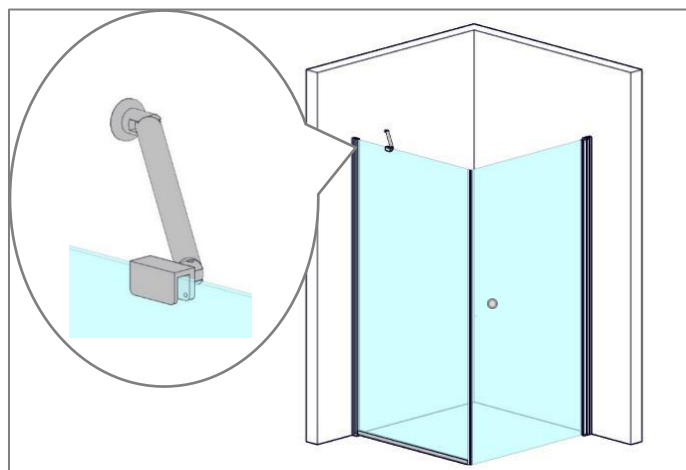


12

Anpassa och tryck dit
släpplisten på dörrens
underkant.

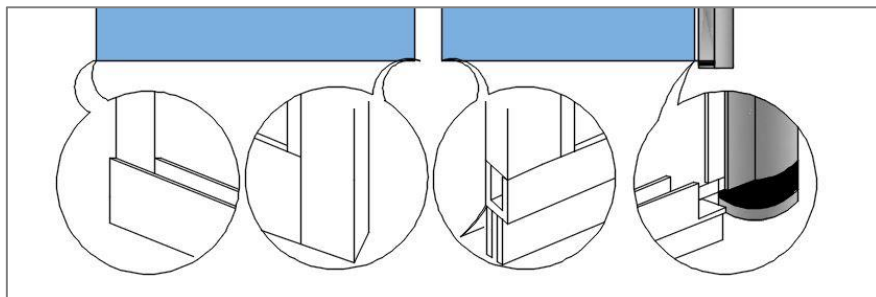

13

Dörren behöver inte stå i rät
vinkel ut från vägg utan vinkeln
kan steglöst justeras med hjälp
av de två insexskruvarna i nedre
gångjärnen. Genom att lossa på
de två insexskruvarna frikopplas
dörrens stängningsläge. Ställ
dörren i önskat läge (= när
dörren är stängd med
magneterna mot varandra) och
dra åt skruvarna. Nu är
lyftfunktionen aktiverad och
glaset kommer att höjas då du
svänger det. Kontrollera funktionen noga innan
monteringen avslutas.

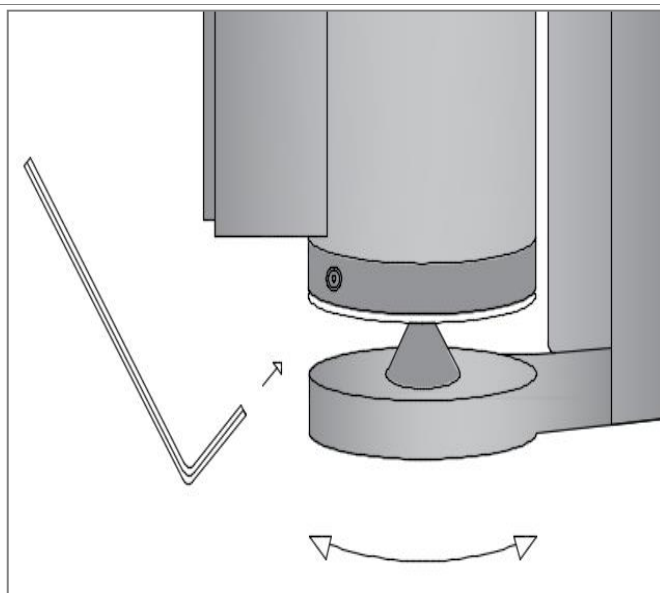

Silikon skall härda 24 timmar innan duschen tas i bruk

