



**BLB**  
**BRASTA**

**DUSCHBYGGARNA**  
**CE**  
07  
EN 14428:2008+A1

# MONTERINGSANVISNING

## DUSCHDÖRR

### Swing de Luxe

Läs hela anvisningen noga innan installationen påbörjas.  
Se till att Vatten/elledningar i väggarna inte skadas av borrar under installationen. Borrade hål får ej vara genomgående utan måste bottna så att silikontätningen stannar kvar och inte faller in i väggen. Enligt Säker Vattens föreskrifter.

Skydda alla glaskanter och hörn noga!

De får inte komma i direktkontakt med hårda underlag som tex klinker utan får endast ställas på mjuka underlag. Glas som går sönder under installation omfattas inte av garantin.

Skydda kringliggande produkter/material innan installationen påbörjas så att de inte riskerar att skadas vid evt olyckor.

Duschbyggarna ansvarar inte för skador på omkringliggande material.

Eventuella skador på produkten skall reklameras innan monteringen påbörjas.

Golv och väggars jämnhet/lutning måste tas i beaktande innan installationen påbörjas.

Alla mått som anges är i millimeter.




Se till att alla monteringsytor är rena och fria från fett innan monteringen påbörjas

Använd endast sanitetssilikon som tätningsmedel.

Vi rekommenderar att installationen utförs av yrkesinstallatörer.

Installationen skall utföras enl anvisningen.


Felaktigt monterade produkter omfattas inte av garantin.

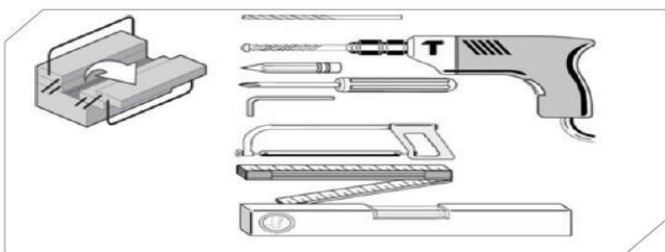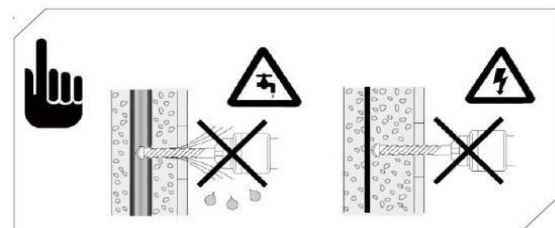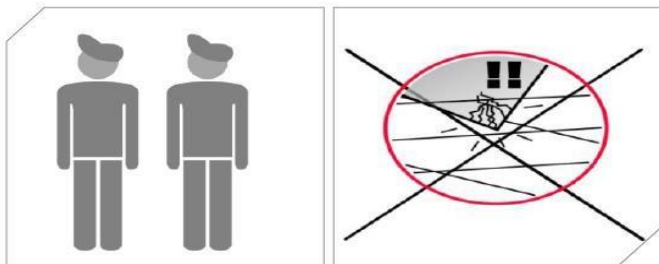

DUSCHBYGGARNA AB  
TEL 08-4427660  
[www.duschbyggarna.se](http://www.duschbyggarna.se)  
[info@duschbyggarna.se](mailto:info@duschbyggarna.se)


1

Dushdörr Swing de Luxe.

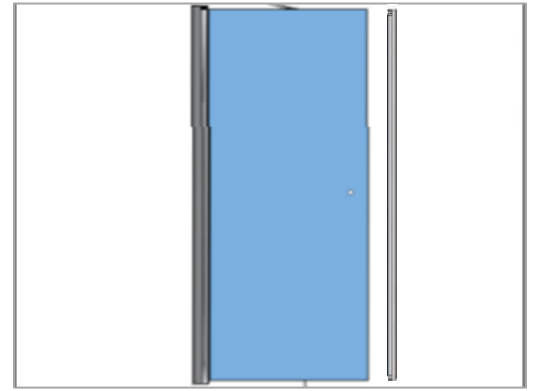


2

Sätt på magnetlisten på glaskanten.  
Kapa som illustrerat. Upptill skall den gå i linje med glaskanten, nertill skall de vara mm kortare och sluta mm innan nedre glaskanten.

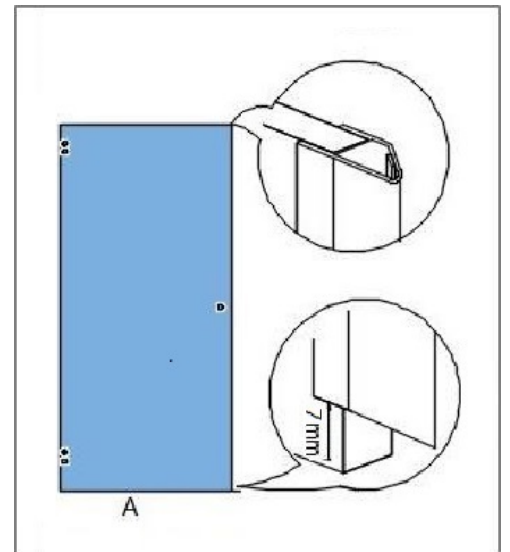


3

Skruva på handtaget och se till att gummipackningarna hamnar rätt, en på var sida om glaset och en i hålet.

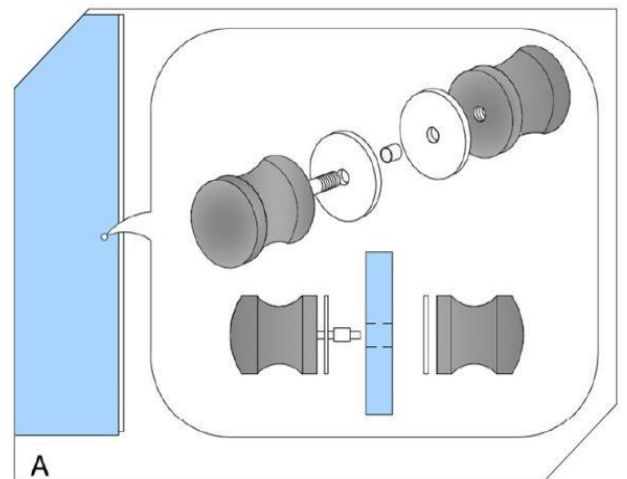


**4**


Kontrollera måttet! Totalmålet  $T = A + 41$  mm där  $A$  är dörrbladets längd inklusive påmonterad magnetlist och helt påskjuten väggprofil. Mottagarprofilen bygger 41 mm. Justermån =  $T + 30$  mm (15 mm i respektive väggprofil)

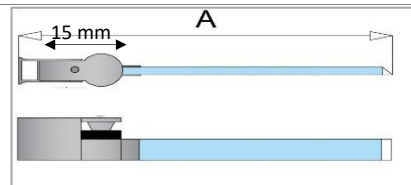**5**


Ställ upp dörrens och mottagarprofilens väggprofiler och markera för borrhål. Var noga med våg och lod. Mottagarprofilen illustreras i fig 11

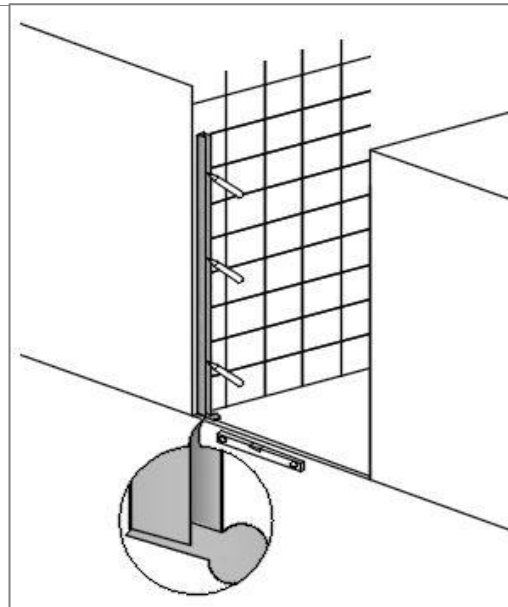**6**



Borra 6 mm hål. Borra 6 mm hål på markerade platser och plugga. Borrade hål får ej vara genomgående utan måste botten så att silikontätningen stannar kvar och inte faller in i väggen. Enligt Säker Vattens föreskrifter.

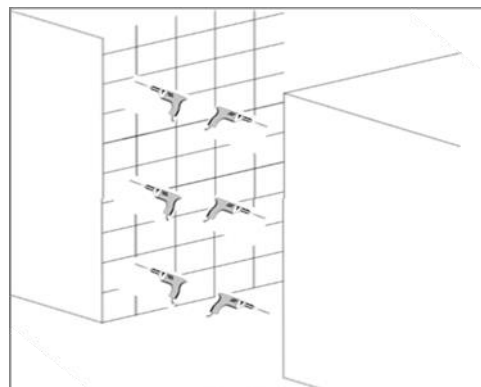**7**

Plugga. Täta hålen med silikon både före och efter pluggning.


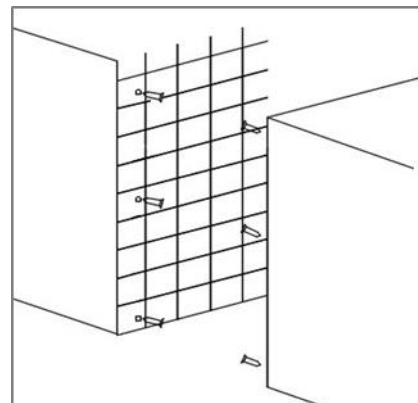
**8**

Lägg en tunn silikonsträng längs ryggen på väggprofilen. Skruva fast väggprofilen. Undvik att överdra för att inte deformera profilen.

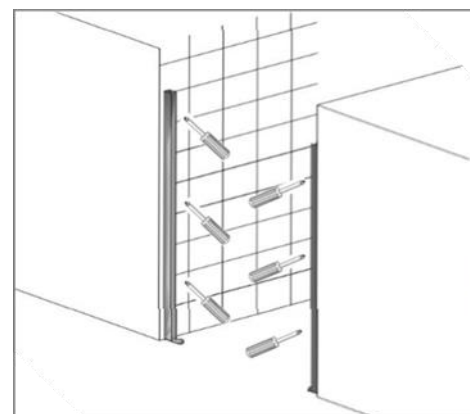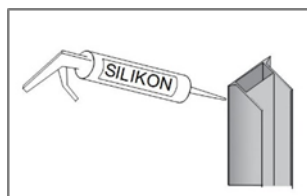


**9**


Skjut in dörrens gångjärnsprofil i väggprofilen. Justera in så att dörren hänger rakt. Använd justermånen i väggprofilen för att kompensera för lutande vägg.

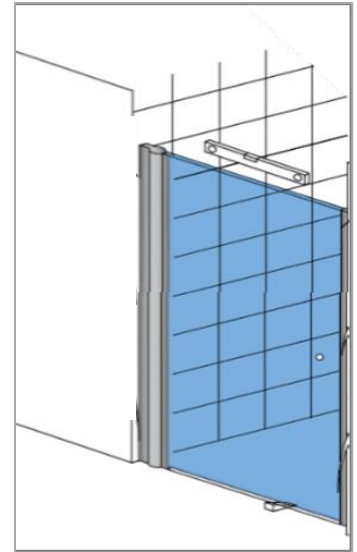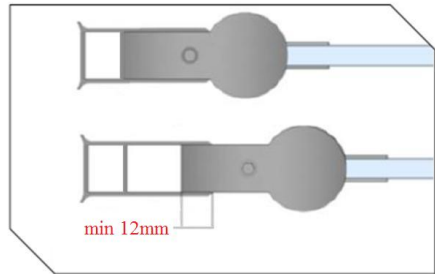**10**

Fixera dörren med väggprofilen med medföljande 3 fixerskruvar. Borra med en 3,2 mm borrh. Översta resp understa skruven skall placeras 50 mm från ovankant respektive nederkant. 3:e skruven placeras på mitten. Lägg på täcklocksringen innan skruven skruvas fast. Se till att skruven får ordentligt drag mot ringen innan täcklocket skruvas på.

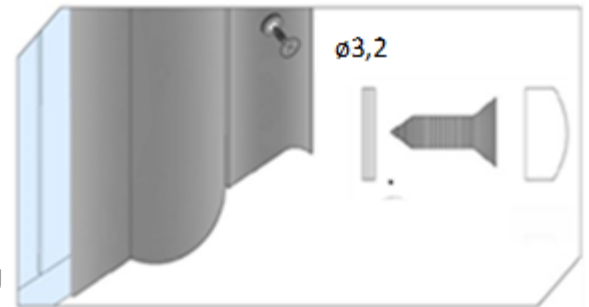
**11**

Mottagarprofilen monteras enligt bilderna. Insatsprofilen skjuts in i väggprofilen och fixeras med medföljande fixerskruvar. Magnetlisten skjuts på den utstickande delen av insatsprofilen. Använd justermånen i väggprofilerna för att passa in magnetanslaget och kompensera för evt lutande väggar.

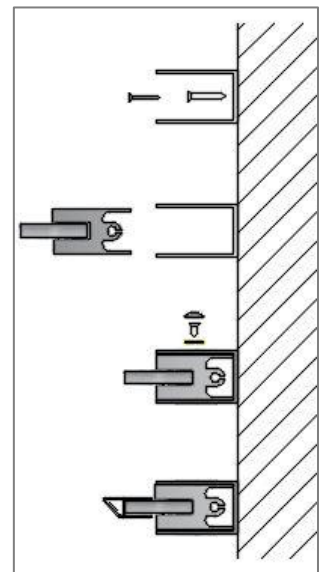


**12**

Anpassa och tryck dit släpplisterna som visas.

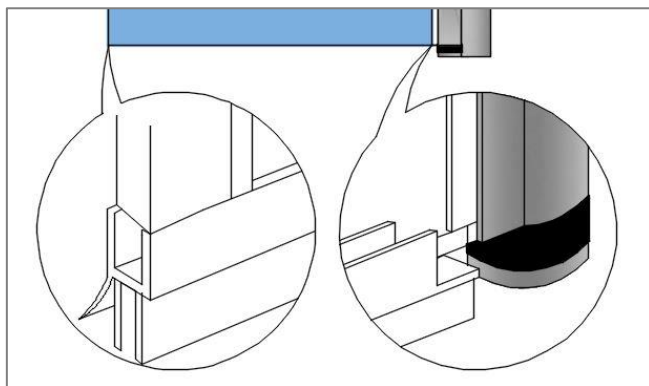**13**

Dörrarna behöver inte stå i rät vinkel ut från vägg utan vinkeln kan steglöst justeras med hjälp av de två insexskruvarna i nedre gångjärnen. Genom att lossa på de två insexskruvarna frikopplas dörrrens stängningsläge. Ställ dörrarna i önskat läge (= när dörrarna är stängda med magneterna mot varandra) och dra åt skruvarna. Nu är lyftfunktionen aktiverad och glaset kommer att höjas då du svänger dom. Kontrollera funktionen noga innan monteringen avslutas.

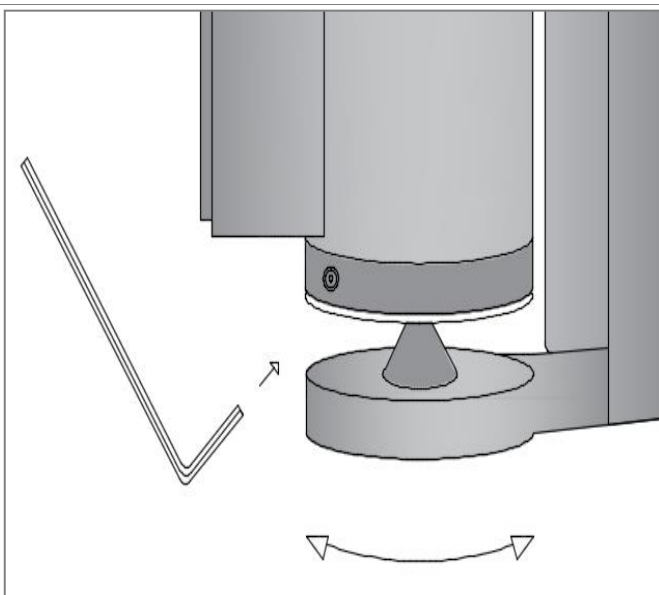

Silikon skall härda 24 timmar innan duschen tas i bruk

