

## BRUKSANVISNING

# LYKTPOLERKIT

ART NR 99064-2

Med hjälp det här kittet innehållandes Shinano, 3M och Rupes kan du slipa och polera en modern strålkastare i plast till nyskick. Tänk på att strålkastaren ska vara ordentligt rengjord och ytorna runt omkring ordentligt maskerade innan slipning. Slipa alla tre stegen torrt, då ser du enklare resultatet – och får mindre efterjobb.



### 1. GROVSLIPNING

Använd SI2110 oscillerande slipmaskin ihop med distansplatta 05771 och slippapper 51020 P500 purple+. Slipa med hastighet L tills strålkastaren får en jämnt slipad yta. Det går åt 1–3 slippapper per lykta beroende på storlek och platsort.

### 2. MELLANSLIPNING

Fortsätt med samma slipmaskin och hastighet L, men ta bort distansplattan 05771. Tryck dit flexible foam 33551 P1000 direkt på maskinens röda stödplatta. Dela in lyktan i tre sektioner (ca 15 cm per sektion) och slipa med en flexible foam per sektion. När strålkastaren får en jämn matt struktur och blir lätt genomskinlig är den klar. Slipa hellre för mycket än för lite i detta steg.

### 3. FINSLIPNING

Sista slipsteget avslutas med flexible foam 33554 P2000. Upprepa tekniken från mellanslipningen med tre sektioner och en flexible foam per sektion. Slipa tills ytan blir jämn och betydligt mer transparent än efter mellanslipningen.


### 4. GROVPOLERING

Använd roterande polermaskin SI2224. Centrera den blå/vita ulltrissan 9.BL80F på kardborreplattan. Skaka 9.DACOARSE25 blå kork ordentligt och applicera sedan 3–4 ärtstora droppar polermedel. Polera med hastighet L på halva strålkastaren, fyll på med 2–3 droppar och polera resten av strålkastaren. Torka rent med mikrofiberduken och inspektera resultatet. Om det är repor kvar – polera en vända till. Finns reporna fortfarande kvar efter det kommer de troligtvis från grovslipningen. Upprepa då proceduren från steg 2.

### 5. FINPOLERING/SKYDD

Byt polertrissa till den vita skumtrissan 9.BF100S. Skaka den vita flaskan med röd kork Rupes UNO Protect ordentligt. Applicera två droppar på den vita skumtrissan och polera halva strålkastaren, fyll på med två droppar till och polera klart. OBS! Vänta minst 15 minuter med att torka av UNO Protect med mikrofiberduken. Detta för att skyddet ska få tid att förenas med plasten.

Avsluta med att blåsa ur polertrissorna med tryckluft, så att de blir fräscha och redo för nästa uppdrag.

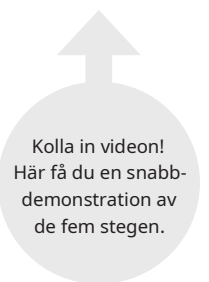

Kolla in videon!  
Här få du en snabbdemonstration av de fem stegen.

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

### FÖR LYKTPOLERKIT 99064-2

Produkt	Enhet	Artikelnummer
Slipmaskin SI2110 Shinano	1 st	SI2110
Polermaskin SI2224 Shinano	1 st	SI2224
Distansplatta 3M 76*10 mm	1 st	05771
Slippapper 3M purple+ P500	50st	51020
Slippapper 3M flexible foam P1000	20st	33551
Slippapper 3M flexible foam P2000	20st	33554
Polermedel blå Rupes coarse 250 ml	1 st	9.DACOARSE25
Polermedel & skydd vit Uno Protect 250 ml	1 st	9.PROTECT25
Polertrissa blå Merinoull Rupes	1 st	9.BL80F
Polertrissa Vit skumtrissa Rupes	1 st	9.DA100S
Mikrofiberduk Rupes	1 st	9.BF9022
Luftnippel Cejn	2 st	103205152
Maskeringstejp Aqua blå 3434 3M	1 st	07898



Förbrukningen i väskan räcker till minst 10 lyktor.

### BEHÖVER DU MER FÖRBRUKNING?

Det finns ett kit som innehåller all förbrukning (d.v.s utan maskiner/väska) att beställa: art nr 99064-2F

**FÖRE**

**EFTER**