



PROVRUM MOT VÄGG. 83-24073, 83-24273 och 83-24473,



Börja med att montera gänginsats + ställbara foten i stolparna.

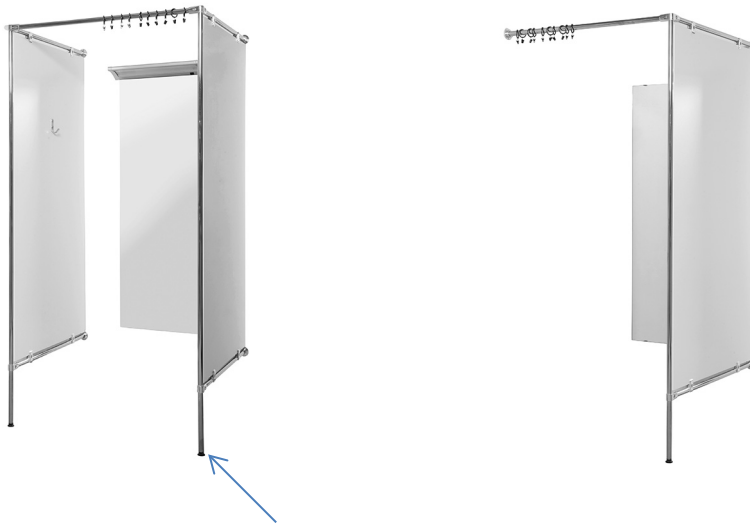

Skruva först ihop stolparna med de övre rören (inkl.10 st ring&nypa) och fäst dem i väggen.

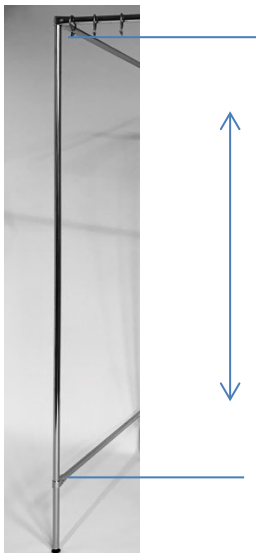

**OBS avståndet mellan
kopplingarna ska vara 1725 mm.**

Skruva de nedre rören och fäst i väggen, avståndet **mellan kopplingarna ska vara 1725 mm.**

Vänd



Skruva fast krokarna på ena kortsidan i förborrade hålen.



Häng i väggarna.



Skruva fast väggarna med skivkopplingar på de nedre rören.